



Makinë Larëse-Tharëse

Manuali i Përdoruesit



B5DFT88442W

2820530732/ SQ/ / 17.4.2024 2:31 m.d.



LETËR E RICIKLUAR DHE
E RICIKLUESHME

Lexoni këtë manual në fillim!

I dashur klient,

Faleminderit që keni zgjedhur produktin Beko. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe një teknologji të nivelit të lartë. Për këtë arsye, lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese para se ta përdorni produktin.

Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë mbroini veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni produktin tuaj dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve të produktit tuaj janë në udhëzuesin e përdoruesit.

Simbolet dhe përkufizimet

Simbolet e mëposhtme përdoren në udhëzuesin e përdoruesit:

	Rrezik që mund të shkaktojë vdekje ose lëndime.
	Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.
	Lexoni manualin e përdorimit.
	Materialet e riciklueshme.
	Paralajmërim për sipërfaqet e nxehta.
PARALAJMË RIM	Rrezik që mund të shkaktojë dëmtim fizik të produktit ose të ambientit.

Tabela e përmbajtjes

1 Udhëzimet e sigurisë.....	4	6.2 Simbolet në ekran	28
1.1 Përdorimi i planifikuar	4	6.3 Përgatitja e lavatriçes	28
1.2 Siguria e fëmijëve, personave të pambrojtur dhe kafshëve shtëpiake.....	4	6.4 Zgjedhja e programit të larjes	29
1.3 Siguria elektrike	5	6.5 Programet e larjes	29
1.4 Siguria e manovrimit	6	6.6 Zgjedhja e temperaturës	31
1.5 Siguria e instalimit.....	6	6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës	32
1.6 Siguria gjatë funksionimit.....	8	6.8 Programet e tharjes	33
1.7 Siguria e tharjes.....	9	6.9 Programet e larjes dhe të tharjes ..	33
1.8 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....	12	6.10 Tabela e programit dhe konsumit.....	34
2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin	12	6.11 Zgjedhja e funksionit ndihmës.....	37
2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE	12	6.11.1 Funksionet ndihmëse.....	38
2.2 Informacionet e paketimit.....	12	6.11.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur butonat e funksioneve për 3 sekonda	39
3 Specifikimet teknike	13	6.12 Hapat e tharjes.....	40
4 Instalimi	15	6.13 Përfundimi i programit	41
4.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit..	15	6.14 Nisja e programit	42
4.2 Montimi i kapakëve të panelit të poshtëm	15	6.15 Kyçja e derës së ngarkimit	42
4.3 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit	16	6.16 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi ka filluar programi.....	43
4.4 Lidhja e furnizimit me ujë.....	16	6.17 Anulimi i programit	44
4.5 Lidhja e tubit të shkarkimit	17	6.18 Përfundimi i programit	44
4.6 Rregullimi i mbështetëses	18	6.19 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.....	44
4.7 Lidhja elektrike.....	18	6.19.1 Konfigurimi i HomeWhiz.....	45
4.8 Manovrimi i produktit	18	6.19.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër	46
5 Përgatitja paraprake.....	19	6.19.3 Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz	46
5.1 Klasifikimi i rrobave për larje	19	6.19.4 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij	47
5.2 Përgatitja e rrobave për larje	19	6.19.5 Zgjidhja e problemeve.....	48
5.3 Këshilla për kursimin e energjisë..	20	7 Mirëmbajtja dhe pastrimi.....	48
5.4 Ndezja	20	7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit ...	48
5.5 Futja e rrobave për larje	20	7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit	48
5.6 Kapaciteti i saktë i ngarkesës.....	20	7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit	49
5.7 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit	21	7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit..	49
5.8 Këshilla për larje efikase	23	7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës	49
5.9 Këshilla për tharje efikase.....	25	8 Zgjidhja e problemeve	50
5.10 Kohëzgjatja e programit të shfaqur	26	9 DEKLARATË / PARALAJMËRIM ..	55
6 Përdorimi i produktit	26		
6.1 Paneli i kontrollit.....	27		



1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë të nevojshme për të parandaluar rrezikun e lëndimit personal ose dëmtimit material. Kompania jonë nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund të ndodhin nëse këto udhëzime nuk respektohen.

- Veprimet e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga servisi i autorizuar.
- Përdorni vetëm pjesë ndërrimi dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit nëse nuk është specifikuar qartë në manualin e përdorimit.
- Mos e modifikoni produktin.



1.1 Përdorimi i planifikuar

- Jetëgjatësia e shërbimit të produktit tuaj është 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të këmbimit do të jenë në dispozicion për ta përdorur pajisjen mirë.
- Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është për qëllime tregtare dhe as nuk duhet të përdoret jashtë përdorimit të synuar.

- Përdoreni vetëm për larjen dhe tharjen e produkteve tekstile që janë të shënuara në përputhje me rrethanat.
- Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim për shkak të përdorimit ose manovrimit të gabuar.
- Kjo pajisje është planifikuar për t'u përdorur në shtëpi dhe përdorime të ngjashme. Për shembull;
 - Kuzhinat e personelit të dyqaneve, zyrave dhe ambienteve të tjera të punës;
 - Ferma,
 - Nga klientët e hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese
 - Hotelet e vogla me mëngjes, ambiente të ngjashme me bujtinat
 - Zonat e përbashkëta të blloqeve të apartamenteve ose lavanderive.



1.2 Siguria e fëmijëve, personave të pambrojtur dhe kafshëve shtëpiake

- Ky produkt mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me aftësi jo plotësisht të zhvilluara fizike, shqisore ose mendore ose me

- mungesë përvoje dhe njohurish nëse janë të mbikëqyrur ose u janë dhënë atyre u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe rreziket e përfshirë.
- Fëmijët nën moshën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveçse nëse janë vazhdimisht të mbikëqyrur.
 - Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët ose kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten sipër ose brenda produktit. Kontrolloni pjesën e brendshme të produktit para se ta përdorni.
 - Përdorni kyçjen për fëmijët për t'i parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e produktit.
 - Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të bllokohen brenda dhe të mbyten.
 - Fëmijët nuk duhet të kryejnë punë pastrimi dhe mirëmbajtjeje pa mbikëqyrjen e një të rrituri.
 - Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rrezik lëndimi dhe mbytjeje.
 - Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur për produktin larg fëmijëve.
 - Prisni kabllon elektrike dhe thyeni dhe çaktivizoni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit përpara se ta hidhni produktin për sigurinë e fëmijëve.



1.3 Siguria elektrike

- Produkti duhet të hiqet nga spina gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe riparimit.
- Kabllot elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.
- Produkti nuk duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje të jashtme me çelës, si p.sh. një kohëmatës ose i lidhur me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një pajisje.
- Mos e futni kordonin elektrik nën produkt ose në pjesën e pasme të produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë mbi kabllon elektrike. Mos e përkulni, shtypni dhe prekni kabllon elektrike me burimet e nxehtësisë.

- Mos përdorni kordon zgjatues, me shumë priza ose një adaptor për të përdorur produktin tuaj.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, në instalimin elektrik duhet të jetë i disponueshëm një mekanizëm që respekton kërkesat e legjislacionit për energjinë elektrike dhe që shkëput të gjitha terminalet nga rrjeti elektrik (siguresa, çelësi, automati etj).
- Asnjëherë mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur e hiqni pajisjen nga priza, mos e mbani kordonin elektrik, por spinën.
- Sigurohuni që spina të mos jetë e lagur, e ndotur ose e pluhurosur.
- Produkti juaj është i rëndë; ai duhet të mbahet me kujdes nga dy persona nëse ka shkallë. Ai mund të shkaktojë lëndime nëse produkti bie mbi ju. Mos e goditni dhe hidhni produktin gjatë transportit.
- Mbajeni produktin në një pozicion vertikal.
- Sigurohuni që tubat dhe kabllloja elektrike të mos palosen, kapen ose shtypen pasi produkti të jetë vendosur në vendin e tij pas procedurave të instalimit ose pastrimit.

1.4 Siguria e manovrimit

- Hiqeni produktin nga priza përpara se ta lëvizni, hiqni daljen e ujit dhe lidhjet kryesore të ujit. Shkarkoni ujin e mbetur brenda produktit.
- Ky produkt është i rëndë, mos e lëvizni vetëm. Mos e mbani nga pjesët e dala si p.sh. dera e mbushjes së rrobave për të ngritur dhe lëvizur produktin. Tabakaja e sipërme duhet të jetë e fiksuar fort kur e lëvizni.

1.5 Siguria e instalimit

- Kontrolloni informacionet në manualin dhe udhëzimet e instalimit për të përgatitur produktin për instalim dhe sigurohuni që rrjeti elektrik, rrjeti i ujit të pastër dhe dalja e ujit janë të përshtatshme. Nëse jo, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar që të bëjnë rregullimet e nevojshme. Këto veprime janë përgjegjësi e klientit.
- Kontrolloni për ndonjë dëmtim të produktit përpara se ta instaloni. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.

- Mund të ndodhin lëndime nëse duart futen në vrimat e pambuluara. Mbyllni vrimat e bulonave të sigurisë së transportit me tapa plastike.
- Mos e instaloni ose mos e lini produktin në vende ku mund të ekspozohet ndaj kushteve të mjedisit të jashtëm.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin mbi një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Kjo do të krijonte rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga poshtë.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni me këmbët e rregullueshme.
- Lidheni produktin me një prizë tokëzimi të mbrojtur nga një siguresë e përshtatshme për vlerat aktuale në etiketën e tipit. Sigurohuni që tokëzimi të kryhet nga një elektrikist ekspert. Mos e përdorni produktin pa tokëzim të përshtatshëm sipas rregulloreve lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë me vlera të tensionit dhe frekuencës të përshtatshme me ato të treguara në etiketën e tipit.
- Mos e lidhni produktin në priza të lirshme, të thyera, të ndotura, të yndyrshme ose priza që kanë dalë nga foletë ose prizat në rrezik kontakti me ujin.
- Përdorni kompletin e ri të tubave të ofruar me produktin. Mos i ripërdorni kompletet e vjetra të tubave. Mos bëni zgjatime të tubave.
- Lidheni tubin e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni nga rubineti duhet të jetë minimumi 0,1 MPa (1 bar) dhe maksimumi 1 MPa (10 bar). 10 deri në 80 litra ujë duhet të rrjedhin nga rubineti në një minutë në mënyrë që produkti të funksionojë siç duhet. Nëse presioni i ujit është mbi 1 MPa (10 Bar), duhet të vendoset një valvulë reduktimi presioni. Temperatura maksimale e lejuar është 25°C.
- Vendosni fundin e tubit të shkarkimit të ujit në kanal in e shkarkimit të ujit të ndotur, në lavaman ose në vaskë.
- Vendosni kabllon elektrike dhe tubat në vende ku nuk ka rrezik për t'i shkelur.

- Mos e instaloni produktin pas një dere, një dere rrëshqitëse ose në një vend tjetër që do të pengojë hapjen e plotë të derës.
- Nëse mbi produkt do të vendoset një tharëse, rregullojeni me një aparat lidhjeje të përshtatshme të marrë nga shërbimi i autorizuar.
- Ekziston rreziku i kontaktit me pjesët elektrike kur hiqen tabakatë e sipërme. Mos e çmontoni sirtarin e sipërm të produktit.
- Vendoseni produktin të paktën 1 cm larg nga skajet e mobilieve.
- Sigurohuni që dhoma në të cilën është kryer instalimi të jetë e ajrosur në mënyrë të përshtatshme, pasi mund të ketë rrezik që gazet e padëshiruara që dalin nga pajisja të ndezin lëndë djegëse të tjera në dhomë ose të ndërveprojnë me një flakë të hapur.
- Mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto materiale përmbajnë rrezik shpërthimi.
- Mos e përdorni produktin me defekt ose të dëmtuar. Hiqeni nga priza produktin (ose fikni siguresën me të cilën është lidhur), mbyllni rubinetin e ujit dhe telefononi një shërbim të autorizuar.
- Mos vendosni burime ndezëse (qiri që digjen, cigare etj.) ose burime nxehtësie (hekura, furra, furra etj.) sipër ose afër produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/shpërthyesë pranë produktit.
- Mos hipni mbi produkt.
- Hiqeni produktin nga priza dhe mbyllni rubinetin nëse nuk do ta përdorni produktin për periudha të gjata.
- Detergjenti/materialet e mirëmbajtjes mund të spërkatën nga sirtari i detergjentit nëse ai hapet ndërkohë që pajisja është në punë. Kontakti i detergjentit me lëkurën dhe sytë tuaj është i rrezikshëm.
- Sigurohuni që kafshët shtëpiake të mos ngjiten brenda produktit. Kontrolloni pjesën e brendshme të produktit para se ta përdorni.



1.6 Siguria gjatë funksionimit

- Kur përdorni pajisjet, përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe suplemente të përshtatshme për lavatriçe.

- Mos e hapni me forcë derën e kyçur të ngarkimit. Dera do të hapet sapo të përfundojë larja. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet për gabimin "Dera e ngarkimit nuk hapet" në seksionin Zgjidhja e problemeve.
- Mos lani elemente të kontaminuara me benzinë, vajguri, benzinë, reduktues, alkool ose materiale të tjera të ndezshme ose shpërthyes dhe kimikate industriale.
- Mos përdorni direkt detergjent pastrimi kimik dhe mos lani, shpëlani, centrifugoni ose thani rrobat e kontaminuara me detergjent pastrimi kimik.
- Mos i vendosni duart në kazanin rrotullues. Prisni derisa kazani të mos rrotullohet më.
- Mos e vendosni dorën ose ndonjë objekt metalik nën lavatriçe.
- Nëse lani rrobat në temperatura të larta, uji i derdhur i larjes do të digjej lëkurën tuaj nëse është në kontakt me lëkurën tuaj, p.sh. kur tubi i shkarkimit është i lidhur me rubinetin. Mos e prekni ujin e shkarkimit.
- Merrni masat e mëposhtme për të parandaluar formimin e biofilmit dhe erërave të këqija:
 - Sigurohuni që dhoma ku është vendosur lavatriça të jetë e ajrosur mirë.
 - Fshini gominën e derës dhe xhamin e derës së ngarkimit me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit.
- Xhami i derës së ngarkimit do të nxehet kur lani ose thani në temperatura të larta. Prandaj, mos lejoni veçanërisht fëmijët të prekin xhamin e derës së ngarkimit gjatë larjes ose tharjes.



1.7 Siguria e tharjes

- Rrobat që janë larë, pastruar, ndotur ose njollosur më parë me benzinë/gaz, tretës pastrimi kimik ose materiale të tjera të ndezshme/shpërthyes nuk duhet të thahen në pajisje sepse lëshojnë avuj të ndezshëm ose shpërthyes. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Rrobat e ndotura me materiale të tilla si vaj bimor ose mineral, aceton, alkool, benzinë, naftë, heqës njollash, vajguri, terpininë, parafinë ose pastrues parafine duhet të lahen veçmas në ujë të nxehtë duke shtuar detergjent shtesë përpara se të thahen në

lavatriçe me tharëse.

Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.

- Mos i thani produktet tekstile që përmbajnë kryesisht shkumë, gome ose pjesë të ngjashme me gomën (p.sh. tapa dushi, produkte tekstili të papërshkueshëm nga uji, produkte gome dhe rroba) ose ato që janë të mbushura dhe të dëmtuara (p.sh. jastëkë ose pallto). Ekziston rreziku i djegies.
- Nëse përdorni një top për rrobat, peshore detergjenti, kafaz rrobash ose toptë në pajisjen tuaj, këto produkte mund të shkrihen gjatë tharjes. Nëse do të zgjidhni veçorinë e tharjes, mos i përdorni këto produkte. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Nëse përdorni kimikate industriale për pastrim, mos përdorni funksionin e tharjes. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Dera nxehet shumë pas procesit të tharjes. Pasi të ketë mbaruar tharja, hapni plotësisht derën e pajisjes. Mos e prekni derën metalike të vendosur brenda xhamit të derës. Ekziston rreziku u djegies për shkak të temperaturave të larta.
- Gjatë programeve të tharjes, kryhet një hap ftohjeje si hapi i fundit për t'u siguruar që rrobat të mbeten në një temperaturë ku nuk do të dëmtohen. Mund të ekspozoheni ndaj avullit të nxehët nëse hapni kapakun pa e përfunduar hapin e ftohjes. Rreziku i vlimit.
- Nëse programet e tharjes ndërpriten (si rezultat i anulimit të programit ose ndërprerjes së energjisë), rrobat në makinë mund të jenë të nxeha. Kini kujdes.
- Mos e ndaloni pajisjen përpara se të përfundojë programi i tharjes. Nëse duhet ta ndaloni pajisjen, nxirrni të gjitha rrobat brenda saj dhe vendosini në një vend të përshtatshëm dhe prisni që të ftohen.
- Produkti juaj është i përshtatshëm për të punuar në temperaturat nga 0°C deri në +35°C.
- Temperaturat e ambientit nga 15°C deri në +25°C janë ideale për produktin tuaj.
- Mos e mbingarkoni pajisjen në tharje. Respektoni nivelet e specifikuara të ngarkesës maksimale për tharje.

- Nëse rrobat janë larë me një heqës njollash, përdorni një shpejtësi shtesë shpëlarjeje përpara se të filloni shpejtësinë e tharjes.
- Mos i thani rrobat e lëkurës dhe rrobat që përmbajnë lëkurë (si etiketat prej lëkure në xhinse) në pajisje. Ngjyra e lënë nga pjesët e lëkurës mund të njolloset në tekstile të tjera.
- Nëse ka një problem që nuk mund ta zgjidhni duke përdorur informacionet e dhëna në seksionin e udhëzimeve të sigurisë, fikenit dhe shkëputeni pajisjen nga priza dhe telefononi një shërbim të autorizuar.
- Në lavatriçe-tharëse, mund të lani vetëm rroba, vetëm rroba të thata ose t'i bëni të dyja këto procese. Pajisja nuk duhet të përdoret për një periudhë të gjatë kohore vetëm për tharjen e rrobave të lagura. Kur pajisja përdoret vetëm për tharje, ajo duhet të funksionojë bosh në një program të shkurtër larjeje çdo 15 fillime.
- Përpara se të vendosni rroba në pajisje, kontrolloni të gjitha dhe sigurohuni që në xhepat e tyre ose brenda tyre të mos ketë asnjë objekt si çakmak, monedhë, objekt metalik, karficë etj.
- Të brendshmet që kanë pjesë metalike nuk duhet të thahen në makinë. Pjesët metalike mund të shkëputen gjatë tharjes dhe të shkaktojnë dëme në pajisje. Vendosini ato në një qese ose këllëf jastëku.
- Mos i thani rrobat e mëdha si perde tyli, perde, çarçafë/krevat, bataniye, qilima në pajisje. Rrobat mund të dëmtohen.
- Mos i thani rrobat e palara në pajisje.
- Mos përdorni zbutës ose agjent antistatik përveçse nëse rekomandohet nga prodhuesi.
- Produkte të tilla si zbutësi duhet të përdoren në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Mos thani mëndafsh, lesh dhe rroba të ngjashme delikate në pajisje. Përndryshe, rrobat e leshhta mund të tkurren dhe mund të shkaktohen dëmtime në rroba të tjera delikate.
- Kontrolloni simbolet në etiketën e rrobave përpara proceseve të larjes dhe tharjes.
- Pajisja pastron automatikisht pushin që del nga rrobat gjatë tharjes. Pajisja kryen marrjen automatike të ujit për pastrim. Për këtë arsye, rubineti i ujit të pajisjes duhet të jetë gjithashtu i hapur gjatë programeve të tharjes.

- Parandaloni grumbullimin e pushit rreth produktit.

1.8 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit



- Mos e lani produktin me larëse nën presion, duke spërkatur avull, ujë ose duke derdhur ujë.
- Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për pastrimin e produktit. Mos përdorni pastrues shtëpiake, sapun, detergjent, gaz, benzinë, hollues, alkool, llak etj. gjatë pastrimit.
- Agjentët e pastrimit që përmbajnë hollues mund të lëshojnë tym helmues, p.sh. holluesit e pastrimit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë hollues.
- Mund të ketë mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit kur e hapni për pastrim.
- Mos e çmontoni filtrin e pompës së shkarkimit ndërsa produkti është në punë.
- Temperatura në pajisje mund të rritet deri në 90°C. Pastroni filtrin pasi uji në pajisje të ftohet në mënyrë që të shmangni rrezikun e djegies.

2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin

2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE



Ky produkt është në përputhje me Direktivën e BE-së për WEEE (2012/19/BE). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE). Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale të cilësisë së lartë, të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin e përdorur me mbetjet normale shtëpiake dhe mbetje të tjera në fund të jetës së tij të shërbimit. Dërgojeni atë në qendrën e grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Konsultohuni me autoritetet lokale për të mësuar rreth këtyre qendrave të grumbullimit.

Përputhshmëria me Direktivën RoHS:

Produkti që keni blerë është në përputhje me Direktivën RoHS të BE-së (2011/65/BE). Ai nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në këtë direktivë.

2.2 Informacionet e paketimit

Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit së bashku me mbeturinat shtëpiake ose mbeturinat e tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialit të paketimit të përcaktuara nga autoritetet lokale.

3 Specifikimet teknike

Emri i furnizuesit ose marka tregtare	Beko
Emri i modelit	B5DFT88442W
	7178551700
Kapaciteti larës (pambuk) (kg)	8
Kapaciteti i tharjes (pambuk) (kg)	5
Shpejtësia maksimale e centrifugimit (cikli/min)	1400
E integruar	No
Lartësia (cm)	84,5
Gjerësia (cm)	60
Thellësia (cm)	57
Një hyrje uji / dy hyrje uji	+ / -
Lidhja elektrike (V/Hz)	230 V / 50Hz
Rryma totale (A)	10
Fuqia totale (W)	2200
Kodi kryesor i modelit	1720

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME**MODEL IDENTIFIER** → (*)



Informacionet e modelit siç ruhen në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit tuaj (*) që gjendet në etiketën e energjisë.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Vlerat e konsumit zbatohen kur lidhja me rrjetin me valë është e fikur.



Kohëzgjatja për mbështetjen me përditësime të softuerit në lidhje me sigurinë kibernetike të produktit është periudha e garancisë së produktit. Pas kësaj kohe, përditësimet e softuerit në lidhje me sigurinë kibernetike nuk janë të garantuara.

Tabela e simboleve

4 Instalimi



Ju lutemi lexoni më parë pjesën
"Udhëzime për sigurinë"!



Lavatriçja juaj zbulon automatikisht
sasinë e rrobave të vendosur në atë
kur zgjidhni një program.

Gjatë instalimit të produktit, para
përdorimit për herë të parë, duhet të
kryhet kalibrimi për të siguruar që
sasia e rrobave të zbulohet në
mënyrën më të saktë.

Për ta bërë këtë, zgjidhni programin
Drum Cleaning* (Pastrimi i kazanit)
dhe anuloni funksionin e
centrifugës. Niseni programin pa
roba. Prisni që të përfundojë
programi, gjë që do të zgjasë rreth
15 minuta.

* Emri i programit mund të
ndryshojë në varësi të modelit. Për
zgjedhjen e programit të
përshtatshëm, rishikoni seksionin e
përshkrimeve të programit.

- Kontaktoni me shërbimin e autorizuar më
të afërt për instalimin e pajisjes.
- Sigurohuni që instalimi dhe lidhjet
elektrike të produktit të bëhen nga agjenti
i autorizuar i shërbimit. Prodhuesi nuk do
të mbajë përgjegjësi për dëmet e
shkaktuara nga veprimet e kryera nga
persona të paautorizuar.
- Përgatitja e vendit dhe instalimeve
elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit
të ujit të përdorur në vendin e instalimit,
është nën përgjegjësinë e blerësit.
- Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe
shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni
elektrik nuk janë të palosur, të shtypur
ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së
produktit në vendin e tij pas procedurave
të instalimit apo pastrimit.
- Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse
produkti ka ndonjë defekt të dukshëm.
Mos e instaloni produktin nëse është i
dëmtuar. Produktet e dëmtuara
shkaktojnë rreziqe për sigurinë tuaj.

4.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit

- Vendoseni produktin mbi një dyshe me
fortë dhe të niveluar. Mos e vendosni mbi
qilim të trashë ose sipërfaqe të
ngjashme. Vendosja në një dyshe me
papërshtatshme do të shkaktojë
probleme me zhurmën dhe dridhjet.
- Mos e vendosni produktin mbi kordonin
elektrik.
- Mos e instaloni produktin në vende ku
temperatura mund të bjerë nën 0°C.
Produkti mund të dëmtohet nga ngrirja.
- Lini një hapësirë minimale prej 1 cm
midis produktit dhe mobilies.
- Nëse do ta instaloni produktin në një
sipërfaqe me shkallë, kurrë mos e
vendosni buzë shkallëve.
- Mos e vendosni produktin mbi ndonjë
platformë.
- në vendin e instalimit të këtij produkti nuk
duhet të ketë asnjë derë të kyçur, me
rrëshqitje ose me mentesha që mund të
pengojë hapjen e plotë të derës së
ngarkimit.
- Mos vendosni burime nxehtësie si sobë,
hekura, furra, ngrohës etj. në pajisje dhe
mos i përdorni ato në produkt.


4.2 Montimi i kapakëve të panelit të poshtëm



Në disa modele, pjesët bazë të
produkteve janë plotësisht të
mbyllura. Këto produkte nuk kanë
priza dhe mbulesa.

- Për të rritur komoditetin në lidhje me
tingujt e produktit, vendosni kapakun A
pasi të keni hequr shkumën e paketimit.


Kapaku A

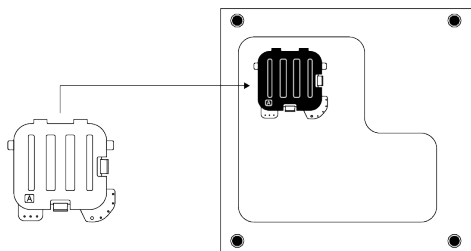

Anojeni pajisjen pak prapa. Mbështetni kapëset e kapakut A te paneli i poshtëm. Përfundoni montimin duke e rrotulluar kapakun.


- Kapaku B dhe tapa janë opsionale. Nëse ka, vendosni kapakun B dhe tapën.

Kapaku B

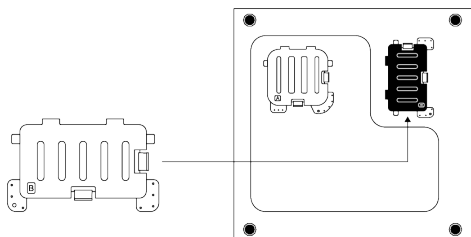

Mbështetni kapëset e kapakut B te paneli i poshtëm. Përfundoni montimin duke e rrotulluar kapakun.

Tapa

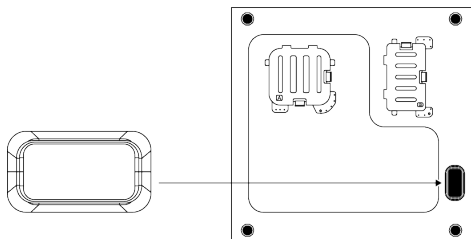


Futeni tapën duke e shtyrë me gisht.

4.3 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit

1. Lironi të gjitha bulonat e sigurisë së transportit me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm.

2. Përkulni pjesën e brendshme duke e shtypur në zonat e kapjes dhe nxirreni pjesën jashtë.
3. Vendosni në vrimat e panelit të pasmë kapakët plastikë që janë dhënë në qesën e Manualit të Përdorimit.



PARALAJMËRIM

Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të produktit! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.



PARALAJMËRIM

Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur produkti duhet të zhvendoset sërish në të ardhmen. Instalojini bulonat e sigurisë së transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit. Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit.

4.4 Lidhja e furnizimit me ujë



PARALAJMËRIM

Presioni i ujit që kërkohet për funksionimin e produktit është midis 1-10 bar (0,1-1 MPa). Për të siguruar një funksionim të qetë të pajisjes, nga një rubinet i hapur plotësisht duhet të merren 10-80 litra ujë në minutë. Nëse presioni i ujit është më i lartë, instaloni një valvul për uljen e presionit.



PARALAJMËRIM

Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Në një rast të tillë rrobat do të dëmtohen ose produkti do të kalojë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të punojë. Mos përdorni tuba të vjetër ose të përdorur për furnizimin me ujë në një produkt të ri. Kjo gjë mund të shkaktojë rrjedhje uji nga pajisja dhe të njollojë rrobat.



1. Lidhni tubin e veçantë të dhënë me produktin me hyrjen e ujit në produkt.



PARALAJMËRIM

Sigurohuni që lidhja me ujin e ftohtë të kryhet saktë gjatë instalimit të produktit. Përndryshe, rrobat tuaja mund të dalin të nxehta në fund të ciklit të larjes dhe kështu ato mund të konsumohen.

2. Shtrëngojini me dorë të gjitha dadot e tubave. Mos përdorni kurrë një vegël për të shtrënguar dadot.
3. Hapini rubinetat plotësisht pasi të keni bërë lidhjen e tubave, për të kontrolluar për rrjedhje uji në pikat e bashkimit. Nëse ka ndonjë rrjedhje, mbyllni rubinetin dhe hiqni dadon. Kontrolloni gtuarnicionin dhe shtrëngoni me kujdes dadon. Për të mos lejuar rrjedhjet e ujit dhe dëmtimet që vijnë si rezultat, mbajini rubinetat të mbyllur kur nuk e përdorni produktin.

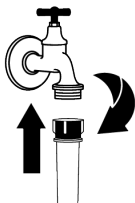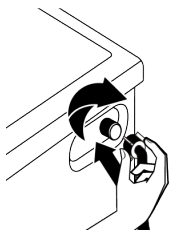


4.5 Lidhja e tubit të shkarkimit

1. Bashkoheni fundin e tubit të shkarkimit drejtpërdrejt me sistemin e shkarkimit të ujërave, lavamanin ose vaskën.



Shtëpia juaj do të përmytet nëse tubi i shkarkimit të ujit del nga vendi gjatë shkarkimit të ujit. Ekziston po ashtu rreziku i djegies për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të mos lejuar situata të tilla dhe për t'u siguruar që produkti të kryejë pa probleme proceset e furnizimit dhe shkarkimit të ujit, shtrëngojeni fort tubin e shkarkimit.

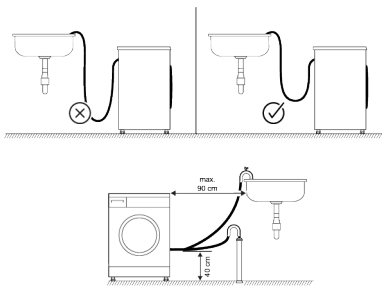

2. Lidhni tubin në një lartësi minimale prej 40 cm dhe një lartësi maksimale prej 90 cm.
3. Nëse tubi vendoset në dyshe (ose në një lartësi maksimale prej 40 cm nga dysheja) dhe më pas rritet lartësia e tij, shkarkimi i ujit bëhet i vështirë dhe rrobat mund të dalin shumë të lagura nga makina. Prandaj, kini parasysh lartësitë e treguara në figurë.
4. Për të parandaluar që ujërat e shkarkuara të kthehen përsëri në produkt dhe për të siguruar shkarkim të lehtë, mos e zhytni fundin e tubit në ujërat e shkarkuara ose mos e futni në sistemin e shkarkimit të ujërave më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, pritni.
5. Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i ngecur midis sistemit të shkarkimit dhe produktit. Në rast të kundërt, mund të ketë probleme me rrjedhjen e ujit.

6. Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e përgjithshme e tubit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3,2 m. Për të parandaluar rrjedhjet e ujit, sigurojeni gjithmonë lidhjen midis tubit zgjatues dhe tubit të shkarkimit të produktit me një kapëse të përshtatshme në mënyrë që të mos shkëputet dhe të shkaktojë rrjedhje.


4.6 Rregullimi i mbështetëses



PARALAJMËRIM

Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e tij. Sigurohuni që produkti të jetë në ekuilibër duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje, zhurmë dhe probleme me dridhjen. Për të shmangur dëmtimin e dadove bllokuese, mos përdorni asnjë vegël për të liruar dadot.

1. Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2. Rregullojini këmbët derisa produkti të jetë në nivel dhe i balancuar.
3. Shtrëngojini me dorë të gjitha kundërdadot.



4.7 Lidhja elektrike

Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet që do të shkaktohen nga përdorimi i produktit pa tokëzim sipas rregulloreve lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.

- Infrastruktura kabllore e lidhjes elektrike të produktit duhet të jetë e përshtatshme dhe në përputhje me kërkesat e produktit. Rekomandohet të përdorni një automat me tokëzim për defektet (GFCI).
- Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
- Nëse rryma elektrike të siguresa ose automati në shtëpi është më pak se 16 Amper, kërkoni nga një elektrikist i kualifikuar të instalojë një burim energjie me 16 amper.
- Voltazhi i përcaktuar në pjesën "Specifikimet teknike" duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
- Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza. Mund të shkaktohen djegie dhe tejnxehje nga kablloja e lidhjes.



Kabllo të elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.

4.8 Manovrimi i produktit

1. Hiqeni nga priza produktin përpara manovrimit.
2. Shkëputni daljen e ujit dhe lidhjet e rrjetit kryesor të ujit. 3 Shkarkoni të gjithë ujin që ka mbetur në produkt. Shikoni seksionin Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës
3. Instalojini bulonat e transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit. Shikoni seksionin Heqja e bulonave të transportit



Mos e mbani kurrë produktin pa bulonat e transportit të vendosur siç duhet!

Produkti juaj është aq i rëndë sa nuk duhet ta mbajë një person. Produkti juaj do të transportohet nga dy persona dhe duhet pasur më shumë kujdes në shkallë pasi është një produkt i rëndë. Nëse produkti bie mbi ju, mund të shkaktojë lëndime.

Materialet e paketimit janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini materialet e paketimit në një vend të sigurt larg nga fëmijët.

5 Përgatitja paraprake



Ju lutemi lexoni më parë pjesën “Udhëzime për sigurinë”

5.1 Klasifikimi i rrobave për larje

- Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
- Ndiqini gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit të teshave.

5.2 Përgatitja e rrobave për larje

- Rrobat me pjesë metalike si tela të brendshëm, tokëza rripash ose kopsa metalike do ta dëmtojnë produktin. Hiqini pjesët metalike ose lajini këto rroba duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
- Hiqni nga xhepat të gjithë objektet e tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, kthejini xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme me zhurmën.
- Rrobat me përmasa të vogla, të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit, vendosini në një çantë për larje ose këllëf.
- Vendosini perdet brenda pa i ngjeshur. Hiqni pajimet mbajtëse të perdeve. Artikujt e kapjes së perdeve mund të shkaktojnë tërheqje dhe grisje të perdeve.

- Mbërtheni zinxhirët, qepni kopsat e liruara dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
- Produktet me etiketën “Lahet me makinë larëse” ose “Lahet me dorë” lajini vetëm me një program të përshtatshëm. Thajini këto lloj rrobash duke i varur ose duke i shtrirë në shesh. Mos i thani në pajisje.
- Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë bojë. Lajini këto rroba më vete.
- Përdorni vetëm bojëra / agentë për ndryshimin e ngjyrave dhe pastrues smërçi të përshtatshëm për përdorim në pajisje. Gjithmonë respektoni udhëzimet në paketim
- Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. Nëse nuk jeni të sigurt, kontaktoni me një pastrim kimik.
- Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyer së prapthi.
- Rrobat që janë ndotur me materiale të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur, etj. duhet të shkunden mirë përpara se të futen në pajisje. Këto tymra dhe pluhura në rroba mund të grumbullohen në pjesët e brendshme të pajisjes dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëme.

- Para se të lani rrobat e bëra me lesh angora, mbajini ato në pjesën e ngrirjes së frigoriferit për disa orë. Kjo do të pakësojë rënien e qimeve.


5.3 Këshilla për kursimin e energjisë

Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni pajisjen në mënyrë ekologjike dhe efikase në lidhje me energjinë/ujin.

- Përdoreni pajisjen me kapacitetin më të lartë të ngarkesës së lejuar nga programi që keni përzgjedhur, por mos e mbingarkoni. Shikoni "Tabela e programeve dhe e konsumit"
- Ndiqni udhëzimet për temperaturën në paketimin e detergjentit.
- Lajini rrobat pak të ndotura në temperatura të ulëta.
- Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla rrobash pak të ndotura.
- Mos përdorni paralarjen dhe temperatura të larta për rroba që nuk janë shumë të ndotura apo me shumë njolla.
- Nëse keni ndërmend t'i thani rrobat në makinë tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugës së rekomanduar gjatë procesit të larjes.
- Mos përdorni më tepër detergjent nga sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

5.4 Ndezja

Para se të filloni ta përdorni produktin, sigurohuni për përgatitjet që përshkruhen në pjesën "Udhëzimet mjedisore" dhe "Instalimi". Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë të parë programin Pastrimi i Kazanit. Nëse ky program nuk është i disponueshëm në produktin tuaj, përdorni metodën që përshkruhet në pjesën "Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit".

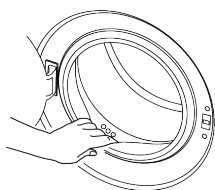

Përdorni një produkt kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. Kjo nuk është e dëmshme për produktin.

5.5 Futja e rrobave për larje

1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat në pajisje në mënyrë të lirshme.
3. Shtyjeni derën e ngarkimit për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba të kapura te dera. Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet disa minuta pasi të ketë mbaruar programi i larjes. Pastaj mund të hapni derën. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e problemeve.

5.6 Kapaciteti i saktë i ngarkesës

Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, shkalla e ndotjes dhe programi i dëshiruar i larjes.

Produkti e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të futura në të.



Ndiqni udhëzimet në "Tabelën e programeve dhe konsumit". Në rast të tejmbushjes së pajisjes, rendimenti larës i produktit do të bjerë. Për më tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe dridhjet. Për një performancë të suksesshme tharjeje, mos vendosni më shumë rroba në makinë sesa specifikohet.

Rrobdishan: 1200 g

Shtresat e krevatit: 700 g

Çarçafë: 500 g

Këllëf jastëku: 200 g

Mbulesë tavoline: 250 g

Këmishë nate/pizhame: 200 g

Të brendshme: 100 g
Këmishë: 200 g
Bluzë: 100 g
Peshqir: 200 g



Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet sapo të përfundojë programi. Nëse pjesa e brendshme e pajisjes është shumë e nxehtë në fund të programit, dera e ngarkimit nuk do të hapet derisa temperatura të bjerë. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e problemeve.



PARALAJMËRIM


Nëse rrobat vendosen gabimisht, mund të shfaqen probleme me zhurmën dhe dridhjet në pajisje.

5.7 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit



PARALAJMËRIM

Lexoni udhëzimet e prodhuesit në paketim kur përdorni detergjente, zbutës, niseshte, zbardhues dhe dekolariantë, antismërç dhe ndiqni informacionet e dhëna për dozën. Përdorni gotën e masës, nëse ka.

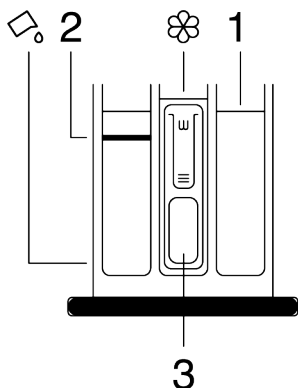

Sirtari i detergjentit përbëhet nga tri ndarëse:

- (1) për paralarjen,
- (2) për larjen kryesore,
- (3) për zbutësin,
- (☞) një copë sifoni në ndarjen e zbutësit,
- (☞) ka një aparat për detergjentin e lëngshëm për përdorimin e detergjentit të lëngshëm në ndarjen e larjes kryesore.

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit

- Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
- Mos e lini sirtarin e detergjentit të hapur kur programi i larjes është i aktivizuar!
- Nëse po përdorni një program pa paralarjen, mos vendosni detergjent në ndarjen e paralarjes (ndarja nr. "1").
- Nëse po përdorni një program me paralarje, ndizni pajisjen pasi të keni shtuar detergjent pluhur në ndarjet e paralarjes dhe larjes kryesore (ndarjet 1 dhe 2).
- Mos zgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një qeskë detergjenti ose tabletë të tretshme. Vendoseni qeskën e detergjentit ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në pajisje.
- Nëse po përdorni një detergjent të lëngshëm, ndiqni udhëzimet te "Përdorimi i detergjentit të lëngshëm" dhe mos harroni ta vendosni aparatën e detergjentit të lëngshëm në pozicionin e duhur.
- Mos shtoni kimikate larëse (detergjent të lëngshëm, zbutës etj.) ndërkohë që pajisja është në fazën e tharjes.

Zgjedhja e llojit të detergjentit

Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e copës.

- Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
- Lajini rrobat delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjent të lëngshëm, shampo leshi etj.) që përdoren posaçërisht për rroba delikate.
- Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.

- Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar posaçërisht për të leshtat.
- Ju lutemi rishikoni pjesën e përshkrimeve të programeve për programin e rekomanduar për tekstile të ndryshme.
- Të gjitha rekomandimet për detergjentët janë të vlefshme për gamën e temperaturave të zgjedhshme të programeve.



Duhet të përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe aditivë të përshtatshëm për lavatriçe. Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit

Sasia e detergjentit varet nga sasia e rrobave, niveli i tyre i papastërtisë dhe fortësisë së ujit.

- Mos i kaloni vlerat e rekomanduara të dozave në paketimin e detergjentit për të eliminuar problemet me shkumën e tepërt dhe shpëlarjen e dobët, për të kursyer para dhe për të mbrojtur mjedisin.
- Përdorni sasi më të vogla detergjenti për një sasi më të vogël rrobash ose rroba me nivel papastërtie më të vogël.

Përdorimi i zbutësve

Vendosni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.

- Mos e kaloni shenjën e nivelit (>max<) në ndarësen e zbutësit.
- Nëse zbutësi nuk është i lëngshëm, hollojeni me ujë para se ta vendosni në ndarjen e zbutësit.




PARALAJMËRIM

Mos përdorni detergjentë të lëngshëm ose materiale të tjera me aftësi pastrimi nëse nuk janë planifikuar për përdorim në lavatriçe për zbutjen e rrobave.

Përdorimi i detergjentëve të lëngshëm

Nëse produkti ka një aparat për detergjent të lëngshëm

- Shtypni dhe rrotulloni aparatin siç tregohet kur dëshironi të përdorni detergjentë të lëngshëm. Pjesa që bie poshtë do të shërbejë si barrierë për detergjentin e lëngshëm.
- Pastrojeni me ujë ose duke e hequr nga vendi përkatës kur është e nevojshme. Mos harroni ta vendosni aparatin në ndarjen e lavatriçes (ndarja nr. "2") pas pastrimit.
- Aparati duhet të jetë i drejtuar lart nëse përdorni një detergjent pluhur.

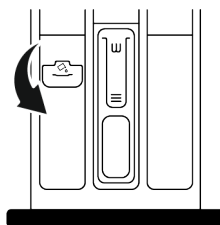

Përdorimi i detergjentëve në formë xheli dhe tablete

- Nëse detergjenti është i lëngshëm dhe nuk ka ndarje për detergjent të lëngshëm në produktin tuaj, vendoseni detergjentin xhel në ndarjen kryesore të detergjentit në marrjen e parë të ujit. Nëse produkti juaj ka një ndarje për detergjent të lëngshëm, mbusheni ndarjen me detergjent para se të filloni programin.
- Nëse detergjenti xhel nuk është e lëngshëm ose është në formën e kapsulës së lëngshme, futeni direkt në kazan para larjes.
- Vendoseni detergjentin tabletë në ndarjen kryesore të larjes (ndarja nr. "2") ose direkt brenda kazanit përpara larjes.
- Detergjentët tabletë mund të lënë mbetje në ndarjen e detergjentit. Nëse përballeni me mbetje të tilla, vendosni detergjentin tabletë midis rrobave në larjet e ardhshme në mënyrë që të jetë në pjesën e poshtme të kazanit.
- Përdorni detergjent tabletë ose xhel pa zgjedhur funksionin e paralargjes.

- Mos harroni të hiqni elementë të tillë si ndarja plastike e detergjentit nga kazani përpara tharjes.

Përdorimi i niseshtesë së rrobave

- Vendosni niseshte të lëngshme, niseshte pluhur ose ngjyruet pëlhere në ndarjen e zbutësit.
- Mos përdorni zbutës dhe niseshte rrobash së bashku në të njëjtin program larjeje.
- Fshijeni pjesën e brendshme të pajisjes me leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur niseshte.

Përdorimi i substancave kundër smërçit

- Kur është e nevojshme, përdorni vetëm antismërç të prodhuar për lavatrice.

Përdorimi i zbardhuesit dhe dekolorantëve

- Zgjidhni një program me paralarje dhe shtoni zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje shtesë dhe

shtoni zbardhuesin ndërkohë që produkti merr ujë te ndarja e detergjentit gjatë hapit të shpëlarjes së parë.

- Mos përzieni dhe përdorni zbardhues dhe detergjent së bashku.
- Duke qenë se zbardhuesi mund të shkaktojë acarim të lëkurës, përdorni vetëm sasi të vogla (1/2 filxhan çaji - afërsisht 50 ml dhe shpëlani mirë rrobat.
- Mos e hidhni zbardhuesin direkt mbi rroba.
- Mos përdorni zbardhues për rrobat me ngjyra.
- Zgjidhni një program me larje me temperaturë të ulët kur përdorni dekolorantë me bazë oksigjeni.
- Dekolorantët me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë me detergjentët. Megjithatë, nëse nuk ka të njëjtin viskozitet si detergjenti, fillimisht vendoseni detergjentin në ndarjen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni që produkti të shpëllajë detergjentin gjatë marrjes së ujit. Shto dekolorantin në të njëjtën ndarje ndërkohë që pajisja vazhdon të marrë ujë.

5.8 Këshilla për larje efikase

	Rrobat			
	Ngjyra të lehta dhe të bardha	Me ngjyra	Ngjyra të zeza/të errëta	Delikate/Të leshta/Të mëndafshta
	(Shkalla e temperaturës së rekomanduar në bazë të nivelit të ndotjes: 40-90 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)	(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -30 °C)

Niveli i ndotjes	Shumë të ndotura (njolla të vështira të tilla si bari, kafeja, frutat dhe gjaku.)	Mund të jetë e nevojshme që njollat të para-trajtohen ose të kryhet paralarja. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Me ndotje normale (Për shembull, njollat të shkaktuara nga trupi në jaka dhe mëngë)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale.	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat mesatarisht të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.
	Pak të ndotura (Nuk ka njolla të dukshme.)	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat.

5.9 Këshilla për tharje efikase

		Programet				
		Tharje pambuku	Tharje e sintetikeve	Babyprotect+	Larje dhe tharje	Laj dhe vish
Llojet e veshjeve	Rroba të forta që përmbajnë pambuk	Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta methurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.	Nuk rekomandohet!	Lahet dhe thahet në radhë! Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta methurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.	Lahet dhe thahet në radhë! Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta methurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.	Rroba të tilla si këmisha, bluza, pulovra etj. që janë veshur për një kohë të shkurtër dhe janë pa njolla. Duhet të ngarkohet një sasi shumë e vogël rrobash.
	Veshje sintetike (poliestër, najlon etj.)	Nuk rekomandohet!	Rekomandohet për veshje që përmbajnë poliestër, najlon, poliacetat, akrilik. Tharja nuk rekomandohet për rrobat që përmbajnë viskozë. Duhet t'i kushtohet vëmendje udhëzimeve të tharjes në etiketën e mirëmbajtjes.	Rekomandohet për rroba që përmbajnë poliestër, najlon, poliacetat dhe akrilik në temperatura të ulëta, duke marrë parasysh paralajmërimet për larjen dhe tharjen të treguara në etiketën e mirëmbajtjes.	Rekomandohet për rroba që përmbajnë poliestër, najlon, poliacetat dhe akrilik në temperatura të ulëta, duke marrë parasysh paralajmërimet për larjen dhe tharjen të treguara në etiketën e mirëmbajtjes.	Këmisha, bluza dhe rroba sintetike pak të ndotura dhe pa njolla. Duhet të ngarkohet një sasi shumë e vogël rrobash.
	Rroba delikate (që përmban mëndafsh, lesh, lesh, kashmir, lesh angora etj.)	Nuk rekomandohet!	Nuk rekomandohet!	Nuk rekomandohet!	Nuk rekomandohet!	Nuk rekomandohet!
	Rroba të mëdha si batanije, palto, perde etj.	Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.	Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.	Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.	Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.	Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.

5.10 Kohëzgjatja e programit të shfaqur

Mund të shikoni kohëzgjatjen e programit në ekranin e lavatriçes, ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni ngarkuar në lavatriçe, shkumëzimit, kushteve të një ngarkese të pabalancuar, luhatjeve në furnizimin me energji, presionit të ujit dhe cilësimeve të programit, kohëzgjatja e programit do të përshtatet automatikisht ndërkohë që programi është në proces.


RAST I VEÇANTE: Në fillimin e programeve Të pambuktat dhe Ekonomik për të pambuktat, ekрани tregon kohëzgjatjen e gjysmë ngarkesës. Ky është rasti më i zakonshëm i përdorimit. Pas fillimit të programit, për 20-25 minuta lavatriça do të identifikojë ngarkesën aktuale. Dhe nëse ngarkesa e identifikuar është më e madhe se gjysma e ngarkesës; programi i larges do të përshtatet dhe kohëzgjatja e programit do të rritet automatikisht. Këtë ndryshim mund ta ndiqni në ekran.

6 Përdorimi i produktit




Ju lutemi lexoni më parë pjesën
"Udhëzime për sigurinë"!

6.1 Paneli i kontrollit

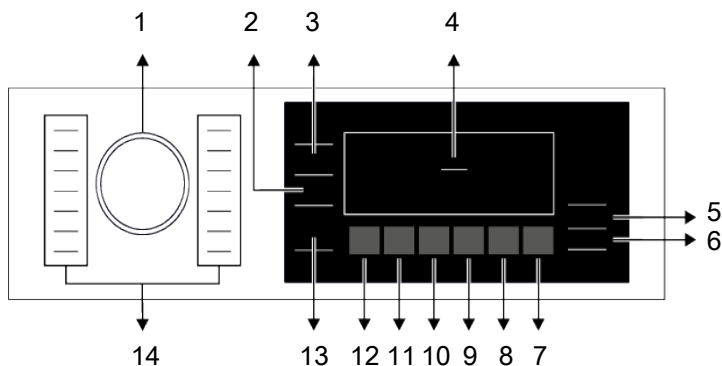

- | | |
|---|--|
| 1 Butoni i zgjedhjes së programit | 2 Butoni i rregullimit të shpejtësisë së centrifugimit |
| 3 Butoni i cilësimit të temperaturës | 4 Ekran |
| 5 Butoni i ndezjes/fikjes | 6 Butoni "Fillo/ndërprit" |
| 7 Butoni i cilësimit të kohës së përfundimit | 8 Butoni i funksionit ndihmës 4 |
| 9 Butoni i funksionit ndihmës 3 | 10 Butoni i funksionit ndihmës 2 |
| 11 Butoni i rregullimit të nivelit të tharjes | 12 Butoni i funksionit ndihmës 1 |
| 13 Butoni i telekomandës | 14 Dritat LED të zgjedhjes së programit |

6.2 Simbolet në ekran

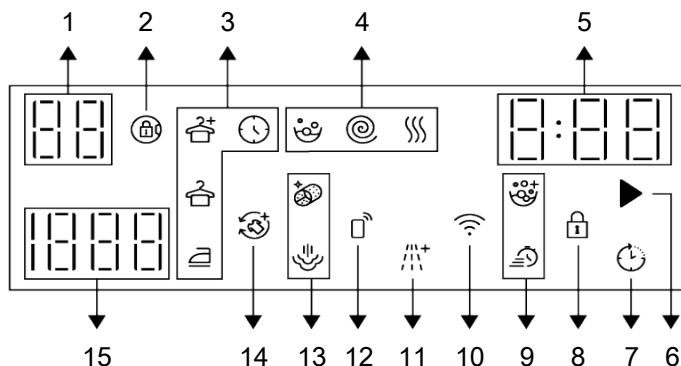

- | | |
|---|--|
| 1 Treguesi i temperaturës | 2 Treguesi i kyçjes aktive të derës |
| 3 Treguesit e nivelit të tharjes | 4 Treguesit e monitorimit të programit |
| 5 Informacione të kohëzgjatjes | 6 Treguesi i fillimit të programit |
| 7 Simboli "Nisja e vonuar është aktivizuar" | 8 Treguesi i kyçjes aktive për fëmijët |
| 9 Treguesit e funksionit ndihmës 4 | 10 Treguesi i lidhjes me valë |
| 11 Treguesit e funksionit ndihmës 3 | 12 Treguesi i telekomandës |
| 13 Treguesit e funksionit ndihmës 2 | 14 Treguesit e funksionit ndihmës 1 |
| 15 Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit | |



Pamjet e përdorura për përshkrimin e makinës në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinës suaj.

2. Vendoseni në prizë lavatriçen.
3. Hapni rubinetin plotësisht.
4. Vendosini rrobat në lavatriçe.
5. Vendosni detergjentin dhe zbutësin.

6.3 Përgatitja e lavatriçes

1. Kontrolloni që tubat të jenë lidhur mirë.


6.4 Zgjedhja e programit të larjes

1. Përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e ndotjes së rrobave në përputhje me "Tabelën e programeve dhe të konsumit".



Programet janë të kufizuara me shpejtësinë më të madhe të centrifugimit të përshtatshme për ato lloj të veçantë të pëlhurës. Kur zgjidhni një program, merrni gjithmonë parasysh llojin e materialit, ngjyrat, nivelin e ndotjes dhe temperaturën e lejuar të ujit.

2. Zgjidhni programin e dëshiruar me çelësin e zgjedhjes së programit.

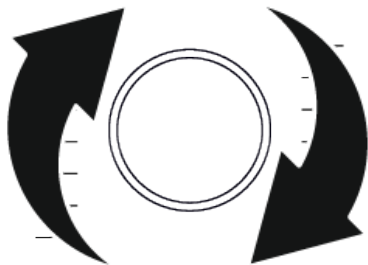

6.5 Programet e larjes

Përdorni programet kryesore të mëposhtme në varësi të llojit të materialit të rrobave.

Pasi të keni zgjedhur programin e duhur të larjes, duke shtypur butonin e tharjes përpara fillimit të programit, mund ta vendosni pajisjen tuaj që të kalojë në hapin e tharjes (automatiksht ose me kohë) në fund të programit të larjes, pa asnjë pauzë/ ndërprerje. Sa herë që shtypni butonin, hapi në të cilin do të kryhet procesi i tharjes shfaqet në rreshtin e informacionit dhe simboli përkatës ndizet. Mund të shihni se kur do të përfundojë programi në ekranin e pajisjes, sipas zgjedhjeve të tharjes që do të shtoni në programet e larjes. Nëse

dëshironi, duke mbajtur të shtypur butonin mund të thani për kohën maksimale të lejuar.

Mund t'i hidhni një sy programeve për të cilat mund të zgjidhni funksionin e tharjes në tabelat e programeve dhe konsumit.



Simbolet e shfaqura në ekran janë skematike dhe mund të mos përputhen me produktin një për një. Nëse nuk dëshironi të kryeni procesin e tharjes pas programit që keni zgjedhur, mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës të tharjes derisa drita e tharjes të fiket.

Kur lani dhe thani duke përdorur funksionin e tharjes të pajisjes suaj, ngarkoni maksimumi 8 kilogramë rroba në pajisje. Nëse ngarkoni më shumë rroba sesa kapaciteti i pajisjes, rrobat tuaja nuk do të thahen dhe pajisja do të funksionojë më gjatë dhe do të konsumojë më shumë energji.



NJOFTIM

Funksioni i tharjes nuk mund të zgjidhet për programin e larjes për rrobat prej leshi.

• Eco 40-60

Në programin ekonomik Eco 40-60, mund të lani rrobat e pambukta me nivel normal të papastërtisë që janë specifikuar për t'u larë së bashku në 40°C ose 60°C. Ky program është programi standard i testimit sipas rregulloreve të BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë.

Megjithëse ky program zgjat më shumë se programet e tjera të larjes, ai është më efikas për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit. Temperatura e tanishme e ujit mund të jetë e ndryshme nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni pajisjen me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose më pak), periudhat në fazat e programit mund

të bëhen automatikisht më të shkurtra. Në këtë mënyrë, konsumi i energjisë dhe ujit do të ishte shumë më i vogël.

Për të vlerësuar përputhjen me rregulloret e BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë, cikli i larjes dhe tharjes duhet të kryhet duke zgjedhur funksionin e tharjes gati për dollap të programit Eco 40-60. Cikli i larjes dhe tharjes mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruar se lahen në 40°C ose 60°C në një cikël të vetëm dhe t'i thajë ato në mënyrë që ato të mund të vendosen menjëherë në dollap.

• Cottons

Mund të lani rrobat tuaja rezistente prej pambuku (çarçafë, shtresa krevati, peshqirë, rrodbishanë, të brendshme, etj.) në këtë program. Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit shkurtohet goxha, por performanca efektive e larjes arrihet me lëvizje intensive të larjes. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

• Synthetics

Në këtë program mund të lani rrobat tuaja (për shembull këmbishë, bluzat, pëlhurat me përzierje sintetike/pambuku etj.). Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit do të shkurtohet ndjeshëm dhe do të sigurohet performanca efektive e larjes për rrobat tuaja që nuk janë shumë të ndotura. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

• Çarçaf

Përdoreni këtë program për të larë pallto, jelekë, xhaketa, etj. të cilat kanë pupla dhe etiketën "lahet në lavatriçe". Falë profileve të veçanta të centrifugimit, garantohet që uji të arrijë në boshllëqet e ajrit midis puplave.

• Spin+Drain

Mund ta përdorni këtë program për të hequr ujin në veshje/brenda pajisjes.

• Rinse

Përdoreni kur doni të shpëlani ose të zbardhni veçmas.

• Shirts

Ky program përdoret për të larë këmbishë pambuku, sintetike dhe me përzierje sintetike së bashku. Ai pakëson rrudhat. Në fund të programit përdoret avulli për të ndihmuar funksionin e reduktimit të rrudhave. Profili i veçantë i centrifugimit dhe përdorimi i avullit në fund të programit redukton rrudhat të këmbishëve tuaja. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, aplikohet algoritmi i paratrajtit.

• Aplikojeni lëndën kimike të paratrajtit direkt në rrobat tuaja ose shtojeni së bashku me detergjentin nga ndarja e detergjentit pluhur. Kështu mund të keni të njëjtin rendiment si me larjen normale në periudhë shumë më të shkurtër. Jetëgjatësia e përdorimit të këmbishëve tuaja rritet. Mos përdorni detergjent paralarës nëse planifikoni të përdorni funksionin e vonës së pajisjes suaj. Detergjenti paralarës mund të derdhet mbi rrobat tuaja dhe të shkaktojë njolla.

** Rekomandohet ta përdorni ciklin me jo më shumë se 6 këmbisha për të minimizuar rrudhat në këmbisha kur përdorni këtë cikël. Kur lani më shumë se 6 këmbisha, mund të ketë ndryshime në nivelet e rrudhave dhe lagështinë në këmbisha në fund të ciklit.

** Kur zgjidhni funksionin e tharjes me programin "Këmbishët", mos e ngarkoni pajisjen me më shumë rroba nga sa rekomandohet më poshtë: Në rast të kundërt, këmbishët mund të kenë probleme me rrudhat ose lagështinë.

Numri maksimal i rekomanduar i këmbishëve:

Nëse thellësia e produktit është 50 cm, 4 këmbishë

Nëse thellësia e produktit është 54-60 cm, 5 këmbishë



Informacionet e thellësisë për produktin tuaj mund t'i gjeni në tabelën e Specifikimeve teknike në manualin e përdorimit.

• Xpress/Super Xpress

Përdorni këtë program për të larë rrobat e pambukta pak të ndotura ose pa njolla në një kohë të shkurtër, por jo për peshqirët ose rrobat e rënda prej pambuku. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë. Kur përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, duhen larë maksimumi 2 (dy) kg rroba.

• Rroba me ngjyrë të errët / Xhinse

Përdoreni këtë program për të mbrojtur ngjyrën e rrobave të errëta dhe xhinseve. Kryen larje me performancë të lartë me lëvizje të veçantë të kazanit edhe nëse temperatura është e ulët. Rekomandohet që të përdoret detergjenti i lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët. Mos lani rrobat tuaja delikate që përmbajnë lesh, etj

• Të përziera

Përdoreni për të larë bashkë rrobat tuaja të pambukta dhe sintetike pa i seleksionuar ato.

• Të brendshme

Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat delikate që janë të përshtatshme për larje me dorë dhe të brendshmet delikate të grave. Sasitë e vogla të rrobave duhet të lahen në rrjetë larjeje. Tokëzat, kopsat etj. duhen mbërthyer dhe zinxhirët duhen mbyllur.

• Sportive

Mund ta përdorni këtë program për të larë rroba sportive dhe për aktivitete jashtë që përmbajnë përzierje pambuku/sintetike dhe mbulesa rezistente ndaj ujit si gore-tex etj. Sigurohet që rrobat të lahen me delikatesë falë lëvizjeve të veçanta rrotulluese.

• Downloaded Program


Ky është një program i veçantë që ju lejon të shkarkoni programe të ndryshme kur të doni. Në fillim, ekziston një program që

mund ta shihni me aplikacionin HomeWhiz si parazgjedhje. Megjithatë, mund të përdorni aplikacionin HomeWhiz për të zgjedhur një program nga kompleti i programeve të paracaktuara dhe pastaj ta ndryshoni dhe ta përdorni atë.



Nëse dëshironi të përdorni veçorinë HomeWhiz dhe funksionin e Kontrollit në distancë, duhet të zgjidhni Programi i shkarkuar. Informacione të detajuara mund të gjenden te veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.

6.6 Zgjedhja e temperaturës

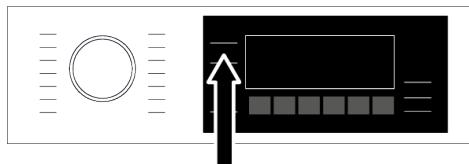

Kurdoherë që përzgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e temperaturës së rekomanduar të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin Temperature Adjustment (Rregullimi i temperaturës) për të ndryshuar temperaturën. Temperatura ulet gradualisht.




Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i temperaturës.

Gjithashtu mund të ndryshoni temperaturën pasi fillon larja. Ky ndryshim mund të bëhet vetëm nëse e lejojnë hapat e larjes.



Nëse shkoni në opsionin e larjes së ftohtë dhe shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës, temperatura maksimale e rekomanduar për programin e zgjedhur shfaqet në ekran. Shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës për të ulur temperaturën.

6.7 Zgjedhja e shpejtësisë së centrifugës

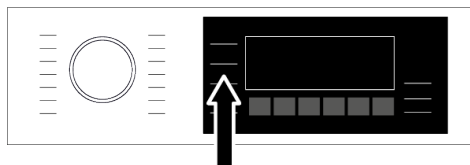

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e centrifugës e programit të zgjedhur shfaqet në treguesin e Shpejtësisë së centrifugës. Është e mundur që vlera e shpejtësisë së rekomanduar të centrifugës të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për programin aktual. Shtypni butonin Spin Speed Adjustment (Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës) për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e centrifugës do të ulet gradualisht.

Më pas, në varësi të modelit të produktit, në ekran shfaqen opsionet "Rinse Hold |I" (Mbaj në shpëlarje) dhe "No Spin _" (Pa centrifugë).

Nëse nuk do t'i shkarkoni rrobat menjëherë pas përfundimit të programit, mund të përdorni funksionin Mbajtja e shpëlarjes për të parandaluar rrudhosjen e rrobave tuaja kur nuk ka ujë në makinë.

Ky funksion i mban rrobat në ujin e fundit të shpëlarjes. Nëse doni të centrifugoni rrobat pas funksionit Rinse Hold (Mbaj në Shpëlarje):

1. Rregulloni Shpejtësinë e centrifugës.
2. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Programi do të rifillojë. Makina shkarkon ujin dhe centrifugon rrobat.


Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë centrifugim, përdorni funksionin No Spin (Pa centrifugë).



Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë së centrifugës.

Shpejtësinë e centrifugës mund ta ndryshoni pasi të fillojë larja nëse e lejojnë fazat e larjes. Ndryshimet nuk mund të bëhen nëse fazat nuk e lejojnë.

Zgjedhja e funksioneve ndihmëse për tharjes

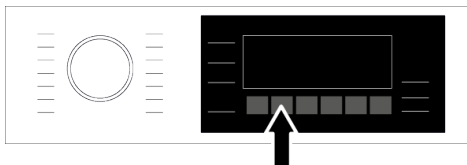

Kur zgjidhni një program të ri larjeje, shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës për të caktuar opsionin e tharjes të përshtatshëm për këtë program.



Në programet ku nuk lejohet cilësimi i tharjes, kur shtypet butoni i funksionit ndihmës të tharjes, drita e tharjes nuk ndryshon dhe dëgjohet një zhurmë paralajmëruese. Vetëm për programet e tharjes, vendosni opsionin e duhur të tharjes duke shtypur butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës.

6.8 Programet e tharjes



PARALAJMËRIM

Pajisja pastron automatikisht pushin nga rrobat gjatë programit të tharjes. Pajisja përdor ujë gjatë tharjes. Për këtë arsye, rubineti i ujit të pajisjes duhet të jetë gjithashtu i hapur gjatë programeve të tharjes. Kur zgjidhni një program të ri larjeje, shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës për të caktuar opsionin e tharjes të përshtatshëm për këtë program.

Në programet e tharjes, ka një hap centrifugimi. Lavatriçja juaj e bën këtë proces me qëllim që të shkurtojë kohën e tharjes. Kur zgjidhet programi i tharjes, cilësimi i shpejtësisë së centrifugimit është në intervalin e shpejtësisë maksimale të centrifugimit.

Në programet që nuk lejojnë cilësimin e tharjes, kur shtypet butoni i funksionit ndihmës të tharjes, drita e tharjes nuk do të ndryshojë dhe do të dëgjohet një zhurmë paralajmëruese.

Vetëm për programet e tharjes, vendosni opsionin e duhur të tharjes duke shtypur butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës.



Në rast të ndërprerjes së ujit, larja dhe tharja nuk mund të kryhen.

• Synthetic Dry

Përdoreni këtë program për të tharë rrobat sintetike me një peshë të thatë deri në 5 kilogramë. Në këtë program mund të kryhet vetëm tharje.



Për peshën e thatë të rrobave, shikoni Kapaciteti i duhur i ngarkesës

• Cotton Dry

Përdoreni këtë program për të tharë rrobat e pambukut me një peshë të thatë deri në 8 kilogramë. Në këtë program mund të kryhet vetëm tharje.



Kur do të thani rrobat që përfshijnë vetëm peshqirë dhe rroba banje, ngarkoni maksimumi 5 kilogramë rroba.

Për peshën e thatë të rrobave, shikoni Kapaciteti i duhur i ngarkesës


6.9 Programet e larjes dhe të tharjes

• 5 Kg Wash&Dry

Përdoreni këtë program për të tharë deri në 8 kg rroba pambuku menjëherë pas programit të larjes, pa bërë zgjedhje të tjera.



Funksioni ndihmës Tharje e jashtme nuk mund të zgjidhet kur zgjidhet ky program.

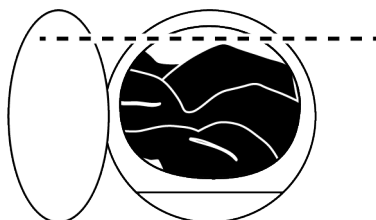

Në programin e larjes me 8 kg dhe të tharjes me 8 kg rekomandohet mbushja e pajisjes në nivelin e treguar në figurën e mësipërme për kushte ideale tharjeje (shigjetën e nivelit mund ta shihni kur hapni derën e ngarkimit).

• Wash&Wear

Përdoreni këtë program për të larë 0,5 kg rroba (2 këmisha) në 40 minuta ose 1 kg rroba (5 këmisha) në 60 minuta.



Programi Pastro dhe vish është projektuar për të larë dhe tharë shpejt rrobat e përditshme që janë veshur për një kohë të shkurtër dhe nuk janë ndotur shumë. Ky program është i përshtatshëm për rroba me strukturë të imët dhe që thahen shpejt (këmisha, bluza). Për rrobat me strukturë të trashë që kërkojnë më shumë kohë për t'u tharë, duhet të përdoren opsione ose programe të tjera tharjeje.

• Hygiene+ Wash&Dry

Një hap me avull i aplikuar në fillim të programit ndihmon në zbutjen e papastërtive.

Përdoreni këtë program për të larë dhe tharë shpejt rrobat që peshojnë deri në 2 kilogramë, që kërkojnë larje antialergjike dhe higjienike (rroba pambuku si rroba për fëmijë, çarçafë, të brendshme).

• HygieneTherapy

Larje higjienike me ajër të nxehtë (kohëzgjatja e programit 58 min.)

Programi i ventilimit higjienik siguron që temperatura e rrobave të mbahet në temperatura relativisht të larta me një metodë ngrohjeje të saktë dhe pastrimi higjienik të kryhet me ajër.

Përdoreni këtë program për pastrim të shpejtë higjienik të rrobave tuaja të thata të pambukut ose sintetike me ajër të nxehtë.



Programi i ventilimit higjienik nuk përdor ujë. Përdoreni këtë program për rrobat që dëshironi t'i pastroni me ventilim.

SHËNIM: Mos vendosni kimikate të tilla si detergjentë, zbardhues, heqës njollash etj. në sirtarin e detergjentit në programin e ventilimit higjienik. Nuk kërkohet trajtim paraprak i rrobave përpara se të aktivizoni programin.

Rifreskimi me ajër të nxehtë (48 min. dhe 38 min.)

Kohëzgjatja e paracaktuar është 58 minuta nëse zgjidhni programin "Hygienic Ventilation" (Ventilimi higjienik). Me funksionin ndihmës "Quick+" mund të zgjidhni kohëzgjatje të ndryshme programi si 48 minuta dhe 38 minuta.

6.10 Tabela e programit dhe konsumit

Për larje:

Programi						Funksionet ndihmëse					Temperatura °C
	Temperatura °C	Ngarkesa maksimale (kg)	Konsumi i ujit (l)	Konsumi i energjisë (kWh)	Shpejtësia maksimale	Avull	Shpërlarje ekstra	Tharje	I shpejtë / I fuqishëm	Kundër rrudhave+	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	I ftohtë - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	I ftohtë - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	I ftohtë - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400			•			40-60
	40***	4	41	0,465	1400			•			40-60
	40***	2	31	0,231	1400			•			40-60

Eco 40-60 + Të thata për dollap	40***	5	75	3,195	1400			*			40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400			*			40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	*	*	*	*	*	I ftohtë - 60
	40	3	58	0,85	1200	*	*	*	*	*	I ftohtë - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	*	*	*	*	*	I ftohtë - 90
	60	8	68	1,20	1400	*	*	*	*	*	I ftohtë - 90
	30	8	68	0,20	1400	*	*	*	*	*	I ftohtë - 90
Xpress/Super Xpress + I shpejtë / I fuqishëm	30	2	40	0,15	1400	*	*	*	*	*	I ftohtë - 90
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	*	*	*	*	I ftohtë - 60
Pastrimi i kazanit+	90	-	80	2,60	600	*		*			90
Downloaded Program *****											
Të përziera	40	3,5	70	0,90	800	*		*	*	*	I ftohtë - 40
Sportive	40	3,5	52	0,65	1200			*			I ftohtë - 40
Rroba me ngjyrë të errët / Xhinse	40	3,5	70	0,90	1200	*	*	*	*	*	I ftohtë - 40
Çarçaf	60	2	75	1,30	800	*	*				I ftohtë - 60
Të brendshme	30	1	65	0,56	600		*				I ftohtë - 30

* : I përzgjedhshëm.

* : Zgjidhet automatikisht, nuk mund të anulohet.

*** : Programi Ekonomik 40-60 është një program testimi sipas zgjedhjes së temperaturës 40°C, rregullorja e BE-së / 2019/2014 dhe EN 60456: 2016 / A11: Standardi i vitit 2020.

Zgjedhja e temperaturës 40°C dhe tharjes gati për dollap në programin Ekonomik 40-60 është një program testimi i ciklit të larjes dhe tharjes sipas rregullores BE/ 2019/2014 dhe EN 62512.

***** : Këto programe mund të përdoren me aplikacionin HomeWhiz. Konsumi i energjisë mund të rritet për shkak të lidhjes.

- : Shikoni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.



Lexoni seksionin e instalimit të manualit të përdorimit përpara përdorimit të parë. Funkzionet ndihmëse në tabelë mund të ndryshojnë sipas modelit të pajisjes suaj. Konsumi i ujit dhe energjisë mund të ndryshojë në varësi të ndryshimeve në presionin e ujit, fortësinë dhe temperaturën e ujit, temperaturën e ambientit, llojin dhe sasinë e rrobave, zgjedhjen e funksioneve ndihmëse, shpejtësinë e centrifugimit dhe ndryshimet në tensionin elektrik. Modelet e përzgjedhjes për funksionet ndihmëse mund të ndryshohen nga kompania prodhuese. Modelet e reja të zgjedhjes mund të shtohen ose ato ekzistuese mund të hiqen. Shpejtësia e centrifugimit të lavatriçes tuaj mund të ndryshojë sipas programit; shpejtësia e centrifugimit nuk mund ta tejkalojë shpejtësinë maksimale të centrifugimit të lavatriçes. Sasia e zhurmës dhe lagështisë ndryshon sipas shpejtësisë së centrifugimit; kur zgjidhet shpejtësia më e lartë e centrifugimit gjatë fazës së centrifugimit, rrobat përbajnë më pak lagështi në fund të programit, por ka zhurmë më të lartë.



Mund të shihni kohëzgjatjen e larjes në ekranin e pajisjes suaj gjatë zgjedhjes së një programi. Në varësi të sasisë së rrobave që keni vënë në makinë, mund të ketë një diferencë prej 1-1,5 orësh midis kohëzgjatjes së treguar në ekran dhe kohëzgjatjes reale të ciklit të larjes. Kohëzgjatja do të përditësohet automatikisht menjëherë pasi të fillojë larja. Zgjidhni gjithmonë temperaturën më të ulët të përshtatshme. Programet më efikase për sa i përket konsumit të energjisë janë përgjithësisht ato që lajnë në temperatura të ulëta për një kohë të gjatë. Informacionet për shpejtësinë e rrotullimit që jepen në tabelën e programeve tregojnë opsionin e shpejtësisë së rrotullimit që shfaqet në panelin e kontrollit


Për tharje:

Programi	°C	Ngarkesa maksimale (kg)	Konsumi i ujit (l)	Konsumi i energjisë (kWh)	Shpejtësia maksimale	Funksionet ndihmëse					Niveli i tharjes				
						Avull	I shpejtë / I fuqishëm	Shpëlarje ekstra	Kundër rrudhave+	Tharje	Esktra të thata	Të thata për dollap	Të thata për hekur	Tharje sipas kohës - minuta	Zgjedhja e temperaturës °C
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-			*	*	*	*	*	*	*	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	30-90

5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400				*	*	*	*	*	60-l ftohtë
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*			*	30-l ftohtë
	30	1	44	1,00	1200			*	*	*			*	30-l ftohtë
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		*	*	*	*				-

Vlerat e konsumit (SQ)								
	Zgjedhja e temperaturës °C	Shpejtësia e rrotullimit (cikle/min)	Kapaciteti (kg)	Kohëzgjatja e programit (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh/cikël)	Konsumi i ujit (litra/cikël)	Temperatura e larjes (°C)	Përqindja e lagështisë së mbetur (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress/ Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Të thata për dollap	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Vlerat e konsumit të dhëna për programet përveç programit Eco 40-60 për larjen dhe tharjen në linjë janë vetëm referuese.								

6.11 Zgjedhja e funksionit ndihmës

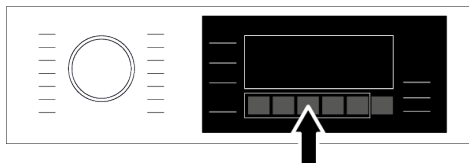

Përzgjidhni funksionet e dëshiruara ndihmëse para se të nisni programin. Sa herë që zgjidhet një program, ikonat e simbolit të funksionit ndihmës që zgjidhet bashkë me të ndriçojnë.



Kur shtypet një buton i funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual, lavatriçja do të nxjerrë një tingull paralajmërues. Disa funksione nuk mund të përzgjidhen së bashku. Nëse një funksion ndihmës i dytë që bie në konflikt me të parin përzgjidhet para vënies në punë të makinerisë, funksioni i përzgjedhur i pari do të anulohet dhe funksioni ndihmës i dytë do të mbetet aktiv. Për shembull, nëse doni të zgjidhni Quick Wash (Larje e shpejtë) pasi keni zgjedhur Additional Water (Ujë Shtesë), Additional Water do të anulohet dhe Quick Wash do të mbetet aktive. Nuk mund të përzgjidhet një funksion ndihmës i cili nuk përputhet me programin. (Shikoni "Tabela e programeve dhe e konsumit") Disa programe kanë funksione ndihmëse që duhen vënë në veprim njëkohësisht. Këto funksione nuk mund të anulohen.



Nëse niveli i lagështisë së përzgjedhur (Tharje me hekur, Tharje për dollap, Tharje ekstra për dollap) nuk mund të arrihet në fund të programit të tharjes, lavatriçja e zgjat automatikisht kohëzgjatjen e programit. Programi zgjat më shumë. Nëse zgjidhet Timed Drying (Tharja me kohë), programi përfundon në fund të kohëzgjatjes së tharjes edhe nëse rrobat nuk janë tharë. Gjatë programit të tharjes, nëse arrihet niveli i zgjedhur i lagështisë (Tharje me hekur, Tharje për dollap, Tharje ekstra për dollap), ose identifikohet tharje ekstra në opsionet e tharjes me kohë, programi do të zgjatë më pak. Shkurtimi i kohës shfaqet në ekran.

6.11.1 Funksionet ndihmëse

• I shpejtë / I fuqishëm

Mund ta shkurtoni ose zgjasni kohëzgjatjen e programit me këtë funksion. Në varësi të zgjedhjes së programit, mund të ketë ndryshime në rritjen dhe uljen e kohës. Në rast se drita FAST (I shpejtë) ose INTENSIVE nuk ndizet, kohëzgjatja përkatëse e programit shfaqet për rrobat tuaj me nivel normal papastërtie. Në varësi të zgjedhjes së programit, veçoria Intensive mund të zgjidhet automatikisht. Në këtë rast, drita Intensive në panel do të ndizet. Mund të përdorni zgjedhjen Intensive për të arritur një performancë më të mirë larjeje kur lani rroba shumë të ndotura.

Mund ta zvogëloni kohën për rrobat tuaja të ndotura lehtë duke shtypur butonin Fast/Intensive (I shpejtë/intensiv) në programet që vijnë me zgjedhjen e opsionit intensiv. Kur shtypni butonin një herë, drita LED do të fiket dhe do të arrini kohëzgjatjen e duhur të programit për rrobat/rrobat tuaja me nivel normal papastërtie. Kur shtypni të njëjtin buton për herë të dytë, drita "Fast" (I shpejtë) do të ndizet, koha do të ulet pak dhe do të tregojë kohëzgjatjen minimale të programit, e cila është e përshtatshme për rrobat tuaja më pak të ndotura. Kohëzgjatja e programeve mund të shkurtohet me 50% kur zgjidhet ky funksion. Falë hapave të optimizuar të larjes, veprimi të lartë mekanik dhe konsumit optimal të ujit, performanca e lartë e larjes arrihet pavarësisht kohëzgjatjes më të shkurtër.

• Shpëlarje ekstra

Ky funksion i mundëson produktit që të bëjë një shpëlarje tjetër, përveç asaj të bërë tashmë pas larjes kryesore. Kështu, mund të pakësohet rreziku që lëkurat e ndjeshme (bebet, lëkurat alergjike, etj.) të ndikohen nga mbetjet minimale të detergjentit mbi rroba.

• Avull

Ky funksion ndihmon për reduktimin e rrudhave të rrobave tuaja të pambukut, sintetike dhe të përziera, shkurton kohën e hekurosjes dhe largon papastërtitë duke i zbutur.

* Në kushtet kur funksioni i avullit zbatohet në fund të programit, rrobat tuaja mund të jenë më të ngrohta në fund të larjes. Kjo pritet në kuadër të kushteve të punës së programit.



Kur aktivizoni funksionin e avullit, mos përdorni detergjent të lëngshëm nëse nuk ka një enë detergjenti të lëngshëm ose veçori të dozimit të detergjentit të lëngshëm. Ekziston rreziku i njollosjes së rrobave.

• Kontrolli në distancë

Mund ta përdorni këtë buton funksioni ndihmës për të lidhur pajisjen tuaj me pajisje inteligjente. Për informacione të hollësishme, shikoni seksionin Veçoria HomeWhiz dhe Funksioni i Kontrollit në distancë.

• Programi i personalizuar

Ky funksion ndihmës mund të përdoret vetëm për programet e Cotton (Të pambuktave) dhe Synthetic (Sintetikeve) bashkë me aplikacionin HomeWhiz. Nëse ky funksion aktivizohet në menyne "Personalizoni" të HomeWhiz, mund të shtoni deri në pesë hapa shtesë shpëlarjeje në program. Mund të zgjidhni dhe përdorni disa funksione ndihmëse edhe pse ato nuk gjenden në pajisjen tuaj. Mund të rrisni dhe ulni kohën e programeve të pambukut dhe sintetikeve brenda një intervali të sigurt.



Kur zgjidhet funksioni ndihmës i Programit të specializuar, performanca e larjes dhe konsumi i energjisë do të jenë të ndryshme nga vlera e deklaruar.

• Tharje

Ky funksion lejon që rrobat të thahen pas larjes. Kontrolloni në tabelën e programeve me cilat programe mund të zgjidhet ky funksion ndihmës.

6.11.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur butonat e funksioneve për 3 sekonda

• Pastrimi i kazanit+ 3"

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda për të zgjedhur programin. Pastroni rregullisht (një herë në 1 deri në 2 muaj) kazanin për të siguruar higjienën e nevojshme. Aplikohet avull para programit që të zbuten mbetjet në kazan. Aktivizoni programin kur pajisja është plotësisht bosh. Për rezultate më efektive, vendosni antismërç (materiale për pastrimin e kazanëve) të përshtatshëm për lavatriçe brenda ndarjes së detergjentit "2". Ka një hap tharjeje pas pastrimit të kazanit në këtë program që pjesa e brendshme e kazanit të thahet.



Ky nuk është një program larjeje. Ky është një program mirëmbajtjeje. Mos e aktivizoni këtë program kur ka diçka brenda makinës. Kur përpigjeni ta përdorni, pajisja ndjen automatikisht se ka ngarkesë brenda dhe mund ta mbyllë ose rifillojë programin sipas modelit të pajisjes suaj. Nuk arrihet një pastrim efektiv nëse programi rifillon.

• Kundër rrudhave+ 3"

Ky funksion përzgjidhet kur butoni përkatës i funksioneve ndihmëse mbahet shtypur për 3 sekonda dhe drita e ndjekjes së programit për fazën përkatëse ndizet. Kur zgjidhet ky funksion, rrobat ajrosen deri në 8 orë në fund të programit për të parandaluar rrudhat. Mund ta anuloni programin dhe t'i nxirrni rrobat në çdo kohe gjatë periudhës 8-orëshe. Shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ose butonin aktiv/joaktiv të

pajisjes për ta anuluar funksionin. Drita pasuese e programit do të qëndrojë ndezur derisa të anulohet funksioni ose të mbarojë hapi. Nëse funksioni nuk anulohet, ai do të jetë aktiv edhe në ciklet e larjeve të mëvonshme.

• Kyçja për fëmijët

Përdorni funksionin Child Lock (Kyçjen për fëmijët) për të mos i lejuar ata të ngacmojnë pajisjen. Kështu mund të shmangni ndonjë ndryshim të programit që është në punë.



Mund të ndizni dhe të fikni lavatriçen me butonin On / Off kur Kyçja për Fëmijët është aktive. Kur e ndizni përsëri lavatriçen, programi do të rifillojë nga ku ishte ndalur. Kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, do të dëgjohet një sinjal paralajmërimi nëse shtypen butonat. Sinjali i paralajmërimit do të anulohet nëse butonat shtypen pesë herë radhazi.

Për të aktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Kur numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, në ekran do të shfaqet simboli i Kyçjes për fëmijët. Kur shfaqet ky paralajmërim, mund ta lëshoni butonin 3 të Funksioneve ndihmëse.

Për të çaktivizuar kyçjen për fëmijët:

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda. Pasi numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran përfundon, simboli i Kyçjes për fëmijët zhduket.

• Lidhja me valë

Mund ta përputhni pajisjen tuaj dhe pajisjet tuaja inteligjente me lidhjen me valë. Në këtë mënyrë, mund të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të marrë informacion në lidhje me lavatriçen tuaj dhe ta komandoni atë.

Për të aktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht "3-2-1" në ekran, shfaqet simboli "Aktiv". Kur shfaqet ky njoftim, ndaloni të shtypni butonin e kontrollit në distancë. Ikona e lidhjes me valë pulson kur produkti është duke lidhur internetin. Nëse lidhja është e suksesshme, ikona do të mbetet e ndezur.


Për të çaktivizuar lidhjen me valë:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin Remote Control (Kontrolli në distancë) për 3 sekonda. Do të shfaqet numërimi mbrapsht "3-2-1" dhe më pas në ekran do të shfaqet simboli "Joaktiv".



Për të aktivizuar lidhjen me valë, konfigurimi i pajisjes duhet të kryhet përmes aplikacionit HomeWhiz. Pas konfigurimit, lidhja me valë do të aktivizohet automatikisht nëse shtypni butonin "Remote Control" (Kontrolli në distancë).

6.12 Hapat e tharjes

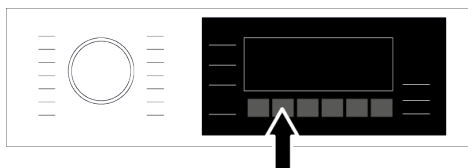

Të thata për hekur

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Iron Dry (Tharje për hekur) në nivelin e tharjes.

Të thata për dollap

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Cupboard Dry (Tharje për dollap) në nivelin e tharjes.

Esktra të thata

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Cupboard Extra Dry (Tharje ekstra për dollap) në nivelin e tharjes.



Niveli i thatësisë mund të ndryshojë në varësi të përzierjes së rrobave dhe llojit të materialit, si dhe sasisë dhe nivelit të lagështisë.

Rrobat që përmbajnë dantella, tyl, gurë, rruaza, temina, tela etj. dhe rrobat me përmbajtje të lartë mëndafshi nuk duhet të thahen në pajisje.

Tharje në bazë të kohës - minuta

Për të arritur nivelin e dëshiruar të tharjes në një temperaturë të ulët, mund të zgjidhni nga kohëzgjatjet e tharjes 30, 90 dhe 150 minuta.

Kur thani një sasi të vogël rrobash (maksimumi 2 artikuj), duhet të zgjidhen hapat e tharjes me kohë në programet e tharjes për pambuk ose sintetike.

Nëse rrobat nuk janë në nivelin e dëshiruar të tharjes në fund të programit të tharjes, mund të zgjidhet tharja me kohë për të përfunduar procesin.

Kur zgjidhet ky funksion, pajisja e kryen tharjen për kohën e vendosur pavarësisht nga niveli i tharjes.

6.13 Përfundimi i programit


Shfaqja e kohës

Kur zgjidhet funksioni i kohës së përfundimit, koha e mbetur deri në fillimin e programit shfaqet në orë si p.sh. 1 orë, 2 orë dhe koha e mbetur për të përfunduar programin pasi të fillojë programi juaj shfaqet në orë dhe minuta si në shembullin 01:30.




Kohëzgjatja e programit mund të ndryshojë nga vlerat në pjesën "Tabela e programeve dhe e konsumit" në varësi të presionit të ujit, fortësisë dhe temperaturës së ujit, temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, funksioneve ndihmëse të përzgjedhura dhe ndryshimeve në tensionin elektrik. Pas një periudhe të caktuar kohe pasi është aktivizuar funksioni i kohës së përfundimit, pajisja kalon në modalitetin e gatishmërisë dhe disa drita LED në ekran fiken. Nëse ka ndonjë reagim nga përdoruesi, dritat LED do të ndizen përsëri.


Me funksionin Koha e përfundimit, nisja e programit mund të vonohet deri në 24 orë. Pasi të keni shtypur butonin e cilësimit të kohës së përfundimit, shfaqet koha e parashikuar e përfundimit të programit. Nëse është caktuar Koha e përfundimit, treguesi i cilësimit të Kohës së përfundimit do të ndizet.

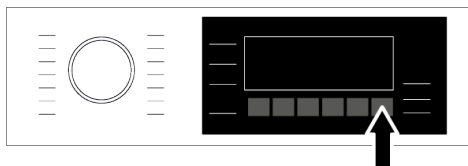

Që të aktivizohet funksioni i Kohës së përfundimit dhe programi të përfundojë në fund të kohës së caktuar, duhet të shtypni butonin "Fillo/Pauzë" pasi të keni rregulluar kohën.

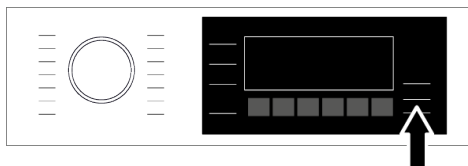

Nëse dëshironi të anuloni funksionin Koha e përfundimit, fiken dhe ndizen produktin duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.

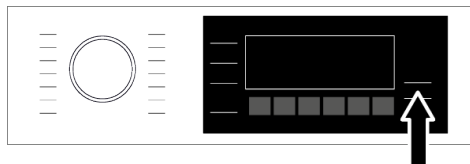

Kur të keni aktivizuar funksionin Koha e mbarimit, mos shtoni detergjent të lëngshëm në ndarjen e detergjentit pluhur nr. 2. Ekziston rreziku i njollosjes së rrobave.


1. Hapeni derën e mbushjes, vendosni rrobat dhe hidhni detergjent, etj
2. Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugës, nëse kërkohet, dhe funksionet ndihmëse
3. Caktوني orën e përfundimit sipas zgjedhjes suaj duke shtypur butonin e cilësimit të kohës së përfundimit. Treguesi i cilësimit të kohës së përfundimit do të ndizet.
4. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Fillon numërimi mbrapsht i kohës.



Gjatë numërimit mbrapsht të Kohës së mbarimit, në lavatriçe mund të shtohen rroba shtesë. Në fund të numërimit, treguesi i Kohës së mbarimit fiket, fillon cikli i larjes dhe koha e programit të zgjedhur shfaqet në ekran.

6.14 Nisja e programit

1. Shtypni butonin Fillo/Pauzë për të filluar programin.

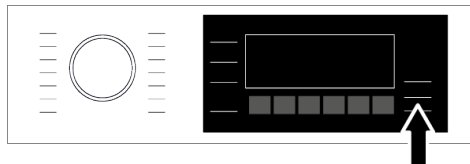

2. Dera e ngarkimit është e kyçur. Simboli i kyçjes së derës shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit kyçet.

3. Dritat e treguesit të ndjekjes së programit në ekran do të tregojnë fazën aktuale të programit.



Nëse nuk fillon asnjë program ose nuk shtypet asnjë buton brenda 10 minutave gjatë procesit të zgjedhjes së programit, produkti do të fiket automatikisht. Ekranin dhe të gjithë treguesit fiket. Nëse shtypni butonin Aktiv / Joaktiv, shfaqen informacionet e programit të zgjedhur si parazgjedhje.

6.15 Kyçja e derës së ngarkimit

Ka një sistem kyçi në derën e ngarkimit të lavatriçes që parandalon hapjen e derës të ngarkimit në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm.

Simboli i kyçjes së derës "Kyçja e derës" shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit kyçet.



Nëse zgjidhet Funkzioni i Kontrollit në distancë, dera do të kyçet. Që të hapni derën duhet të çaktivizoni Funkcionin e Nisjes në Distancë ose duke shtypur butonin Nisje në Distancë, ose duke ndryshuar pozicionin e programit.

Hapja e derës së ngarkimit në rast ndërprerjeje të energjisë:




Në rast ndërprerjeje të energjisë, mund të përdorni dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit nën kapakun e filtrit të pompës që të hapni manualisht derën e ngarkimit.



Para se të hapni derën e ngarkimit, sigurohuni të mos ketë ujë në pajisje që të shmangni përmbytjet.


1. Fikeni dhe hiqeni nga prizja pajisjen.

2. Hapni kapakun e filtrit të pompës.

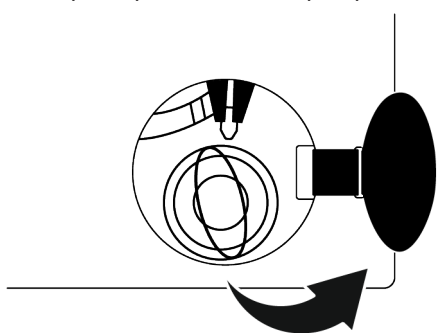

3. Tërhiqni poshtë dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit me një mjet dhe lëshojeni. Pastaj, hapni derën e ngarkimit.

4. Nëse dera e ngarkimit nuk hapet, atëherë përsëritni hapin e mëparshëm.

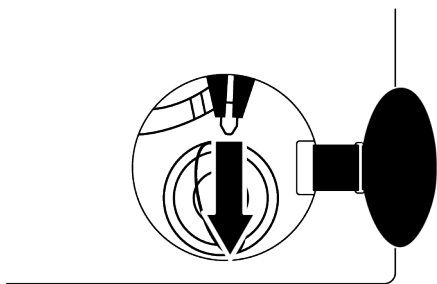


6.16 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi ka filluar programi

Shtimi i rrobave pasi programi ka nisur




Nëse niveli i ujit në makinë është i përshtatshëm kur shtypni butonin Fillo/Pauzë, kyçja e derës do të çaktivizohet dhe dera do të hapet, duke ju lejuar të shtoni rroba. Ikona e kyçjes së derës në ekran fiket kur kyçja e derës çaktivizohet. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni edhe një herë butonin Start/Pause (Fillo/Pauzë) për të rifilluar ciklin e larjes.

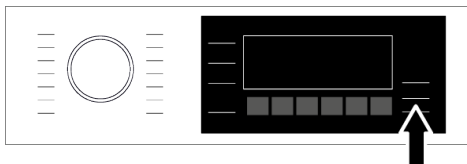

Nëse niveli i ujit në makinë nuk është i përshtatshëm kur shtypni butonin Start/Pause (Fillo/Pauzë), kyçja e derës nuk mund të çaktivizohet dhe ikona e kyçjes së derës në ekran qëndron ndezur.

i Nëse temperatura e ujit brenda makinës është mbi 50°C, nuk mund të çaktivizoni kyçjen e derës për arsye sigurie, edhe nëse niveli i ujit është i përshtatshëm.

Kalimi i lavatriçes në modalitetin pauzë:
Shtypni butonin Start/Pause (Fillo/Pauzë) për ta kaluar pajisjen në modalitetin pauzë. Simboli i pauzës do të pulsojë në ekran.

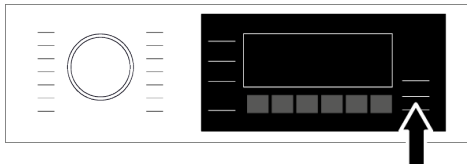

Ndryshimi i zgjedhjes së programit pasi programi ka filluar:

Programi nuk mund të ndryshohet kur një program po ekzekutohet. Duhet të ndaloni programin e funksionimit nëse Kyçja për fëmijët nuk është aktive dhe të zgjidhni një program të ri. Ky veprim do të anulohet programin aktual.

i Programi i përzgjedhur do të fillojë nga e para.

Ndryshimi i funksionit ndihmës, shpejtësisë dhe temperaturës

Në varësi të fazës në të cilën ka arritur programi, mund të anuloni ose të aktivizoni funksionet ndihmëse. Shikoni "Zgjedhja e funksionit ndihmës"


Gjithashtu mund të ndryshoni parametrat e shpejtësisë dhe temperaturës. Shikoni "Zgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit" dhe "Zgjedhja e temperaturës".



Ai jep një paralajmërim audio nëse ndryshimi nuk lejohet. Dera e ngarkimit nuk do të hapet nëse temperatura e ujit në makinë është e lartë ose niveli i ujit është mbi vijën bazë të derës së ngarkimit.

6.17 Anulimi i programit

Kur pajisja ndizet dhe fiket, programi anulohet. Shtypni dhe mbani shtypur butonin Aktiv/Joaktiv për 3 sekonda.

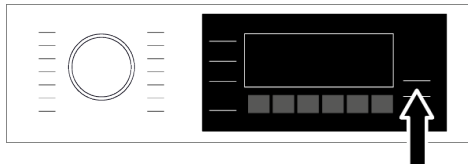

Nëse e rrotulloni butonin e zgjedhjes së programit kur aktivizohet Kyçja për fëmijët, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të anuloni Kyçin për fëmijët.

Nëse doni ta hapni derën e ngarkimit pasi keni anuluar programin por nuk mund ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli i ujit në lavatriçe është mbi nivelin e hapjes së derës së ngarkimit, atëherë rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit te programi Pompë+Centrifugë dhe shkarkojeni ujin nga lavatriça.

6.18 Përfundimi i programit

Paralajmërimi për përfundimin shfaqet në ekran kur të përfundojë programi. Produkti fiket automatikisht nëse nuk shtypet asnjë buton për 10 minuta. Ekranin dhe të gjithë treguesit fiken

Hapat e përfunduar të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin Aktiv/Joaktiv.

6.19 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë

Mund ta kontrolloni lavatriçen tuaj nga pajisjet inteligjente dhe të merrni informacione për statusin e pajisjes suaj falë funksionit HomeWhiz. Ju mund të kryeni shumë veprime në pajisjen tuaj nga pajisja juaj inteligjente duke përdorur aplikacionin HomeWhiz. Për më tepër, mund të përdorni veçori të caktuara vetëm me funksionin e HomeWhiz.

Duhet të shkarkoni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të përdorur veçorinë Wifi të pajisjes suaj.

Për të përdorur aplikacionin, sigurohuni që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.

Nëse e përdorni aplikacionin për herë të parë, përfundoni regjistrimin e llogarisë së përdoruesit duke ndjekur udhëzimet në aplikacion. Ju mund të përdorni të gjitha produktet e paraqitura HomeWhiz në shtëpinë tuaj nëpërmjet kësaj llogarie pasi të ketë përfunduar regjistrimi.

Bluetooth-i i pajisjes suaj inteligjente duhet të jetë aktiv dhe pajisja juaj duhet të lidhet me internetin gjatë konfigurimit. Pajisja juaj inteligjente duhet të jetë afër lavatriçes. Pas konfigurimit, Bluetooth-i mund të fiket ose pajisja juaj inteligjente nuk ka nevojë të jetë afër lavatriçes. Ju mund të përdorni produktin tuaj me kusht që pajisja juaj inteligjente të jetë e lidhur me internetin.

Mund të trokitni te skeda "Devices" (Pajisjet) në aplikacion për të parë pajisjet e çiftuara me llogarinë tuaj. Ju mund të kryeni operacionin e çiftimit të përdoruesve të këtyre produkteve në këtë faqe. Pas konfigurimit të aplikacionit, me funksionin e HomeWhiz, lavatriça juaj mund t'ju japë njoftime të menjëhershme të statusit nëpërmjet pajisjes tuaj inteligjente.

Lavatriçja juaj do t'ju dërgojë njoftime në aplikacionin HomeWhiz në rastet e mëposhtme:

- Në fund të programit,
- Kur hapet dera e lavatriçes,
- Në rast paralajmërimi për ndërprerjen e ujit,
- Në rast të paralajmërimit të sigurisë,



Për të përdorur veçorinë HomeWhiz, sigurohuni që aplikacioni HomeWhiz të jetë i instaluar në pajisjen tuaj inteligjente dhe që lavatriçja juaj të jetë e lidhur me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë. Kur lavatriçja juaj nuk është e lidhur me rrjetin, ajo funksionon si një pajisje pa funksionin HomeWhiz. Produkti juaj do të funksionojë me një lidhje me rrjetin me valë në rrjetin tuaj të shtëpisë. Kontrollat e bëra me anë të aplikacionit do të aktivizohen përmes këtij rrjeti. Për këtë arsye, fuqia e sinjalit me valë pranë vendndodhjes së pajisjes duhet të jetë e përshtatshme. Funksionon në brezin e frekuencës HomeWhiz 2,4 GHz. Vizitoni lidhjen www.homewhiz.com për të mësuar se cilat versione Android dhe IOS mbështeten nga aplikacioni HomeWhiz.




Të gjitha masat e sigurisë të përshkruara në seksionin e titulluar **"UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË"** të manualit të përdorimit janë gjithashtu të vlefshme për funksionimin në distancë me funksionin HomeWhiz.


6.19.1 Konfigurimi i HomeWhiz

Duhet të vendoset një lidhje midis produktit tuaj dhe aplikacionit në mënyrë që aplikacioni të funksionojë. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të krijuar këtë lidhje.

1. Nëse jeni duke shtuar një pajisje për herë të parë, prekni skedën "Appliances" (Pajisjet) në aplikacionin HomeWhiz. Zgjidhni butonin "ADD APPLIANCE" (Shto pajisje) (prekni këtu për të konfiguruar një pajisje të re) në këndin e sipërm djathtas. Kryeni konfigurimin duke ndjekur hapat e mëposhtëm dhe hapat në aplikacionin HomeWhiz.
2. Për të filluar konfigurimin, sigurohuni që lavatriçja juaj të jetë e fikur. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes/fikjes dhe butonin e funksionit të kontrollit në distancë në të njëjtën kohë për 3 sekonda për të kaluar pajisjen tuaj në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz.

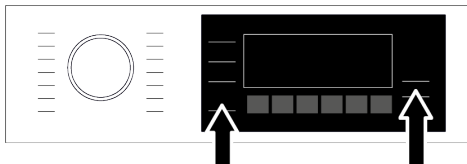


3. Gjatë procesit të konfigurimit të HomeWhiz, një animacion do të shfaqet në ekran dhe ikona e Lidhjes me valë do të vazhdojë të pulsojë derisa pajisja juaj të krijojë me sukses një lidhje interneti. Në këtë modalitet do të jetë aktiv vetëm çelësi i ndezjes/fikjes. Butonat e tjerë do të jenë joaktivë.

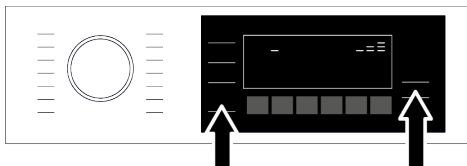

4. Ndiqni udhëzimet në ekranin e aplikacionit HomeWhiz.
5. Prisni derisa të përfundojë instalimi. Kur konfigurimi të ketë përfunduar, caktojini një emër lavatriçes suaj. Tani, mund të shikoni produktin që keni shtuar në aplikacionin HomeWhiz.



Lavatriçja juaj do të fiket automatikisht nëse nuk mund ta realizoni me sukses konfigurimin brenda 5 minutave. Në këtë rast, duhet të filloni përsëri nga e para procesin e konfigurimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin e autorizuar. Mund ta përdorni lavatriçen tuaj me më shumë se një pajisje inteligjente. Për ta bërë këtë, shkarkoni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tjetër inteligjente. Kur të hapni aplikacionin, do t'ju duhet të identifikoheni me llogarinë që keni krijuar dhe çiftuar më parë me lavatriçen tuaj. Përndryshe, ju lutemi të lexoni "Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër".

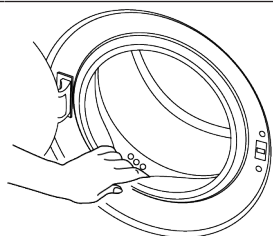

Aplikacioni HomeWhiz mund t'ju kërkojë që të shkruani numrin e produktit të treguar në etiketën e produktit. Etiketën e produktit mund ta gjeni brenda derës së produktit. Numri i produktit do të shfaqet në këtë etiketë.



6.19.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër

Nëse lavatriçja që dëshironi të përdorni është futur më parë në sistem me llogarinë e dikujt tjetër, duhet të vendosni një lidhje të re ndërmjet aplikacionit HomeWhiz dhe produktit.

1. Shkarkoni Aplikacionin HomeWhiz në pajisjen e re inteligjente që dëshironi të përdorni.
2. Krijoni një llogari të re dhe hyni në këtë llogari në aplikacionin HomeWhiz.
3. Ndiqni hapat e përshkruar në Konfigurimin e HomeWhiz dhe vazhdoni me procedurën e konfigurimit.




Duke pasur parasysh që funksionaliteti HomeWhiz i produktit tuaj dhe funksioni i Kontrollit në distancë funksionojnë nëpërmjet teknologjisë Bluetooth ose Wi-Fi, në varësi të modelit të produktit tuaj, është e rëndësishme të keni parasysh se vetëm një aplikacion HomeWhiz mund ta kontrollojë produktin tuaj në një moment të caktuar.

6.19.3 Fshirja e përputhjes së llogarisë së HomeWhiz

Ndiqni hapat e mëposhtëm për të fshirë një lavatriçe të përshtatur më parë me llogarinë e dikujt tjetër.

1. Ndzini pajisjen tuaj duke përdorur butonin e ndezjes/fikjes.
2. Kur pajisja juaj është në punë, shtypni dhe mbani butonin e funksionit të kontrollit në distancë dhe të cilësimit të kohës së përfundimit për 5 sekonda.

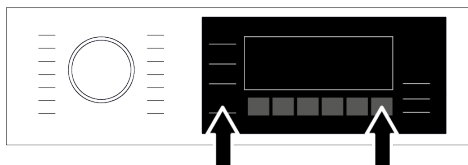

3. Do të dëgjoni tingullin paralajmërues nga produkti për të njoftuar për kërkesën tuaj pas numërimit mbrapsht në ekran. Fshirja e përputhjes do të zgjasë disa sekonda.

Pas këtij operacioni, nuk mund të përdorni funksionin HomeWhiz të lavatriçes derisa të bëni një konfigurim tjetër.

Produkti juaj nuk ka nevojë të lidhet me internetin për të fshirë një llogari që përputhet. Kërkesa juaj do të merret. Kjo përputhje do të fshihet automatikisht kur produkti të lidhet për herë të parë me internetin.

6.19.4 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij

Pas konfigurimit të HomeWhiz, Wifi do të aktivizohet automatikisht. Për të aktivizuar ose çaktivizuar lidhjen Wifi, shikoni "Lidhja me valë".


Nëse e fikni dhe ndizni pajisjen ndërsa lidhja me valë është aktive, ajo do të rilidhet automatikisht. Në rastet e ndryshimit të fjalëkalimit të rrjetit ose fikjes së modemit, lidhja me valë do të çaktivizohet automatikisht. Për këtë arsye, do të duhet të aktivizoni përsëri lidhjen me valë nëse dëshironi të përdorni funksionin e Kontrollit në distancë.

Mund të kontrolloni simbolin e lidhjes me valë në ekran për të monitoruar statusin e lidhjes. Nëse simboli është vazhdimisht i ndezur, do të thotë se keni lidhje interneti. Nëse simboli pulson, kjo do të thotë se pajisja po përpqet të lidhet. Nëse simboli është i fikur, nuk keni lidhje.



Kur lidhja me valë është e aktivizuar në produktin tuaj, funksioni i kontrollit në distancë do të zgjidhet. Nëse funksioni i Kontrollit në distancë nuk mund të zgjidhet, kontrolloni gjendjen e lidhjes. Nëse lidhja nuk mund të vendoset, përsëritni parametrat e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse dëshironi të kontrolloni lavatriçen nga distanca, duhet të aktivizoni funksionin e kontrollit në distancë duke shtypur butonin e kontrollit në distancë në panelin e kontrollit. Pasi të vendoset aksesin në produkt, do të shikoni një ekran të ngjashëm me atë më poshtë.

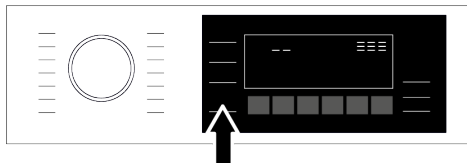

Kur të aktivizohet Kontrolli në distancë, mund ta ndizni pajisjen, ta fikni atë dhe të ndiqni statusin përmes lavatriçes. Dhe të gjitha funksionet, përveç kyçjes për fëmijët, mund të menaxhohen përmes aplikacionit. Mund të ndiqni nëse funksioni i kontrollit në distancë është i ndezur ose i fikur përmes treguesit të funksionit në ekran.

Nëse funksioni i Kontrollit në distancë është i fikur, të gjitha proceset kryhen në lavatriçe dhe vetëm në aplikacion lejohet ndjekja e statusit

Funksioni i kontrollit në distancë mund të mos aktivizohet nëse lidhja në distancë është joaktive ose dera e produktit është aktive.

Pasi ta aktivizoni këtë veçori në lavatriçen tuaj, ajo qëndron aktive në shumicën e kushteve, duke ju ofruar mundësinë që ta kontrolloni pajisjen tuaj nëpërmjet internetit. Ky funksionalitet është i disponueshëm pavarësisht nëse pajisja është e ndezur ose e fikur, dhe mund të aksesohet nga çdo vend.

Në rastet e caktuara, ai çaktivizohet për arsye sigurie:

- Kur lavatriça ka një ndërprerjeje të energjisë.
- Kur hapet dera e lavatriçes.
- Kur çelësi i programit rrotullohet për të zgjedhur një program tjetër ose kur pajisja fiket.

6.19.5 Zgjidhja e problemeve

Veproni si më poshtë në qoftë se keni probleme me kontrollin ose lidhjen. Vëzhgoni nëse problemi vazhdon ose jo pas veprimit që keni kryer.

1. Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me rrjetin përkatës në shtëpi.
2. Rindizni sërish aplikacionin e pajisjes.

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi




Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

Jetëgjatësia e produktit do të rritet dhe problemet e ndeshura shpesh do të pakësohen nëse pastrimi kryhet në intervale të rregullta.

7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (një herë në 4 deri në 5 larje) siç përmendet më poshtë për të parandaluar grumbullimin e detergjentit pluhur. Pastroni sifonin nëse sasi të tepërta të ujit dhe përzierjes së zbutësit të rrobave mbeten në ndarjen e zbutësit.

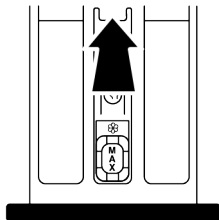

1. Shtypni pjesën e shënuar të sifonit brenda ndarjes së zbutësit dhe më pas tërhiqeni sirtarin drejt vetes për ta nxjerrë jashtë.
2. Ngrini dhe hiqni sifonin nga pas siç tregohet.
3. Shpëlani sirtarin dhe sifonin në lavaman me shumë ujë të ngrohtë. Përdorni doreza ose furçë të përshtatshme për të parandaluar kontaktin e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj.

3. Çaktivizoni dhe aktivizoni Bluetooth ose Wi-Fi nëpërmjet panelit të kontrollit, në varësi të modelit të produktit tuaj.

4. Nëse lidhja nuk mund të krijohet me proceset e mësipërme, përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në pajisje.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

4. Rivendosni mirë sifonin dhe sirtarin pas pastrimit.


7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit

Për produktet me programin e pastrimit të kazanit, shikoni seksionin Përdorimi i produktit.



Përsëriteni procesin Pastrimi i kazanit çdo 2 muaj.

NJOFTIM: Përdorni një substancë kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

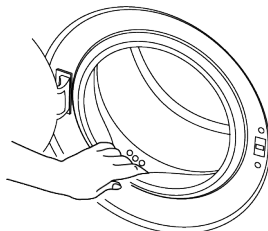

Pas çdo larjeje, sigurohuni që në produkt të mos kenë mbetur substanca të huaja.

Nëse bllokohen vrimat në gominën e derës që shfaqen në figurë, hapini vrimat me një kruajtëse dhëmbësh.

Substancat e huaja metalike do të shkaktojnë njolla ndryshku në kazan. Pastroni njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur substanca pastrimi për inoksin.

Mos përdorni asnjëherë rrjeta teli ose çeliku. Këto do t'i dëmtojnë sipërfaqet e lyera, të kromuara dhe plastike.

Ne ju rekomandojmë ta fshini gominën e derës me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit. Kjo do të heqë mbetjet në gominën e derës në pajisjen tuaj dhe do të parandalojë formimin e erërave të këqija.


7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit

Pastrojeni trupin e produktit me ujë me sapun ose me detergjentë xhel të butë dhe jogërres sipas nevojës dhe më pas thajeni me një pecetë të butë.

Përdorni vetëm një pecetë të butë dhe njomë për pastrimin e panelit të kontrollit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë zbardhues.

7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit

Në fund të çdo valvule të hyrjes së ujit në pjesën e pasme të produktit ka një filtër, si dhe në fund të çdo tubi të hyrjes së ujit aty ku lidhen me rubinetin. Këta filtra parandalojnë futjen e substancave të huaja dhe të papastërtive të ujit në produkt. Filtrat duhet të pastrohen nëse janë të papastër.

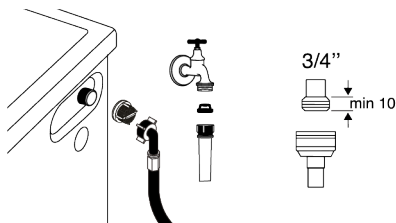

1. Mbyllni rubinetat.
2. Hiqni tapat e tubave të hyrjes së ujit për të arritur te filtrat në valvulat e hyrjes së ujit dhe pastrojeni me një furçë të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë të papastër, hiqini ata nga vendi i tyre me pinca dhe pastrojeni në këtë mënyrë.
3. Nxirrni filtrat në skajet e rrafshëta të tubave të hyrjes së ujit bashkë me gominat dhe pastrojeni plotësisht me ujë të rrjedhshëm.
4. Rivendosni me kujdes gominat dhe filtrat dhe shtërngoni tapat me dorë.

7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës

Sistemi i filtrave në produktin tuaj parandalon bllokimin e helikës së pompës nga artikujt e ngurtë, si p.sh. kopsat, monedhat dhe fibrat tekstile, gjatë shkarkimit të ujit të larjes. Në këtë mënyrë uji do të shkarkohet pa problem dhe jetëgjatësia e shërbimit të pompës do të jetë më e madhe.

Nëse produkti nuk arrin ta shkarkojë ujin në të, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet sa herë që bllokohet ose çdo 3 muaj. Për të pastruar filtrin e pompës, në fillim duhet të shkarkohet uji. Përveç kësaj, para transportit të produktit (p.sh. kur transferoheni në një shtëpi tjetër) duhet të shkarkohet plotësisht uji.



SHËNIM:

Substancat e huaja të mbetura në filtrin e pompës mund ta dëmtojnë produktin tuaj ose mund të shkaktojnë probleme me zhurmat. Nëse jetoni në zona me ngrica, mos harroni të mbyllni rubinetin e ujit, të shkëputni tubin kryesor dhe të shkarkoni ujin nga produkti kur ai nuk është në përdorim. Pas çdo përdorimi, mbyllni rubinetin me të cilin është lidhur tubi kryesor.


Për të pastruar filtrin e papastër dhe për të shkarkuar ujin:

1. Hiqeni produktin nga priza për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike.




Temperatura e ujit brenda në produkt mund të rritet deri në 90 °C. Për të shmangur rrezikun e djegies nga uji i nxehtë, pastrojeni filtrin pasi të ftohet uji në produkt.

2. Hapni kapakun e filtrit.

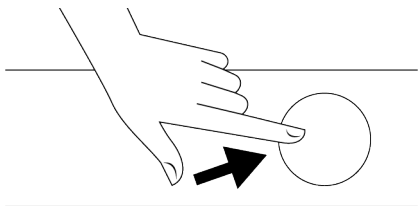

3. Ndiqni procedurat e mëposhtme për shkarkimin e ujit.

Nëse produkti nuk ka një tub për shkarkimin e ujit në rast urgjence, për të shkarkuar ujin:

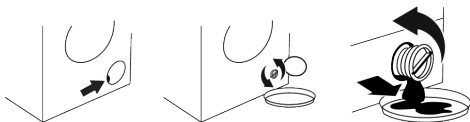

• Vendosni një enë të madhe në fund të tubit për të mbledhur ujin nga filtri.

8 Zgjidhja e problemeve



Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

Programet nuk fillojnë pasi është mbyllur dera e ngarkimit.

- Nuk është shtypur butoni Fillo / Pauzë / Anulo. >>>Shtypni butonin Fillo / Pauzë / Anulo.
- Mund të jetë e vështirë ta mbyllni derën e ngarkimit në rast të një mbingarkese. Zvogëloni sasinë e robave dhe sigurohuni që dera e ngarkimit të mbyllet si duhet.

Programi nuk mund të nisët apo përzgjidhet.

- Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi me furnizimin (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.). >>> Në varësi të modelit të produktit, zgjidhni një program tjetër duke rrotulluar butonin e zgjedhjes së programit ose duke shtypur dhe mbajtur butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të anuluar programin. Programi i mëparshëm do të anulohet. Shikoni Anulimi i programit

- Kur filtri i pompës fillon të rrjedhë ujë, lirojeni atë duke e rrotulluar (në drejtim antiorar). Mbushni enën që keni vendosur përpara filtrit me ujin që rrjedh. Mbani gati një pecetë gati për të pastruar ujin që mund të derdhet.
- Rrotullojeni plotësisht dhe hiqni filtrin e pompës kur uji në produkt rrjedh jashtë.

1. Pastroni mbetjet në filtër si dhe fibrat, nëse ka, rreth zonës së helikës së pompës.
2. Rivendosni filtrin.
3. Nëse kapaku i filtrit ka dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur kapësen. Nëse ai ka një pjesë, në fillim vendosni kapëset në pjesën e poshtme në vendet e tyre dhe më pas shtypni pjesën e sipërme për ta mbyllur.

Ka ujë brenda produktit.

- Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. >>> Ky nuk është një defekt; uji nuk është i dëmshëm për produktin.

Produkti nuk merr ujë.

- Rubineti është i mbyllur. >>> Hapni rubinetat.
- Tubi i furnizimit të ujit është i përrhyer. >>> Shtrijeni tubin.
- Filtri i hyrjes së ujit është bllokua. >>> Pastroni filtrin.
- Dera e ngarkimit nuk është mbyllur. >>> Mbylleni derën.

Produkti nuk e shkarkon ujin.

- Tubi i shkarkimit të ujit është bllokua ose përdredhur. >>> Pastrojeni ose shtrijeni tubin.
- Filtri i pompës është bllokua. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.

Produkti dridhet ose bën zhurmë.

- Produkti po qëndron i pabalancuar. >>> Rregulloni mbështetësen për të balancuar produktin.
- Një substancë e fortë ka hyrë në filtrin e pompës. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.

- Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
- Sasia e rrobave në produkt është shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në produkt.
- Janë futur tepër rroba në produkt. >>> Nxirrni disa prej rrobave nga produkti ose shpërndajeni ngarkesën me dorë për ta balancuar njëlloj në produkt.
- Produkti po anohet mbi diçka të fortë. >>> Sigurohuni që produkti të mos anohet mbi asgjë.

Ka rrjedhje uji nga fundi i produktit.

- Tubi i shkarkimit të ujit është bllokuar ose përdredhur. >>> Pastrojeni ose shtrijeni tubin.
- Filtri i pompës është bllokuar. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.

Produkti ndaloj pak pasi nisi programi.

- Produkti ka ndaluar përkohësisht për shkak të tensionit të ulët. >>> Produkti do të vazhdojë të punojë kur tensioni të rikthehet në nivelin normal.

Produkti e shkarkon direkt ujin që merr.

- Tubi i shkarkimit nuk është në lartësinë e duhur. >>> Lidhni tubin e shkarkimit të ujit siç tregohet në manualin e përdorimit.

Në produkt nuk duket ujë gjatë larjes.

- Uji është brenda pjesës që nuk duket të produktit. >>> Ky nuk është defekt.

Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.

- Është aktivizuar kyçja e derës së ngarkimit për shkak të nivelit të ujit në produkt. >>> Zbrazeni ujin duke vënë në punë programin e Pompës ose Centrifugimit.
- Produkti po ngroh ujin ose është në ciklin e centrifugimit. >>> Prisni derisa programi të mbarojë.
- Dera e ngarkimit mund të ngecë për shkak të presionit të ushtruar mbi të. >>> Kapeni dorezën dhe shtyjeni dhe tërhiqeni derën e ngarkimit për ta liruar dhe për ta hapur.

- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe ulni poshtë dorezën e emergjencës që ndodhet në anën e pasme të kapakut të lartpërmendur. Shikoni Kyçja e derës së ngarkimit [► 42]

Larja kërkon më shumë kohë nga sa tregohet në manualin e përdorimit. (*)

- Presioni i ujit është i ulët. >>> Produkti pret derisa të marrë sasinë e duhur të ujit për të parandaluar cilësinë e dobët të larjes për shkak të sasisë të pakët të ujit. Prandaj, koha e larjes zgjat më shumë.
- Tensioni është i ulët. >>> Koha e larjes zgjatet për të shmangur rezultate të dobëta të larjes kur tensioni është i ulët.
- Temperatura e ujit që hyn është e ulët. >>> Koha që kërkohet për të ngrohur ujin zgjat më shumë në stinët e ftohta. Gjithashtu, koha e larjes mund të zgjatet për të shmangur rezultate të dobëta të larjes.
- Numri i shpëlarjeve dhe/ose sasia e ujit për shpëlarje është rritur. >>> Produkti rrit sasinë e ujit të shpëlarjes kur nevojitet shpëlarje e mirë dhe shton një hap ekstra shpëlarjeje nëse është e nevojshme.
- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Kohëzgjatja e programit nuk ecën mbrapsht. (Në modelet me ekran) (*)

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa produkti të marrë sasinë e përshtatshme të ujit. Produkti do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të ngrohjes. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa produkti të ketë arritur temperaturën e përzgjedhur.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës të centrifugimit. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Kohëzgjatja e programit nuk ecën mbrapsht. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit. (*)

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.
- Produkti nuk e bën centrifugimin nëse uji nuk zbrazet plotësisht. >>> Kontrolloni filtrin dhe tubin e shkarkimit.
- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Rendimenti i larjes është i dobët: Rrobat bëhen gri. ()**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti për një kohë të gjatë. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.
- Larja është bërë në temperatura të ulëta për kohë të gjatë. >>> Zgjidhni temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti me ujë të fortë. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit me ujë të fortë bën që njollat të ngjiten në roba dhe kjo i bën rrobat gri me kalimin e

kohës. Pasi kjo ndodh, është e vështirë të eliminohet ngjyra gri. Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.

- Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.

Rendimenti i larjes është i dobët: Njollat nuk hiqen ose rrobat nuk zbardhen. ()**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.
- Është ngarkuar një sasi e tepërt rrobash. >>> Mos e mbushni produktin më shumë se ç'duhet. Ngarkoni sasinë e rekomanduar në "Tabela e programeve dhe konsumit".
- Është zgjedhur programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për rrobat që do të lahen.
- Është përdorur lloji i gabuar i detergjentit. >>> Përdorni detergjent original të përshtatshëm për produktin.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur. Mos e përzieni agjentin zbardhues dhe detergjentin me njëri-tjetrin.

Rendimenti i larjes është i dobët: Në roba janë shfaqur njolla yndyre. ()**

- Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. >>> Pastrojeni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shikoni --- [MISSING LINK](#) ---

Rendimenti i larjes është i dobët: Rrobat kanë erë të pakëndshme. ()**

- Në kazan formohen erëra dhe shtresa të tilla bakteresh, si rrjedhojë e larjes së vazhdueshme në temperatura të ulëta dhe/ose programe të shkurtra. >>> Lëreni sirtarin e detergjentit si dhe derën e mbushjes pak të hapur pas çdo larjeje.

Kështu, në makinën larëse nuk krijohet një ambient i lagësht i favorshëm për bakteret.

Ngjyra e rrobave është zbehur. ()**

- Është ngarkuar një sasi e tepërt rrobash. >>> Mos e mbushni produktin më shumë se ç'duhet.
- Detergjenti i përdorur është njomur. >>> Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Është zgjedhur një temperaturë më e lartë. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur sipas llojit dhe shkallës së ndotjes së rrobave.

Lavatriçja nuk shpëlan mirë.

- Sasia, marka dhe kushtet e ruajtjes së detergjentit të përdorur janë të papërshtatshme. >>> Përdorni një detergjent të përshtatshëm për larjen në lavatriçe dhe për llojin e rrobave. Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Filtri i pompës është bllokuar. >>> Kontrolloni filtrin.
- Tubi i shkarkimit është palosur. >>> Kontrolloni tubin e shkarkimit.

Rrobat bëhen të ngurta pas larjes. ()**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. >>> Përdorimi i një sasive të pamjaftueshme detergjenti për fortësinë e ujit mund të shkaktojë që rrobat të bëhen të ngurta me kalimin e kohës. Përdorni sasinë e duhur të detergjentit sipas fortësisë së ujit.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i

paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.

- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Rrobat nuk vijnë erën e zbutësit. ()**

- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë fazës së shpëlarjes ose zbutësit. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit. ()**

- Detergjenti është vendosur në sirtar të njomë. >>> Thajeni sirtarin e detergjentit para se të hidhni detergjent.
- Detergjenti është njomur. >>> Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Presioni i ujit është i ulët. >>> Kontrolloni presionin e ujit.
- Detergjenti në ndarësen kryesore të larjes është njomur kur ka marrë ujin për paralarje. Vrimat në ndarësen e detergjentit janë bllokuar. >>> Kontrolloni vrimat dhe pastrojini nëse janë bllokuar.
- Ka një problem me valvulat e sirtarit të detergjentit. >>> Telefononi agjentin e shërbimit të autorizuar.
- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

Mbetje detergjenti në rroba.

- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.

- Është zgjedhur programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për rrobat që do të lahen.
- Mund të jetë përdorur lloji i gabuar i detergjentit. >>> Zgjidhni detergjentin e duhur për larjen e rrobave.

Brenda produktit formohet shkumë e tepërt. ()**

- Janë përdorur detergjentë të papërshtatshëm për lavatriçe. >>> Përdorni detergjentë të përshtatshëm për lavatriçe.
- Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. >>> Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Ruajeni detergjentin në vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta.
- Disa rroba me rrjetë si tylet mund të shkaktojnë shumë shkumë për shkak të përbërjes së tyre. >>> Përdorni sasi më të vogla detergjenti për këta lloj artikujsh.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Sigurohuni ta vendosni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Zbutësi merret shumë herët nga produkti. >>> Mund të ketë një problem në valvulat ose në sirtarin e detergjentit. Thërrisni Agjentin e Shërbimit të Autorizuar.

Po del shkumë nga sirtari i detergjentit.

- Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. >>> Përzieni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe hidheni në ndarësen e larjes kryesore të sirtarit të detergjentit. >>> Vendosni në produkt detergjent të përshtatshëm me programet dhe ngarkesat maksimale të dhëna në tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit". Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, zbardhues e kështu me radhë), pakësoni sasinë e detergjentit.

Rrobat mbeten të lagura në fund të programit. (*)

- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

Tharja zgjat shumë.

- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.
- Centrifugimi mund të mos jetë i mjaftueshëm për larjen e rrobave. >>> Zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi në hapin e larjes së lavatriçes-tharëses.
- Rubineti është i mbyllur. >>> Hapni rubinetat.

Rrobat dalin të njoma pas hapit të tharjes.

- Programi i zgjedhur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba dhe zgjidhni një program përkatës ose zgjidhni programe me kohë shtesë.
- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.
- Centrifugimi mund të mos jetë i mjaftueshëm për larjen e rrobave. >>> Zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi në hapin e larjes së lavatriçes-tharëses.

Pajisja nuk fillon ose programi nuk mund të nisët.

- Kablloja elektrike mund të jetë shkëputur nga priza. >>> Sigurohuni që kablloja elektrike të jetë në prizë.
- Programi mund të mos jetë vendosur ose butoni "Fillo/ndërpit/anulo" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që programi të jetë vendosur dhe pajisja të mos jetë në modalitetin e gatishmërisë.
- Kyçi për fëmijët mund të jetë aktivizuar. >>> Çaktivizoni kyçin për fëmijët.

Rrobat tkurren, zbehen, njolloosen ose dëmtohen.

- Programi i zgjedhur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba dhe zgjidhni një program përkatës ose zgjidhni programe me kohë shtesë. Nuk duhet të thani rroba që nuk janë të përshtatshme për tharje.

Pajisja nuk than.

- Rrobat mund të mos thahen ose hapi i tharjes mund të mos jetë aktivizuar. >>> Kontrolloni nëse funksioni i tharjes është zgjedhur pas programit të zgjedhur të larges.

Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.

- Dera e pajisjes mund të mos hapet për arsye sigurie. >>> Nëse treguesi i kyçjes së derës është ende aktiv në ekran pas hapit të tharjes, pajisja do ta mbajë derën të kyçur për sigurinë tuaj derisa të ftohet.
- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe ulni poshtë dorezën e emergjencës që ndodhet në anën e pasme të kapakut të lartpërmendur. Shikoni Kyçja e derës së ngarkimit ► 42]

9 DEKLARATË / PARALAJMËRIM

Disa defekte (të thjeshta) mund të trajtohen në mënyrë të përshtatshme nga përdoruesi pa lindur ndonjë problem sigurie ose përdorimi të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shih pjesën "Vetëriparimi").

Prandaj, përveçse nëse autorizohet ndryshe në seksionin e mëposhtëm "Vetëriparimi", riparimet duhet të kërkohet të bëhen nga riparues profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë qasje nga prodhuesi në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit

Produkti nuk kalon në fazën e centrifugimit nëse rrobat nuk janë shpërndara njëtrajtshmërisht në kazan për të parandaluar ndonjë dëmtim të produktit dhe mjedisit përreth. Rrobat duhet të rregullohen dhe të shtrydhen sërish. (**). Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. Pastrojeni kazanin rregullisht. Shikoni --- MISSING LINK ---



Nëse nuk mund ta eliminoni problemin megjithëse keni ndjekur udhëzimet në këtë seksion, konsultohuni me shitësin ose Agjentin e Shërbimit të Autorizuar. Mos u përpini asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk funksionon.



Kontrolloni seksionin HomeWhiz për informacionet përkatëse për zgjidhjen e problemeve.

Shikoni gjithashtu

- 2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [► 48]

të këtij produkti në përputhje me metodat e përkrahura në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/KE.

Gjithsesi, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund të kontaktoni përmes numrit të telefonit të treguar në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose përmes shitësit tuaj të autorizuar, mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Beko) do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.

Vetë-Riparimi

Vetëriparimi mund të bëhet nga përdoruesi në lidhje me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dera, mentesha e derës dhe guarnicionet, guarnicionet e tjera, grupi i kyçjes së derës dhe pajisjet periferike plastike siç janë shpërndarësit e detergjentit (një listë e përditësuar disponohet edhe në support.beko.com që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose që janë të disponueshme në support.beko.com. Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të provoni ndonjë vetëriparim.

Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për vetë-riparimin ose të cilat janë të disponueshme në support.beko.com, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen support.beko.com dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit të mos përpiqen të kryejnë riparime që nuk përfshihen në listën e përmendur të pjesëve të këmbimit, duke kontaktuar në raste të tilla riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale. Si shembuj, por pa u kufizuar në to, riparimet e mëposhtme duhet t'u adresohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar: motori, grupi i pompës, skeda kryesore, skeda e motorit, skeda e ekranit, ngrohësit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në asnjë rast kur përdoruesit nuk veprojnë në përputhje me sa më sipër. Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit të lavatriçes ose makinës larëse-tharëse që keni blerë është 10 vjet. Gjatë kësaj periudhe do të ketë në dispozicion pjesë këmbimi origjinale që lavatriçja ose makina larëse-tharëse të funksionojnë siç duhet.