



Tharësja

Manuali i përdoruesit



BM3T3924WBB

AL

2960314489_AL/250425.1224



LETËR E RICIKLUAR DHE
E RICIKLUESHME

I dashur klient,

Lexoni këtë udhëzues para se të përdorni produktin!

Faleminderit që keni zgjedhur produktin Beko . Ne dëshirojmë që të siguroni efikasitetin optimal nga ky produkt me cilësi të lartë, i cili është prodhuar me një teknologji të nivelit më të lartë. Sigurohuni që ta lexoni dhe ta kuptoni plotësisht këtë udhëzues dhe dokumentet plotësuese para përdorimit.

Kini parasysh të gjitha paralajmërimet dhe informacionet e përfshira këtu. Në këtë mënyrë, ju mund të mbronni veten dhe produktin tuaj nga dëmtimet e mundshme.

Ruajeni manualin. Përfshijeni këtë udhëzues me njësinë nëse ia jepni atë dikujt tjetër.

Simbolet dhe shënimet

Në udhëzuesin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme:



Rrezik që mund të shkaktojë vdekje ose lëndime



Lexoni manualin



Informacione të rëndësishme ose këshilla të dobishme për përdorimin



Paralajmërim për sipërfaqet e nxehta



Paralajmërim për goditje elektrike



Paralajmërim për rrezikun nga rrezatimi ultravjollcë



Paralajmërim për djegien nga lëngjet e nxehta



Paketimi i produktit është bërë me materiale të riciklueshme, në përputhje me legjislacionin kombëtar për mjedisin.



Paralajmërim për zjarr

NJOFTIM Rrezik që mund të shkaktojë dëme materiale në produkt ose në zonën përreth

1 Udhëzimet e sigurisë.....	5
1.1 Përdorimi i synuar	5
1.2 Siguria e fëmijëve, personave të cënueshëm dhe kafshëve shtëpiake	5
1.3 Siguria elektrike	6
1.4 Siguria e transportit	6
1.5 Siguria e instalimit.....	7
1.6 Siguria e përdorimit.....	9
1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....	10
1.8 Siguria e ndriçimit	10
2 Udhëzimet për mjedisin	11
2.1 Përputhshmëria me rregulloret për pajisjet WEEE dhe hedhjen e mbetjeve.....	11
2.2 Informacione për paketimin.....	11
2.3 Përputhshmëria me standardet dhe informacione për testet / Deklarata e përputhshmërisë për BE-në.....	11
3 Tharësja juaj	12
3.1 Specifikimet teknike	12
3.2 Pamja e përgjithshme	13
3.3 Përmbajtja e dorëzimit	13
4 Instalimi.....	14
4.1 Vendi i duhur për instalimin	14
4.2 Heqja e grupit të sigurisë së transportit.....	14
4.3 Lidhja e ujit	15
4.4 Rregullimi i këmbëve.....	15
4.5 Lëvizja e tharëses	15
4.6 Paralajmërim në lidhje me zhurmën.....	15
4.7 Ndërimi i llambës së ndriçimit	15
5 Përgatitja.....	16
5.1 Rrobat e përshtatshme për tharje në tharëse	16
5.2 Rrobat e papërshtatshme për tharje në tharëse	16
5.3 Përgatitja e robave për tharje	16
5.4 Çfarë duhet bërë për kursimin e energjisë	16
5.5 Kapaciteti i duhur i ngarkesës	17

6 Përdorimi i produktit	18
6.1 Paneli i kontrollit.....	18
6.2 Simbolet	18
6.3 Përgatitja e tharëses	19
6.4 Zgjedhja e programit dhe tabela e konsumit	20
6.5 Funksionet ndihmëse.....	22
6.6 Treguesit e paralajmërimeve.....	23
6.7 Fillimi i programit.....	23
6.8 Kyçi për fëmijët.....	23
6.9 Ndryshimi i programit pasi ai ka filluar	23
6.10 Anulimi i programit	24
6.11 Përfundimi i programit.....	24
6.12 Veçoria e aromave	24
6.13 Funksioni i heqjes së rrudhave dhe aromave me SteamCure	24
7 Mirëmbajtja dhe pastrimi	26
7.1 Filtrat e pushit (filtrat e brendshëm dhe të jashtëm) / Pastrimi i sipërfaqes së brendshme të derës së ngarkimit.....	26
7.2 Pastrimi i sensorit	27
7.3 Zbrazja e depozitës së ujit	28
7.4 Pastrimi i kondensatorit	28
8 Zgjidhja e problemeve	30

1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë të nevojshme për të parandaluar rrezikun e dëmtimit personal ose dëmtimit material.

- Kompania jonë nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund të ndodhin nëse këto udhëzime nuk respektohen.
- Veprimet e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga servisi i autorizuar.
- Përdorni vetëm pjesë rezervë dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit, përveçse nëse specifikohet qartë në manualin e përdorimit.
- Mos e modifikoni produktin.



1.1 Përdorimi i synuar

- Produkti është projektuar vetëm për përdorim shtëpiak. Ai nuk është planifikuar për përdorim komercial.
- Produkti nuk është projektuar për përdorim në ambiente të jashtme.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni produktin aty ku ngrirja është e mundshme dhe/ose i pambrojtur nga elementet e jashtme. Uji i ngrirë në pompë ose në tuba mund të shkaktojë dëmtime.
- Produkti mund të përdoret vetëm për të tharë dhe ajrosur rrobat që lahen me ujë dhe në tharëse.



1.2 Siguria e fëmijëve, personave të cënueshëm dhe kafshëve shtëpiake

- Ky produkt mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pazhvilluara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohurish nëse atyre u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të ngacmojnë pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhen nga fëmijët nëse nuk mbikëqyren.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg produktit, përveçse nëse mbikëqyren.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë me produktin, të ngjiten ose të futen brenda produktit.

- Mbajeni derën e produktit të mbyllur edhe kur nuk përdoret. Fëmijët ose kafshët shtëpiake mund të mbyllen brenda produktit dhe të mbyten.
- Veprimet e pastrimit dhe të mirëmbajtjes së përdoruesit nuk duhet të kryhen nga fëmijët përveç rasteve kur janë në mbikëqyrje.
- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rrezik lëndimi dhe mbytjeje.
- Mbajini të gjithë aditivët e përdorur me produktin larg fëmijëve.
- Përpara se ta hidhni produktin e përdorur, prisni kordonin elektrik dhe shkatërroni derën e ngarkimit.



1.3 Siguria elektrike

- Produkti nuk duhet të futet në prizë gjatë veprimeve të instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit, riparimit dhe transportit.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar për të shmangur çdo rrezik që mund të ndodhë.
- Mos e futni kordonin elektrik nën produkt ose në pjesën e pasme të produktit. Mos vendosni sende të rënda mbi kordonin elektrik. Kordoni elektrik nuk duhet të jetë përdridhet, shpohet dhe nuk duhet të bjerë në kontakt me burime nxehtësie.
- Mos përdorni kordon zgjatues, zgjatues me shumë priza ose adaptor për të përdorur produktin tuaj.
- Produkti nuk duhet të furnizohet me energji nëpërmjet një automati të jashtëm si p.sh. një kohëmatës ose nuk duhet të lidhet me një qark që hapet dhe mbyllet rregullisht me një mjet.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme. Nëse kjo nuk është e mundur, në instalimin elektrik duhet të jetë i disponueshëm një mekanizëm që plotëson kërkesat e legjislacionit për rrjetin elektrik dhe që i shkëput të gjitha terminalet nga rrjeti (siguresa, çelësi, çelësi kryesor etj.).
- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur e shkëputni pajisjen nga priza, mos mbani kordonin elektrik, por spinën.



1.4 Siguria e transportit

- Hiqeni produktin nga priza përpara transportit, zbrazni depozitën e ujit dhe nëse ka, hiqni lidhjet e shkarkimit të ujit.
- Ky produkt është i rëndë, mos e manovroni vetëm.

- Merrni masat e nevojshme për produktin kundër rrëzimit dhe përmbysjes. Mos e përplasni ose mos e lëshoni produktin gjatë transportit.
- Mos përdorni pjesët e dala të produktit (si dera e ngarkimit) për të lëvizur produktin.
- Lëvizeni produktin në pozicion vertikal. Nëse nuk mund të lëvizet drejt, transportojeni me anim në anën e djathtë kur e shikoni nga përpara.



1.5 Siguria e instalimit

- Për ta përgatitur produktin për instalim, sigurohuni që instalimi elektrik dhe shkarkimi i ujit të jenë si duhet duke kontrolluar informacionet në manualin e përdorimit. Nëse nuk është i përshtatshëm për instalim, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të rregulluar shërbimet publike sipas nevojës. Këto veprime do të ndërmerren nga klienti.
- Kontrolloni për çdo dëmtim të produktit përpara se ta instaloni. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mos e hiqni mbajtësen e rregullueshme.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë dhe ekuilibrojeni me këmbët e rregullueshme.
- Hapësira midis produktit dhe dyshemesë nuk duhet të zvogëlohet nga materiale të tilla si qilima, copa druri dhe shirita. Vrimat e ventilimit nën bazën e produktit nuk duhet të bllokohen me qilima.
- Produkti duhet të instalohet në mënyrë të tillë që të mos bllokohen vrimat e ventilimit.
- Instalojeni produktin në një mjedis pa pluhur dhe me ventilim të mirë.
- Mos e instaloni produktin në afërsi të materialeve të ndezshme dhe shpërthyeshe dhe mos mbani materiale të ndezshme dhe shpërthyeshe pranë produktit kur ai është në punë.
- Produkti nuk duhet të instalohet përballë një dera, dera rrëshqitëse ku dera e ngarkimit të produktit nuk mund të hapet plotësisht, ose pas një dera me mentesha ku mentesha e produktit është përballë menteshave të derës.
- Instalojeni produktin aty ku mirëmbajtja dhe pastrimi periodik mund të bëhet me lehtësi.
- Vendoseni produktin me sipërfaqen e pasme në mur (për modelet e ngrohësve).
- Pas vendosjes së produktit, sigurohuni që muri i pasmë të mos bjerë në kontakt me ndonjë pjesë të dalë (rubinet uji, prizë elektrike etj.).

- Vendoseni produktin me të paktën 1 cm distancë midis produktit dhe skajeve të mobilieve.
- Ndiqni rregullat e lidhjes së tubit të specifikuara në udhëzues (për modelet me tub).
- Ajri i shkarkimit nuk duhet të drejtohet në tubin e shkarkimit që përdoret për të nxjerrë tymin e pajisjeve që konsumojnë gaz ose lëndë djegëse të tjera (për modelet me tub).
- Tubi i ventilimit nuk duhet të lidhet me një sobë ngrohjeje ose një kanal oxhaku (për modelet me tub).
- Lidheni produktin në një prizë të tokëzuar të mbrojtur me një siguresë të përshtatshme në përputhje me llojin e specifikuar dhe normat aktuale. Kërkoni një elektrikist ekspert për të vendosur pajisjet e tokëzimit. Mos e përdorni produktin pa tokëzim në përputhje me rregulloret rajonale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë të tokëzuar që përputhet me vlerat e tensionit, rrymës dhe frekuencës të specifikuara në etiketën e tipit.
- Mos e lidhni produktin në priza të lirshme, të thyera, të ndotura, të yndyrshme ose priza që kanë dalë nga foletë e tyre ose priza në rrezik kontakti me ujin.
- Duhet të përdoren grupet e reja të tubave të marra me produktin. Mos përdorni grupet e vjetra të tubave. Mos bëni lidhje shtesë me tubat.
- Vendosini kordonin elektrik dhe tubat në mënyrë që të mos shkaktojnë rrezik për t'u shkelur.
- Për ta përdorur produktin mbi një lavatriçe, duhet të përdoret një distancë fikse midis dy produkteve. Distanca fikse do të montohet nga servisi i autorizuar.
- Kur produkti vendoset mbi një lavatriçe, pesha e tyre e kombinuar kur janë plot mund të jetë rreth 180 kg. Vendosini produktet mbi një dysHEME të fortë që mund të mbajë sasinë e duhur të ngarkesës.
- Lavatriçja nuk mund të vendoset mbi tharëse

Tabela e instalimit për lavatriçen dhe tharësen

Stacking Lloji i kompletit të stivosjes Type	Thellësia (TD= Tharëse, WM: Lavatriçe)
Plastike - 54/60 cm me rrip ose pa rrip	60 cm TD --> WM ≥ 50cm / 54 cm TD --> WM > 45cm
Plastike - 46 cm me rrip ose pa rrip	46 cm TD --> WM ≥ 54cm
Me raft - 60 cm	60cm TD --> WM ≥ 50cm
Me raft - 54cm	54cm TD --> WM > 45cm



1.6 Siguria e përdorimit

- Pesha maksimale e rrobave të thata para larjes është e specifikuar në seksionin "Specifikimet teknike".
- Mos i vendosni artikujt e palarë në tharëse.
- Artikujt që janë të papastër me materiale si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë ose pastrues duhet të lahen në ujë të nxehtë me më shumë detergjent përpara tharjes me tharëse.
- Nëse përdoren kimikate për pastrim, tharësja nuk duhet të përdoret.
- Shkuma e gomës (lateks), perdet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, materialet dhe rrobat me suport gome dhe jastëkët me mbushje me shumë gome nuk duhet të thahen në tharëse.
- Artikujt me llak flokësh, mbetje produkte flokësh ose materiale të ngjashme nuk duhet të thahen në tharëse.
- Zbrazni xhepat e rrobave dhe hiqni sendet e tilla si shkrepsët dhe çakmakët.
- Nëse të gjithë artikujt nuk mund të hiqen me shpejtësi dhe nuk mund të vendosen aty ku mund të shpërndahet nxehtësia, mos e ndaloni tharësen përpara se të përfundojë cikli i tharjes.
- Pjesa e fundit e ciklit të tharëses kryhet pa ngrohje (cikli i ftohjes) në mënyrë që të sigurohet që artikujt të mbahen në një temperaturë që nuk do t'i dëmtojë artikujt.
- Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren në përputhje me udhëzimet për zbutësin e rrobave.
- Mos e përdorni tharësen pa filtrin e fibrave.
- Mos lejoni grumbullimin e fibrave rreth tharëses.
- Për të parandaluar tërheqjen e gazit përsëri në dhomë nga pajisjet që konsumojnë lëndë djegëse të tjera, duke përfshirë zjarrin e hapur, duhet të sigurohet ajrimi i duhur (për modelet me tub shkarkimi).
- Mos e përdorni produktin së bashku me ngrohës si p.sh. ngrohës me gaz dhe oxhak. Kjo mund të bëjë që tubi i tymit të marrë flakë. (për modelet me tub shkarkimi)
- Mos u mbështetni dhe mos u ulni në derën e ngarkimit kur ajo është e hapur, produkti mund të përmbysset.
- Mos hipni mbi produkt.
- Mos vendosni një burim flakësh (qirinj, cigare etj.) mbi produktin ose në afërsi të tij. Mos mbani materiale të ndezshme/shpërthyes.

- Mos e prekni kazanin kur rrotullohet.
- Muri i pasmë i produktit do të jetë i nxehtë gjatë funksionimit. Mos e prekni pjesën e pasme të produktit gjatë tharjes ose pas përfundimit të procesit të tharjes. (Për modelet me ngrohje)
- Mos e prekni sipërfaqen e brendshme të kazanit kur shtoni ose hiqni rroba gjatë një programi në vazhdim. Sipërfaqja e kazanit është e nxehtë.
- Mos shtypni butonat me objekte të mprehta si pirunë, thika, me thonj etj.
- Mos e përdorni produktin e dëmtuar ose me defekt. Hiqeni produktin nga priza (ose mbyllni siguresën përkatëse) dhe telefononi shërbimin e autorizuar.
- Hiqeni produktin nga priza kur nuk është në përdorim.



1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit

- Mos e lani produktin duke e spërkatur ose derdhur ujë mbi të. Mos përdorni pastrues me presion, pastrues me avull, zorrë ose pistoletë me presion për të pastruar produktin.
- Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për të pastruar produktin.
- Mos përdorni materiale të tilla si agjentë pastrimi shtëpie, sapunë, detergjentë, gaz, benzinë, alkool, dyllë etj. për të pastruar produktin.
- Filtri i fibrave duhet të pastrohet rregullisht. Pas çdo cikli tharjeje, pastroni filtrin e pushit dhe sipërfaqen e brendshme të derës së ngarkimit.
- Pastroni fibrat e mbledhura në krahët e avulluesit pas sirtarit të filtrit me një fshesë me korrent. Mund ta pastroni edhe me duar, por duhet të mbani doreza mbrojtëse. Mos u përpiqni ta pastroni me duar pa mbrojtëse. Fletët e avulluesit mund t'ju dëmtojnë duart. (Për produktet me pompë nxehtësie)
- Për shkak të rrezikut nga zjarri dhe shpërthimi, mos përdorni solucione, materiale pastrimi, lesh çeliku ose materiale dhe mjete të ngjashme për të pastruar sensorët.
- Pastroni tubin e shkarkimit. (për modelet me tub shkarkimi)
- Mos e pini ujin e kondensuar.



1.8 Siguria e ndriçimit

- Kontaktoni me një shërbim të autorizuar kur duhet të zëvendësoni dritën LED/ llambën të përdorur për ndriçim (për produktet me ndriçim).

2 Udhëzimet për mjedisin

2.1 Përputhshmëria me rregulloret për pajisjet WEEE dhe hedhjen e mbetjeve



Ky produkt nuk përmban materiale të rrezikshme apo të ndaluara të përcaktuara në “Rregulloren për kontrollin e pajisjeve elektrike dhe elektronike si mbetje” të publikuar nga Ministria e Mjedisit dhe e Urbanizimit e Turqisë. Në përputhje me rregulloret për pajisjet WEEE. Ky produkt është prodhuar nga materiale dhe pjesë me cilësi të lartë që janë të riciklueshme dhe të ripërdorshme. Për këtë arsye, mos e hidhni këtë produkt me mbetjet e tjera familjare në fund të ciklit të tij të jetës. Dërgojeni atë në një pikë grumbullimi për pajisjet elektrike dhe elektronike. Mund të pyesni pranë administratës lokale për këto pika grumbullimi. Mund të ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të burimeve natyrore duke i dërguar produktet e përdorura për riciklim.



Po ashtu, R290 është një lëng ftohës i ndezshëm. Për këtë arsye, sigurohuni që sistemi dhe tubat të mos dëmtohen gjatë përdorimit dhe transportit. Mbajeni produktin larg nga burimet e nxehësishme, në rast të kundërt ai mund të marrë zjarr nëse dëmtohet. Mos e hidhni në zjarr produktin pas përdorimit.

2.2 Informacione për paketimin

Paketimi i produktit është bërë me materiale të riciklueshme, në përputhje me legjislacionin kombëtar. Mos i hidhni mbetjet e paketimit me mbetjet familjare ose mbeturina të tjera, hidhni ato në zonën e grumbullimit të paketimit të specifikuar nga autoritetet lokale.

2.3 Përputhshmëria me standardet dhe informacione për testet / Deklarata e përputhshmërisë për BE-në



Fazat e zhvillimit, prodhimit dhe shitjes për këtë produkt janë kryer në përputhje me rregullat e sigurisë të specifikuara në të gjitha udhëzimet e Bashkimit Evropian.

3 Tharësja juaj

3.1 Specifikimet teknike

AL

Lartësia (min. / maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Gjerësia	59,8 cm
Thellësia	67,2 cm
Kapaciteti (maks.)	9 kg**
Pesha neto (± %10)	44 kg
Voltazhi	Shiko etiketën e tipit***
Energjia nominale në hyrje	
Kodi i modelit	

* Lartësia minimale Lartësia me mbështetësen e rregullueshme të mbyllur.


Lartësia maksimale: Lartësia me mbështetësen e rregullueshme të hapur në lartësinë maksimale.

** Pesha e rrobave të thara para larjes.

*** Tabela e të dhënave nën derën e tharëses.

	Për të rritur cilësinë e tharëses, specifikimet teknike mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak. Shifrat në këtë manual janë skematike dhe mund të mos përputhen me saktësi me produktin. Vlerat e dhëna me tharësen ose dokumentet shoqëruese janë vlera laboratorike në përputhje me standardet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të përdorimit dhe të ambientit.
--	---

3.2 Pamja e përgjithshme

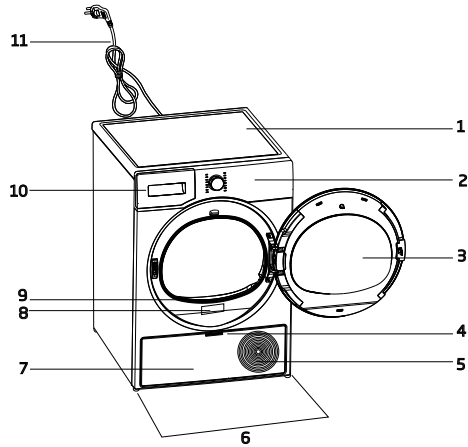

1. Paneli i sipërm
2. Paneli i kontrollit
3. Dera e ngarkesës
4. Doreza e panelit të poshtëm
5. Grilat e ajrimit
6. Këmbët e rregullueshme
7. Paneli i poshtëm
8. Tabela e të dhënave
9. Filtri i pushit
10. Sirtari i depozitës së ujit
11. Kordoni elektrik

3.3 Përmajtja e dorëzimit

	1. Tubi i shkarkimit të ujit*		6. Kapaku i mbushjes së ujit*
	2. Sfungjeri rezervë i sirtarit të filtrit		7. Uji i pastër*
	3. Manuali i përdorimit		8. Grupi i kapsulave të aromës*
	4. Shporta e tharjes*		9. Furça*
	5. Manuali i përdorimit për shportën e tharjes*		10. Filtri tekstil*

*Opsionale - mund të mos përfshihet, varet nga modeli.

4 Instalimi

	Lexoni "Udhëzimet e sigurisë" në fillim!
--	--

Përpara se të konsultoheni me shërbimin e autorizuar më të afërt për instalimin e tharësës, shikoni informacionet në udhëzuesin e përdorimit dhe sigurohuni që shërbimet elektrike dhe të ujit të jenë siç kërkohet. Nëse jo, telefononi një elektrikist dhe hidraulik për të rregulluar shërbimet publike sipas nevojës.

	Është përgjegjësi e klientit që të përgatisë vendin ku do të vendoset tharësja dhe gjithashtu të përgatitet instalimi i energjisë dhe shkarkimit të ujit.
--	---

	Kontrolloni për çdo dëmtim të tharësës përpara se ta instaloni. Nëse tharësja është e dëmtuar, mos e instaloni. Produktet e dëmtuara shkaktojnë rrezik për sigurinë tuaj. Prisni 12 orë përpara se ta përdorni tharësen.
--	--

NJOFTIM	Produkti përfshin një agjent ftohës dhe nëse produkti përdoret menjëherë pas transportit, ai mund të dëmtohet. Pas çdo lëvizjeje të produktit, ai duhet të lihet të pushojë për 12 orë.
----------------	---

4.1 Vendi i duhur për instalimin

- Instalojeni tharësen në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme.
- Tharësja është e rëndë. Mos e lëvizni vetë.
- Përdorni tharësen në një mjedis pa pluhura dhe me ajrim të mirë.
- Hapësira midis tharësës dhe dyshemesë nuk duhet të zvogëlohet nga materiale të tilla si qilima, copa druri dhe shirita.
- Mos bllokoni grilat e ventilimit të tharësës.
- Nuk duhet të ketë dyer që mund të mbyllen, dyer rrëshqitëse ose dyer me mentesha pranë mjedisit të instalimit të tharësës që mund të bllokojnë derën e ngarkimit që do të hapet.


- Pasi të instalohet tharësja, lidhjet duhet të jenë të qëndrueshme. Pas vendosjes së tharësës, sigurohuni që muri i pasmë të mos bjerë në kontakt me ndonjë pjesë të dalë (rubinet uji, prizë elektrike etj.).
- Vendoseni tharësen me të paktën 1 cm distancë midis produktit dhe skajeve të mobilieve.
- Tharësja juaj është e përshtatshme për t'u përdorur në temperatura nga +5°C deri në +35°C. Nëse përdoret jashtë këtij intervali temperature, funksionimi i tharësës suaj mund të rrezikohet dhe të dëmtohet.
- Tharësja nuk duhet të vendoset me anën e pasme ngjitur me murin.

	Mos e vendosni tharësen mbi kordonin e saj elektrik.
---	--

* Injorojini paralajmërimet e mëposhtme nëse sistemi i produktit tuaj nuk përmban R290.

	Tharësja përmban lëng ftohës R290.* R290 është një ftohës i përshtatshëm për mjedisin, por i ndezshëm.* Sigurohuni që hyrja e ajrit të tharësës të jetë e hapur dhe të jetë e ajrosur mirë.* Mbajini burimet e mundshme të flakës larg tharësës.*
---	---

4.2 Heqja e grupit të sigurisë së transportit




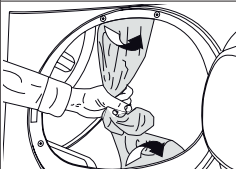
		Hiqni grupin e sigurisë së transportit përpara se ta përdorni produktin për herë të parë.
---	---	---

NJOFTIM	Mos lini aksesoret apo ndonjë pjesë të paketës së sigurisë së transportit brenda në kazan.
----------------	--

4.3 Lidhja e ujit

Në vend që ta shkarkoni në mënyrë periodike ujin e grumbulluar në kazanin e ujit, mund ta shkarkoni atë nëpërmjet tubit të shkarkimit të përfshirë me tharësen.


Lidhja e tubit të shkarkimit të ujit

		1-2 Hiqni tubin prapa tharëses duke e tërhequr në mënyrë manuale nga vendi ku është kapur. Mos përdorin asnjë vegël për të hequr tubin.
		
3 Futni një skaj të tubit të shkarkimit të ujit të përfshirë me tharësen aty ku keni hequr tubin e tharëses.		
4 Fiksojeni skajin tjetër të tubit të shkarkimit të ujit drejtpërdrejt në kanalën e shkarkimit të ujërave të rrjetit ose në një lavaman.		

NJOFTIM	Tubi i shkarkimit të ujit duhet të fiksohet në lartësinë maksimale 80 cm. Sigurohuni që zorra e shkarkimit të ujit të mos përdridhet, paloset ose shtypet midis vendit të shkarkimit dhe tharëses.
	Zorra duhet të lidhet që të mos shkëputet nga vendi i saj. Rrjedhja e ujit mund të shkaktojë dëme. Mos e zgjasni zorrën e shkarkimit të ujit. Kontrolloni nëse uji rrjedh me një fluks të përshtatshëm. Linja e shkarkimit nuk duhet të jetë e mbyllur ose e bllokuar.

	Nëse produktit tuaj ka një paketë aksesorësh, kontrolloni udhëzimet e detajuara.
--	--

4.4 Rregullimi i këmbëve

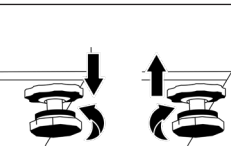
Rregulloni këmbët duke i rrotulluar majtas dhe djathtas derisa tharësja të jetë në nivel dhe e qëndrueshme	
--	---

4.5 Lëvizja e tharëses

- Shkarkoni plotësisht ujin në tharëse.
- Nëse produkti është i lidhur nëpërmjet shkarkimit të drejtpërdrejtë, hiqni lidhjet e zorrës.

	Makina tharëse rekomandohet të lëvizet në pozicionin vertikal. Në rast të kundërt, anojeni atë në anën e djathtë kur e shikoni nga përpara dhe lëvizeni tharësen. Prisni 12 orë përpara se ta përdorni tharësen.
---	--

4.6 Paralajmërim në lidhje me zhurmën

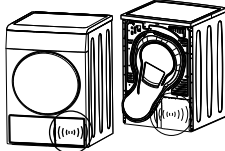	
	Kur produkti është në punë, zhurma metalike mund të dëgjohen nga kompresori herë pas here; kjo është normale.
	Kur produkti është në punë, uji i grumbulluar pompohet në depozitën e ujit. Është normale të dëgjoni zhurma pompimi nga pajisja gjatë këtij veprimi.

4.7 Ndërrimi i llambës së ndriçimit

Nëse tharësja juaj ka një llambë ndriçimi të kazanit;

Konsultohuni me shërbimin e autorizuar për të zëvendësuar llambën/dritën LED që përdoret për ndriçimin e tharëses suaj. Llamba në këtë produkt nuk është e përshtatshme për ndriçimin e shtëpisë. Qëllimi i përdorimit të kësaj llambe është të sigurojë ngarkimin e sigurt të rrobave në tharëse. Llambat e përdorura në këtë pajisje janë rezistente ndaj kushteve të rënda fizike si p.sh. temperaturat mbi 50°C.

5 Përgatitja



Lexoni "Udhëzimet e sigurisë" në fillim!

5.1 Rrobat e përshtatshme për tharje në tharëse

NJOFTIM

Rrobat që nuk janë të sigurta për tharëse mund ta dëmtojnë pajisjen si dhe vetë rrobat gjatë tharjes. Ndiqni udhëzimet në etiketat e rrobave që do të thani. Thani vetëm rrobat me etiketën "të sigurta për tharëse".



Mos e thani me tharëse

5.2 Rrobat e papërshtatshme për tharje në tharëse

NJOFTIM

Rrobat e brendshme me elemente mbështetëse metalike nuk duhet të thahen në tharëse. Nëse këto elemente mbështetëse metalike lirohen dhe shpëputen nga rrobat, ato mund të dëmtojnë pajisjen. Tekstilet delikate me qëndisje, rrobat e pambukut dhe mëndafshit, rrobat e prodhuara nga tekstile delikate dhe me vlerë, rrobat izoluese dhe perdet prejtyli nuk duhet të thahen në tharëse.

5.3 Përgatitja e rrobave për tharje

NJOFTIM


Artikujt si monedhat, pjesët metalike, gjilpërat, gozhdët, vidat, gurët etj. mund ta dëmtojnë grupin e kazanit të produktit ose mund të shkaktojnë probleme funksionale gjatë përdorimit. Për këtë arsye, kontrolloni të gjitha rrobat që do të ngarkohen në produkt. Thajini rrobat me aksesore metalikë si zinxhirë duke i kthyer nga brenda. Mbyllni zinxhirët, grepat dhe kapëset, mbyllni kopsat e kapakëve, lidhni rripat e tekstilit dhe rripat e përparësve.

5.4 Çfarë duhet bërë për kursimin e energjisë

- Përdorni opsionin më të lartë të mundshëm të shtrydhjes kur lani rrobat. Në këtë mënyrë mund të reduktoni periudhën e tharjes dhe të reduktoni konsumin e energjisë. Renditni rrobat në bazë të llojeve dhe trashësisë së tyre. Thani të njëjtat lloje rrobash së bashku. Për shembull, peshqirët e kuzhinës dhe peshqirët e tavolinës thahen më shpejt se peshqirët e banjës.
- Ndiqni rekomandimet në manualin e përdorimit për zgjedhjen e programit.
- Gjatë tharjes mos e hapni derën e ngarkimit nëse nuk është e nevojshme. Nëse ju kërkohet të hapni derën e ngarkimit, mos e mbani të hapur për një kohë të gjatë.
- Mos shtoni rroba të lagura kur tharësja është në punë.
- Pastroni filtrin e fibrave para dhe pas çdo seance tharjeje.
- Për modelet e kondensimit, sigurohuni që ta pastroni kondensatorin të paktën një herë në muaj ose pas çdo 30 sesionesh tharjeje.
- Sigurohuni që filtrat të jenë të pastër. Referojuni udhëzimeve të mirëmbajtjes dhe pastrimit për detaje.
- Për modelet me tub, ndiqni rregullat e lidhjes së tubit të specifikuar në udhëzues dhe pastroni tubin.

- Gjatë seancës së tharjes, ajroseni siç duhet ambientin në të cilin ndodhet tharësja.
- Në modelet me pompë nxehtësie, kontrolloni kondensatorin të paktën çdo gjashtë muaj dhe pastrojeni nëse është i ndotur.
- Nëse jeni duke përdorur një filtër të përshtatshëm për mjedisin, nuk ju kërkohet ta pastroni filtrin pas çdo cikli. Kur ikona e përshtatshmërisë për mjedisin ndizet në ekran, ndërroni filtrin e tekstillit.

5.5 Kapaciteti i duhur i ngarkesës

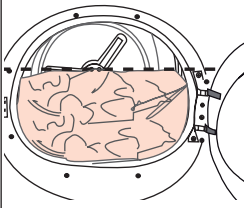NJOFTIM	
	Nëse rrobat në produkt e kalojnë kapacitetin maksimal të ngarkesës, ai mund të mos funksionojë siç duhet dhe mund të shkaktojë dëme në materiale ose produkt. Për çdo program, ndiqni kapacitetin maksimal të ngarkesës.


Peshat e mëposhtme janë dhënë si shembuj.

Rrobat	Pesha e përafërt (g)*	Rrobat	Pesha e përafërt (g)*
Shtresat prej pambuku (masa dopio)	1500	Fustan pambuku	500
Shtresa krevati (masa teke)	1000	Fustan	350
Çarçaf krevati (masa dopio)	500	Xhinse	700
Çarçaf krevati (masa teke)	350	Shami (10 copë)	100
Mbulesë tavoline e madhe	700	Bluzë	125
Mbulesë tavoline e vogël	250	Bluzë	150
Pecetë çaji	100	Këmishë pambuku	300
Peshqir banjoje	700	Këmishë	200
Peshqir duarsh	350		

* Pesha e rrobave të thara para larjes.


6 Përdorimi i produktit

6.1 Paneli i kontrollit

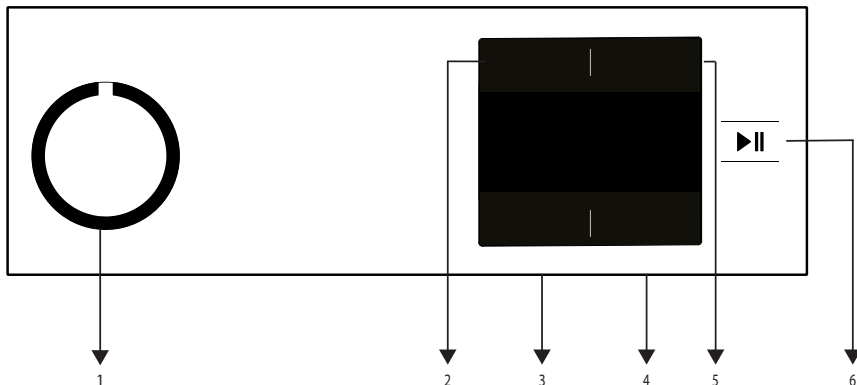

1. Butoni i zgjedhjes për ndezjen/fikjen/programin.
2. Butoni i përzgjedhjes së temperaturës së ulët.
3. Butoni i zgjedhjes së nivelit të tharjes dhe parandalimit të rrudhave.
4. Butoni i zgjedhjes së kohës së përfundimit dhe kyçit për fëmijët.
5. Butoni i zgjedhjes së programit të kohëmatësit dhe të paralajmërimit zanor.
6. Butoni i nisjes/gatishmërisë.


6.2 Simbolet

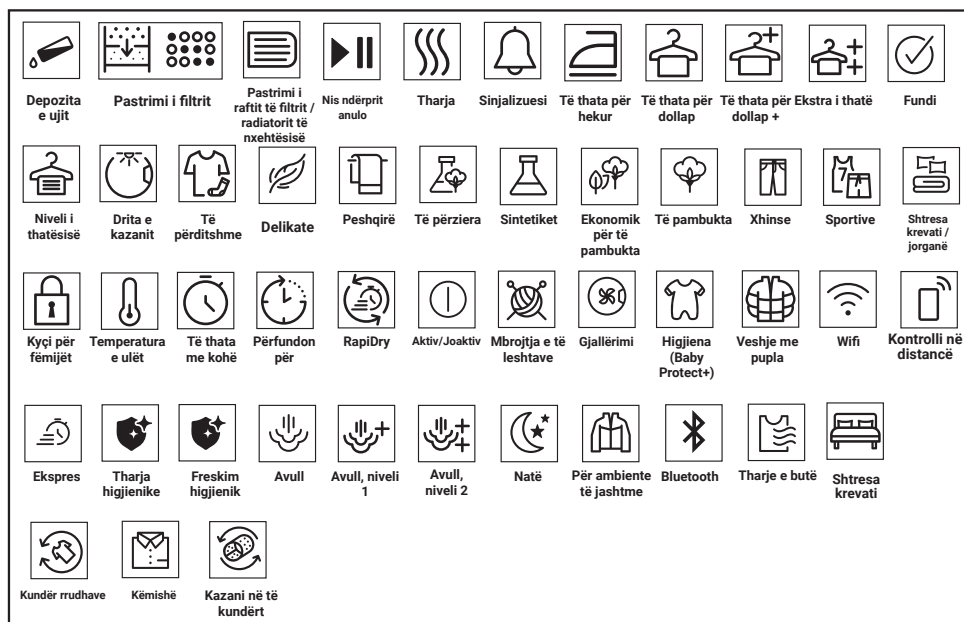

6.3 Përgatitja e tharësës

- Vendoseni tharësen në prizë.
- Hapni derën e ngarkimit.
- Vendosni rrobat në tharëse pa i bllokuar.
- Shtyni dhe mbyllni derën e ngarkesës.

NJOFTIM

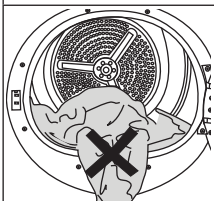

Sigurohuni që nuk ka rroba të bllokuara në derën e ngarkesës. Mos e mbyllni derën e ngarkimit me forcë.

- Përzgjidhni programin e dëshiruar duke përdorur butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit dhe pajisja do të ndizet.



Kur zgjidhni programin me çelësin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit, kjo nuk do të thotë se programi ka filluar. Shtypni butonin e nisjes/në gatishmërisë për të filluar programin.

6.4 Zgjedhja e programit dhe tabela e konsumit

AL				
Programet	Përshkrimi i programit	Kapaciteti (kg)	Shpejtësia e rrotullimit në lavatriçe (rrotullime/min)	Koha e tharjes (min)
Të pambuktat	Mund t'i thani me këtë cikël tekstilet e pambukta rezistente ndaj nxehtësisë. Do të zgjidhet një përcaktim i tharjes që është i përshtatshëm për trashësinë e rrobave që do të thani dhe nivelin e dëshiruar të tharjes.	9	1000	210
Ekonomik për pambuk	Veshjet e përditshme tekstile të pambukta me një shtresë thahen në mënyrë sa më ekonomike.	9	1000	195
Veshjet e pambukta gati për hekurosje	Veshjet e përditshme tekstile të pambukta me një shtresë thahen pak të njoma që të jenë gati për hekurosje.	9	1000	160
Sintetiket	Mund t'i thani me këtë cikël të gjitha tekstilet sintetike. Do të zgjidhet një përcaktim i tharjes që është i përshtatshëm për nivelin e dëshiruar të tharjes.	4	800	80
Të përziera(Ditor)	Përdorni këtë program për të tharë rrobat sintetike dhe të pambukta të cilat nuk lëshojnë ngjyrë.Rrobat për palestër dhe sporte mund të thahen me këtë program.	6	1000	175
Kujdesi ndaj materialit të lehtë	Përdoreni këtë program për të tharë rrobat e lehta, si p.sh. puloverët e larë sipas udhëzimeve. Rekomandohet që rrobat të hiqen nga pajisja në fund të programit.	1,5	600	148
Natë (pa zhurmë)	Në këtë program niveli i zhurmës së emetuar në mjedis do të jetë më i ulët. Me këtë program mund të thani në heshtje rrobat tuaja të përziera prej pambuku ose sintetike.	8	1000	240
Veshjet me material delikat	Në këtë program mund të thani rrobat delikate ose rrobat me simbolin e larjes me dorë (bluzat e mëndafshit, të brendshmet delikate etj.) në temperaturë të ulët.	2	1200	50
Programet me kohëmatës / Steamcure	Mund të zgjidhni nga programet kohore me kohëzgjatje nga10 dhe160 minuta për të arritur nivelin e dëshiruar të tharjes në temperaturë të ulët. Në këtë program, procesi i tharjes zgjat për kohën e caktuar, pavarësisht nga thatësia e rrobave të vendosura. SteamCure është një funksion freskues që ka si qëllim të ndihmojë në hekurosjen e rrobave të brendshme të thata dhe të minimizojë aromat (nga duhani, ushqimet etj.)	-	-	-
Xhinset	Në këtë program mund të thani pantallonat, fundet, këmbishat ose xhaketat.	4	1200	130
Veshje për ambiente të jashtme/sporte (Goretex)	Përdoreni për të tharë rrobat tuaja prej sintetike, pambuku ose pëlhura të përziera, ose produkte kundër ujit si xhaketa funksionale, xhaketa kundër shiut etj. Kthejini në të kundërt para se t'i thani.	2	1000	135

Shtroja shtrati/Pupla	Përdoren për të tharë jorganët e mbushur me pupla.	-	800	165
Këmishat	I than rrobat në mënyrë delikate duke shkaktuar më pak rrudha për lehtësi gjatë hekurosjes	1,5	1200	50
Ekspres	Përdorni këtë program për të pasur 2 këmisha gati për hekurosje.	0,5	1200	30
Hygienic Drying	Ky është programi me të cilin mund të thani artikujt tuaj të larë të cilët dëshironi t'i higjienizoni më tej (rrobat e fëmijëve, veshjet e brendshme, peshqirët, etj.) Ai siguron higjienë të lartë për tekstilet tuaja nëpërmjet efektit të nxehtësisë.	5	800	200
Hygienic Refresh	Mund ta përdorni këtë program për veshjet dhe rrobat e thara që doni t'i higjienizoni pa i larë ato. Ai siguron higjienë të lartë për tekstilet tuaja të thara, nëpërmjet efektit të nxehtësisë.	1,5	-	120
Vlerat e konsumit të energjisë				
Programet	Kapaciteti (kg)	Shpejtësia e rrotullimit në lavatrigje (rrotullime/min)	Sasia e përfatët e lagështisë së mbetur	Vlerat e konsumit të energjisë në kWh
Ekonomik për pambuk*	9	1000	60%	1,60
Veshjet e pambukta gati për hekurosje	9	1000	60%	1,35
Veshjet sintetike gati për t'u veshur	4	800	40%	0,80
	"Programi Ekonomik për pambuk" i përdorur me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin lidhen informacionet në etiketë dhe në skedën e të dhënave - ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave normale të lagura prej pambuku dhe ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të energjisë për veshjet e pambukut.			
	"Nëse thani rregullisht ngarkesën maksimale prej 9 kg për të pambuktat, ne sugjerojmë të lidhni tubin e shkarkimit për të parandaluar ndalimin e tharës në mes të ciklit për boshatisjen e depozitës" (shikoni pjesën "Lidhja me shkarkimin")			

* : Etiketa e energjisë, programi standard EN 61121 Vlerat në tabelë janë përcaktuar sipas standardit EN 61121. Vlerat e konsumit mund të ndryshojnë nga vlerat në tabelë në varësi të llojit të rrobave, shpejtësisë së centrifugimit, kushteve të ambientit dhe niveleve të tensionit.



Allergy UK është marka tregtare e Fondacionit Britanik për Alergjinë. Vula e miratimit është krijuar për të udhëzuar personat që kërkojnë një këshillë se produkti e redukton

në mënyrë domethënëse sasinë e alergjenëve në një mjedis ku janë të pranishëm persona alergjikë ose produkti i kufizon/redukton/eliminon alergjenët. Qëllimi është të tregohet se produktet janë testuar ose analizuar në mënyrë shkencore për të dhënë rezultate të matshme.

6.5 Funksionet ndihmëse

Niveli i thatësisë

Butoni i nivelit të thatësisë përdoret për ta rregulluar në thatësinë e dëshiruar. Koha e programit mund të ndryshojë në varësi të zgjedhjes.



Mund ta aktivizoni këtë funksion vetëm para fillimit të programit.

Parandalimi i rrudhave

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e parandalimit të rrudhave duke shtypur butonin e kohës së përfundimit për 3 sekonda. Nëse nuk i nxirrni jashtë rrobat menjëherë pasi programi ka përfunduar, mund të përdorni funksionin e parandalimit të rrudhave për të parandaluar rrudhosjen e rrobave.

Paralajmërimi zanor

Tharësja lëshon një paralajmërim zanor kur përfundon programi. Shtypni butonin e paralajmërimit zanor nëse nuk dëshironi paralajmërimin zanor. Kur shtypni butonin e paralajmërimit zanor, drita fiket dhe nuk lëshohet një tingull kur përfundon programi.



Mund ta zgjidhni këtë funksion para se programi të fillojë ose pasi programi të ketë filluar.

Temperatura e ulët

Mund ta aktivizoni këtë funksion vetëm para se të fillojë një program. Mund ta aktivizoni këtë funksion nëse dëshironi t'i thani rrobat në një temperaturë më të ulët. Kohëzgjatja e programit do të jetë më e gjatë pasi të aktivizohet.

Koha e përfundimit

Mund ta shtyni kohën e përfundimit të programit deri në 24 orë me funksionin e kohës së përfundimit.

1. Hapni derën e ngarkesës dhe vendosni rrobat.
2. Zgjidhni programin e tharjes.
3. Shtypni butonin e zgjedhjes së Kohës së përfundimit dhe përcaktoni kohën e shtyrjes nëse dëshironi. Do të ndizet drita LED e kohës së përfundimit. (Kur e mbani të shtypur butonin, koha e përfundimit do të vazhdojë pa ndalim).
4. Shtypni butonin e nisjes/në gatishmëri. Fillon numërimi mbrapsht i kohës së përfundimit. Shenja “:” në mes të kohës së shtyrë të shfaqur pulson.



Mund të shtoni dhe të hiqni rroba brenda kohës së përfundimit. Koha e shfaqur është shuma e kohës për tharjen normale dhe kohës së përfundimit. Drita LED e Kohës së përfundimit fiket në fund të numërimit mbrapsht, fillon tharja dhe drita LED e tharjes ndizet.

Ndryshimi i kohës së përfundimit

Nëse dëshironi të ndryshoni kohëzgjatjen gjatë numërimit:

Vendoseni në pauzë programin dhe rrotulloni butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit dhe anuloni programin. Zgjidhni programin e dëshiruar dhe përsëritni përzgjedhjen e Kohës së përfundimit.

Anulimi i funksionit të kohës së përfundimit

Nëse dëshironi të anuloni numërimin mbrapsht të kohës së përfundimit dhe të nisni menjëherë programin:

Vendoseni në pauzë programin dhe rrotulloni butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit dhe anuloni programin. Zgjidhni programin e dëshiruar dhe shtypni butonin e nisjes/pezullimit.

6.6 Treguesit e paralajmërimeve

	Treguesit e paralajmërimeve mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes suaj tharëse.
--	---

Pastrimi i filtrit

Kur të përfundojë programi, do të ndizet tregues paralajmërues për pastrimin e filtrit.

Depozita e ujit

Nëse depozita e ujit mbushet derisa programi vazhdon, treguesi i paralajmërimit fillon të pulsojë dhe pajisja kalon në gatishmëri. Në një rast të tillë, zbrazni depozitën e ujit dhe nisni programin duke shtypur butonin e nisjes/në gatishmëri. Treguesit e paralajmërimit fiken dhe programi fillon.

Pastrimi i sirtarit të filtrit/ shkëmbyesit të nxehtësisë

Simboli i paralajmërimit pulson periodikisht për të kujtuar se sirtari i filtrit duhet pastruar.

6.7 Fillimi i programit

Shtypni butonin Nis/në gatishmëri për të nisur programin.

Treguesit e nisjes/në gatishmëri dhe të tharjes aktivizohen për të treguar që programi ka filluar.

6.8 Kyçi për fëmijët

Tharësja ka një kyç për fëmijët që pengon ndërprerjen e rrjedhës së programit kur shtypen butonat gjatë programit. Kur aktivizohet Kyçi për fëmijët, të gjithë butonat në panel përveç çelësit të ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit do të çaktivizohen.

Shtypni butonin e kohës së përfundimit për 3 sekonda për të aktivizuar kyçin për fëmijët. Kyçi për fëmijët duhet të çaktivizohet në mënyrë që të fillohet me programin e ri pas përfundimit të programit aktual ose që të mund të ndërhyri te programi. Çaktivizimi i kyçit për fëmijët bëhet duke mbajtur shtypur të njëjtë butona për 3 sekonda.

	Kur aktivizohet kyçi për fëmijët, treguesi paralajmërues për kyçin për fëmijët aktivizohet në ekran.
--	--

Kur kyçi për fëmijët është aktiv: Tharësja punon ose, në gjendjen e gatishmërisë, simbolet e treguesve nuk do të ndryshojnë nëse ndryshoni pozicionin e butonit të zgjedhjes së programit.

	Kur tharësja është në punë dhe kyçi për fëmijët është aktiv, nëse rrotullohet butoni i zgjedhjes së programit, do të dëgjoni një tingull me dy sinjale bip. Nëse kyçi për fëmijët çaktivizohet para se butoni i zgjedhjes së programit të rrotullohet në pozicionin e tij fillestar, programi do të përfundojë pasi lëvizet butoni i zgjedhjes së programit.
---	--

6.9 Ndryshimi i programit pasi ai ka filluar

Mund ta ndryshoni programin që përzgjedhët për të tharë rrobat me një program tjetër pasi tharësja ka filluar punën.

- Për shembull, vendoseni në pauzë programin dhe rrotulloni butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit për të përzgjedhur programin e tharjes ekstra për të zgjedhur programin e tharjes ekstra në vend të programit të tharjes për hekurosje.
- Shtypni butonin Nis/në gatishmëri për të nisur programin.

Shtimi dhe heqja e rrobave gjatë gjendjes së gatishmërisë

Nëse dëshironi të shtoni apo hiqni rrobat te/nga tharësja pasi të fillojë programi i tharjes:

- Shtypni butonin e nisjes/në gatishmëri për ta vendosur tharësen në gjendjen e gatishmërisë. Veprimi i tharjes ndalon.
- Hapni derën e ngarkesës kur jeni në pozicionin e gatishmërisë dhe mbyllni derën pasi të keni hequr ose shtuar rrobat.
- Shtypni butonin Nis/në gatishmëri për të nisur programin.

	Shtimi i rrobave pasi ka filluar veprimi i tharjes mund të bëjë që rrobat e thara brenda tharësës të përzihen me rrobat e lagura dhe t'i lënë rrobat të njoma në fund të procesit. Shtimi ose heqja e rrobave gjatë tharjes mund të përsëritet sa herë që dëshironi. Por ky veprim e ndërpret vazhdimisht veprimin e tharjes dhe kështu që e rrit kohëzgjatjen e programit dhe konsumin e energjisë. Për këtë arsye rekomandohet që rrobat të shtohen përpara se të fillojë programi. Nëse zgjidhet një program i ri duke rrotulluar çelësin e zgjedhjes së programit kur tharësja është në gjendjen e gatishmërisë, programi në punë do të përfundojë.
--	--

	Mos e prekni sipërfaqen e brendshme të kazanit kur shtoni ose hiqni rroba gjatë një programi në vazhdim. Sipërfaqja e kazanit është e nxehtë.
--	--

6.10 Anulimi i programit

Nëse dëshironi të anuloni programin dhe të përfundoni procesin e tharjes për ndonjë arsye pasi pajisja tharëse ka filluar punën, vendoseni në pauzë programin dhe rrotulloni butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit; programi do të përfundojë.

	Pjesa e brendshme e tharësës do të jetë shumë e nxehtë kur anuloni programin gjatë funksionimit të pajisjes, prandaj aktivizoni programin e freskimit për ta ftohur atë.
--	---

6.11 Përfundimi i programit

Kur programi përfundon, ndizen dritat LED për parandalimin e rrudhave/fundin dhe paralajmërimit e pastrimit të filtrit të fibrave të treguesi përkatës i programit. Dera e ngarkesës mund të hapet dhe pajisja tharëse është gati për një veprim tjetër.

Rrotulloni butonin e ndezjes/fikjes/zgjedhjes së programit në pozicionin e ndezjes/fikjes për të fikur tharësen.

	Nëse modaliteti i parandalimit të rrudhave është aktiv dhe rrobat nuk hiqen pasi programi ka përfunduar, funksioni i parandalimit të rrudhave aktivizohet për 2 orë për të mos lejuar që rrobat brenda pajisjes të rrudhosen. Programi rrotullon rrobat në intervale 10 minutëshe për të parandaluar rrudhosjen e tyre.
---	--

6.12 Veçoria e aromave

Nëse tharësja ka veçorinë e aromave, lexoni manualin ProScent për të përdorur këtë veçori.

6.13 Funksioni i heqjes së rrudhave dhe aromave me SteamCure

SteamCure është një funksion freskues që ndihmon për hekurosjen e rrobave pak të veshura dhe synon të largojë aromat (nga cigaret, ushqimet etj.).

Rekomandohet që t'i lani rrobat për të larguar aromat që mund të thithen nga to, si p.sh. parfumet, deodorantet dhe djersa.

Mos thani produkte që përfshijnë aksesore të mprehtë ose të fortë dhe lëkurë.



Mbushja e depozitës së ujit

1 krah blu në pajisje kryen procesin e njomjes së rrobave.

Nëse krahu është sipër, mund ta rrotulloni manualisht kazanin në pozicionin e poshtëm dhe ta mbushni me ujë.

Para se të përdorni programin Steamcure, uji në depozitën e mbushjes në nivelin maksimal duhet të mbushet në mënyrë manuale te krahu. Për të hequr rrudhat, duhet të përdoret ujë i pijshëm ose ujë rubineti.

Disa pika ujë që mund të derdhen nga krahu gjatë mbushjes nuk do të shkaktojnë probleme.

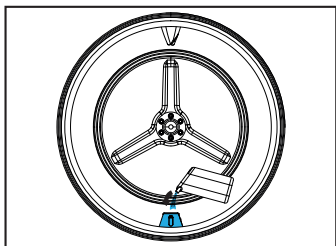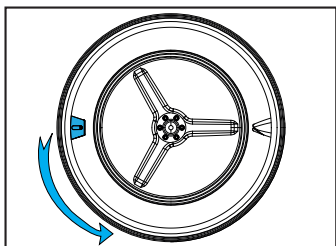

Nuk duhet të përdoren aditivë ose substanca për pastrimin e smërçit. Nuk duhet të përdoren kimikate që mund të shkrihen me lëngje dhe kimikate të lëngshme.

Nisja e programit

krahu duhet të ulet në pozicionin e poshtëm dhe duhet të mbushet me ujë deri në zonën e shënuar me depozitën e mbushjes. Duhet të zgjidhet programi SteamCure.

Kur zgjidhni programin, koha e ekranit do të shfaqet si 10 minuta. Programi i kohës caktohet te koha e dëshiruar duke shtypur butonin e zgjedhjes dhe butonin e nisjes/në gatishmëri.

Për heqjen e aromave në mënyrë efektive,

rekomandohet të përdorni 1-6 rroba të thata për 50 minuta.

Ky funksion nuk i pastron rrubat, ai heq aromat dhe rudhat dhe ju lejon t'i vishni ato përsëri.

7 Mirëmbajtja dhe pastrimi



Lexoni "Udhëzimet e sigurisë" në fillim!

7.1 Filtrat e pushit (filtrat e brendshëm dhe të jashtëm) / Pastrimi i sipërfaqes së brendshme të derës së ngarkimit

Flokët dhe fibrat që ndahen nga rrobat gjatë procesit të tharjes mbledhen nga filtri i pushit.




Pas çdo cikli tharjeje, pastroni filtrin e pushit dhe sipërfaqen e brendshme të derës së ngarkimit.

NJOFTIM


Tharësja juaj ka 2 filtra pushi me njërin të vendosur brenda tjetrit. Mos e përdorni produktin pa filtrat e pushit.

Për të pastruar filtrin e pushit:

- Hapni derën e ngarkimit.
- Mbajeni pjesën e parë (filtrin e brendshëm) të filtrit të pushit me dy pjesë dhe hiqeni duke e tërhequr lart.



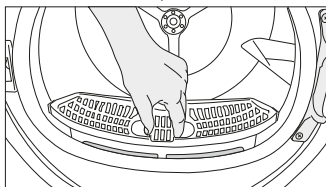


- Hiqni pjesën e dytë (filtrin e jashtëm) duke e tërhequr lart.

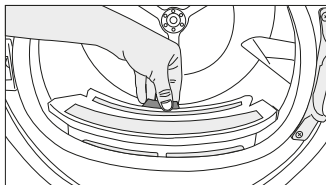


Sigurohuni që flokët, fibrat dhe pambuku i mbledhur të mos bien në follenë ku janë instaluar filtrat.




- Hapni të dy filtrat e pushit (të jashtëm dhe të brendshëm) dhe hiqni fibrat me duar ose me furçën në deflektorin e ajrit. Mund t'i pastroni flokët në filtra me një fshesë me korrent.

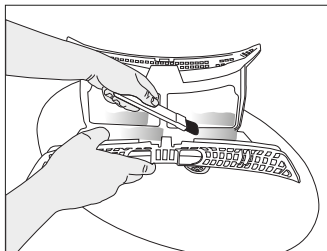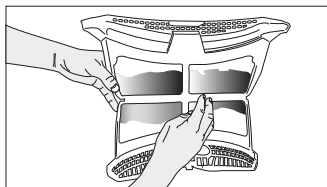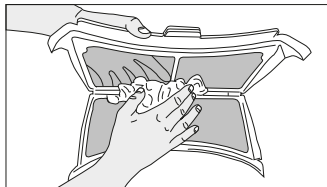

- Futni filtrat e pushit te njëri-tjetri dhe vendoseni përsëri në vendin e tij.

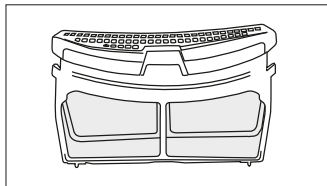

- Pastroni sipërfaqen e brendshme të derës së ngarkimit dhe guarnicionin me një pecetë të butë të njomë ose me furçën në deflektorin e ajrit.

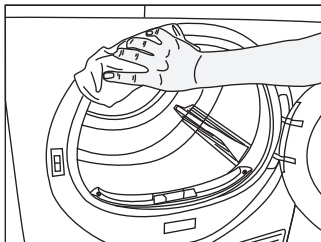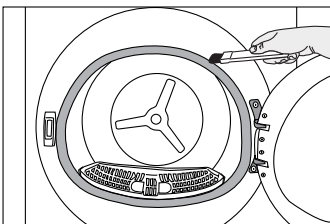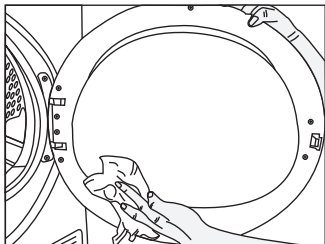

7.2 Pastrimi i sensorit

Tharësja ka sensorë lagështie që zbulojnë nëse rrobat janë të thata.

Për të pastruar sensorët:

Hapni derën e ngarkimit të tharëses.

Nëse pajisja është e nxehtë për shkak të veprimit të tharjes, prisni derisa të ftohet.

Pastroni sipërfaqet metalike të sensorit me një pecetë të butë të lagur me uthull dhe më pas thajeni.




Pastroni sipërfaqet metalike të sensorit 4 herë në vit.

Mos përdorni mjete metalike për të pastruar sipërfaqet metalike të sensorëve.



Për shkak të rrezikut nga zjarri dhe shpërthimi, mos përdorni mjete metalike ose mjete të ngjashme për të pastruar sensorët.

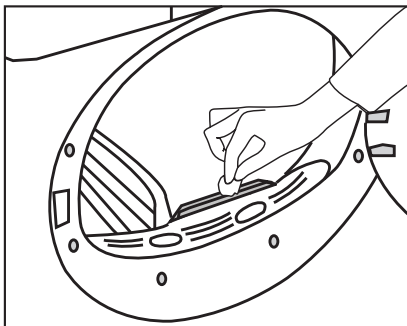

7.3 Zbrazja e depozitës së ujit

Gjatë tharjes, lagështia hiqet nga rrobat dhe kondensohet, më pas uji grumbullohet në depozitën e ujit. Zbrazni depozitën e ujit pas çdo seance tharjeje.




Uji i kondensuar nuk është ujë i pijshëm!
Mos e hiqni depozitën e ujit kur një program është në vazhdim!

Nëse nuk e zbrazni depozitën e ujit, gjatë seancave të ardhshme të tharjes, pajisja do të ndalojë së punuari për shkak të mbushjes së depozitës së ujit plot dhe do të pulsojë një ikonë paralajmëruese e depozitës së ujit. Në një rast të tillë, zbrazni depozitën e ujit dhe, për të vazhduar veprimin e tharjes, shtypni butonin e nisjes/në gatishmëri.

Për të shkarkuar depozitën e ujit:

Nxirreni me kujdes depozitën e ujit nga sirtari.

Shkarkoni ujin e depozitës.

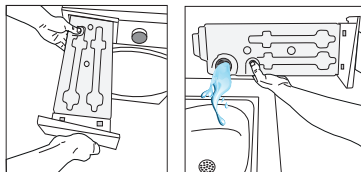

Nëse janë mbledhur fibra në kanalin e depozitës së ujit, hiqini nën ujë të rrjedhshëm. Vendoseni përsëri depozitën e ujit.




Nëse përdoret opsioni i derdhjes së drejtpërdrejtë, nuk ka nevojë të kryhet shkarkimi i depozitës së ujit.


7.4 Pastrimi i kondensatorit

Flokët dhe fibrat që nuk mbledhen nga filtri i pushit grumbullohen në sipërfaqen metalike të kondensatorit pas deflektorit të ajrit. Këto fibra duhet të pastrohen rregullisht.


Nëse ikona e pastrimit të kondensatorit pulson, kontrolloni sipërfaqen metalike. Nëse ka fibra, pastrojini ato. Ai duhet të kontrollohet të paktën çdo 6 muaj.

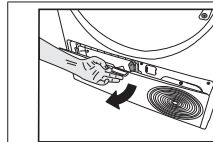

Hapni panelin e poshtëm duke tërhequr butonin përkatës.

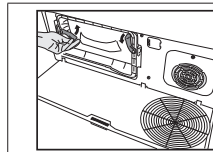



Lëvizni kapëset për të hapur kapakun e deflektorit të ajrit.

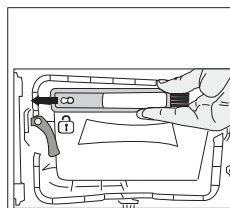


Tërhiqeni furçën në të majtë dhe hiqeni atë. Mund të përdorni furçën e pastrimit për të pastruar filtrin, sipërfaqen metalike të kondensimit dhe fibrat e grumbulluara në derë.




Furça e pastrimit ndodhet brenda çantës së dokumenteve. Merrni furçën nga çanta e dokumenteve dhe futeni në vendin e saj në deflektorin e ajrit për ta ruajtur.

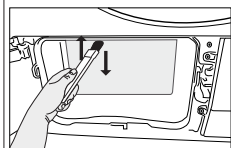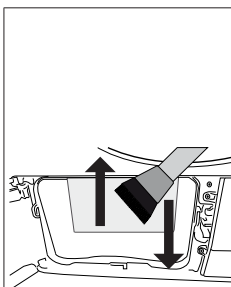


Pastroni fibrat në sipërfaqen metalike të kondensatorit me një pecetë të lagur ose me furçë në deflektorin e ajrit në drejtimin lart - poshtë. Mos e pastroni në drejtimin majtas - djathtas sepse kjo do të dëmtojë pllakat metalike të kondensatorit. Mund të përdorni një fshesë me korrent me furçë pastrimi. Nëse fshesa me korrent nuk ka furçë, nuk rekomandohet që ajo të përdoret për pastrimin e kondensatorit.

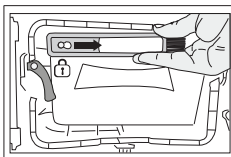


Pasi të keni pastruar filtrin, derën dhe kondensatorin, tërhiqeni furçën djathtas dhe mbylleni në vendin e saj.

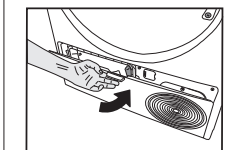


Pas përfundimit të procesit të pastrimit, vendosni kapakun e deflektorit të ajrit në vendin e tij, lëvizni kapëset për ta mbyllur dhe mbyllni panelin e poshtëm.

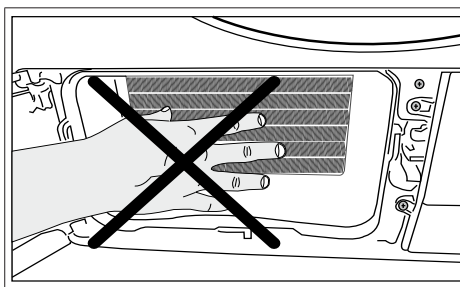

Kur hiqet kapaku i deflektorit të ajrit, është normale që të ketë ujë në pjesën plastike përpara kondensatorit.

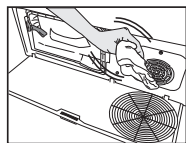

Nëse shikoni grumbullim të fibrave në kapakun e ventilatorit dhe panelin e poshtëm, hiqini me një pecetë.

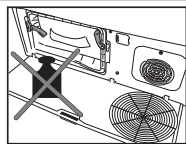

Mos ushtroni peshë në panelin e poshtëm kur është i hapur.

NJOFTIM

Mos përdorni materiale gërryese ose lesh çeliku për të pastruar kazanin.



Mund ta pastroni edhe me duar, por duhet të mbani doreza mbrojtëse. Mos u përpiqni ta pastroni me duar pa mbrojtëse. Fletët e kondensatorit mund t'ju dëmtojnë duart. Pastrimi nga e majta në të djathtë mund të dëmtojë fletët e kondensatorit. Kjo mund të shkaktojë probleme me tharjen.

8 Zgjidhja e problemeve

Operacioni i tharjes zgjat shumë.
Poret e filtrit të fibrave (filtrit i brendshëm dhe i jashtëm) mund të jenë të bllokuara. >>> Lani filtrat e fibrave me ujë të ngrohtë dhe thajini. Ana e përparme e kondensatorit mund të jetë e bllokuar. >>> Pastroni anën e përparme të kondensatorit. Grilat e ventilimit përpara pajisjes mund të jenë të mbyllura. >>> Hiqni çdo objekt përpara grilave të ventilimit që bllokoi ajrin. Ventilimi mund të jetë i pamjaftueshëm sepse zona në të cilën është instaluar pajisja është shumë e vogël. >>> Hapni derën ose dritaret për të parandaluar rritjen tepër të lartë të temperaturës së dhomës. Nëse ka një sensor lagështie. Një shtresë gëlqerore mund të jetë akumuluar në sensorin e lagështisë. >>> Pastroni sensorin e lagështisë. Mund të jenë vënë një sasi e tepërt rrobash. >>> Mos e mbushni tepër makinën tharëse. Rrobat mund të mos jenë shtrydhur sa duhet. >>> Kryeni shtrydhje me shpejtësi më të lartë në makinën larëse.
Rrobat dalin të njoma pas tharjes.
Mund të jetë përdorur një program jo i përshtatshëm për llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e mirëmbajtjes të rrobat dhe zgjidhni një program të përshtatshëm për llojin e rrobave ose përdorni programe kohore shtesë. Poret e filtrit të fibrave (filtrit i brendshëm dhe i jashtëm) mund të jenë të bllokuara. >>> Lani filtrat e fibrave me ujë të ngrohtë dhe thajini. Ana e përparme e kondensatorit mund të jetë e bllokuar. >>> Pastroni anën e përparme të kondensatorit. Mund të jenë vënë një sasi e tepërt rrobash. >>> Mos e mbushni tepër makinën tharëse. Rrobat mund të mos jenë shtrydhur sa duhet. >>> Kryeni shtrydhje me shpejtësi më të lartë në makinën larëse.
Makina tharëse nuk ndizet ose programi nuk mund të nisë. Makina tharëse nuk funksionon pasi është konfiguruar.
Spina e korrentit mund të jetë hequr nga priza. >>> Sigurohuni që kordoni i korrentit të jetë lidhur në prizë. Dera e ngarkimit mund të jetë e hapur. >>> Sigurohuni që dera e ngarkimit të mbyllet siç duhet. Mund të mos jetë caktuar një program ose butoni e nisjes/pauzës mund të mos jetë shtypur. >>> Kontrolloni që të jetë caktuar programi dhe që të mos jetë në pozicionin e pauzës. Mund të jetë aktivizuar kyçja për fëmijët. >>> Çaktivizoni kyçjen për fëmijët.
Programi përfundoi para kohe pa ndonjë arsye.
Dera e ngarkimit mund të jetë mbyllur plotësisht. >>> Sigurohuni që dera e ngarkimit të mbyllet siç duhet. Mund të ketë ndërprerje të energjisë. >>> Shtypni butonin Nis/pauzë/në gatishmëri për të nisur programin. Depozita e ujit mund të jetë e mbushur. >>> Zbrazni depozitën e ujit.
Rrobat janë mbledhur, ngurtësuar ose prishur.
Mund të jetë përdorur një program jo i përshtatshëm me llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e mirëmbajtjes të rrobat dhe zgjidhni një program të përshtatshëm për rrobat.
Pikon ujë nga dera e ngarkimit.
Mund të jenë mbledhur fibra në anët e brendshme të derës së ngarkimit dhe të guarnicionit të derës së ngarkimit. >>> Pastroni sipërfaqet e brendshme të derës së ngarkimit dhe sipërfaqet e guarnicionit të derës së ngarkimit.
Dera e ngarkimit hapet vetë.
Dera e ngarkimit mund të jetë mbyllur plotësisht. >>> Shtypni derën e ngarkimit derisa të dëgjohet tingulli i mbylljes.

Simboli paralajmërues i depozitës së ujit është ndezur/po pulson.
Depozita e ujit mund të jetë e mbushur. >>> Zbrazni depozitën e ujit. Zorra e shkarkimit të ujit mund të jetë çarë. >>> Nëse produkti është i lidhur direkt me sistemin e shkarkimit të ujërave kontrolloni zorrën e shkarkimit të ujit.
Drita brenda makinës tharëse nuk ndizet. (Për modelet me llambë)
Tharësja mund të mos jetë ndezur duke përdorur butonin e ndezjes/fikjes. >>> Kontrolloni që tharësja është ndezur. Llamba mund të mos funksionojë mirë. >>> Kontaktoni Shërbimin e autorizuar për të zëvendësuar llambën.
Ikona ose drita e parandalimit të rrudhave është e ndezur.
Mund të aktivizohet modaliteti kundër rrudhosjes që parandalon rrudhosjen e rrobave në tharëse. >>> Fikni tharësen dhe hiqni rrobat .
Ikona e pastrimit të filtrit me fibra ndizet.
Filtri i fibrave (filtri i brendshëm dhe i jashtëm) mund të jetë i papastër. >>> Lani filtrat e fibrave me ujë të ngrohtë dhe thajini. Një shtresë mund të formohet në poret e filtrit të fibrave që çon në bllokim. >>> Lani filtrat e fibrave me ujë të ngrohtë dhe thajini. Mund të jetë shfaqur një shtresë që mund të shkaktojë bllokimin e poreve të filtrave të fibrave (filtrat e brendshëm dhe të jashtëm).<< Lani dhe thani filtrat me ujë të vakët >> Filtri i fibrave mund të mos jetë futur. >>> Fusni filtrat e brendshëm dhe të jashtëm në vendet e tyre. Filtri i tekstilit i përshtatshëm për mjedisin mund të mos jetë instaluar në pjesën plastike dhe pjesa e përparme e kondensatorit mund të jetë bllokuar. >>> Instaloni filtrin e përshtatshëm për mjedisin në pjesën plastike dhe vendoseni në kutinë e filtrit. Filtri i përshtatshëm për mjedisin mund të mos jetë zëvendësuar edhe pse simboli paralajmërues është i ndezur. "Zëvendësoni filtrin."
Një paralajmërim zanor dëgjohej nga pajisja
Filtri i fibrave mund të mos jetë futur. >>> Fusni filtrat e brendshëm dhe të jashtëm në vendet e tyre. Filtrat e pajisjes mund të mos jenë instaluar. >>> Instaloni filtrat e fibrave (të brendshëm dhe të jashtëm) ose filtrin e përshtatshëm për mjedisin në vendin e tyre.
Ikona e paralajmërimit të kondensatorit po pulson.
Ana e përparme e kondensatorit mund të jetë e bllokuar me fibra. >>> Pastroni anën e përparme të kondensatorit. Filtri i fibrave mund të mos jetë futur. >>> Fusni filtrat e brendshëm dhe të jashtëm në vendet e tyre.
Drita brenda tharëses ndizet. (Për modelet me llambë)
Nëse tharësja është në prizë, shtypet butoni i ndezjes/fikjes dhe dera është e hapur; drita do të ndizet. >>> Hiqeni tharësen nga priza ose vendoseni butonin e ndezjes/fikjes në pozicionin e fikjes.
Ikona Wifi pulson vazhdimisht. (për modelet me funksionin HomeWhiz)
>>> Produkti mund të mos jetë i lidhur me rrjetin me valë. Ndiqni udhëzimet për ta lidhur me rrjetin. Pajisja që produkti përdor për t'u lidhur me rrjetin mund të jetë me defekt. Kontrollojeni. Produkti mund të mos lidhet me rrjetin për shkak të afërsisë.

Nëse shikoni mesazhin "F L t" në ekran, ndiqni hapat e mëposhtëm.

Filtrat mund të jenë të papastër. Pastroni filtrat e brendshëm dhe të jashtëm ose zëvendësoni filtrin e përshtatshëm për mjedisin.

Nëse përdorni një filtër të dyfishtë, si filtër të brendshëm dhe të jashtëm, në zonën e kapakut, sigurohuni që të dy filtrat të jenë instaluar.

Nëse përdorni veçorinë e filtrit të përshattshëm për mjedisin, sigurohuni që filtri i tekstit të jetë instaluar në pjesën plastike. Instaloni filtrit e tekstilit në pjesën plastike nëse nuk është e instaluar.

Zona përpara kondensatorit mund të jetë e papastër. Hapni dhe inspektoni zonën e panelit të poshtëm dhe sigurohuni që ajo të jetë e pastër. Referojuni seksionit Mirëmbajtja dhe pastrimi.



Nëse problemi vazhdon pasi keni ndjekur udhëzimet në këtë seksion, kontaktoni shitësin tuaj ose një Shërbim të autorizuar. Asnjëherë mos u përpiqni të riparoni vetë produktin tuaj.



Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen tuaj, mund të kërkonti një zëvendësim duke u konsultuar me shërbimin më të afërt të autorizuar me numrin e modelit të pajisjes.

TABELA E PRODUKTIT

Produkti është konform Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) Nr. 392/2012

Emri i furnizuesit ose marka tregtare		BEKO
Emri i modelit		BM3T3924WBB 7188238970
Kapaciteti i vlerësuar (kg)		9.0
Lloji i rrymës tharëse	Ventilim Ajri	-
	Kondensator	•
Klasa e efikasitetit të energjisë (1)		A+++
Konsumi vjetor i energjisë (kWh) (2)		193,0
Lloji i Kontrollit	Automatik	•
	Jo-automatik	-
Konsumi i energjisë në programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (kWh)		1,60
Konsumi i energjisë në programin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme (kWh)		0,87
Konsumi i energjisë në modalitetin Off (e mbyllur) për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë, PO (W)		0,50
Konsumi i energjisë në modalitetin Ana e Majtë-On (e hapur) për programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë, PL (W)		1,00
Kohëzgjatja e modalitetit Ana e Majtë-On (min)		30
Programi standard i pambukut (3)		•
Koha e programit në programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë, T dry (min)		195
Koha e programit në programin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme, Tdry1/2 (min)		120
Koha e programit të ponderuar në programin standard të pambukut në ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme (T t)		152
Klasa e efikasitetit të kondensimit (4)		A
Efikasiteti mesatar i kondensimit në programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë, Cdry		91%
Efikasiteti mesatar i kondensimit në programin standard të pambukut në ngarkesë të pjesshme, Cdry1 / 2		91%
Efikasiteti i ponderuar i kondensimit në programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme, Ct		91%
Niveli i fuqisë së zërit për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (5)		63
Built-in (E inkorporuar)		-

•: Po -: Jo

(1) Shkalla nga A +++ (më efikase) në D (më pak efikase)

(2) Konsumi i energjisë bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumi i modaliteteve të lartë dhe të ulët të funksionimit. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

(3) "Programi i tharjes së pëlhurës së pambukut" i përdorur në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes, i cili është marrë si pikë referimi për informacionin e etiketës dhe tabelës së produktit, për shkak se ky program është i përshtatshëm për tharjen normale të robave të pambukut dhe është programi më efikas në aspektin e konsumit të energjisë për pambukun.

(4) Shkalla nga G (më pak efikase) në A (më efikase)

(5) Vlera mesatare e ponderuar - LWA shprehur në dB(A) re 1 Pw

