


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

⚠ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

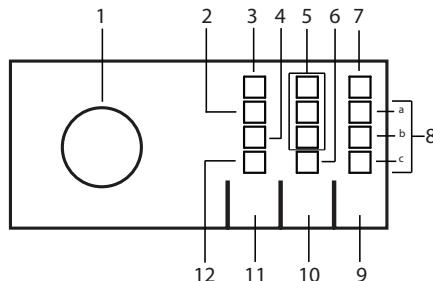

1. Çelësi i Ndezjes-Fikjes/Zgjedhjes së Programit
2. Treguesi i solucionit shpëlarës (⊗)
3. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës (≤)
4. Treguesi i ngarkesës përgjysmë
5. Treguesi i vonesës
6. SelfDryTreguesi
7. Drita e kontrollit të Ndezjes/Fikjes
8. Treguesi i monitorimit të programit
 - a) Treguesi i larjes
 - b) Treguesi i tharjes
 - c) Treguesi i përfundimit të programit
9. Butoni Nis / Mbaj / Anulo
10. Butoni i funksionit të vonesës / SelfDryFunksini për 3 sekonda
11. Funksioni i ngarkesës përgjysmë / Funksioni i detergjentit tabletë për 3 sekonda
12. Treguesi i detergjentit tabletë

Funksionet ndihmëse

Programet e larjes të lavastoviljes tuaj janë bërë për të arritur efektin më të mirë të larjes duke marrë parasysh llojin e ndotjes, shkallën e ndotjes dhe karakteristikat e enëve që do të lahen.

Funksionet ndihmëse janë bërë për t'ju dhënë mundësi të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe për të bërë një larje sa më të rehatshme me kushtet tuaja specifike.

- i** Funksionet ndihmëse mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjen e programit.

Tabela pér Të dhënët e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Eco *	Auto	Intensive	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastritimit	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
I përshtatshem pér larjen e pliatave me nivel normal papasësni. Ai shëtë programin më efikas në kudarë të konsumit të ujit të larjes si edhe kohën e lajës. I përshtatshëm pér t'gjitha llojet e enjëve, Shkalla e ndotjes	Përcaktion shkallën e ndotjes të eneve drejt vendos automalistik, temperaturën dhe sasishten e ujit të larjes si edhe kohën e lajës. I përshtatshëm pér t'gjitha llojet e enjëve, direktivën e përpunimës së me ekologjik i është BE-së.	I përshtatshëm pér enjët, temherët dhe t'ganet shumë të ndotur.	Program special pér pastrim me kujdes të qelqurinave delicatë.	Program larjeje i përditshëm pér enjët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm pér enjët e përditshme të ndotura pak që janë kualitet osse pastruar paraprakist.	
Mesatare	Mesatare në E larjë	E larjë	E uljet	Mesatare	E uljet	
Prewash	+	+	+	-	-	
Larje	+	+	+	+	+	
Tharje	+	+	+	+	+	
Kohëzgjatja (min)	190	104-174	133	132	79	76
Ujë (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Energji (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	0,92	1	0,8

Kapaciteti i ngarkesës: 14

Vlerat e konsumit të regjulara në tabelë janë përcaktuara në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë pér institutë testimi. Testet në përpitje me EN 502-42-6/436 duhet të bëhen me dispersemin e kripës të ujë plot dhe depoziti të solucionit shpërës pilot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna pér programet tjera përvëç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkzionet shlesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Niveli 1 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Niveli 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Niveli 3 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Niveli 4 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Niveli 5 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Kur çelësi i zgjedhjes së programit është "Fikur", mbanë të shtypur butonin Nis / Pauzë / Anulo dhe rrotullojeni çelësin e zgjedhjes së programit me një hap në drejtimin orar dhe mbanë të shtypur butonin Nis / Pauzë / Anulo për 3 sekonda; pajisja do të kalojë te modaliteti i përcaktimit të rigjenerimit pas kësaj periudhe.
2. Niveli i rigjenerimit në memorie ndriçohet për 5 sekonda kur hyni në modalitetin e përcaktimit të rigjenerimit.
3. Për caktimin e një niveli të ri të fortësisë së ujit, vendoseni Çelësin e Zgjedhjes së Programit te pozicioni i duhur për nivelin e fortësisë së ujit të rrjetit tuaj kryesor. (Shikoni Tabelën e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit)
4. Shtypni butonin Nis / Pauzë / Anulo për të regjistruar përcaktimin e zgjedhur në memorie.
5. Kalojeni çelësin e zgjedhjes së programit te pozicioni "Fikur".

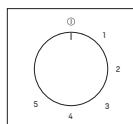


Tabela e përcaktimit të nivelistës së ujit

Nivel i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Celësi i zgjedhjes së nivelistës së programit *	Treguesi i nivelistës së fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	1	Në panel ndriçon drita e larjes.
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	2	Në panel ndizet drita e tharjes.
3. Niveli 	16-19	13-15	23-27	3	Në panel ndizet drita e përfundimit.
4. Niveli 	20-24	16-19	28-34	4	Në panel ndizen dritat e larjes, tharjes dhe përfundimit.
5. Niveli 	25-62	20-50	35-90	5	Dritat e larjes, tharjes dhe përfundimit në panel pulsojnë me intervale prej 1 sekonde.

Bëni të njëjtin rregullim të nivelistës që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

Çelësi i Rregullimit të Rigjenerimit	Niveli 0 	Niveli 1 	Niveli 2 	Niveli 3 	Niveli 4 	Niveli 5
	1 	1 	2 	3 	4 	5

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomentohet të përdorni filtri dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimesht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelistës së fortësisë.