


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

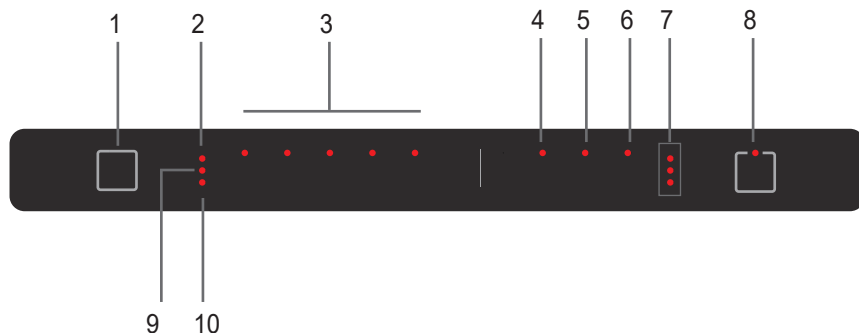

- 1 Butoni On/Off
2. Treguesi i solucionit të shpëlarjes
3. Treguesit e programit / Paralajmërim për tejmbushje me ujë (P1 pulson)
4. Funkzioni Fast+
5. Funkzioni i dozës automatike të detergjentit të lëngshëm/xhel
6. Butoni i nisjes së mëvonshme
7. Treguesi i numërimit mbrapsht për nisjen e mëvonshme
8. Butoni Fillo / Pauzë / Anulo
9. Treguesi i kripës
10. Treguesi i ndërprerjes së ujit

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Eco *	Auto	Intensive	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastrimit	50 °C I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastëritje. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për Verësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	- Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve, Verësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	70 °C I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganet shumë të ndotur.	60 °C Programi larjetje i përshtatshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	35 °C I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë krruajtur ose pastruar paraprakisht.	- I përshtatshëm për të hequr mbajtjet e enëve të ndotura që do të mbahen në pajisje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të erëzave të këdija.
Shkalla e ndotjes						
Prewash	Mesatare +	Mesatare në E larhtë +	E larhtë +	Mesatare -	E ulët -	- +
Larje	+	+	+	+	+	-
Tnarje	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
Ujë (l)	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Energji (kWh)	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:14







Kohëzgjatja e programit specifikohet në fushën "Kohëzgjatja (min)" si 2 vlera të ndryshme me funksionin Autodosim (Autodosim) aktiv dhe joaktiv. Nëse mund të përdorni detergjent tablete në produkt, kohëzgjatja e programit do të jetë afërsisht e njëjtë me kohën e Autosozimit aktiv dhe për detergjentit pluhur kohëzgjatja e programit do të jetë afërsisht e njëjtë me kohën e Autosozimit joaktiv Vlerat e konsumit të rregulluar në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kriposë të ujit plot dhe deponitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.


Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |


Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të kyçni pajisjen, shtypni dhe mbani shtypur butonat Delayed Start dhe Start/Pause/Cancel përkatësisht.
2. Duke përdorur butonin ose çelësin Delayed Start (Lëshim me vonesë), kyçni LED-et 9 dhe 3.
3. Përdorni butonat e funksioneve për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit.
4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Mbi nivelin e 1 ^{-rë} , LED i 1 ^{-rë} i programit do të kyçet.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Mbi nivelin e 2 ^{-rë} , LED i 2 ^{-të} i programit do të kyçet.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Mbi nivelin e 3 ^{-rë} , LED i 3 ^{-të} i programit do të kyçet.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Mbi nivelin e 4, LED i 4 ^{-të} i programit do të kyçet.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Mbi nivelin e 5, do të kyçet LED i 1 ^{-rë} , i 2 ^{-të} , i 3 ^{-të} dhe i 4 ^{-të} i programit.

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

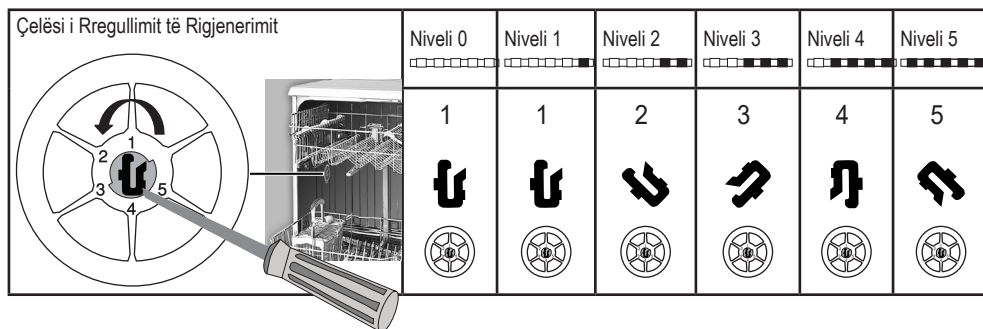

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.