



Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

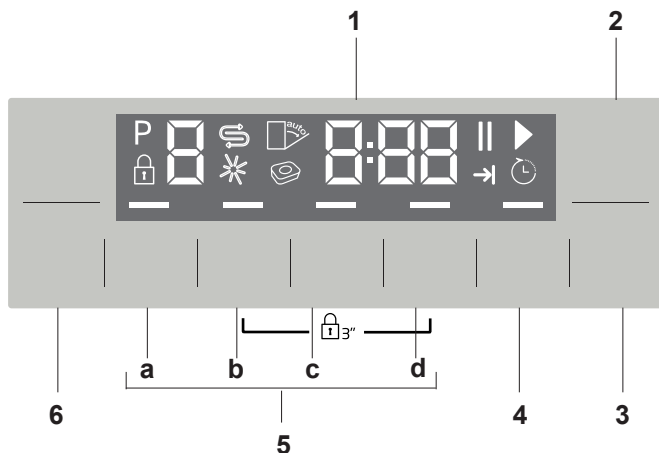

1. Ekrani
2. Butoni On/Off
3. Butoni Fillo/Ndërprit/Anulo
4. Butoni i shtyrjes të kohës
5. Butonat e funksioneve
 - a) Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
 - b) Funkzioni Fast+
 - c) Funkzioni TrayWash
 - d) Funkzioni i dozës automatike të detergjentit të lëngshëm/xhel
6. Butonat e zgjedhjes të programit

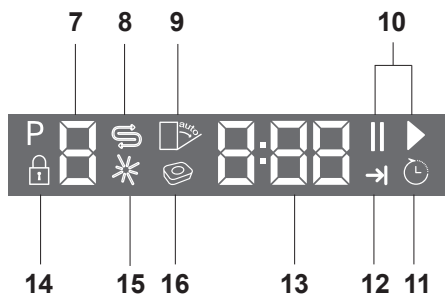

7. Treguesi i programit
8. Treguesi i kripës (☹)
9. Jo në përdorim
10. Treguesi Fillo (▶) / Ndërprit (||)
11. Treguesi i shtyrjes të kohës
12. Treguesi i fundit të programit
13. Rreshti i informacioneve të ekranit
14. Treguesi i kyçit të fëmijëve
15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes (*)
16. Jo në përdorim

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	InnerClean	Eco *	Auto	Intensive	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastrimit	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Shtylla e ndodjes	Ky program rekomandohet që të vhihet në punë çdo 1-2 muaj për pastrimin e pajisjes dhe higjienën e nevojshme. Programi duhet të vhihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të arritur një rezultat të efektshëm, rekomandohet që të përdoret bashkë me agjentë pastrimi të veçantë për pajisje.	I përshtatshëm për larjen e plateve me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përfutshmërisë me drektivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Përcakton shkallën e ndodjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	I përshtatshëm për enët, lenxheret dhe tiganet shumë të ndotur.	Programi larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përcilshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hequr mbetjelet e enëve të ndotura që do të mbahen në pajisje për disa ditë dhe si rrethojë, për parandalimin e grumbullimit të ererave të keqja.
Mesatare	-	Mesatare	Mesatare në E lartë	E lartë	Mesatare	E ulët	-
Prewash	-	+	+	+	-	-	+
Larje	-	+	+	+	+	+	-
Tharje	-	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	90 / 107	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
Ujë (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Energji (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës: 14

Kohëzgjatja e programit specifkohet në lushën "Kohëzgjatja (min)" si 2 vlera të ndryshme me funksionin Autodose (Autodozim) aktiv dhe joaktiv. Nëse mund të përdorni detergjent tabletë në produkt, kohëzgjatja e programit do të jetë afërsisht e njëjtë me kohën e Autodozimit aktiv dhe për detergjentin pluhur kohëzgjatja e programit do të jetë afërsisht e njëjtë me kohën e Autodozimit joaktiv. Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me disipensim e kripës të ujit plot dhe depozi të tërë të shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm tregues. (#)

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni nderur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.

2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r.


3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko "Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit" për rregullimin e duhur.

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

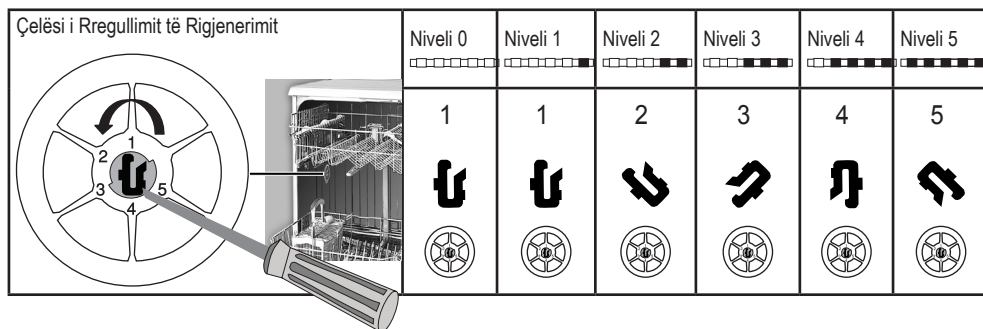

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatararësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatararësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.