


# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit

**⚠ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!**

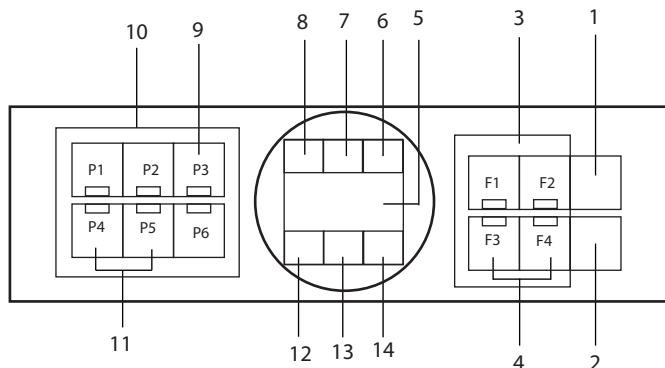

1. Butoni i Ndezjes / Fikjes
2. Butoni Fillo / Mbaj / Anulo
3. Butoni i zgjedhjes së funksionit
  - F1 Funksioni Hygiene Intense
  - F2 AqualIntense Funksioni
  - F3 Funksioni i vonesës
  - F4 Funksioni Fast+
4. Jo në përdorim
5. Ekrani
6. Treguesi i ekzekutimit të programit
7. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës
8. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës
9. Butoni i zgjedhjes së parametrit/Butoni i programit  
(Kur përdoret për Parametrat, drita led e butonit çaktivizohet.)
10. Butoni i zgjedhjes së programit
11. Funksioni i kyçit (të butonit) të fëmijëve
12. Treguesi i kyçit (të butonit) të fëmijëve
13. Jo në përdorim
14. Jo në përdorim

**i** Mos e prekni ekrinan e makinës me duar të lagura.

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Auto	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastritimit	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Përcaktikon shikallën e ndotjes të enjteve dhe vendos automatikisht temperaturën e sasi të e ujut të lajës siç është kohën e lajes, përshtatshëm përfshilltuar illojet e enjteve.	I përshtatshëm për enjte, tenxheret dhe fitaret shumë të notur.	I përshtatshëm për lajen e përditshme me nivel normal pastam me kujdes të qelqinave delkate.	Program special për pastam me kujdes të qelqinave delkate.	Program lajeje i përditshëm për enjte e noturë normalisht rë mënyrë më të shpejtë.	Program lajeje i përditshëm për enjte e noturë normalisht rë mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enjte e përditshme të noturë pak që janë kushtuar ose pastruani pëncaprisht.
Shkalla e ndotjes						
Mesatare në E lartë	E lartë	Mesatare	E ujet	Mesatare	E ujet	E ujet
Prewash	+	+	+	-	-	-
Larje	+	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	110-178	170	245	100	58	30
Uje (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energi (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8

## Kapaciteti i ngarkesës: 15

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuara në kushtet standarde. Prandaj mund të jetë ndryshme në kushte praktike. \* Program referencë për institutë testimi. Testi është përpurtje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispensein e kripas të ujut plot dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përvës programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shështë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarësues suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |


### Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Shtypni njëkohësisht për 3 sekonda butonin e Ndezjes/Fikjes dhe butonin e programit P2 dhe hyni në menynë e Parametrave pasi të keni ndezur pajisjen me butonin e Ndezjes/Fikjes, në varësi të modelit që mund të hyni në menynë e Parametrave duke shtypur butonin P3 për 3 sekonda.
2. Kaloni te pozicioni "r" në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni atë në nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" ose "r:5" me butonin e programit P3.
4. Për të ruajtur, dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e Ndezjes/Fikjes së makinës për 3 sekonda. Parametrat e tu do të ruhen automatikisht.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	

Bëni të njëtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

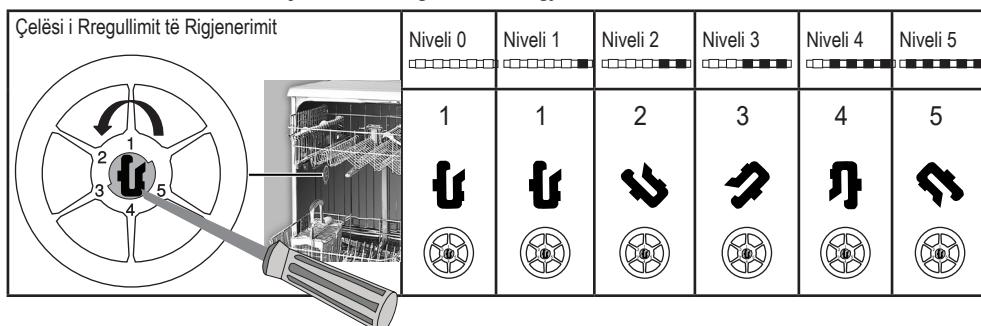

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtri dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimesh.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.