


# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit

**!** Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



1. Butoni On / Off
2. Funkzioni me Telekomandë
3. Butoni i menisë
4. Zgjedhja e shtyrjes së kohës / Butonat e zgjedhjes së drejtimit të menysë
5. Zgjedhja / Butoni i konfirmimit
6. Shfaqja
7. Butoni Fillo / Ndërpit / Anulo
8. Butonat e zgjedhjes së funksionit  
F1 Funkzioni Hygiene Intense  
F2 SteamGloss Funkzioni  
F3 Funkzioni Deep Wash  
F4 Funkzioni Fast+  
F5 Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
9. Butonat e zgjedhjes së programit

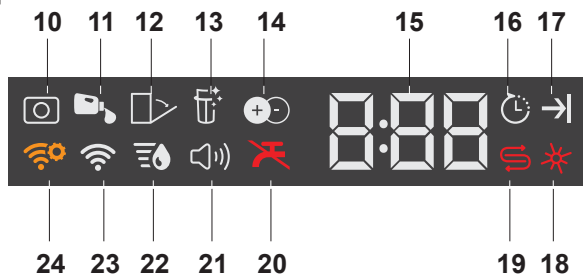

10. Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli)
11. Treguesi i dozimit të detergjentit të lëngshëm (varet nga modeli)
12. Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli)
13. Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli)
14. Treguesi i funksionit IonGuard (varet nga modeli)
15. Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit
16. Treguesi i aktivizimit të opsionit Shtyrja e kohës
17. Treguesi i mbarimit të programit
18. Treguesi i solucionit të shpëlarjes
19. Treguesi i kripës
20. Treguesi i ndërprerjes të ujit
21. Treguesi i menysë së cilësimeve të zërit
22. Treguesi i menysë së cilësimeve të fortësisë së ujit
23. Treguesi HomeWhiz
24. Treguesi i cilësimeve HomeWhiz

**Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit**

Numri i programit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Emri i programit</b>	Auld	AquaFlex	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash	Program i shkarkueshëm
<b>Temperatura e pastrimit</b>	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
<b>Shkalla e ndryshimit</b>	Përcakton shkallën e ndryshimit të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e pastrimit për të gjitha llojet e enëve.	Është programi më i përshatshëm për enët e përditshme të përziera përshite gjelat plastike. Ndërsa gjelat delikate prej qelqi lëshohen në koshin e pastrimit dhe lëshohen në koshin e pastrimit.	I përshatshëm për enët, tenxherat dhe tiganat shumës të ndodur.	I përshatshëm për larjen e pjatave me nivel normal konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Programi special për pastrim me kujdes të qelqiturave delikate.	Programi larjeje i përditshëm për enët e ndodura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshatshëm për enët e përditshme të ndodura pak që janë kualet ose pastruar paraprakisht.	I përshatshëm për të hequr mbelqet e enëve të ndodura që do të mbahen në palje për disa ditë para ndalimit të erërave të tregjia.	Ju lutemi kontrolloni aplikacionin HomeWhiz për programet të cilat mund t'i shkarkoni me lidhje pa tel (wireless)
<b>Mesatare në E larë</b>	Mesatare	Mesatare	E larë	Mesatare	E ujët	Mesatare	E ujët	-	-
<b>Prewash</b>	+	+	+	+	+	-	-	+	-
<b>Larje</b>	+	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Tnarje</b>	+	+	+	+	+	+	-	-	-
<b>Kohëzgjatja (min)</b>	117-198	219	187	252	120	58	30	15	-
<b>Ujë (l)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	-
<b>Energji (kWh)</b>	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	-

**Kapaciteti i ngarkesës:16**

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. \* Programi referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

**Informacione për programin e shkarkueshëm dhe tabela me vlerat e konsumit mesatar**

Numri i programit	D1	D2	D3
Emri i programit	QuietWash	Clean& Shine	InnerClean
Temperatura e pastrimit	Eshhtë programi i larjes i përditshëm për të larë enët e lëna të ndotura normalisht në mënyrë më të heshtur.	65 °C Programi i larjes i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	Ky program rekomandohet që të vihet në punë çdo 1-2 ditë në programin e pajisjes dhe higjienës e nevojshme. Programi duhet të vihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të arritur një rezultat të elektshëm, rekomandohet që të përdoret bashkë me agjentë pastrimi të veçantë për pajisje
Shkalla e ndotjes			
Prewash	Mesatare +	Mesatare +	-
Larje	+	+	-
Tharje	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	307	125	90
Ujë (l)	9,6	14,4	15,2
Energji (kWh)	1,15	1,15	0,7

**Ndryshimi i programit të shkarkuar**

Mund të përdorni aplikacionin HomeWhiz për të ndryshuar programin e shkarkuar i cili është programi i fundit në produkt. Mund të kontrolloni tabelën e të dhënave të programeve dhe vlerat e konsumit mesatar për të parë çfarë programesh të shkarkuara mund të ketë dhe programin standard të shkarkuar.

**Për të ndryshuar programin e shkarkuar:**

- Lidhni produktin tuaj në aplikacionin HomeWhiz.
- Aktivizoni funksionin e komandimit në distancë në produkt.
- Shkoni në faqen e parametrave të produktit në aplikacionin HomeWhiz.
- Në faqen e parametrave të produktit, vazhdoni në faqen e programit të shkarkuar.
- Në faqen e programit të shkarkuar, zgjidhni një program për ta shkarkuar në produktin tuaj.
- Zgjidhni programin e dëshiruar në faqen e shkarkimit të programit dhe shtypni Shkarko Programin në aplikacionin HomeWhiz.
- Ndërkohë që programi po shkarkohet, do të shikoni një animacion në program dhe në aplikacionin HomeWhiz.
- Pasi të ketë mbaruar procedura e shkarkimit, mund të zgjidhni dhe të instaloni programin e shkarkuar në produkt ose në aplikacionin HomeWhiz.

**i** Mund të kontrolloni tabelën e të dhënave të programeve dhe vlerat e konsumit mesatar për të parë programet që mund të shkarkoni në produktin tuaj

**i** Nëse shkarkoni një program tjetër në produkt, zgjedhja juaj e mëparshme do të anulohet.

- i** Mund të shkarkoni aq programe sa të dëshironi në produkt, të ndryshoni programin e shkarkuar kur të doni. Vetëm duhet të siguroheni që pajisja juaj inteligjente dhe produkti të jenë lidhur me internetin dhe funksioni i komandimit në distancë në produkt të jetë i aktivizuar.


## FUNKSIONI HOMEWHIZ

Mund ta kontrolloni lavastoviljen tuaj dhe të mësoni rreth statusit të saj nëpërmjet pajisjes suaj inteligjente me funksionin HomeWhiz.

- i** HomeWhiz shkon vetëm në një brez frekuencash prej 2.4GHz.
- i** Mund ta përdorni pajisjen nëpërmjet pajisjes suaj inteligjente, ndërsa funksioni është i zgjedhur. Mund ta monitoroni pajisjen tuaj nëpërmjet aplikacionit kur funksioni nuk është i zgjedhur.
- i** Mund ta kontrolloni treguesin në pajisje për të parë nëse funksioni është i aktivizuar ose jo.

Nëse funksioni është i çaktivizuar, treguesi HomeWhiz do të jetë i fikur ose vazhdimisht do të ndizet në intervale të shkurtra. Për shembull, kur konfigurimi i lidhjes me internet është i fikur ose dera e pajisjes është e hapur.

- i** Funksioni do të çaktivizohet kur dera e lavastoviljes është e hapur ose kur në pajisje janë kryer veprimet On/Off. Mund të aktivizohet përsëri me butonin e telekomandës.

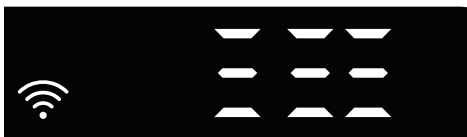

Ekrani kur HomeWhiz është aktivizuar.

## Cilësimet e konfigurimit dhe të llogarisë së përdoruesit të HomeWhiz

Instaloni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të përdorur funksionin WLAN të pajisjes suaj. Sigurohuni që pajisja juaj inteligjente është e lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Nëse e përdorni aplikacionin për herë të parë, bëni procesin e regjistrimit me adresën tuaj të email-it në aplikacion. Pasi të keni përfunduar procesin e regjistrimit, mund të përdorni të gjitha pajisjet mbështetëse të HomeWhiz në shtëpinë tuaj nëpërmjet kësaj llogarie.

Mund të prekni "Shto / Hiq pajisjen" nën seksionin "Pajisjet" për të parë pajisjet e lidhura me llogarinë tuaj. Nga kjo faqe mund të kryeni proceset e lidhjes së përdoruesit me këto pajisje.

### Konfigurimi fillestar

- 1 Shtypni seksionin "Shto/Hiq pajisjen" në aplikacionin HomeWhiz.
- 2 Shtypni "Shtyp këtu për të konfiguruar një pajisje të re".
- 3 Kur pajisja është e fikur, shtypni në të njëjtën kohë butonat on/off dhe butonat e aktivizimit të telekomandës për të hyrë në menynë e cilësimeve. Shtypni butonin e zgjedhjes për të vendosur pajisjen në statusin "konfigurimi i lidhjes me wireless(pa tel)".
4. Pastaj, në seksionin e cilësimeve të pajisjes suaj inteligjente, lidhuni me rrjetin "HomeWhiz rrjetin xxx-xxxx" nën cilësimet e lidhjes wireless (pa tel) Fjalëkalimi i rrjetit mund të shihet në aplikacionin HomeWhiz.
5. Lidhni pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin HomeWhiz dhe kthehuni në aplikacionin HomeWhiz. Në aplikacion, mund të shihni lavastoviljen të cilën

po shtoni. Shtypni „Tjetra(Next)“ për të vazhduar në hapin tjetër.

6. Zgjidhni rrjetin në të cilin dëshironi të lidhni lavastoviljen tuaj dhe futni fjalëkalimin.
7. Ndërsa pjatarësja lidhet me rrjetin e përzgjedhur, do të shihni ikonën (📶) HomeWhiz duke ndritur. Sapo lidhja të jetë bërë, ikona në fjalë do të mbetet e ndezur përgjithmonë.
8. Pasi lavastovilja të jetë lidhur me rrjetin e përzgjedhur, duhet të lidheni me të njëjtin rrjet në pajisjen tuaj inteligjente. Nëse pajisja juaj inteligjente nuk lidhet automatikisht, shkoni te cilësimet e saj dhe lidheni në rrjetin në të cilin është e lidhur lavastovilja juaj.
9. Kthehuni në aplikacionin HomeWhiz dhe vendosini një emër lavastoviljes suaj. Ky është hapi i fundit. Mund ta shihni pajisjen tuaj në faqen "Produktet".
10. Pasi konfigurimi i lavastoviljes të jetë kryer me sukses, pajisja do të shfaqë automatikisht ekranin kryesor dhe do të kthehet në mënyrën e përdorimit.
11. Nëse konfigurimi ka dështuar ose nëse nuk mund të përfundojë brenda 5 minutash në modalitetin e konfigurimit, ikona HomeWhiz do të fiket dhe pajisja do të kalojë në modalitetin e çaktivizimit. Për të kryer përsëri konfigurimin, ju lutemi përsëritni hapat duke filluar nga hapi 1.

### **Përdorimi i lavastoviljes në më shumë se një pajisje**

Mund ta përdorni lavastoviljen tuaj në më shumë se një pajisje inteligjente. Instaloni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tjetër inteligjente për ta përdorur këtë funksion. Duhet të identifikoheni me llogarinë tuaj pas hapjes së aplikacionit.

- i** Nëse llogaria në të cilën keni hyrë është ajo në të cilën keni shtuar pajisje(t) më parë, mund të filloni përdorimin e lavastoviljes suaj direkt pas futjes në llogari.

### **Ndiqni hapat e mëposhtëm për të përdorur një lavastovilje tashmë të konfiguruar përmes një llogarie të re.**


1. Krijoni një llogari të re dhe përdorni këtë llogari për të hyrë në aplikacionin HomeWhiz. Sigurohuni që pajisja juaj inteligjente dhe lavastovilja të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.
2. Prekni "Shto / Hiq pajisjen" në faqen e produkteve. Mund ta shihni pajisjen dhe përdoruesin që i përket pajisja në paracaktimin "Pajisje të tjera".
3. Prekni (+) pranë lavastoviljes që dëshironi të shtoni dhe vendosini një emër pajisjes.
4. Kërkesa juaj për të shtuar pajisjen do t'i dërgohet pronarit me e-mail. Mund të filloni ta përdorni pajisjen sapo pronari të konfirmojë kërkesën tuaj.

- i** Pajisja juaj inteligjente dhe lavastovilja nuk duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet pasi të kenë përfunduar proceset e konfigurimit. Mund ta përdorni pajisjen për aq kohë sa pajisja juaj inteligjente është e lidhur me internetin.

- i** Mund të prekni "Shto / Hiq pajisjen" nën seksionin "Pajisjet" për të parë pajisjet e lidhura me llogarinë tuaj. Nga kjo faqe mund të kryeni proceset e lidhjes së përdoruesit me këto pajisje.

## HomeWhiz on/off

Shtypni butonin e aktivizimit në distancë për të aktivizuar funksionin.

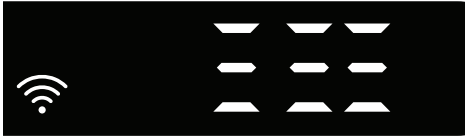

Nëse shtypni butonin e aktivizimit në distancë ndërsa funksioni është i aktivizuar, funksioni Home Whiz do të çaktivizohet dhe treguesi i produktit do të kthehet në Shtyrja e kohës / Koha e programit. Kur HomeWhiz të jetë i fikur, butoni i dritës LED do të fiket.

**i** Mund të kontrolloni treguesin në produkt për të parë nëse lidhja me internet është e aktivizuar ose jo.

Nëse lidhja wireless është e fikur, mund të shihni se ikona HomeWhiz është e fikur.

Nëse ikona HomeWhiz është e ndezur, kjo do të thotë se lidhja me internet e produktit është e ndezur dhe produkti është i lidhur me rrjetin me valë. Nëse ikona HomeWhiz vazhdimisht ndizet në intervale të rregullta, kjo do të thotë se është aktivizuar por nuk mund të lidhet ose po përpiqet të lidhë rrjetin.

## Lidhja wireless aktive/joaktive

Ndërsa lavastovilja është e ndezur, shtypni butonin „Menu“ për 1 sekondë për të hyrë në menynë e cilësimeve. Ndiqni ekranin dhe shtypni butonat <- dhe +> në panel, pastaj pritni derisa të ndizet treguesi i lidhjes Wi-Fi. Shtypni çelësin e përzgjedhjes së programit dhe nëse lidhja wireless është e ndezur, fikeni atë; nëse është e fikur, aktivizojeni atë. Në menynë e cilësimeve të aktivizimit/çaktivizimit të lidhjes wireless, nëse lidhja wireless është e ndezur, treguesi i lidhjes wireless do të ndizet pa ndërprerje; nëse është e fikur, treguesi i lidhjes wireless do të pulsojë me intervale të shkurtra.

Pasi të jetë ndezur lidhja wireless, pajisja juaj do të lidhet me rrjetin e shtëpisë duke përdorur cilësimet e regjistrimit që keni bërë më parë.

## Fshirja e cilësimeve të HomeWhiz

Ndërsa pjatolarësja është e ndezur, shtypni dhe mbani shtypur butonin e telekomandës dhe butonit të menysë për drejtim(-) për 5 sekonda. Pas numërimit mbrapsht 5 - 4 - 3 - 2 - 1, cilësimet tuaja do të fshihen.

## Zgjidhja e problemeve në HomeWhiz

Ndiqni këto udhëzime nëse hasni në ndonjë problem të kontrollit ose lidhjes.

Nëse vazhdon, ndërmerrni hapin tjetër.

1. Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me internetin.
2. Mbylleni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tuaj inteligjente dhe filloni përsëri.
3. Nisni përsëri pajisjen tuaj inteligjente.
4. Kontrolloni gjendjen e lidhjes së internetit të lavastoviljes suaj. Nëse e shihni "WLAN: të fikur", ndizeni në "WLAN: të ndezur" dhe prisni që pajisja të lidhet. Pastaj mbylleni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tuaj inteligjente dhe filloni përsëri.
5. Nëse lidhja nuk mund të krijohet duke ndjekur udhëzimet e mësipërme, përsëritni cilësimet fillestare të instalimit në pajisje.
6. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin e autorizuar.

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

### Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menyës për 3 sekonda.

Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <- dhe +>, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (pozicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

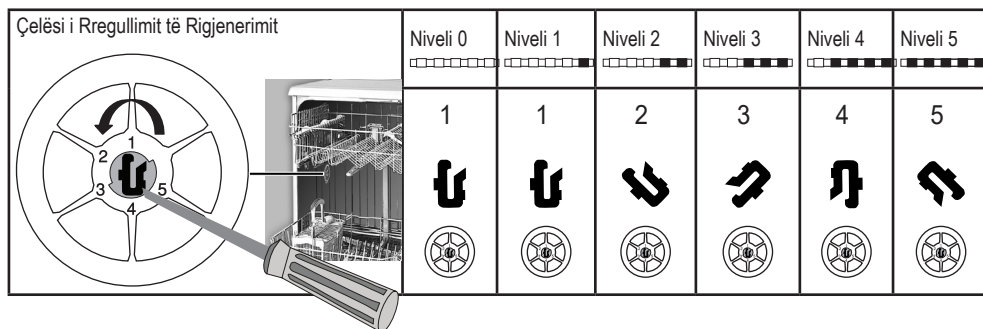

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatararëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatararëses suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.