



Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

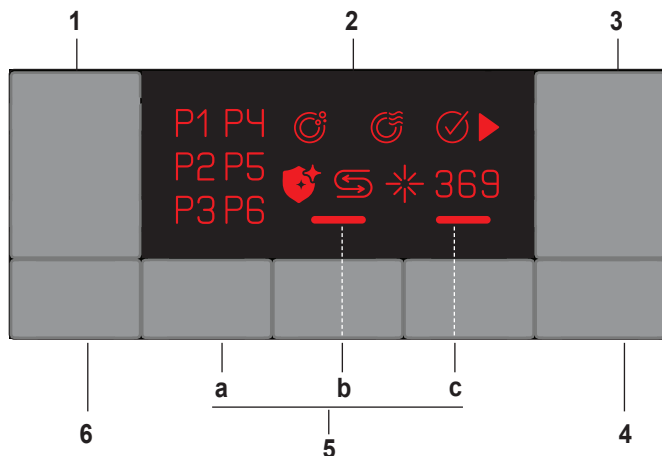

1. Butoni i ndezjes / fikjes
2. Ekran
3. Butoni Nis / Mbaj / Anulo
4. Butoni i vonesës
5. Butonat e funksioneve
 - a) Funksioni Hygiene Intense
 - b) Funksioni i ngarkesës përgjysmë
 - c) SelfDryFunksini
6. Butoni i zgjedhjes së programit

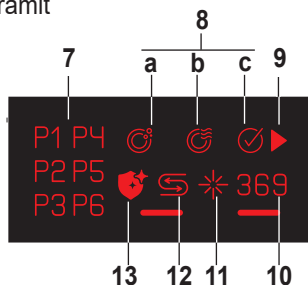

7. Treguesi i programit
8. Treguesi i monitorimit të programit
 - a) Treguesi i larjes
 - b) Treguesi i tharjes
 - c) Treguesi i përfundimit të programit
9. Treguesi i nisjes (▶) / mbajtjes
10. Treguesi i vonesës
11. Treguesi i solucionit shpëlarës (*)
12. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës (≡)
13. Treguesi Hygiene Intense

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit					
Numri i programit	1	2	3	4	5
Emri i programit	Intensive	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të DFE-së.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
	E lartë	Mesatare	Mesatare	Mesatare	E ulët
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	133	190	135	58	30
Ujë (l)	17,6	11,5	16,2	11,8	11,8
Energji (kWh)	1,5	0,849	1,2	1	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:14

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |


Pas detektimit të fortësisë së ujit:

- Pasi ta keni ndezur pajisjen, mbani shtypur butonat Delayed Start dhe Programme njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në menynë e konfiguracioneve.
- Shtypni butonin e programit derisa të fillojë të pulsojë Indikator i Kripës . Faza aktuale e rigjenerimit shfaqet në treguesin e programit.
- Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko “Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit” për rregullimin e duhur.
- Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P1.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P2.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P3.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P4.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P5.

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

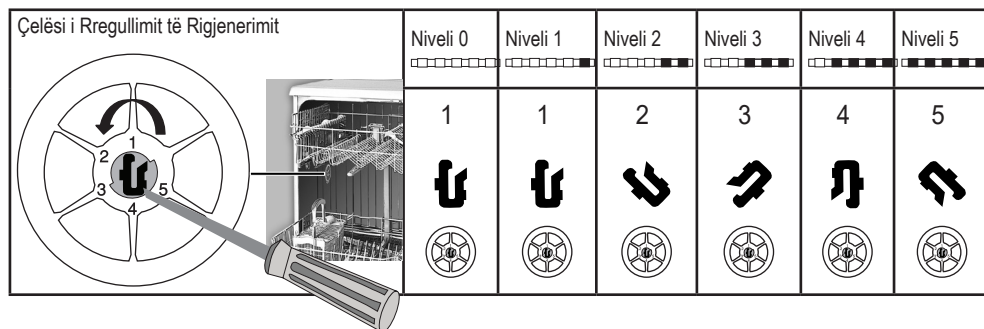

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.