



Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

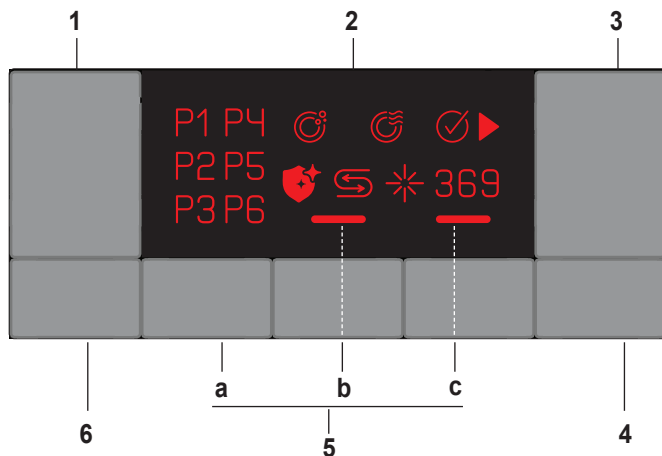

1. Butoni i ndezjes / fikjes
2. Ekran
3. Butoni Nis / Mbaj / Anulo
4. Butoni i vonesës
5. Butonat e funksioneve
 - a) Funkzioni Hygiene Intense
 - b) SteamGloss Funkzioni
 - c) Funkzioni i ngarkesës përgjysmë

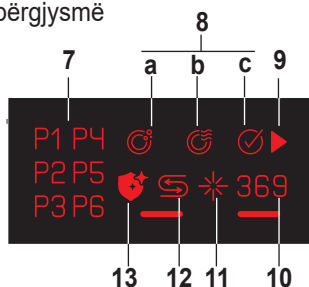

6. Butoni i zgjedhjes së programit
7. Treguesi i programit
8. Treguesi i monitorimit të programit
 - a) Treguesi i larjes
 - b) Treguesi i tharjes
 - c) Treguesi i përfundimit të programit
9. Treguesi i nisjes (▶) / mbajtjes
10. Treguesi i vonesës
11. Treguesi i shpëlarës (*)
12. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës (≡)
13. Treguesi i Hygiene Intense

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5				
Emri i programit	Intensive	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)				
Temperatura e pastrimit	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C				
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE së	Programi larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	Programi larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.				
						E larjetë	Mesatare	Mesatare	E ulët
						+	+	+	-
						+	+	+	+
Prewash									
Larje									
Tharje									
Kohëzgjatja (min)	125	239	120	58	30				
Ujë (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4				
Energji (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74				

Kapaciteti i ngarkesës:10







Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për insitute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit sipërlës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shikojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.







Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |


Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni nderur pajisjen, mbani shtypur butonat Delayed Start dhe Programme njëkohësisht për 3 sekonda për të hyrë në menynë e konfiguracioneve.
2. Shtypni butonin e programit derisa të fillojë të pulsojë Indikatorin i Kripës . Faza aktuale e rigjenerimit shfaqet në treguesin e programit.
3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko “Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit” për rregullimin e duhur.
4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P1.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P2.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P3.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P4.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin P5.

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

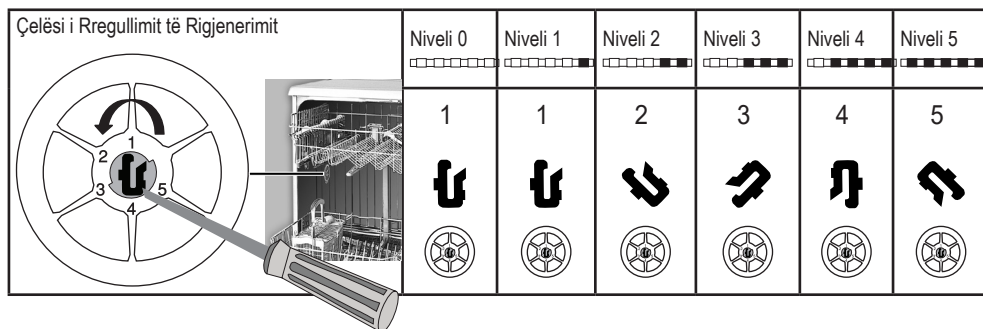

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.