


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

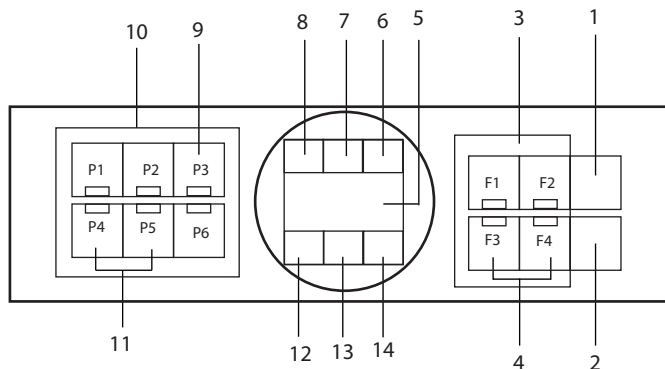

- 1 Butoni i Ndezjes / Fikjes
2. Butoni Fillo / Mbaj / Anulo
3. Butoni i zgjedhjes së funksionit
F1 Funkzioni Hygiene Intense
F2 Funkzioni i dozimit automatik të detergjentit lëng/xhel
F3 Funkzioni i vonesës
F4 AqualIntense Funkzioni
4. SelfDry Funkzioni
5. Ekran
6. Treguesi i ekzekutimit të programit
7. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës
8. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës
9. Butoni i zgjedhjes së parametrave/Butoni i programit
(Kur përdoret për Parametrat, drita led e butonit çaktivizohet.)
10. Butoni i zgjedhjes së programit
11. Funkzioni i kyçit (të butonit) të fëmijëve
12. Treguesi i kyçit (të butonit) të fëmijëve
13. Jo në përdorim
14. SelfDry Treguesi

i Mos e prekni ekranin e makinës me duar të lagura.

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

| Numri i programit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Emri i programit | Auto | Intensive | Eco * | Delicate | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Temperatura e pastrimit | 45-65 °C | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C |
| Shkalla e ndotjes | Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve. | I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe liganët shumë të ndotur. | I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së. | Program special për pastim me kujdes të qelqurimave delikate. | Programi larjeje i përshtatshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë. | I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kuauljor ose pastuar paraprakisht. |
| Prewash | Mesatare në E lartë | E lartë | Mesatare | E ulët | Mesatare | E ulët |
| Larje | + | + | + | + | + | + |
| Tharje | + | + | + | + | + | - |
| Kohëzgjatja (min) | 117-195 | 191 | 184 | 125 | 58 | 30 |
| Ujë (l) | 9,8-13,2 | 15,2 | 8,7 | 13,8 | 10,6 | 10,0 |
| Energji (kWh) | 0,80-1,10 | 1,13 | 0,719 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |

Kapaciteti i ngarkesës:11

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për insitute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozi të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shikaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |


Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Shtypni njëkohësisht për 3 sekonda butonin e Ndezjes/Fikjes dhe butonin e programit P2 dhe hyni në menynë e Parametrave pasi të keni ndezur pajisjen me butonin e Ndezjes/Fikjes, në varësi të modelit që mund të hyni në menynë e Parametrave duke shtypur butonin P3 për 3 sekonda.
2. Kaloni te pozicioni "r" në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni atë në nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" ose "r:5" me butonin e programit P3.
4. Për të ruajtur, dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e Ndezjes/Fikjes së makinës për 3 sekonda. Parametrat e tu do të ruhen automatikisht.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

| Niveli i fortësisë | Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE | Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH | Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF | Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit |
|--------------------|---|--|---|---|
| Niveli 0 | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1) |
| Niveli 1 | 6-9 | 5-7 | 9-13 | |
| Niveli 2 | 10-15 | 8-12 | 14-22 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2) |
| Niveli 3 | 16-19 | 13-15 | 23-27 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3) |
| Niveli 4 | 20-24 | 16-19 | 28-34 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4) |
| Niveli 5 | 25-62 | 20-50 | 35-90 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5) |

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

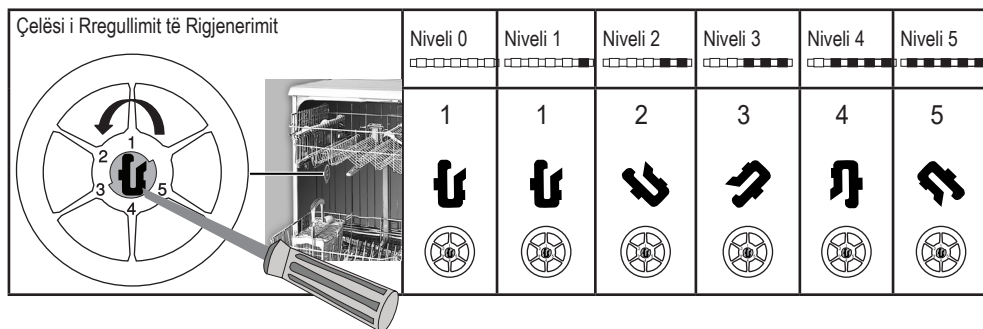

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.