



Lavastovilja

Manuali i Përdoruesit



BDFS26040WQ, BDFS26040XQ, BDFS26046XQ

17 9678 3400/ SQ/ AA/ 11.09.2025 10:47
7638802635, 7638902635, 7664003935



Ju lutemi lexoni fillimisht këtë manual!

I dashur klient,

Beko faleminderit që zgjodhët produktin. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe teknologji moderne. Prandaj, ju lutemi lexoni me kujdes të gjithë këtë manual përdorimi dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përpara se të përdorni produktin.

Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë, ju do të mbron veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit si referencë për përdorim në të ardhmen. Nëse ia dorëzoni produktin dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve për produktin tuaj jepen në këtë manual.

Simbolet dhe shpjegimet e tyre

Në të gjithë këtë manual përdorimi, përdoren simbolet e mëposhtme:

	Rrezik që mund të rezultojë në vdekje ose lëndim.
	Informacion i rëndësishëm ose sugjerime të dobishme rreth përdorimit.
	Lexoni manualin e përdorimit.
NJOFTIM	Rrezik për produktin ose rrethinat e tij që mund të rezultojë në dëme materiale.

1 Udhëzimet e sigurisë	5	6.10 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm.....	25
1.1 Përdorimi i synuar	5	6.11 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm.....	26
1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake.....	5	6.12 Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme.....	27
1.3 Siguria elektrike	6	6.13 Teli i shportës së poshtme.....	27
1.4 Siguria e transportit.....	7	6.14 Rafti i sipërm i shërbimit për shumë qëllime i shportës së sipërme.....	28
1.5 Siguria e instalimit.....	7	6.15 Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës	28
1.6 Siguria e operimit	8	6.16 Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë	29
1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....	9	6.17 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	29
2 Udhëzime Mjedisore	10	6.18 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	30
2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave	10	6.19 Telat e palosshëm të shportës së sipërme.....	31
2.2 Informacioni i paketës	10	6.20 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm.....	31
2.3 Shënim për Institutet Test	10	6.21 Shporta e takëmeve në tavan	31
2.4 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit.....	10	6.22 Shporta e takëmeve në tavan	31
2.5 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.....	10	6.23 Shportë takëmësh në tavan	32
2.6 Etiketa e Energjisë	11	6.24 Shportë takëmësh në tavan	32
3 Specifikimet teknike	12	6.25 Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t' u larë në pjatolarëse.....	33
4 Pamje e përgjithshme	13	6.26 Helika e poshtme	33
5 Instalimi.....	14	6.27 Helika e sipërme	33
5.1 Vendndodhja e duhur për instalim	14	7 Funkzionimi i produktit	33
5.2 Lidhja me ujësjellësin.....	14	7.1 Përdorimi i produktit	33
5.3 Lidhja me kullimin e ujit	15	7.2 Tabela E informacionit TË programit dhe vlerave mesatare TË konsumit	35
5.4 Rregullimi i këmbëve	15	7.3 Funksione shtesë.....	37
5.5 Lidhja e energjisë elektrike	15	7.4 Funksionet.....	39
6 Paraprkishtë	16	7.5 Fillimi i programit	39
6.1 Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji	16	7.6 Anulimi i ciklit.....	39
6.2 Sistemi i zbutjes së ujit	16	7.7 Fundi i programit.....	39
6.3 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit.....	17	7.8 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës.....	39
6.4 Mbushja E kripës	18	7.9 Treguesi i paralajmërimit të ulët të shpëlarjes.....	40
6.5 Detergjent	19		
6.6 Lustrues	22		
6.7 Vendosja e enëve në makinë.....	23		
6.8 Shporta e takëmeve	24		
6.9 Shporta e takëmeve	25		

8	Mirëmbajtja dhe pastrimi	40
8.1	Mirëmbajtja dhe pastrimi.....	40
8.2	Pastrimi i filtrave	40
8.3	Pastrimi i filtrit të zorrës	41
8.4	Pastrimi i helikave	41
8.5	Pastrimi i krahëve me spërkatje për zonën e largës	43
9	Zgjidhja e problemeve.....	44
9.1	Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet.....	44
9.2	Zgjidhja e problemeve.....	44
10	MOFIMI / PARALAJMËRIM	49

1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përmban udhëzime sigurie që do të ndihmojnë në mbrojtjen nga rreziku i lëndimit personal ose dëmtimit të pronës.

Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë dëm që mund të lindë në rast të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve.

- Procedurat e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit, përveç nëse specifikohet qartë në manualin e përdorimit.
- Mos bëni modifikime teknike në produkt.

1.1 Përdorimi i synuar

Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe në llojet e mëposhtme të hapësirave të mbyllura: Për shembull;

- Kuzhinat e stafit të dyqaneve, zyra dhe mjediseve të tjera të punës;
- Shtëpitë e fermave;

- Zonat për shfrytëzimin e mysafirëve të hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese;

- Vende që shërbejnë me fjetje dhe mëngjes, mjedise të ngjashme me hostelin.

- Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen e enëve shtëpiake.

- Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial ose publik.
- Jetëgjatësia e produktit që keni blerë është 10 vjet. Kjo është periudha për të cilën pjesët e këmbimit të kërkuara për funksionimin e këtij produkti siç përcaktohet.
- Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe nën banak.

1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake

- 8 vjeç e më të mëdhenj dhe njerëzit me aftësi të kufizuara fizike, shqisore dhe mendore, si dhe personat e pakualifikuar ose pa përvojë mund ta përdorin këtë pajisje, me kusht që ata të mbikëqyren dhe

udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe për rreziqet e lidhura me të.

- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga produkti nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten ose të hyjnë në produkt.
- Mos harroni të mbyllni derën e produktit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të mbyllen brenda produktit dhe të mbyten.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rreziku i lëndimit dhe mbytjes.
- Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur në produkt larg fëmijëve.
- Për sigurinë e fëmijëve, shkëputeni prizën elektrike dhe thyejeni mekanizmin e bllokimit para hedhjes së produktit.



1.3 Siguria elektrike

- Produkti nuk duhet të futet në prizë gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit, riparimit dhe transportit.
- Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një qendër shërbimi e autorizuar për të parandaluar rreziqet e mundshme.
- Mos e pickoni kordonin e rrymës nën ose pas produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë në kabllon e rrymës. Kordoni i rrymës nuk duhet të jetë tepër i përkulur ose i grimcuar dhe nuk duhet të bjerë në kontakt me ndonjë burim nxehtësie.
- Mos përdorni kabllo zgjatëse, priza të shumta energjie ose adaptorë për të operuar produktin.
- Priza të shumëfishta portative ose furnizime portative me energji elektrike mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr. Prandaj, mos mbani priza të shumëfishta të energjisë prapa dhe pranë produktit.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, instalimi elektrik në të cilin produkti është i lidhur duhet të jetë i pajisur me një

pajisje (siguresë, çelës, ndërprerës qarku, etj.) që përputhet me rregulloret elektrike dhe shkëput të gjitha shtyllat nga rrjeti elektrik.

- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur hiqni spinën nga priza, tërhiqeni atë nga spina, jo nga kabloja.

1.4 Siguria e transportit

- Para se të transportoni produktin, shkëputeni spinën nga priza dhe shkëputni lidhjet e shkarkimit dhe furnizimit me ujë. Kulloni ujin e mbetur brenda produktit plotësisht.
- Mos e mbani produktin vetëm pasi është i rëndë.

VINI RE: Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

VINI RE Nëse duhet ta lëvizni produktin, lëvizeni atë në një pozicion të drejtë dhe mbajeni nga mbrapa. Animi i produktit drejt pjesës së përparme mund të shkaktojë që pjesët elektronike brenda të lagen dhe të dëmtohen.

Kur vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, kujdesuni që të mos palosni, pickoni ose thyeni zorrët.

1.5 Siguria e instalimit

- Për ta bërë produktin gati për përdorim, kontrolloni informacionin në manual dhe udhëzimet e instalimit për t'ju siguruar që instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi janë të përshtatshme. Përndryshe, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme. Këto procese janë në kurriz të klientit.
- Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin në një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Shkakton rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga fundi.
- Vendoseni produktin në një dyshe të pastër, të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni atë me ndihmën e këmbëve të rregullueshme. Nëse këmbët nuk rregullohen siç duhet, dera mund të mos mbyllet plotësisht dhe avujt e nxehtë mund të shpëtojnë. Mund të

shkaktojë djegie dhe lëndime serioze dhe gjithashtu mund të dëmtojë mobiljet tuaja.

- Mos e instaloni produktin pranë burimeve të nxehtësisë (radiatorë, soba, etj.) dhe mos e instaloni nën zonën e gatimit të një pianure.
- Nëse produkti ka për qëllim të përdoret në një dollap/dollap/modul, mbani dyert e dollapit të hapura gjatë funksionimit nëse nuk ka boshllëqe për të siguruar qarkullim të mjaftueshëm të ajrit.
- Lidhni produktin me një prizë tokësore të mbrojtur nga një siguresë e vlerësuar në përputhje me vlerësimet aktuale të treguara në pllakën e vlerësimit. Bëni instalimin e tokëzimit nga një elektrikist i kualifikuar. Mos e përdorni produktin pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë në përputhje me vlerat e tensionit dhe frekuencës të treguara në pllakën e të dhënave.
- Mos e lidhni produktin në priza që janë të lirshme, jashtë prizës, të thyera, të ndotura, të yndyrshme, në rrezik kontakti me ujin (p.sh. uji që mund të rrjedhë nga tryeza e punës).

VINI re se duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve të furnizuara me produktin. Mos i ripërdorni montimet e vjetra të zorrëve. Mos i bashkoni zorrat. SHËNIM: Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë të paktën 0.03 MPa (0.3 bar) dhe jo më shumë se 1 MPa (10 bar). Nëse presioni i ujit tejkalon 1 MPa (10 Bar), duhet të instalohet një valvul për zvogëlimin e presionit. Temperatura maksimale e lejuar e ujit është 25°C.

- Poziciononi kabllon e energjisë dhe zorrët në mënyrë që të mos ketë rrezik bllokimi.



1.6 Siguria e operimit

Duhet të përdoren vetëm detergjentë, agjentë shpëlarës dhe aditivë të destinuar për pjatarëse.

Asnjëherë mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto substanca paraqesin rrezik për shpërthim.

Mos pini ujin e larjes në produktin tuaj.

Detergjentët e enëlarëses përmbajnë alkali të fortë, të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme nëse gjëlliten. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe mos i lejoni fëmijët

pranë produktit kur kapaku është i hapur. Kontrolloni që rezervuari i detergjentit të jetë bosh pas përfundimit të ciklit të larjes.

Kur nxirrni plotësisht shportat e sipërme dhe të poshtme, dera e produktit merr të gjithë ngarkesën e shportave. Mos u ulni ose mos vendosni ngarkesa të tjera në derë, përndryshe produkti mund të përmbyset.



Kapaciteti maksimal i larjes së produktit: Tregohet në etiketën e energjisë dhe kartën e përdorimit të shpejtë në tabelën e ciklit.

Për të shmangur dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe me majë, siç janë pirunët e servirjes, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me skajin me majë poshtë ose horizontalisht në shportat e larjes së enëve.

Nëse keni nevojë të hapni derën ndërsa produkti është në punë, hapeni me kujdes. Kini kujdes nga avulli i nxehtë dhe spërkatjet me ujë të nxehtë.

Mos përdorni një produkt të dëmtuar ose të dëmtuar. Shkëputni produktin (ose fikni siguresën në të cilën është lidhur), fikni rubinetin e ujit dhe kërkon shërbimin e autorizuar.

Mos vendosni një burim flake (qiri që digjet, cigare, etj.) mbi ose pranë produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/shpërthyes pranë produktit.

Mos u ngjitni në produkt.

Shkëputeni produktin nga priza dhe fikni rubinetin kur nuk do ta përdorni produktin për një kohë të gjatë.

Ky produkt është projektuar për të operuar deri në 2000 m. mbi nivelin e detit.

1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit



Mos e lani produktin duke spërkatur ose derdhur ujë mbi të.



Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për të pastruar produktin. Mos përdorni materiale të tilla si agjentë pastrimi shtëpiak, detergjentë, gaz, benzinë, alkool, dyllë, etj.



Vishni doreza të veshura gjatë pastrimit të produktit.



Kini kujdes nga dëmtimet e mundshme kur pastroni sipërfaqet e mprehta në pjesën e pasme të produktit!

NJOFTIM! Mos harro të instalosh përsëri filtrin e makinës pas pastrimit të saj. Përndryshe, pompat mund të bllokohen dhe produkti mund të dëmtohet.



Kontaktoni një shërbim kur ju duhet të zëvendësoni LED/llambën e përdorur për ndriçim sipas modelit të makinës suaj.

2 Udhëzime Mjedisore

2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave

Ky produkt nuk përmban substanca të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në "Rregulloren për Kontrollin e Mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike" të publikuar nga Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit të Republikës së Turqisë. Ai përputhet me Rregulloren e WEEE.



Ky produkt është prodhuar nga pjesë dhe materiale me cilësi të lartë që janë të riciklueshme dhe të ripërdorshme. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturina shtëpiake ose të

tjera në fund të jetëgjatësisë së tij. Merrni atë në një pikë grumbullimi për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Pyetni autoritetin lokal në zonën tuaj për këto pika grumbullimi. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Përpara se ta hidhni produktin, shkëputni spinën elektrike për sigurinë e fëmijëve dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit për ta bërë atë të pafuqishëm.

2.2 Informacioni i paketës

Paketimi i produktit është bërë nga materiale të riciklueshme në përputhje me Legjislacionin tonë Kombëtar. Mos i hidhni mbeturinat e paketimit me mbeturina shtëpiake ose të tjera, hidhni në pikat e grumbullimit të ambalazheve të përcaktuara nga autoritetet vendore.

2.3 Shënim për Institutet Test

Informacioni i kërkuar për testet e performancës është i disponueshëm sipas kërkesës.

Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj në adresën e emailit më poshtë:
dishwasher@standartloading.com

Në emailin tuaj të kërkesës, sigurohuni që të përfshini detajet tuaja të kontaktit, si dhe kodin, numrin e stokut dhe numrin serial të produktit që do të testohet. Kodi i produktit, numri i stokut dhe numri i serisë mund të gjenden në etiketën e tipit të bashkangjitur anash derës

2.4 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit



Zhvillimi, prodhimi dhe shitja e këtij produkti kryhen në përputhje me rregulloret e sigurisë të të gjitha direktivave përkatëse të Komunitetit Evropian. 2014/35/BE, 2014/30/BE, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.

Banda e frekuencës 2,4 Ghz
Fuqia maksimale e përcjelljes: < 100 mW
Deklarata e konformitetit për CE Arçelik A.Ş. në këtë mënyrë deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.

Teksti i plotë i Deklaratës së konformitetit për Bashkimin Evropian është në faqen e internetit:

Produktet, adresa
support.beko.com

2.6 Etiketa e Energjisë



Mund të aksesoni informacionin teknik rreth produktit duke skanuar kodin QR në etiketën e energjisë me një pajisje celulare të lidhur në internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Specifikimet teknike

Kapaciteti maksimal i larjes: Tregohet në Etiketën e Energjisë dhe Kartën e Përdorimit të Shpejtë nën Tabelën e Ciklit.
Lartësia: Shihni manualin e instalimit për informacionin e lartësisë.
Gjerësia: 45
Thellësia: 55-60
Hyrja e energjisë elektrike: 220-240 V, 50 Hz
Fuqia totale: 1800-2100 W
Fuqia e ngrohësit: 1800 W
Rryma totale: 10 A *
Fuqia e pompës: 105 W
Fuqia e pompës së kullimit: 30 W *
* Për vlerat e detajuara elektrike, shikoni etiketën e tipit në derën e lavastoviljes.
Presioni i ujit 0.3 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)



Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar cilësinë e produktit.




Shifrat në manual janë skematike dhe mund të mos jenë në harmoni të saktë me produktin.



Vlerat e dhëna me pajisjen ose dokumentet shoqëruese të saj janë lexime laboratorike në përputhje me standardet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

4 Pamje e përgjithshme

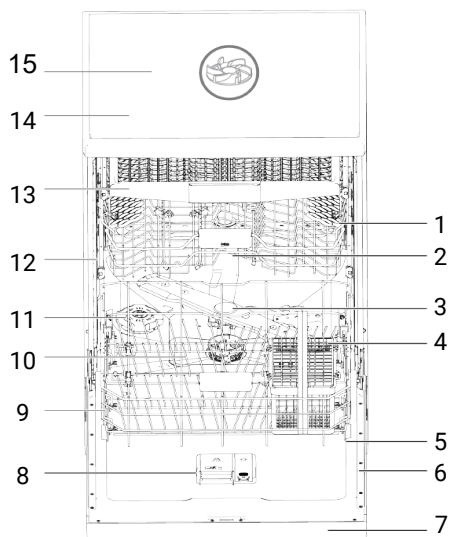

- | | |
|--|--|
| 1 Shporta e sipërme | 2 Krahu i sipërm i spërkatjes |
| 3 Krahu i poshtëm me spërkatje | 4 Shporta e kompleteve të tavolinës (varet nga modeli) |
| 5 Dera | 6 Etiketa e llojit |
| 7 Paneli i kontrollit | 8 Ndarja e detergjentit |
| 9 Shporta e poshtme | 10 Filtrat |
| 11 Kapaku i ndarjes së kripës | 12 Shina e shportës së sipërme |
| 13 Shporta e kompleteve të tavolinës në tavan (varet nga modeli) | 14 Raft i sipërm (varet nga modeli) |
| 15 Helika e sipërme (varet nga modeli) | |

Lloji i etiketës ndryshon në varësi të modelit.



Ilustrimi 1:

5 Instalimi



Lexoni në fillim seksionin "Udhëzimet për sigurinë"!

Përgatitja e instalimit elektrik, të ujit të pastër dhe të ujërave të zeza të vendit ku do të vendoset produkti është në përgjegjësinë e klientit. Përpara se të telefononi shërbimin e autorizuar për ta bërë produktin gati për përdorim, nëse instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi i ujit nuk janë të përshtatshëm, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme.



Instalimi dhe lidhjet elektrike duhet të kryhen nga servisi i autorizuar. Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dëmtim që mund të lindë nga operacionet e kryera nga persona të paautorizuar.



Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara paraqesin rrezik për sigurinë tuaj.



Për modelet me qëndrim të lirë dhe nën sportel, mos e hiqni pllakën e goditjes së pajisjes. Kjo do të anulohet garancinë.

- Kur e vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, sigurohuni që tubat e hyrjes dhe kullimit të ujit të mos jenë të palosur, të mbërthyer ose të thyer.
- Kini kujdes që të mos dëmtoni dyshtemenë, muret, tubat etj. kur vendosni produktin. Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

5.1 Vendndodhja e duhur për instalim

- Në vendin ku është instaluar produkti nuk duhet të ketë asnjë derë të kyqshme, rrëshqitëse ose me varëse, e cila do të kufizonte hapjen e plotë të derës.

- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë me kapacitet të mjaftueshëm mbajtës! Vendosja e lavastoviljes në një sipërfaqe të sheshtë është thelbësore që dera të mbyllet siç duhet dhe fort.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Vendoseni produktin në një dyshteme të fortë. Mos e vendosni në një tapet me grumbull të gjatë ose në sipërfaqe të ngjashme.
- Zgjidhni një vend ku mund të ngarkoni dhe shkarkoni enët me lehtësi dhe shpejt.
- Vendoseni produktin pranë rubinetit dhe kullojeni. Zgjidhni vendndodhjen e produktit në mënyrë të tillë që të mos e ndryshoni pasi të jetë lidhur.




Mos e vendosni produktin në kabllon e rrymës. Kablloja mund të dëmtohet, duke shkaktuar rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

5.2 Lidhja me ujësjellësin

Për të parandaluar që papastërtitë (rëra, balta, ndryshku, etj.) nga rrjeti i qytetit ose sistemi juaj i furnizimit me ujë të mos dëmtojnë lavastoviljen dhe enët tuaja, ju rekomandojmë të instaloni një filtër në hyrjen e ujit.

Temperatura maksimale e lejuar e hyrjes së ujit:

- Me tiparet AquaSafe+ që përmbajnë modele, është 60 °C.
- Deri në 25 °C për modelet e tjera.

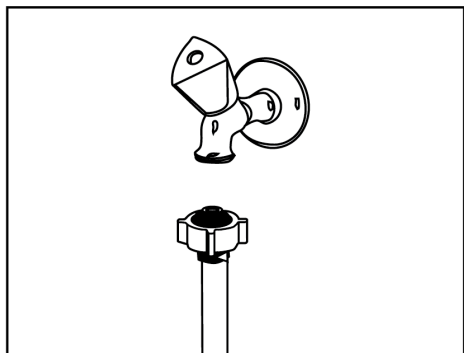


Lavastovilja nuk duhet të lidhet me pajisje të ujit të ngrohtë ose me ngrohës uji të rrjedhshëm.

SHËNIM Mos përdorni një zorrë të vjetër ose të përdorur për hyrjen e ujit në një produkt të ri. Përdorni zorrën e re të hyrjes së ujit të dhënë me lavastoviljen. Mos i lidhni zorrët.

SHËNIM Lidhjeni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë së paku 0.3 dhe jo më shumë se 10 bar. Nëse presioni i ujit kalon 10 Bar, duhet të instalohet një valvul reduktues presioni.


SHËNIM Tubi i furnizimit me ujë dhe i kullimit duhet të jetë i fiksuar mirë dhe i padëmtuar.

SHËNIM Pasi të keni bërë lidhjet, hapni plotësisht rubinetin dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

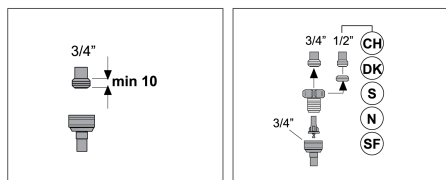

5.3 Lidhja me kullimin e ujit

Tubi i shkarkimit të ujit mund të lidhet drejtpërdrejt me kanalin e shkarkimit të ujërave të zeza ose me kanalin e kullimit të lavamanit. Për informacion më të detajuar, referojuni udhëzimeve të instalimit të dhëna me lavastoviljen tuaj.

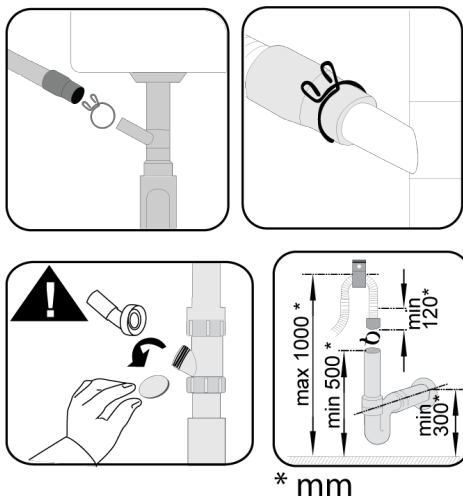

Drenazhi i ujërave të zeza duhet të lidhet me kanalizimin dhe nuk duhet të lidhet me ujërat sipërfaqësore.

5.4 Rregullimi i këmbëve

Nëse dera e produktit nuk mbyllet siç duhet ose dridhet kur e shtyni butësisht me dorë, kjo do të thotë që këmbët nuk janë të rregulluara. Rregulloni këmbët e produktit siç tregohet në manualin e instalimit të dhënë me produktin.



Avulli i nxehtë mund të dalë nëse dera e enëlarësës nuk është rregulluar siç duhet. Djegiet e rënda mund të shkaktojnë lëndime dhe të dëmtojnë mobiljet tuaja.

5.5 Lidhja e energjisë elektrike



Lidhjeni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë në përputhje me vlerat në tabelën "Specifikimet teknike". Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim që mund të ndodhë nëse produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.

- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme pas instalimit.
- Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 amper.
- Tensioni i specifikuar duhet të jetë i barabartë me tensionin e rrjetit tuaj.



Mos lidheni me kordona zgjatues ose priza të shumta.



Kordoni i dëmtuar i rrymës duhet të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar.

6 Paraprkisht



Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!

6.1 Çfarë duhet të bësh për të kursyer energji

Informacioni i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë. Pastroni të gjitha mbeturinat e trasha në enë para se t'i vendosni në makinë.



Nuk rekomandohet të pastroni paraprkisht enët para se t'i ngarkoni në makinë, pasi kjo do të shkaktojë konsum energjie dhe uji.



Larja e enëve me pjatlarëse konsumon më pak energji dhe ujë sesa larja e tyre me dorë.

Pasi makina të jetë mbushur plotësisht, ndizeni atë.

Kur zgjidhni një program, kushtojini vëmendje "Tabelës së informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit".

Mos përdorni më shumë detergjent se sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

6.2 Sistemi i zbutjes së ujit

Makina ka një sistem të veçantë për zbutjen e ujit që zvogëlon fortësinë e ujit të rrjetit. Ky sistem zbut ujin në nivelin e kërkuar për të larë enët në cilësinë e dëshiruar.



Nëse fortësia e ujit të rubinetit është mbi 7°dH, ai duhet të zbutet. Përndryshe, jonet e fortësisë do të grumbullohen në artikujt e larë dhe mund të ndikojnë në performancën e larjes, lustrimit dhe tharjes së makinës.

Rregullimi i sistemit të zbutësit të ujit

Kur sistemi i zbutjes së ujit rregullohet siç duhet, efikasiteti i larjes do të rritet.

Lexoni së pari seksionin për rregullimin e sistemit të zbutësit të ujit.

Rigjenerimi i sistemit të zbutjes së ujit mund të kryhet në të gjitha programet gjatë hapit të tharjes. Kur kryhet procesi i rigjenerimit, rritet kohëzgjatja, konsumi i energjisë dhe ujit të programit. Për procesin e rigjenerimit, kur pjatlarësja përdoret me një furnizim me ujë prej 14 dH në kushte standarde në programin Eco 50°C, në tabelën e mëposhtme jepet frekuenca e procesit të rigjenerimit, koha maksimale shtesë, uji dhe konsumi i energjisë në varësi të konsumit të ujit të programit Eco 50°C.

Eko 50°C konsumi i ujit (l)	 cikli pastaj rinovimi	Koha shtesë (min)	Konsumi shtesë i ujit (l)	Konsumi shtesë i energjisë (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05

9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Për konsumin e ujit në programin Eco 50°C të makinës suaj larëse të enëve, ju lutemi referojuni Tabelës së Informacionit të Programit dhe Vlerave Mesatare të Konsumit të dhënë në Tabelën e Programit.

6.3 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit

Vendosja e saktë e sistemit të zbutjes së ujit do të përmirësojë performancën e larjes, shpërlarjes dhe tharjes së lavastoviljes suaj.

NJOFTIM! Për të vendosur sistemin, së pari zbuloni nivelin e fortësisë së ujit nga shërbimi i autorizuar në rajonin tuaj dhe vendoseni si më poshtë.

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të ndizni lavastoviljen tuaj me butonin e ndezjes/fikjes, hyni në menyën e Cilësimeve duke shtypur butonin Cilësimet për 3 sekonda në varësi të modelit ose duke shtypur njëkohësisht butonat e ndezjes/fikjes dhe të ciklit P2 për 3 sekonda.

2. Kaloni te pozicioni "r" në ekran duke shtypur butonin P2.

3. Vendosni nivelin e duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" ose "r:5" me butonin e programit P3.

4. Për ta ruajtur, dilni nga menya e parametrave duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes së lavastoviljes për 3 sekonda. Cilësimet e tua do të ruhen automatikisht.

Niveli i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 2 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r2)
3. Niveli 	16-19	13-15	23-27	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 3 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r3)
4. Niveli 	20-24	16-19	28-34	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 4 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r4)
5. Niveli 	25-62	20-50	35-90	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 5 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r5)

Tabela 1: Tabela e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit

Duke përdorur një kaçavidë me kokë të sheshtë, ktheni çelësin e cilësimit të rigjenerimit në të njëjtin pozicion me nivelin e fortësisë që keni vendosur në panelin e


kontrollit. Për shembull, nëse cilësimi në panelin e kontrollit është 3, vendosni çelësin e cilësimit të rigjenerimit në 3.

- Nëse fortësia e ujit që përdorni është mbi 50°dH (ngurtësia franceze) ose nëse përdorni ujë pusi, duhet të përdorni filtra dhe pastrues uji.

- Nëse ngurtësia e ujit që përdorni është nën 7°dH, nuk keni nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, "Drita treguese e kripës së ulët" në panelin e kontrollit të makinës larëse enësh do të ndizet vazhdimisht.
- Nëse cilësimi i fortësisë së ujit është në nivelin 1, "Drita treguese e kripës së ulët" do të mbetet e ndezur vazhdimisht edhe pse nuk keni nevojë të përdorni kripë. Nëse shtoni kripë në këtë pozicion, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.

NJOFTIM! Nëse zhvendosni shtëpinë, mund t'ju duhet të rregulloni përsëri cilësimin e fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj sipas fortësisë së ujit të vendit ku zhvendoseni, duke marrë parasysh informacionin e dhënë më sipër. Nëse cilësimi i fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj është rregulluar më parë, cilësimi i fundit i fortësisë së ujit do të shfaqet në panelin e ekranit të lavastoviljes.

Rregullimi mekanik i fortësisë së ujit

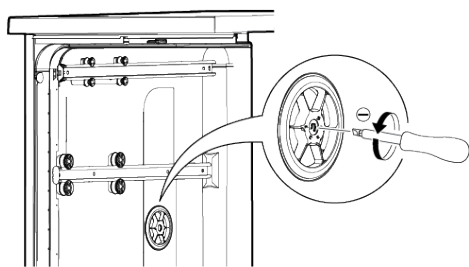

Cilësimi i funksionit të kujdesit ndaj qelqit përdoret për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit të ujit të larë paraprakisht në pjatararëse. Cilësimi duhet të bëhet sipas nivelit të cilësimit të fortësisë së ujit. Rregullimi bëhet me një kaçavidë të gjerë dhe të sheshtë. Kaçavida përdoret për të kthyer çelësin e cilësimit Mekanik të kujdesit të xhamit. Thjesht rrotulloni çelësin mekanik në të njëjtin pozicion me nivelin e cilësimit të fortësisë së ujit. Për shembull

Për nivelin e fortësisë së ujit "r3", vendosni çelësin e cilësimit Mekanik të Kujdesit të Xhamit në pozicionin 3

Për nivelin e fortësisë së ujit "r4", vendosni çelësin e cilësimit të Kujdesit Mekanik të Xhamit në pozicionin 4

6.4 Mbushja E kripës

Në mënyrë që makina të funksionojë me të njëjtën performancë vazhdimisht, sistemi i zbutjes së ujit duhet të rinovohet. Për këtë qëllim përdoret kripa e enëlarëses.



Përdorni vetëm kripë të veçantë zbutëse të prodhuar për përdorim në pjatararëse.




Rekomandohet përdorimi i kripërave zbutëse të grimcuara ose pluhur në sistemin e zbutjes së ujit. Mos përdorni kripë tavoline, kripë shkëmbi etj. që nuk treten plotësisht në ujë. Përndryshe, performanca e sistemit mund të përkeqësohet me kalimin e kohës.




Ndarja e kripës mbushet me ujë kur ndizni makinën, kështu që mbushni ndarjen e kripës para se të filloni makinën.

1. Për të shtuar kripë zbutëse, së pari hiqni shportën e poshtme.
2. Hapni kapakun e ndarjes së kripës duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës (A).

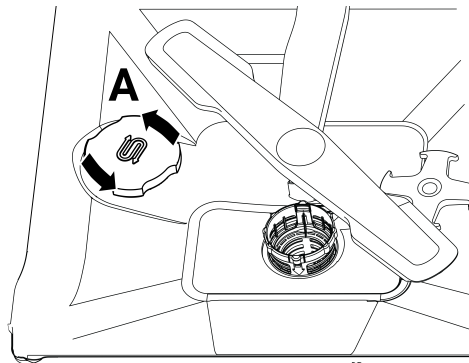

3. Shtoni 1 litër ujë në ndarjen e kripës vetëm kur përdorni makinën tuaj për herë të parë.
4. Mbushni enën e kripës me kripë (D). Përziejeni me një lugë për të shpejtuar shpërbërjen e kripës në ujë.

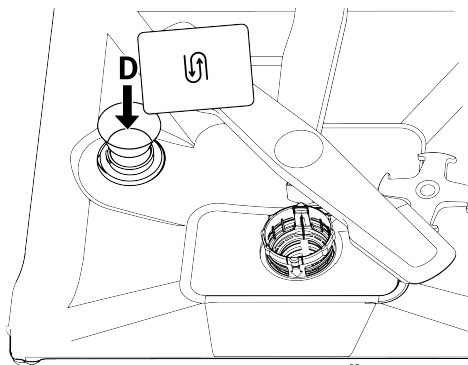

i Ju mund të vendosni rreth 2 kg kripë zbutëse në ndarjen e kripës.

5. Pasi ndarja të jetë mbushur, zëvendësoni kapakun dhe rrotullojeni.

i Kripa duhet të shtohet pak para fillimit të makinës. Në këtë mënyrë, uji i kripur i tejmbushur pastrohet menjëherë dhe parandalohet rreziku i korrozionit brenda makinës. Nëse nuk do të laheni menjëherë, drejtojeni makinën tuaj bosh dhe pa detergjent në programin më të shkurtër.

i Në varësi të markave të ndryshme të kripës në treg dhe fortësisë së ujit, mund të duhen disa orë që kripa të tretet në ujë. Prandaj, pasi kripa të mbushet në makinë, "Treguesi i Paralajmërimit të Mungesës së Kripës" do të vazhdojë të ndizet për një periudhë të caktuar kohe.



Përdorni vetëm detergjentë të projektuar për t'u përdorur në pjatlarëse. Ne ju rekomandojmë që të mos përdorni detergjentë që përbajnë klor ose fosfate, pasi ato janë të dëmshme për mjedisin.

Mbushja e detergjentit

Për të marrë rezultat të mira të larges dhe tharjes, kushtojini vëmendje paralajmërimeve të dhëna në paketimin e detergjentit. Për pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e detergjentit.





Mos vendosni tretës në ndarjen e detergjentit. Ekziston rreziku i shpërthimit!

Vendosni detergjentin në ndarjen e detergjentit pak para se të filloni makinën si më poshtë.

1. Hapni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë shulën në të djathtë (A).(në varësi të modelit)

6.5 Detergjent

Në makinë mund të përdorni pluhur, lëng/ xhel dhe detergjent tabledash.

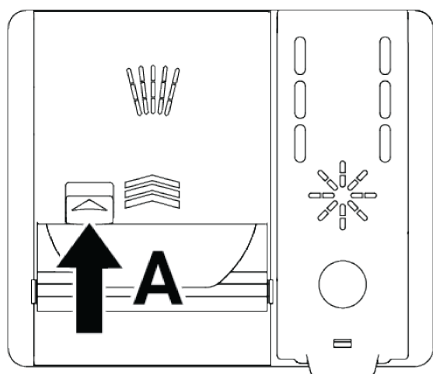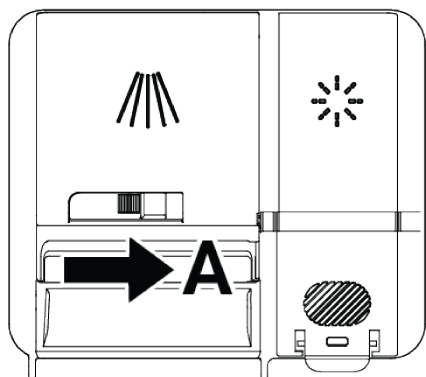





2. Vendosni sasinë e specifikuar të detergjentit pluhur, të lëngshëm/xhel ose tabletë në ndarje.



Ka linja të niveluara brenda ndarjes së detergjentit për t'ju ndihmuar të përdorni sasinë e duhur të detergjentit pluhur. Kur ndarja e detergjentit është e plotë, duhet 45 cm³ detergjent. Në varësi të nivelit të mbushjes së makinës dhe / ose papastërtisë së enëve tuaja, mbushni ndarjen e detergjentit deri në vijat e nivelit 15 cm³ ose 25 cm³. Në rast të detergjentit tablet, mjafton një tabletë.

3. Mbyllni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë atë në drejtim të shigjetës. Një tingull "klik" do të dëgjohet kur kapaku të mbyllet.

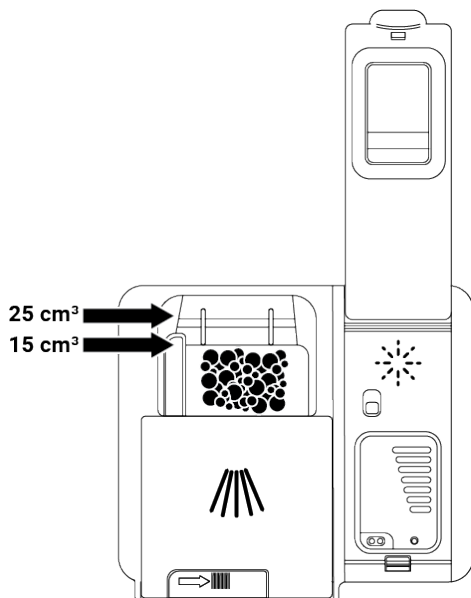

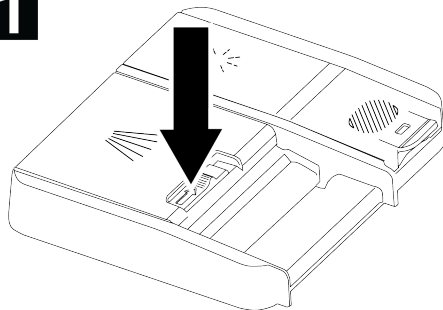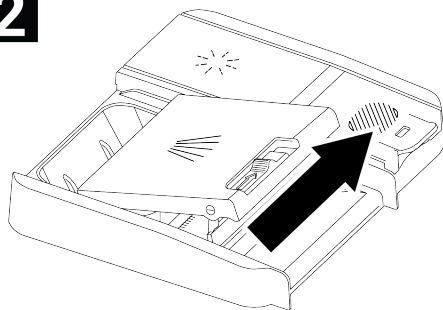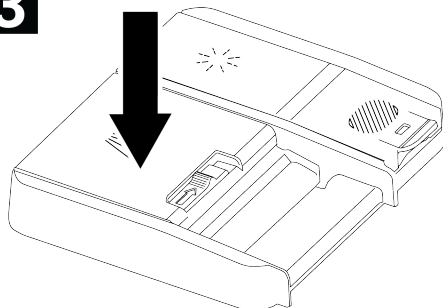1**2****3**


Meqenëse tretshmëria e detergjenteve të tabletave ndryshon në varësi të temperaturës dhe kohës, sigurohuni që të përdorni detergjent pluhur ose të lëngshëm / xhel në programe të shkurtra pa larje paraprake.

Detergjentët tabletë

Përveç detergjentëve klasikë tabletë, në treg ka edhe detergjentë tabletë që përmbajnë kripë për zbutjen e ujit dhe/ose mjete shpëlarëse. Disa përmbajnë gjithashtu përbërës të veçantë si mbrojtës

qelqi dhe mbrojtës prej çeliku inox. Këto tableta funksionojnë deri në një nivel të caktuar të fortësisë së ujit (21°dH). Mbi këtë nivel, kripa për zbutjen e ujit dhe mjeti shpëlarës duhet të përdoren së bashku me detergjentin e tabletës.

Performanca më e mirë e larjes në pjatolarëse arrihet duke përdorur veçmas detergjentin, mjetin shpëlarës dhe kripën për zbutjen e ujit.

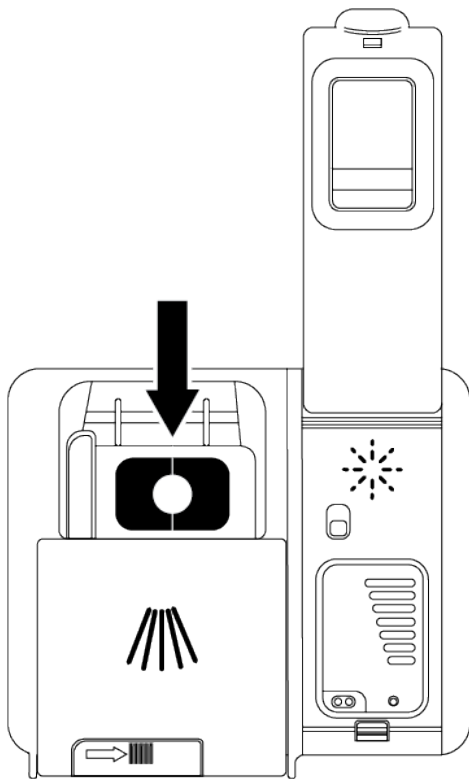

Kur përdorni detergjentë tabletë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit në paketimin e detergjentit.

Nëse enët tua janë të lagura kur mbaron cikli i larjes dhe/ose shihni njolla gëlqerore, veçanërisht në syzet tua, kontaktoni prodhuesin e detergjentit.

Kur kaloni nga detergjenti tablet në detergjent pluhur:

- Sigurohuni që ndarjet e kripës dhe mjetit shpëlarës të jenë plot.


- Vendosni cilësimin e fortësisë së ujit në pozicionin më të lartë dhe drejtoni një program larjeje me makinën bosh.
- Pas një larje boshe, rregulloni cilësimin e fortësisë së ujit të përshtatshëm për ujin tuaj të rubinetit duke iu referuar manualit të përdorimit.
- Rregulloni cilësimin e mjetit shpëlarës në mënyrë të përshtatshme.

6.6 Lustrues

Mjeti shpëlarës i përdorur në pjatlarëse është një përbërje e veçantë e krijuar për të rritur efikasitetin e tharjes dhe për të parandaluar mbetjet e ujit ose të gëlqeres të mbeten në artikujt e larë. Prandaj, duhet pasur kujdes për të siguruar që ka mjet shpëlarës në ndarjen e mjetit shpëlarës dhe se duhet të përdoren vetëm mjete shpëlarëse të prodhuara për përdorim në pjatlarëse.


Mbushja e mjetit shpëlarës

1. Hapni kapakun e mjetit shpëlarës duke përdorur shulin.

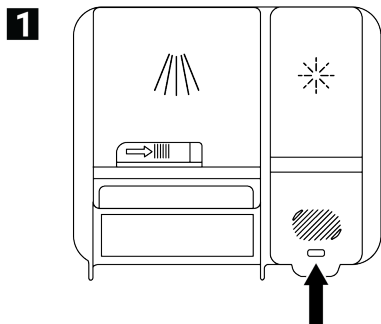


2. Mbushni ndarjen në nivelin MAX.

2

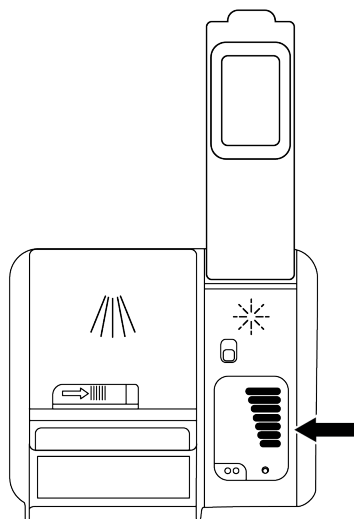

3. Mbyllni kapakun e ndarjes duke e shtypur butësisht.

3

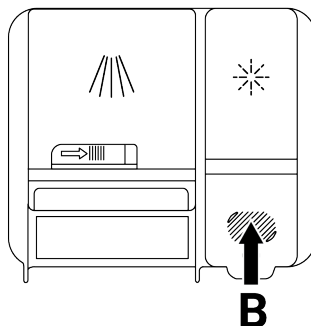

4. Nëse ka shenja uji në enë pas larjes, është e nevojshme të rritet shkalla e rregulluesit dhe nëse mbetet një shenjë blu kur fshihet me dorë, është e nevojshme ta ulni atë. Ky cilësim vendoset në pozicionin 3 kur largoheni nga fabrika.



Cilësimet e mjetit shpëlarës shpjegohen nën titullin "Rregullimi i sasisë së mjetit shpëlarës" në seksionin e funksionimit të makinës.



Fshini çdo mjet shpëlarës që derdhet jashtë ndarjes. Mjeti shpëlarës i derdhur aksidentalisht do të shkaktojë shkurmbë dhe do të zvogëlojë performancën e larjes.

6.7 Vendosja e enëve në makinë

Nëse i vendosni enët siç duhet në përputhje me kapacitetin e larjes së enëlarës suaj, do ta përdorni makinën në mënyrën më të mirë përse i përket konsumit të energjisë, performancës së larjes dhe tharjes.

- Para se t' i vendosni enët në makinë, hiqni çdo mbetje ushqimi (kocka, fara frutash etj.) mbi to.
- Nëse është e mundur, vendosni pjesë të holla, me trup të ngushtë në rrjedhat qendrore të koshave.
- Vendosni sende shumë të pista dhe të mëdha në shportën e poshtme dhe sende të vogla, delikate dhe të lehta në shportën e sipërme.
- Vendosni enë të thella si tasa, gota dhe tenxhere me gojën e kthyer nga poshtë. Kjo do të parandalojë akumulimin e ujit në to.




Për të parandaluar dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe të mprehta, siç janë pirunët e shërbimit, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me pikat e tyre të mprehta të kthyer poshtë ose horizontalisht në shportat e enëve.


Së pari shkarkoni enët në shportën e poshtme, pastaj enët në shportën e sipërme.


Shembuj të faqosjes alternative të shportës

Shporta e poshtme




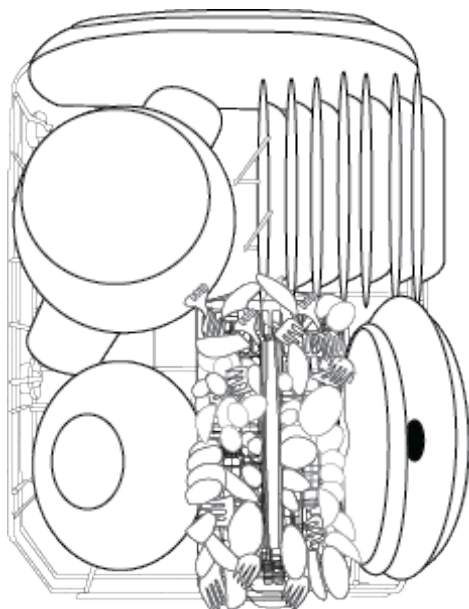


Shporta e sipërme

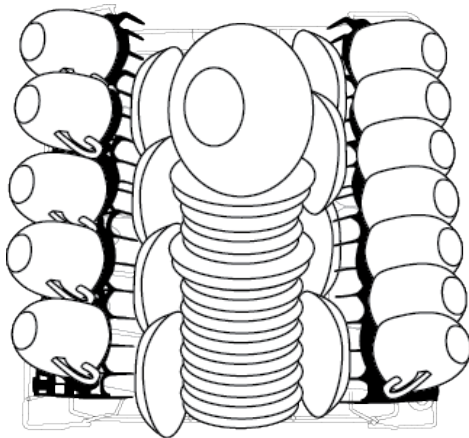

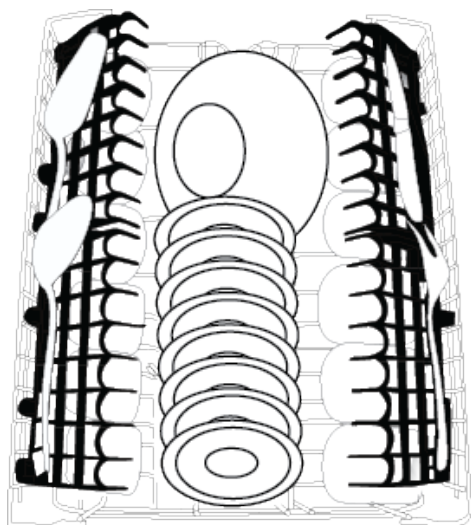

Vendosje të pasakta

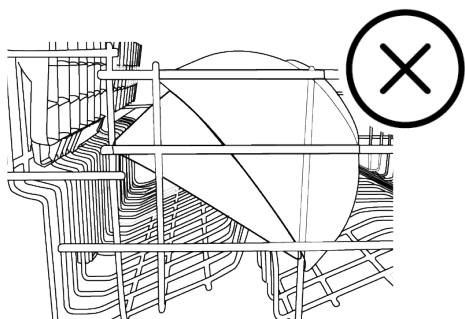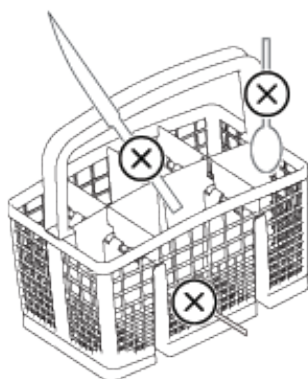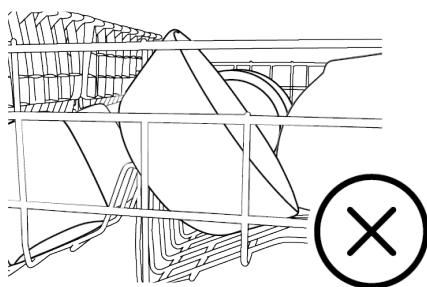
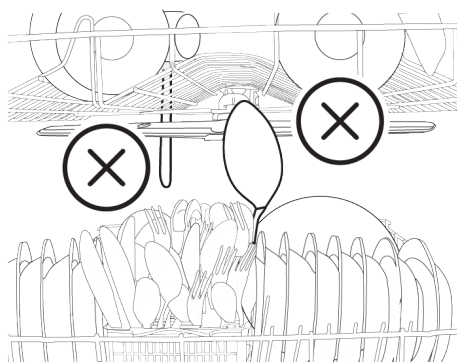


6.8 Shporta e takëmeve

(model i varur)

Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.

Falë veçorisë së lëvizshme (A, B) të shportës së takëmeve, ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha dhe të krijoni hapësirë për enët e madhësive të ndryshme kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme.

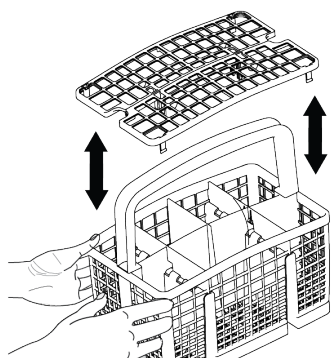
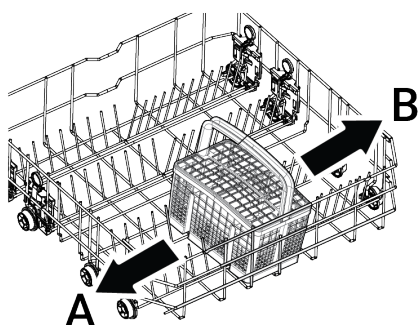


6.9 Shporta e takëmeve

(Në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve është krijuar posaçërisht për të larë enët tuaja, si thikat, pirunët, lugët etj., më pastër.


Falë veçorisë së lëvizshme të shportës së takëmeve (A, B), ju mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha kur vendosni enët tuaja në shportën e poshtme dhe të bëni vend për enët tuaja të madhësive të ndryshme. Nëse dëshironi të vendosni më shumë takëme, mund t'i palosni ndarësit anash. (C)

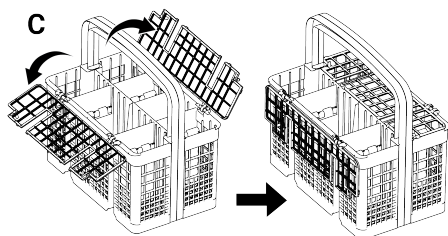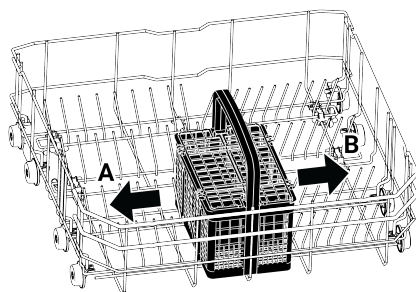

6.10 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm


(model i varur)

Telat palosës me katër pjesë në shportën e poshtme të makinës suaj janë krijuar për t'ju lejuar të vendosni më lehtë sende të mëdha si tenxhere, tasa etj. (1,2,3,4). Nëse dëshironi, mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha duke palosur secilën pjesë individualisht ose të gjitha njëherësh.

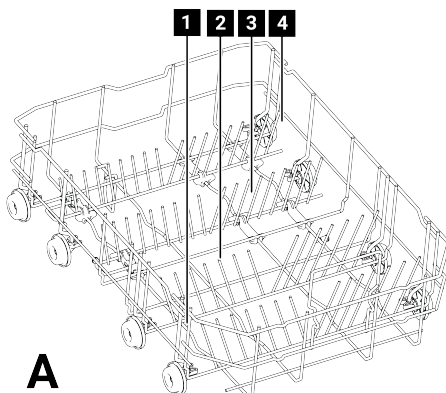

A

Për t' i vendosur telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetave (B). Për t' i vendosur telat përsëri në një pozicion vertikal, ngrini ato. Telat e palosshëm do të përshtaten përsëri në kapëse.

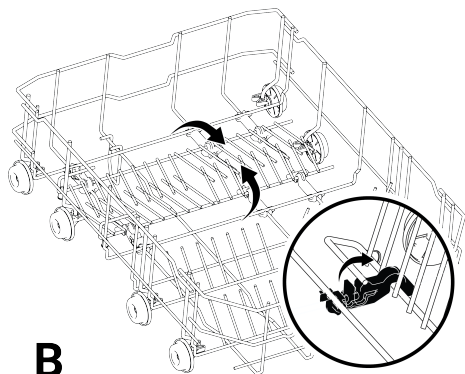


i Mbajtja e telave nga skajet e tyre dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund t' i bëjë ata të përkulen. Për këtë arsye, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t' i shtyni në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.


6.11 Telat e koshit të poshtëm të palosshëm

(model i varur)

Telat palosës me dy pjesë të vendosura nën makinën tuaj janë krijuar për t' ju lejuar të vendosni më lehtë sende të mëdha, të tilla si tenxhere, tasa etj. (1,2). Nëse dëshironi, mund të krijoni sipërfaqe më të mëdha duke palosur secilën pjesë individualisht ose të gjitha njëherësh.

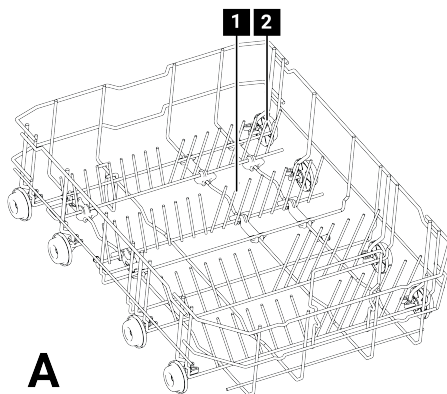

Për t' i vendosur telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetave (B). Për t' i vendosur telat përsëri në një pozicion vertikal, ngrini ato. Telat e palosshëm do të përshtaten përsëri në kapëse.



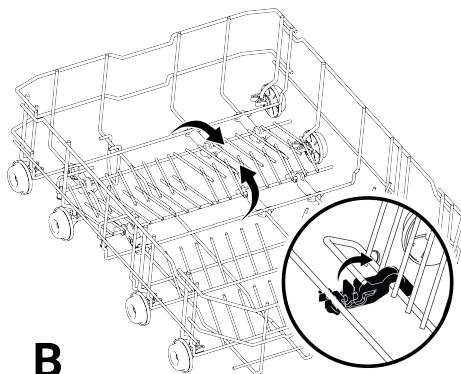


i Mbajtja e telave nga skajet e tyre dhe sjellja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t' i shtyni në drejtim të shigjetës, duke i sjellë ato në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.12 Rafti i shërbimit i rregullueshëm për shumë qëllime / lartësia e shportës së poshtme

(model i varur)

Falë këtij aksesori të vendosur në shportën e poshtme të makinës suaj, ju mund të lani me lehtësi syzet ose sendet tuaja shtesë, të tilla si kupat e gjata dhe thikat e bukës.

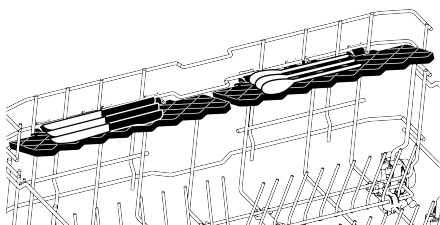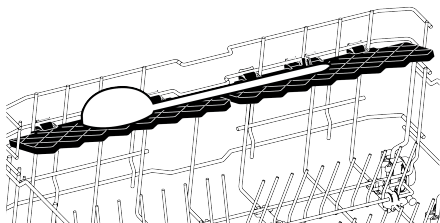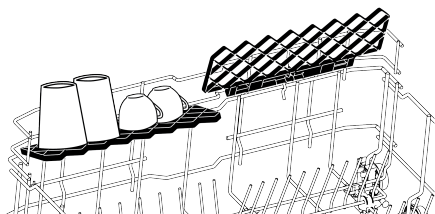

i Mund t' i përdorësh raftet sipas dëshirës duke i pozicionuar lart ose poshtë, ose mund t' i mbyllësh për të krijuar hapësirë të bollshme në shportën tënde të poshtme.




Sigurohuni që ventilatori të mos godasë enët që vendosni në rafte.

Të sjellë raftet në pozicion të mbyllur;

1. Palosni raftin (A).
2. Rrëshqitni raftin lart (B).


3. Vendoseni raftin në pozicionin vertikal (C).
4. Rrëshqitni raftin poshtë dhe bllokojeni duke përdorur skedat (D).

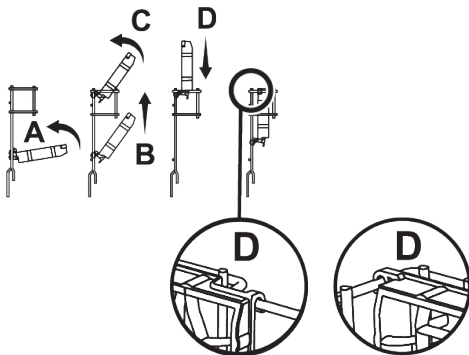

Mund ta ktheni raftin në pozicion të hapur duke bërë të njëjtin proces në të kundërt.

Për të rregulluar lartësinë e rafteve:

1. Palosni raftin (E).
2. Rrëshqitni raftin lart (F).

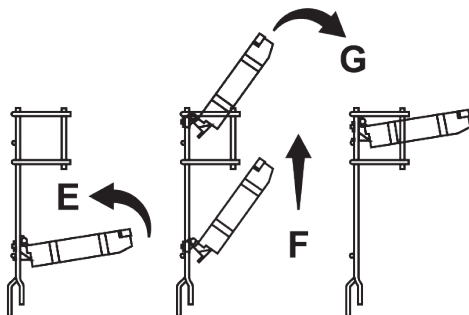


3. Hapni raftin në nivelin e dëshiruar (G).

6.13 Teli i shportës së poshtme

(Në varësi të modelit)


Teli i shishes është krijuar për t'ju ndihmuar të lani më lehtë artikujt me gojë të gjerë dhe të gjatë. Kur nuk jeni duke përdorur telin e shishes, mund ta hiqni nga shporta juaj duke e tërhequr nga të dyja anët (H).

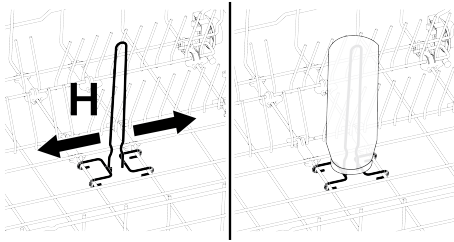


6.14 Rafti i sipërm i shërbimit për shumë qëllime i shportës së sipërme

(Në varësi të modelit)


Falë raftit të shërbimit me shumë qëllime në shportën e sipërme të makinës suaj, enët e gjata të shërbimit dhe të kuzhinës mund të ngarkohen dhe lahen lehtësisht. Përveç kësaj, seksionet e fiksimit të këmbëve prej xhami të vendosura në pjesën e përparme të këtij aksesori ndihmojnë për të vendosur më lehtë syzet me madhësi të përshtatshme në shportën e sipërme.

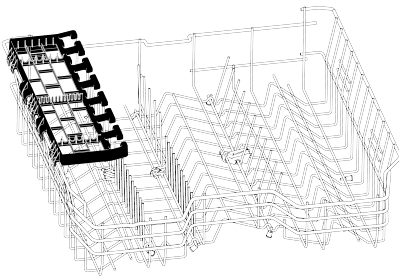

Kur nuk dëshironi ta përdorni, mund të hiqni raftin e sipërm të shërbimit për shumë qëllime të shportës, duke e ngritur lart.

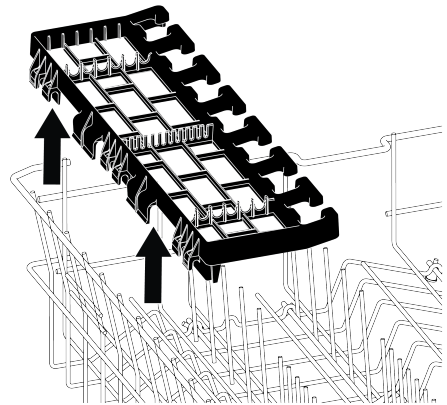

Mund ta bashkëngjitni lehtësisht raftin e sipërm të shërbimit për shumë qëllime në skajin e shportës suaj të sipërme për ripërdorim.

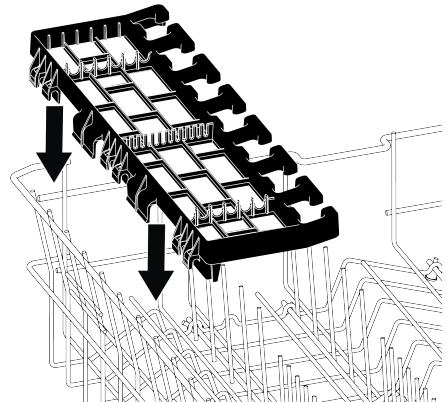


Ilustrimi 2:


6.15 Pjesa e poshtme e shishes së shportës dhe mbajtëses së pllakës

(Në varësi të modelit)

Shishja e poshtme e shportës dhe pjesa e mbajtësit të pllakës (A) është projektuar për t'ju ndihmuar të lani më lehtë enët tuaja me gojë të ngushtë dhe të larta. Pasi të keni sjellë telat e palosshëm në pozicionin horizontal, mund t'i vendosni shishet tuaja në pjesën e mbajtëses së shisheve. Siguroni shishet tuaja duke i shtrënguar ato në pjesën e kapëses së mbajtëses së shishes, si në imazhin e mëposhtëm.

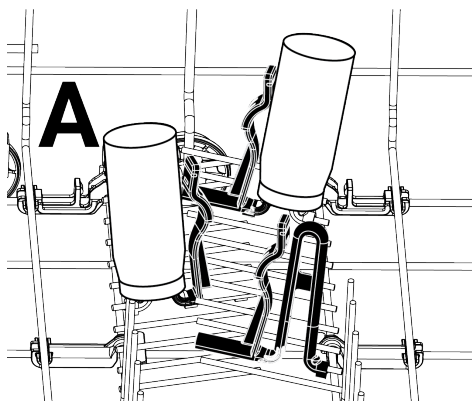

Kur i vendosni telat e palosshëm në një pozicion vertikal, mund t'i vendosni pllakat tuaja pa hequr pjesët mbajtëse.

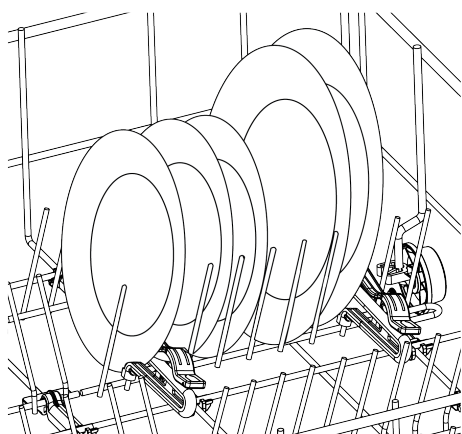


Mbajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Prandaj, do të ishte e përshtatshme të mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe t'i vendosni në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.16 Rafti i sipërm i koshit i rregullueshëm për lartësinë

(model i varur)

Mund të përdorni raftet e rregullueshme sipas lartësisë në shportën e sipërme të makinës sipas dëshirës, duke lëvizur pjesët

e poshtme dhe të sipërme lart ose poshtë sipas lartësisë së gotave, gotave etj. (A, B, C).

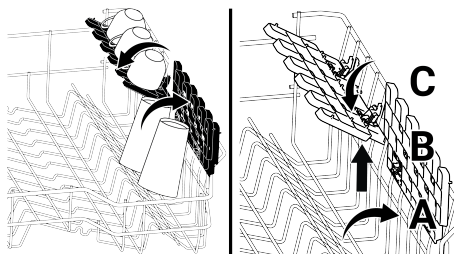

6.17 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm


(model i varur)

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shportat juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (A).
2. Lëshoni shportën kur dëgjoni një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmat e djathtë dhe të majtë dhe shportat arrijnë nivelin e sipërm.


Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

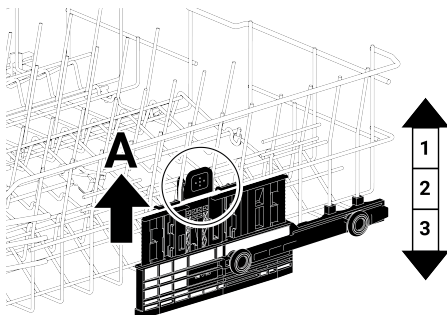

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;

1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dy duart, ngrini shportën pak më lart dhe shtypni dhe lëshoni shulat (B) të paraqitura në figurë në të njëjtën kohë.
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

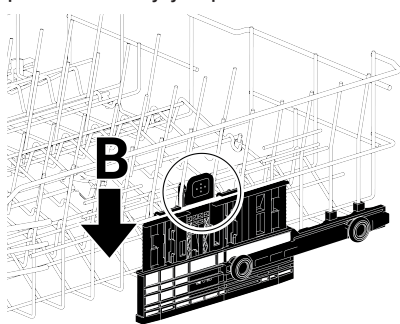

Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.



Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.

6.18 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)


Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është krijuar për të krijuar sipërfaqe të mëdha në zonat e sipërme ose të poshtme të makinës sipas nevojave tuaja, duke rregulluar lartësinë lart ose poshtë kur shporta juaj është e zbrazët ose e mbushur.

Me këtë mekanizëm, ju mund ta përdorni shportën tuaj në tre pozicione të ndryshme: poshtë, në mes dhe sipër.

Të ulë shportën ndërsa është në pozicionin e sipërm;


1. Mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe ngrini dorezën në mekanizmin lart siç tregohet në figurën (A).
2. Ulni shportën nga pozicioni i saj aktual në pozicionin e poshtëm.
3. Pasi shporta juaj të arrijë nivelin më të ulët, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

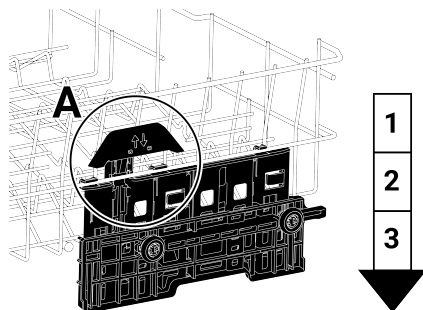

1. Për të ngritur shportën tuaj, mbani telat e sipërm të shportës me të dyja duart dhe tërhiqni lart ndërsa shporta është në pozicionin e saj më të ulët (B).
2. Kur shporta arrin nivelin e sipërm me një tingull "Kliko" që vjen nga mekanizmi i djathtë dhe i majtë, lëshoni shportën.

Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, përsëritni të njëjtin proces.

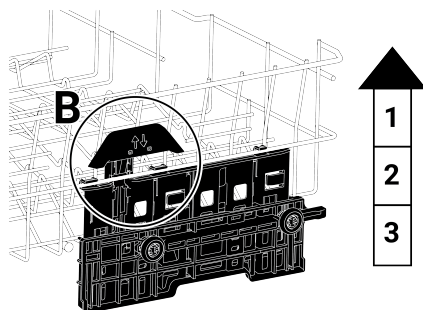

i Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë siç duhet nëse shporta e sipërme është e mbingarkuar ose shpërndarja e peshës nuk është e ekuilibruar. Në kushte më të rënda, ekziston rreziku i rënies në nivelin më të ulët.


i Sigurohuni që mekanizmi i rregullimit të jetë në të njëjtin pozicion në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme.

6.19 Telat e palosshëm të shportës së sipërme

(Në varësi të modelit)

Kur keni nevojë për hapësirë të mjaftueshme për enët tuaja të mëdha në shportën e sipërme të makinës, mund të përdorni telat e palosshëm.

Për t' i sjellë telat e palosshëm në një pozicion horizontal, mbani telat në mes dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës në figurë. Vendosni enët tuaja të mëdha në zonën që do të krijohet. Ngrini telat për t' i sjellë përsëri në një pozicion të drejtë.

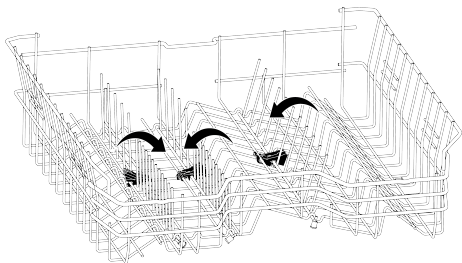


i Mbjajtja e telave nga skajet dhe vendosja e tyre në një pozicion horizontal mund të bëjë që ato të përkulen. Për këtë arsye, mbani telat në mes nga bazat e tyre dhe shtyni ato në drejtim të shigjetës, duke i vendosur në një pozicion horizontal ose vertikal.

6.20 Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm

(Në varësi të modelit)


Vendosni sende të mëdha si tenxheret etj. në shportën e poshtme. Ju mund të rregulloni lartësinë e shportës së sipërme sipas madhësisë së enëve që do të lani. Për të ndryshuar lartësinë e shportës, përdorni rrotat e shportës, ktheni mbajtësit në fund të shinave të sipërme të shportës në anët dhe hapini ato, nxirrni shportën. Ndryshoni pozicionin e rrotave, vendoseni shportën përsëri në shinë dhe mbyllni mbajtësit.

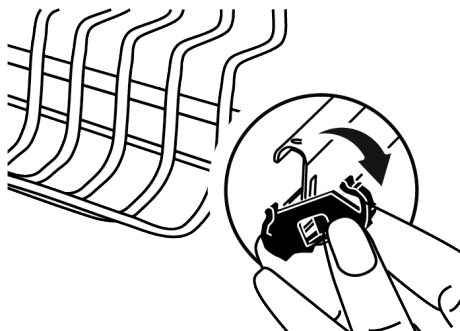

6.21 Shporta e takëmeve në tavan

(varet nga modeli)


Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar për të larë sendet tuaja të takëmeve, si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis shufrave në shportë.

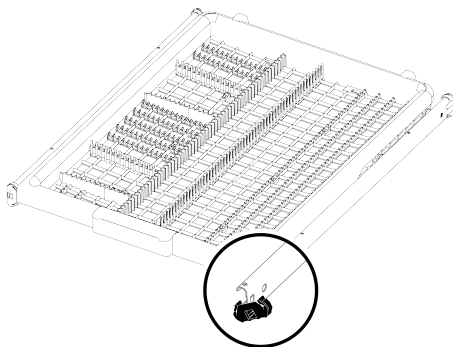

6.22 Shporta e takëmeve në tavan


(model i varur)

Shporta e takëmeve të tavanit është projektuar për copa të vogla enësh ose enësh që janë shumë të gjata për t' u vendosur në shportën e takëmeve të shportës së poshtme.

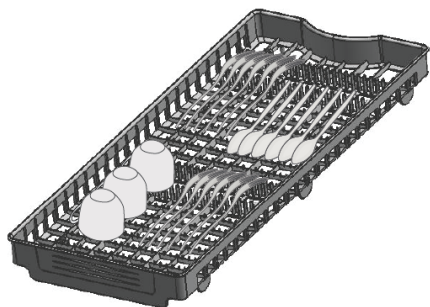

Me veçorinë e tij për të qenë lehtësisht i lëvizshëm nga makina, ai lejon që enët tuaja të hiqen nga makina me shportën pasi të jenë larë. Falë përshtatshmërisë së tij për të gjitha madhësitë standarde të sirtarit, ai mund të vendoset në sirtarët ose raftet e kuzhinës, duke eliminuar nevojën për të hequr enët nga shporta dhe për t' i rregulluar ato.


Për të hequr shportën e takëmeve të tavanit, nxirni shportën e sipërme dhe ngrini lart shportën e takëmeve të tavanit. Për t' u rilidhur, së pari futni pjesën e pasme të shportës në pjesët e paraqitura në figurë dhe vendoseni në shportën e sipërme.

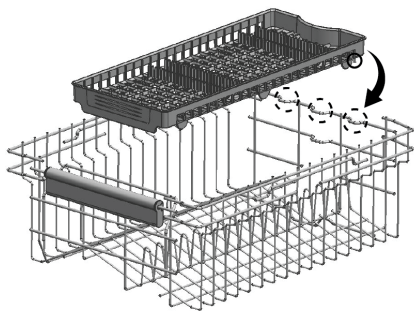

6.23 Shportë takëmësh në tavan

(Në varësi të modelit)



Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar që ju të lani enët tuaja si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis krehërve në tabaka.

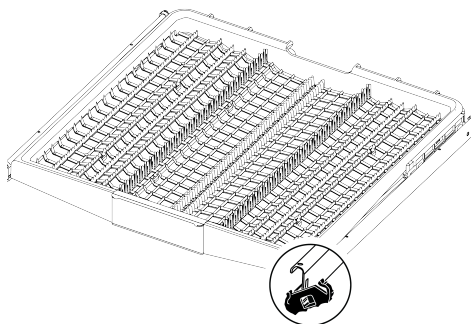



6.24 Shportë takëmësh në tavan

(Në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve të tavanit është krijuar që ju të lani enët tuaja si pirunët, lugët etj., duke i vendosur ato midis krehërve në tabaka.

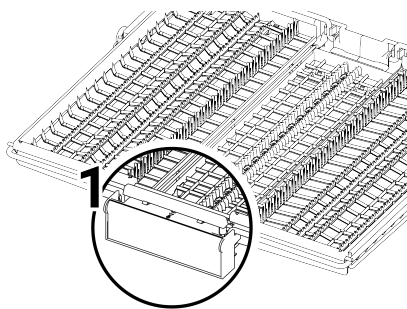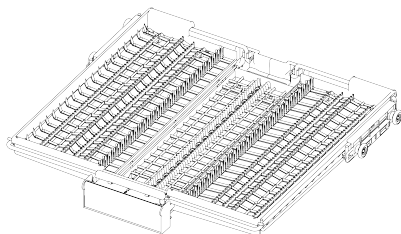

Në modelet me veçori të lëvizjes së pjesshme, duke shtyrë levën (1) të vendosur në dorezë, tabaka në pjesën e mesme të shportës ulet në pozicionin e poshtëm dhe tabakatë e anës së djathtë dhe të majtë mund të përdoren në mënyrë të lëvizshme duke zhblokuar sistemin. Hapësira e liruuar nga tabakatë anësore lejon që artikujt e gjatë të ngarkohen në shportën e sipërme.

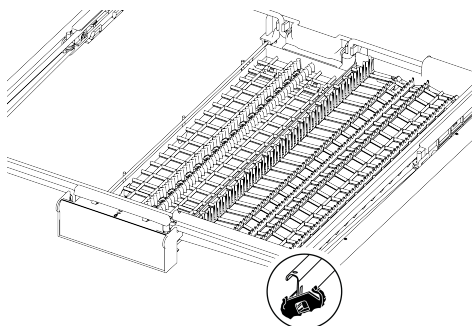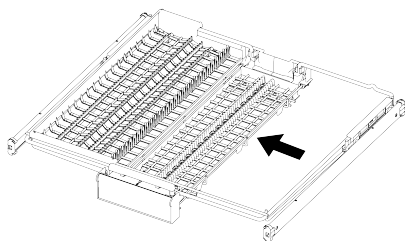

Kur tepsia e mesme është në pozicionin e poshtëm, enët e larta si filxhanët e kafesë, shishet etj., mund të ngarkohen në tepsin.

7 Funksimi i produktit

7.1 Përdorimi i produktit

Lexoni së pari kapitullin "Paralajmërimet e sigurisë"!

Kur tabakatë anësore mbështeten në të dy skajet, doreza mund të tërhiqet për të ngritur tabakanë e mesme dhe për të bllokuar sistemin.

6.25 Pjesët që nuk janë të përshtatshme për t' u larë në pjatlarëse

- Asnjëherë mos i lani enët e ndotura me hirin e cigareve, mbetjet e qirinjve, lustër, bojë, kimikate etj.
- Mos lani pirunët, lugët dhe thikat me doreza druri ose kockash, pjesë të ngjitura, pjesë plastike që nuk janë rezistente ndaj nxehtësisë, enë bakri dhe kallaji në makinë.




Siguria e enëlarësës, si me larjen e duarve, mund të shkaktojë çngjyrosje dhe njollosje të printimeve dekorative në porcelan, alumin dhe argjend. Disa lloje delikate qelqi dhe kristali mund të humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës. Ne ju rekomandojmë që t' i kushtoni vëmendje të veçantë nëse enët e reja që blini janë të sigurta për t' u larë në pjatlarëse.

6.26 Helika e poshtme

Shtytësi i poshtëm lan enët në shportën e poshtme.

6.27 Helika e sipërme

Ventilatori i sipërm lan enët në shportën e sipërme.

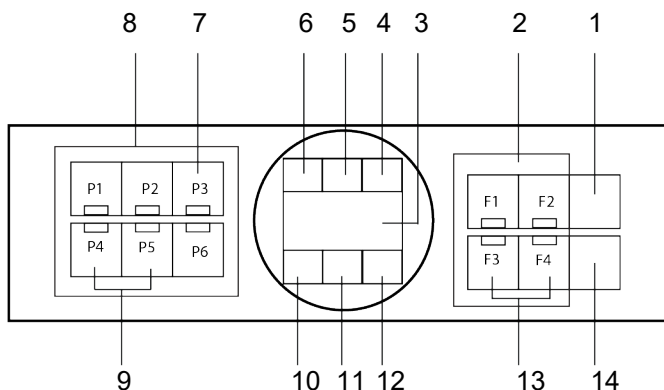

- | | |
|--|---|
| 1 Butoni i ndezjes/ fikjes | 2 Butonat e përzgjedhjes së funksioneve |
| 3 Ekran | 4 Treguesi i punës së programit |
| 5 Treguesi i Paralajmërimit të Ndhmës Shpëlarëse të Ulët | 6 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës |
| 7 Çelësi i përzgjedhjes së cilësimeve/ Çelësi i programit (Çelësi LED është joaktiv kur përdoret për cilësimet.) | 8 Çelësat e përzgjedhjes së programit |
| 9 Funksioni i bllokimit për fëmijët (butoni) | 10 Treguesi i bllokimit për fëmijët (butoni) |
| 11 Nuk përdoret | 12 Treguesi i hapjes automatike të dverve |
| 13 Funksioni i hapjes automatike të derës | 14 Çelësi i fillimit /mbajtjes/ anulimit |

Mos e prekni ekranin me duar të lagura.

Butoni i ndezjes/fikjes

Kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes, dritat treguese të ekranit ndizen në pozicionin e ndezjes. Ato do të dalin kur pjatolarësja të jetë e fikur.

Butoni i përzgjedhjes/anulimit të ciklit
Zgjidhni ciklin që dëshironi të ekzekutoni nga "çelësat e përzgjedhjes së ciklit" dhe shtypni butonin.

Shtypni butonin Start / Hold / Cancel për 3 sekonda për të anuluar programin në vazhdim

Pas numërimit 3 - 2 - 1, ekrani do të shfaqë 0:01 dhe fillon procesi i hedhjes poshtë. Prosesi i hedhjes do të përfundojë brenda 2 minutash dhe pjatolarësja juaj do të bjerë kur të përfundojë.

Butonat e funksionit

Kur butonat e funksionit shtypen gjatë përzgjedhjes së ciklit ose përzgjedhjes së vonesës, nëse cikli që keni zgjedhur mbështet funksionin që keni zgjedhur, do të dëgjohet një tingull paralajmërues pozitiv i butonit. Kur treguesi për funksionin e zgjedhur është i ndezur, kjo do të thotë se funksioni është zgjedhur.

Për të anuluar zgjedhjen e funksionit, shtypni dhe mbani të shtypur butonin e funksionit përsëri derisa treguesi i funksionit të fiket.

Përgatitja e enëlarësës

1. Hapni derën e pjatolarësës.
2. Ngarkoni enët tuaja siç përshkruhet në manualin e përdorimit.
3. Sigurohuni që krahët e poshtëm dhe të sipërm të spërkatjes të rrotullohen lirshëm.
4. Vendosni një sasi të përshtatshme detergjenti në rezervuarin e detergjentit.

Përzgjedhja e ciklit

1. Ndizni pjatolarësen tuaj duke shtypur butonin On / Off.

2. Inspektoni treguesit e ulët të kripës dhe të ulët të mjetit shpëlarës dhe shtoni kripë dhe/ose mjet shpëlarës nëse është e nevojshme.
3. Zgjidhni ciklin e duhur të larjes për enët tuaja duke marrë parasysh tabelën e informacionit të ciklit dhe vlerat mesatare të konsumit.
4. Kur shtypni butonin Start/Pause/Cancel të enëlarësës suaj, programi i zgjedhur fillon.

7.2 Tabela E informacionit TË programit dhe vlerave mesatare TË konsumit

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	-	Auto	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	-	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	-	Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përfutshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program special për pastrim me kujdes të qelqurinave delikate.	Program larjeje i përshtatshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
	-	Mesatare në E larë	E larë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët
	-	+	+	-	+	-	-
	-	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	-	130-195	191	220	125	58	30
Ujë (l)	-	9,8-13,2	15,20	8,90	13,80	10,60	10,00
Energji (kWh)	-	0,80-1,10	1,13	0,593	0,85	0,9	0,74
Funksionet e zgjedhshme	-	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K

Kapaciteti i ngarkesës:10

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program reference për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripos të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shitesë mund të shkarkojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

7.3 Funksione shitesë

Programet e larjes së makinës janë të dizajnuara për të arritur pastërtinë më të mirë, duke marrë parasysh llojin e papastërtisë, sasinë e papastërtisë dhe karakteristikat e enëve që do të lahen. Funksione shitesë janë krijuar për t'ju ndihmuar të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe të siguroni një larje më higjienike dhe të rehatshme, falë kushteve tuaja specifike.



Funksione shitesë mund të shkaktojnë një ndryshim në kohëzgjatjen e programit.



Funksione shitesë nuk janë të përshtatshme për të gjitha programet e larjes. Shfaqja e funksionit që nuk është i përshtatshëm për programin nuk do të jetë aktive.



Funksionet që mund të përdoren në programet e larjes tregohen me shkronja të tilla si "A, B, D, E, G, F, F, K..." në "Tabelën e informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit". Udhëzimet se si t'i përdorni këto funksione mund t'i gjeni në seksionin "Funksione shitesë" të manualit të përdorimit.



Disa funksione ndihmëse nuk mund të përdoren së bashku. Nëse funksioni që keni zgjedhur nuk është aktiv edhe pse shfaqet në tabelën "Informacioni i programit dhe vlerat mesatare të konsumit", mund ta aktivizoni pasi të keni fikur funksionet e tjera ndihmëse.

Për të shtuar funksione shitesë në program:

1. Zgjidhni programin e dëshiruar të larjes.
2. Kur zgjidhni një funksion shitesë, treguesi për funksionin shitesë ndizet. Kur shtypni përsëri butonin e funksionit, treguesi fiket dhe përzgjedhja anulohet.

Nëse makina juaj ka funksione nën-menu në varësi të modelit, referojuni udhëzimeve në seksionin e funksioneve shitesë për përdorimin e tyre.



"Jo të gjitha funksionet e treguara me shkronja të tilla si "A,B,D,E,G,F,K..." në tabelën e informacionit të programit dhe vlerave mesatare të konsumit mund të përdoren në makinën tuaj, funksionet që mund të përdoren në makinën tuaj përshkruhen në seksionin e funksioneve shitesë të këtij manuali.

Self Dry Funksioni (K)

(Në varësi të modelit)

Makina juaj është e pajisur me një "Self Dry" Falë funksionit, efikasiteti i tharjes së makinës suaj rritet dhe arrihen kursime të energjisë.

Kur e aktivizoni këtë funksion, dera e makinës suaj hapet automatikisht në fund të ciklit të larjes.

Funksioni mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur deri në 35 minuta.



Funksioni mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur deri në 35 minuta.



Funksioni Self Dry hap derën në fund të larjes falë "boshteve të hapjes së derës". Ky proces zgjat afërsisht 2 minuta. Mos e detyroni derën të mbyllet nëse rryma është e prerë ndërsa boshtet po dalin. Kur të rikthehet energjia, procesi do të përfundojë dhe boshtet do të tërhiqen.



Self Dry Nëse funksioni është aktiv, dera mund të hapet automatikisht gjatë hapit të tharjes dhe rrjedha e programit mund të vazhdojë. Nëse produkti ka një ekran, koha vazhdon të numërojë mbrapsht me derën e hapur derisa tharja të përfundojë dhe programi të përfundojë.

Self Dry Funkzioni

Self Dry Për të aktivizuar funksionin:

1-Kur makina është e ndezur dhe dera është e mbyllur, Self Dry Shtypni dhe mbani njëkohësisht butonat e funksionit F3 dhe F4 për të aktivizuar funksionin.

2- Self Dry treguesi ndizet dhe Self Dry bëhet aktiv.



Funksioni Self Dry mund të aktivizohet ose çaktivizohet në modalitetin Program Select.

Self Dry Për të anuluar funksionin:

1- Ndërsa makina është e ndezur dhe dera është e mbyllur, Self Dry Për të anuluar funksionin, shtypni dhe mbani njëkohësisht butonat e funksionit F3 dhe F4.

2- Self Dry treguesi fiket dhe funksioni çaktivizohet.

Funksioni i pezullimit të përkohshëm

(Modeli i varur)

Nëse në zonën tuaj zbatohet një tarifë ekonomike e energjisë elektrike, mund të përdorni funksionin e vonësës për të larë enët tuaja gjatë orëve përkatëse.

Mund ta shtysh kohën e fillimit të programit të zgjedhur deri në 24 orë.

1. Me derën e mbyllur, shtypni butonin e vonësës pas zgjedhjes së programit të larjes dhe funksioneve të tjera shtesë.
2. Kur shtypni butonin "Pezullim", në Linjën e Informacionit të Ekranit do të shfaqet "1h" dhe treguesi "Pezullim" do të fillojë të vezullojë.
3. Shtypni butonin e pezullimit për të vendosur kohën e dëshiruar. Sa herë që shtypni butonin, koha rritet në rritje prej 1 ore deri në 24 orë. Shtypja e butonit të pezullimit për një kohë të gjatë do të rrisë vazhdimisht kohën.
4. Shtypni butonin Start / Pause / Cancel. Programi do të fillojë automatikisht kur të përfundojë vonesa.

Ndryshimi i cilësimeve ndërsa funksioni i pezullimit është aktiv

Ndërsa funksioni i vonësës është aktiv, nuk mund të bëni ndryshime në programin e larjes, funksionet shtesë ose kohën e vonësës.



Pasi të ketë filluar programi, programi dhe funksionet ndihmëse nuk mund të vendosen/ ndryshohen.

Për të anuluar funksionin e pezullimit të përkohshëm

Ndërsa dera është e mbyllur dhe makina është e ndezur, shtypni butonin Start / Pause / Cancel për 3 sekonda. Kur funksioni i vonësës anulohet, modaliteti i përzgjedhjes së programit kthehet.



Në disa modele, funksioni i vonësës kryhet nëpërmjet aplikacionit Homewhiz. Pas zgjedhjes së programit përmes aplikacionit, mund të rregulloni kohën e vonësës duke klikuar në ikonën e kohës së vonësës në fund.

Funksioni i bllokimit për fëmijët (çelësi)

(Në varësi të modelit)

Ju mund të parandaloni që dikush tjetër përveç jush të ndikojë ose të ndryshojë rrjedhën e programit dhe të vonojë kohën gjatë funksionimit të makinës.

Për të aktivizuar bllokimin për fëmijët:

1. Me makinën të ndezur dhe derën të mbyllur, shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonat e programit P4 dhe P5 për të aktivizuar funksionin Child (Key) Lock.
2. Treguesi i bllokimit për fëmijët (tasti) ndizet dhe bllokimi i tastit aktivizohet.



Bllokimi për fëmijët parandalon ndryshimin e funksioneve të zgjedhura dhe çaktivizon butonin Start / Pause / Cancel.



Bllokimi për fëmijët nuk e mbyll derën e makinës.

 Nëse e fikni pajisjen tuaj me butonin On / Off, bllokimi për fëmijët çaktivizohet automatikisht.

Për të anuluar bllokimin për fëmijët:

1. Me makinën të ndezur dhe derën të mbyllur, shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonat e programit P4 dhe P5 për të anuluar funksionin Child (Key) Lock.
2. Treguesi i bllokimit për fëmijët (tasti) fiket dhe bllokimi i tastit anulohet.

7.4 Funksionet

Hygiene Intense funksioni (H)

(Në varësi të modelit)

Ideale për përmirësimin e higjienës së larjes së enëve. Ky funksion rrit temperaturat e larjes dhe shpëlarjes, zgjat kohëzgjatjen e programit dhe shton një cikël shtesë shpëlarjeje për higjienë superiore.

Nëse funksioni Hapja automatike e derës është aktiv në produkt, funksioni Hygiene Intense nuk mund të zgjidhet.

Fast+ funksioni (F)

(model i varur)

Ai lejon që programi i zgjedhur të lahet në presion dhe temperaturë më të lartë, duke shkurtuar kohën e larjes dhe duke zvogëluar sasinë e ujit.

7.5 Fillimi i programit

Mbyllni derën e pjatlarësës tuaj për të ndezur pjatlarësën tuaj pas zgjedhjes së programit dhe funksioneve shtesë.

 Enëlarësja zbut ujin sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Periudha e ciklit të larjes mund të ndryshojë gjithashtu ndërsa programi po ekzekutohet si rezultat i temperaturës së dhomës, temperaturës së ujit të rrjetit dhe sasisë së enëve.

 Kujdesuni që të shmangni hapjen e derës gjatë përdorimit të pjatlarësës. Kini kujdes pasi avulli mund të dalë kur hapni derën e enëlarësës.

 Pas shpëlarjes, pjatlarësja do të jetë e qetë për një kohë në modalitetin e pauzës, pastaj do të vazhdojë në hapin e tharjes për të kulluar të gjithë ujin e mbetur në enë dhe brenda pjatlarësës dhe për të pastruar zbutësin e ujit.

7.6 Anulimi i ciklit

Shtypni butonin Nisja / Mbajtja / Anulimi i programit për 3 sekonda ndërsa dera është e mbyllur. Pas numërimit 3 - 2 - 1, ekrani do të shfaqë 0:01, prisni derisa të përfundojë procesi i kullimit. Prosesi i hedhjes do të përfundojë brenda 2 minutash dhe pjatlarësja juaj do të bjerë kur të përfundojë.

 Disa modele nuk janë të pajisura me një sirenë.

 Detergjenti ose mjeti shpëlarës mund të mbetet brenda enëlarësës dhe/ose enët që lahen sipas hapit të programit që keni anuluar.

7.7 Fundi i programit

 Pjatlarësja juaj fiket automatikisht pas një periudhe të caktuar për të kursyer energji kur cikli përfundon ose nuk fillon.

 Pasi të keni larë enët, mbajini ato brenda pjatlarësës për afërsisht 15 minuta që të ftohen. Enët tuaja do të thahen më shpejt nëse e lini derën e enëlarësës tuaj të hapur gjatë kësaj kohe. Kjo do të përmirësojë efikasitetin e tharjes së enëlarësës.

7.8 Treguesi i paralajmërimit të ulët të kripës

Kontrolloni treguesin e ulët të kripës në ekranin e enëlarësës tuaj për të parë nëse keni kripë zbutëse në enëlarësën tuaj. Shtoni kripë në rezervuarin e kripës kur ndizet treguesi i ulët i kripës në ekran.



Seksioni i Sistemit të Zbutjes së Ujit përshkruan mënyrën e vendosjes së nivelit të fortësisë së ujit.

7.9 Treguesi i paralajmërimit të ulët të shpëlarjes

Kontrolloni treguesin e ulët të mjetit shpëlarës në ekranin e enëlarëses tuaj për të parë nëse keni mjaftueshëm mjet shpëlarës në enëlarësen tuaj. Shtoni mjet shpëlarës në rezervuarin e mjetit shpëlarës kur ndizet treguesi i ulët i kripës në ekran.

Caktimi i sasisë së mjetit shpëlarës

1. Pas ndezjes së pjatolarëses tuaj me butonin On/Off, futni menunë Cilësimet duke shtypur butonin Cilësimet për 3 sekonda në varësi të modelit ose duke shtypur njëkohësisht butonat On/Off dhe P2 Program për 3 sekonda.

2. Lëvizni në pozicionin "P" në ekran duke shtypur butonin P2.
3. Vendoseni në një nivel të duhur duke zgjedhur një nga pozicionet "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" ose "P:4" me tastin e programit P3.
4. Për të ruajtur, dilni nga menyja e cilësimeve duke shtypur butonin on/off të enëlarëses suaj për 3 sekonda. Cilësimet e tua do të ruhen automatikisht.

Nuk aplikoni mjet shpëlarës në pozicionin P:0 gjatë ciklit të larjes.

Aplikoni 1 dozë mjeti shpëlarës në pozicionin P:1.

Zbatoni 2 doza mjeti shpëlarës në pozicionin P:2.

Aplikoni 3 doza të mjetit shpëlarës në pozicionin P:3.

Zbatoni 4 doza të mjetit shpëlarës në pozicionin P:4.

8 Mirëmbajtja dhe pastrimi

8.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi



Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!



Hiqeni nga priza pjatolarësen dhe fikenin rubinetin para pastrimit.



Mos përdorni materiale gërryese gjatë pastrimit.



Pastroni krahët e filtrit dhe spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionimin efikas të enëlarëses.

Pastrimi i rregullt do të zgjasë jetën e shërbimit të produktit dhe do të zvogëlojë problemet e zakonshme.

Pastrimi i sipërfaqes së jashtme të enëlarëses

Fshini butësisht pjesën e jashtme të enëlarëses tuaj dhe vulat e derës me një agent pastrues delikat dhe një leckë të lagur. Fshini "panelin e kontrollit" vetëm me një leckë pak të lagur.

Pastrimi i pjesës së brendshme të enëlarëses

Pastroni pjatolarësen çdo muaj me detergjent ose mjete speciale për pastrimin e pjatolarëseve duke e drejtuar pjatolarësen në ciklin që funksionon në temperaturën më të lartë të mundshme. Kjo do të ndihmojë në heqjen e mbeturinave dhe gëlqeres nga brenda enëlarëses.

Nëse uji mbetet në pjatolarëse, kulloni ujin nga pjatolarësja duke ndjekur procedurën në seksionin "Anulimi i ciklit". Nëse uji nuk mund të kullohet, hiqni filtrat siç përshkruhet në seksionin "Pastrimi i filtrave" dhe kontrolloni pjesën e poshtme të enëlarëses për çdo grimcë papastërtie që ka grumbulluar dhe bllokuar rrugën ujore dhe pastrojini ato nëse është e nevojshme.

8.2 Pastrimi i filtrave


(Varet nga modeli)

Pastroni filtrat të paktën një herë në javë për funksionim efikas të enëlarëses.


Kontrolloni që asnjë mbetje ushqimi të mos

mbetet në filtrat. Nëse ka mbetur ndonjë mbetje ushqimi, hiqni filtrat dhe pastrojeni tërësisht nën rubinetin.


1. Hiqni grupin e mikrofiltrit dhe filtrit të trashë duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe duke i tërhequr jashtë.

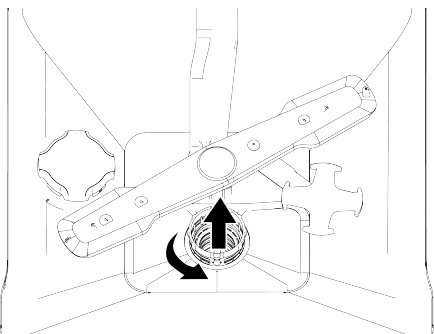

2. Nxirrni filtrin metalik/plastik (3).

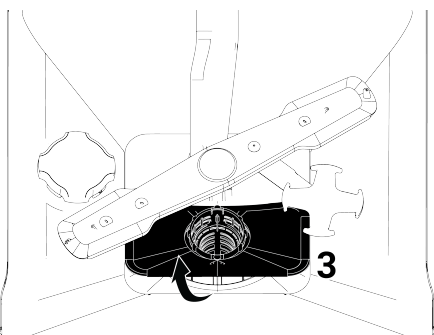

3. Shtypni dy shulat në filtrin e trashë brenda për të ndarë filtrin e trashë nga grupi.

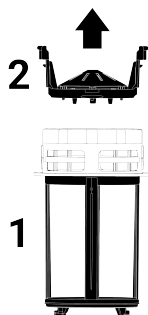

4. Pastroni të tre filtrat nën rubinet me një furçë.
5. Zëvendësoni filtrin metalik/plastik.

6. Vendosni filtrin e trashë në mikrofiltrer. Sigurohuni që të jetë pozicionuar siç duhet. Kthejeni në drejtim të akrepave të orës derisa të klikojë.



Pjatarësja nuk duhet të përdoret pa filtra.




Mos instalimi i saktë i filtrave do të zvogëlojë efikasitetin e larjes.

8.3 Pastrimi i filtrit të zorrës

Pjatarësja parandalohet të dëmtohet nga papastërtitë (rëra, argjila, ndryshku, etj.) nga rrjeti ose sistemi juaj i furnizimit me ujë me anë të një filtri në zorrën e hyrjes së ujit. Kontrolloni herë pas here filtrin dhe zorrën dhe pastrojeni ato nëse është e nevojshme.

1. Fikni rubinetin dhe shkëputni zorrën.
2. Pas heqjes së filtrit nga zorra, pastrojeni atë nën rubinetin.
3. Vendoseni filtrin e pastruar përsëri në vendin e tij në zorrë.
4. Vendosni zorrën në rubinet. (varet nga modeli)

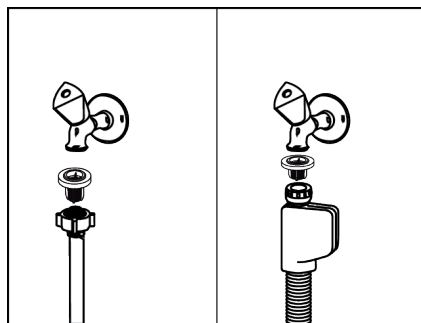


8.4 Pastrimi i helikave


Pastroni helikat të paktën një herë në javë për të siguruar funksionimin efikas të makinës.

Helika e poshtme


Kontrolloni nëse vrimat e poshtme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e poshtme duke e tërhequr lart (në varësi të modelit)

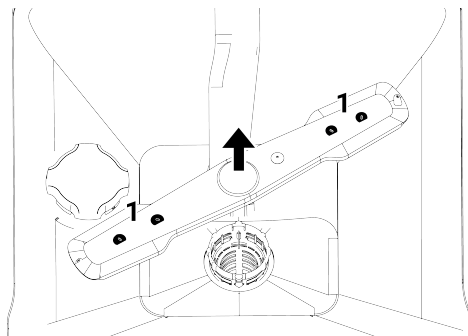


Kontrolloni nëse vrimat e njësishë së helikës janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni sistemin e helikës dhe pastrojeni atë. (Në varësi të modelit)

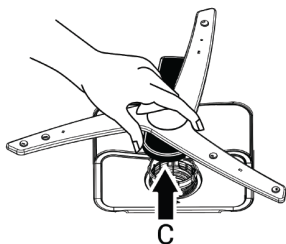

Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me njërin dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

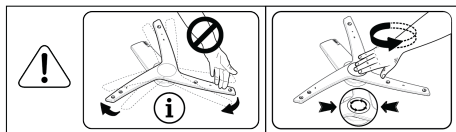

Mos u përpiqni ta rrotulloni helikën duke mbajtur skajet. Përpjekja për ta kthyer atë nga skajet mund të shkaktojë thyerjen e sistemit të dhëmbëzorëve brenda helikës.


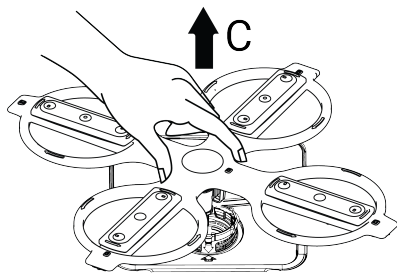


Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me njërin dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

Helika e sipërme

Kontrolloni nëse vrimat e sipërme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e sipërme duke e kthyer arrën e saj në të majtë.

Kur rivendosni helikën e sipërme, sigurohuni që ta shtrëngoni plotësisht arrën.

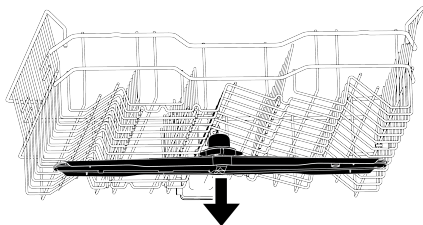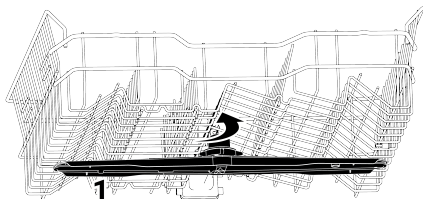

8.5 Pastrimi i krahëve me spërkatje për zonën e larjes

Pastrimi i krahëve spërkatës


(Varet nga modeli)

Pastroni krahët e spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionim efikas të pjatlarësës.

Krahu i spërkatësit për zonën e larjes

Kontrolloni vrimat e Krahut Spërkatës ZoneWash (1) për bllokim. Nëse ka bllokim, hiqni fillimisht krahun e poshtëm të spërkatjes dhe tërhiqni lart krahun e spërkatjes me larje të thellë duke e mbajtur atë përmes pikës siç tregohet në figurë.

Pas pastrimit, riinstaloni krahun e spërkatjes duke përmbysur të njëjtën procedurë.

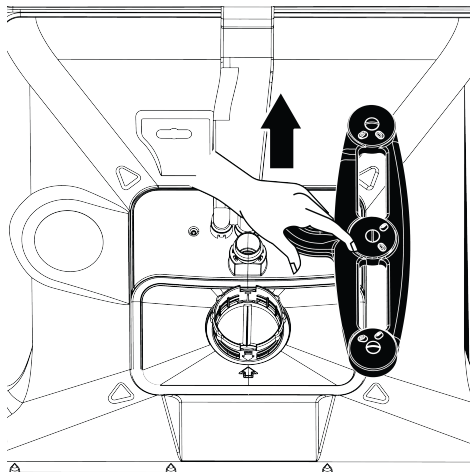

9 Zgjidhja e problemeve

9.1 Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet

Kodi i gabimit	Shkak	Zgjidhje
E01 Paralajmërim P1 Pulson Drita LED e rrymës vezullon	Defekti i mbushjes së ujit të shasisë	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E02 Paralajmërim P2 Pulson Ikona e ndërprerjes së ujit ndriçon. Ndriçuesi LED për larjen e rrobave ndriçon.	Gabim i ndërprerjes së ujit	Kontrolloni furnizimin me ujë.
	Filtri është i bllokuar	1-Pyesni lidhjen e energjisë elektrike. 2-Pyesni lidhjen e ujit. 3-Hiqni zorrën e hyrjes së ujit. 4-Kontrolloni dhe pastroni filtrin. 5-Vendosni lidhjen e ujit. 6-Vendosni lidhjen e energjisë elektrike.
	Të tjera	Nëse gabimi vazhdon, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E06 Paralajmërim P2 vezullon P6 vezullon	Sensori i temperaturës në lavastoviljes është i gabuar	Nëse e shihni vazhdimisht këtë gabim dhe performanca e larjes është zvogëluar, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E07 Paralajmërim P2 vezullon F1 dhe F2 vezullojnë	Matësi i rrjedhës është i gabuar	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.



Kodet e gabimit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

- Uji mund të mos dalë. >>> Sigurohuni që rubineti i hyrjes së ujit të jetë i hapur.
- Dera e lavastoviljes mund të jetë e hapur. >>> Sigurohuni që dera e lavastoviljes të jetë e mbyllur.
- Butoni "Ndezja/Fikja" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që të ndizni lavastoviljes duke shtypur butonin "Ndezja/Fikja".

Enët nuk lahen pastër

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt.
>>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.

9.2 Zgjidhja e problemeve

Makina nuk punon.

- Spina mund të mos jetë futur në prizë.
>>> Kontrolloni që spina të jetë futur në prizë.
- Siguresa mund të jetë fryrë. >>> Kontrolloni siguresat në shtëpinë tuaj.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Enët janë shumë të pista >>> Hiqni papastërtinë e trashë të enëve tuaja me një pecetë dhe më pas vendosini në lavastoviljes.
- Krahët spërkatës janë të mbërthyer. >>> Përpara fillimit të ciklit, sigurohuni që krahët e sipërm dhe të poshtëm të spërkatjes të rrotullohen lirshëm duke i rrotulluar me dorën tuaj.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat nuk janë instaluar siç duhet. >>> Inspektoni sistemin e filtrit dhe sigurohuni që të jetë instaluar saktë.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Nuk shtohet sasia e duhur e detergjentit. >>> Nëse jeni duke përdorur një detergjent pluhur, vendosni sasinë e detergjentit të përshtatshëm për nivelin e dheut të enëve tuaja dhe për përcaktimet e cikleve. Ne rekomandojmë përdorimin e detergjenteve tabletë për të arritur rezultatet më të mira.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës,

nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.

- Mbulesa e ndarjes së detergjentit nuk është e mbyllur. >>> Mbyllni gjithmonë kapakun e ndarjes së detergjentit pasi të keni shtuar detergjent.

Enët nuk thahen

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët tuaja në mënyrë që uji të mos grumbullohet brenda tyre gjatë larjes.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.
- Makina shkarkohet menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. >>> Mos e shkarkoni lavastoviljes menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. Mbajeni derën hapur dhe lëreni avullin të dalë për ca kohë dhe shkarkojeni lavastoviljes kur enët të jenë ftohur në mënyrë që ato të jenë në rregull për t'u kontaktuar me dorë. Filloni operacionin e shkarkimit nga koshi i poshtëm. Kështu, uji që mbetet në çdo pjatë në koshin e sipërm nuk lejohet të pikojë mbi enët në koshin e poshtëm.
- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Performanca e tharjes është e ulët pasi temperatura e shpëlarjes është gjithashtu e ulët në cikle të shkurtra. Për një performancë më të lartë tharjeje, zgjidhni cikle më të gjata.
- Përdoret detergjent tabletash dhe butoni i tabletit nuk shtypet >>> Nëse lavastoviljes juaj ka funksionin "detergjent tabletash", aktivizojeni kur përdorni detergjentë me shumë qëllime.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Për më tepër, uji është i vështirë të rrjedhë mbi sipërfaqet e

dëmtuara. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

- Është e natyrshme të keni shqetësime për tharjen e enëve të kuzhinës Teflon. Kjo gjendje është rezultat i strukturës së Teflonit. Meqenëse tensionet sipërfaqësore të teflonit dhe ujit janë të ndryshme, grimcat e ujit mbeten si rruaça në sipërfaqen e Teflonit.

Njollat e çajit, kafesë ose buzëkuqit mbeten në enët.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Kur njollat e çajit, kafesë dhe njollave të tjera të shkaktuara nga materialet ngjyrosëse depërtojnë në sipërfaqet e dëmtuara, nuk është e mundur të hiqni njolla të tilla në lavastovilje. Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.

Njollat e gëlqeres mbeten në enët dhe enët e qelqit duken të paqarta

- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektori treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.
- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.

Brenda lavastoviljes ka një erë të ndryshme

- Makinat e reja kanë një erë të caktuar. Kjo erë do të zhduket pas disa cikleve të larjes.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Kimikatet që mund të shkaktojnë erë futen brenda rezervuarit të shpëlarësit. >>> Mos përdorni kimikate të tilla si uthulla, detergjentë për larjen e duarve dhe agjentë heqës.
- Enët e ndotura u mbajtën në lavastovilje për 2-3 ditë. >>> Nëse do ta ndizni lavastoviljes menjëherë pasi t'i vendosni enët në makinë, hiqni ndotjen e enëve dhe kryeni ciklin e paralarjes pa detergjent çdo dy ditë. Mos e mbyllni plotësisht derën e lavastoviljes për të parandaluar shfaqjen e erës së keqe brenda makinës në raste të tilla. Ju gjithashtu mund të përdorni agjentë deodorues dhe pastrimi të lavastoviljes të disponueshme në treg.

Njollat e ndryshkut, njolllosja, përkeqësimi i sipërfaqes në enët

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kripa mund të shkaktojë përkeqësim dhe korrozion në sipërfaqet metalike. Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun

edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.

- Mbetjet e ushqimit të kripur kanë mbetur në enët për një kohë të gjatë. >>> Nëse enët e kuzhinës të ndotura me ushqime të tilla do të mbahen në lavastoviljes, dheu duhet të hiqet nga sipërfaqja e enës me ciklin e paralarjes ose enët duhet të lahen pa pritur.
- Nuk ka asnjë linjë tokësore në instalimin elektrik. >>> Kontrolloni nëse lavastoviljes juaj është e lidhur me një linjë të vërtetë tokësore. Përndryshe, elektriciteti statik i krijuar në lavastoviljes shkakton harqe dhe gropa në sipërfaqen e objekteve metalike, duke hequr shtresën mbrojtëse në sipërfaqe dhe shkakton njolllosje të sipërfaqes.
- Përdoren agjentë pastrimi intensiv si zbardhues. >>> Shtresa mbrojtëse në sipërfaqet metalike dëmtohet kur bie në kontakt me agjentë pastrimi si zbardhues, dhe kështu humbet efektin e saj me kalimin e kohës. Mos i lani enët me zbardhues. Nëse dëshironi të lani enët duke përdorur zbardhues, lavastovilha juaj duhet të ketë një pajisje speciale dhe një funksion që lejon larjen me zbardhues. Me këtë pajisje dhe funksion, sasia e duhur e zbardhuesit do të futet në mjedisin e larjes në hapin e duhur, atëherë mund të përfitojmë nga efekti higjienik i tij dhe t'i shpëlbajmë enët në mënyrën më të mirë.
- Artikujt metalikë, si thikat në veçanti, u përdorën jashtë përdorimit të synuar. >>> Nëse thikat përdoren për qëllime të tilla si hapja e kanaqeve, shtresa mbrojtëse në skajet e tyre do të dëmtohet. Mos përdorni enë gatimi metalike jashtë përdorimit të synuar.
- Takëmet janë bërë prej çeliku inox me cilësi të ulët. >>> Është e pashmangshme që artikujt të tillë të ndryshken, kështu që ato nuk duhet të lahen në lavastovilha.

- Enët e kuzhinës të ndryshkura më parë lahen në makinë larëse enësh. >>> Ndryshku në një artikull të gërryer mund të migrojë në sipërfaqe të tjera çeliku inox gjatë larjes dhe të shkaktojë shfaqjen e ndryshkut edhe në ato sipërfaqe. Artikujt të tillë nuk duhet të lahen në pjatalarëse.

Mbetjet e detergjentit janë të pranishme në rezervuarin e detergjentit.

- Detergjenti është futur shumë kohë përpara procedurës së larjes. >>> Kujdesuni që të vendosni detergjentin pak përpara fillimit të larjes.
- Hapja e kapakut të rezervuarit të detergjentit parandalohet gjatë larjes. >>> Vendosni enët në një mënyrë që të mos pengojë hapjen e kapakut të rezervuarit të detergjentit dhe që uji nga krahët spërkatës të rrjedhë në rezervuar.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".

Modelet dhe dekorimet në enët e kuzhinës janë fshirë.

- Syzet me model dhe sendet prej porcelani me një model në lustër nuk janë të përshtatshme për t'u larë në makinë larëse enësh. Prodhuarit e enëve të tavolinës prej qelqi dhe porcelani nuk rekomandojnë larjen e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

Enët po gërvishen.

- Enët e kuzhinës dhe aksesoret prej alumini ose që përmbajnë alumin nuk duhet të lahen në makinë larëse enësh.

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Kripa e përhapur përreth mund të shkaktojë gërvishtje. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.
- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.
- Enët nuk janë vendosur siç duhet. >>> Kur vendosni gota dhe enë të tjera kuzhine prej qelqi në shportë, mos i mbështetni ato në pjatat e tjera, por në skajet e koshit, në raftet ose në telin mbështetës të xhamit. Kur dy gota ose enë të tjera që lahen godasin njëra-tjetrën për shkak të ndikimit të ujit gjatë larjes, kjo mund të shkaktojë gërvishtje/thyerje në sipërfaqe.
- Mbi gota mbetet një njollë e turbullt që duket si tokë qumështi, e cila nuk mund të hiqet kur fshihet me dorë. Kur ekspozohet ndaj dritës, vërehet një pamje me ngjyrë kaltërosh/ylberi.
- Përdoret një sasi e tepërt e shpëlarësit. >>> Ulni cilësimin e shpëlarësit. Ndërsa shtoni shpëlarësin, pastroni gjithmonë shpëlarësin që ka tejmbushur në mjedis.
- Në xhami ka ndodhur korrozioni për shkak të ujit të butë. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit. Mos përdorni kripë nëse uji është i butë (<5 dH). Përdorni cikle me një cilësim më të lartë të temperaturës (p.sh. 60-65 gradë)

për larje. Ju gjithashtu mund të përdorni detergjentë për mbrojtjen e xhamit të disponueshëm në treg.

Shkuma shfaqet në lavastoviljes.

- Enët lahen me dorë me detergjent për larjen e enëve dhe më pas futen në makinë pa shpëlarë para se të vendosen në lavastoviljes. >>> Nuk disponohen karakteristika të kontrollit të shumës në detergjentët për larjen e enëve të destinuara për larje me dorë. Nuk keni nevojë t'i lani enët me detergjent me dorë përpara se t'i vendosni në lavastoviljes. Thjesht shpëlarjeni dheun e trashë në sipërfaqen e enës me ujë ose fshijeni atë me një pecetë letre ose një pirun.
- Shpëlarësi u derdh në lavastoviljes gjatë shtimit të shpëlarësit. >>> Kini kujdes që të mos derdhni shpëlarës në lavastoviljes ndërsa shtoni shpëlarës. Pastroni shpëlarësin e derdhur me një pecetë/peshqir letre.
- Kapaku i rezervuarit të shpëlarësit është lënë i hapur. >>> Sigurohuni që të mbyllni kapakun e rezervuarit të shpëlarësit pasi të keni shtuar shpëlarës.

Thyerja e enëve të kuzhinës.

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Uji mbetet në pjatlarëse pas përfundimit të ciklit.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Tubi i shkarkimit është i bllokuar / bllokuar. >>> Inspektoni zorrën e kullimit. Hiqeni zorrën nëse kërkohet për të hequr bllokimin dhe më pas instalojeni përsëri siç përshkruhet në udhëzimet e instalimit.

10 MOFIMI / PARALAJMËRIM

Disa defekte (të thjeshta) mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë pa shkaktuar ndonjë problem sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen në përputhje me udhëzimet e mëposhtme. (Shih seksionin "Dua të riparoj veten").

Prandaj, përveç pjesëve të specifikuar në seksionin "Dua të riparoj veten" që mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë, riparimi nga një stacion shërbimi i autorizuar rekomandohet fuqimisht për të parandaluar problemet e sigurisë dhe është i detyrueshëm për vazhdimin e Beko garancia e produktit.

DUA TE RIPAROJ VETEN

Riparimet që do të kryhen nga përdoruesit përfundimtarë mund të kryhen për pjesët e mëposhtme të këmbimit: Furnizime të jashtme me energji elektrike, telekomandë. (Lista aktuale e pjesëve të këmbimit është në dispozicion në adresën <https://www.beko.com.tr/destek> që nga 1 mars 2021)

Përveç kësaj, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të shmangur rrezikun e lëndimeve të rënda, riparimet duhet të kryhen sipas udhëzimeve në manualin e udhëzimeve ose në adresën <https://www.beko.com.tr/destek>. Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të kryeni ndonjë punë riparimi.

Nuk mund të mbahet përgjegjësi për asnjë problem sigurie që mund të lindë për shkak të operacioneve të riparimit ose përpjekjeve të përdoruesve fundorë për të riparuar pjesë të ndryshme <https://www.beko.com.tr/destek> nga ato të specifikuar në manualin e përdorimit ose në përputhje me udhëzimet në adresën <https://www.beko.com.tr/destek> dhe pjesë në listën aktuale të pjesëve të disponueshme në Beko adresën Në një rast të tillë, garancia e produktit Beko do të jetë e pavlefshme.

Prandaj, përdoruesve fundorë rekomandohet fuqimisht që të përmbahen nga kryerja e operacioneve të riparimit për pjesë të tjera përveç pjesëve të këmbimit të përmendura më sipër dhe të kontaktojnë një stacion shërbimi të autorizuar nëse është e nevojshme. Përpjekje të tilla riparimi nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie; dëmtojnë produktin dhe më pas rezultojnë në zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Proceset e riparimit të pjesëve të mëposhtme, por pa u kufizuar në ato të listuara, duhet të kryhen nga stacionet e autorizuar të shërbimit: Furnizimi i brendshëm me energji elektrike, kondensatorët, bateritë dhe akumulatorët, etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dështim të përdoruesve përfundimtarë për të respektuar sa më sipër.

