


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

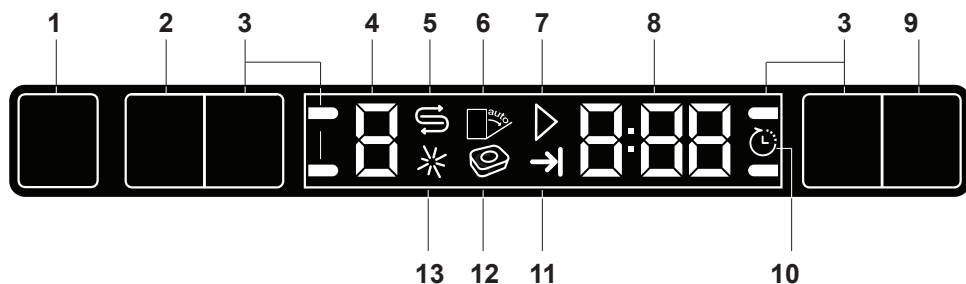

1. Butoni On/Off
2. Butoni Zgjedhja e Programit / Anulimi i Programit (3 sekonda)
3. Butonat e funksioneve
 - F1 Funksioni i ngarkesës përgjysmë
 - F2 Funksioni Fast+
 - F3 SteamGloss Funksioni
 - F4 AqualIntense Funksioni
4. Treguesi i programit
5. Treguesi i kripës
6. Jo në përdorim
7. Treguesi Fillo / Anulo
8. Treguesi Shtyrje e Kohës / Koha e Programit
9. Butoni i shtyrjes të kohës
10. Treguesi i shtyrjes të kohës
11. Treguesi i mbarimit të programit
12. Jo në përdorim
13. Treguesi i solucionit të shpëlarjes

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	InnerClean	Eco *	Aulo	AquaFlex	Intensive	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastimit	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Ky program rekomandohet që të vhihet në punë çdo 1-2 muaj për pastimin e pajisjes dhe higjienën e nevojshme. Programi duhet të vhihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të aritur një rezultat të erëksitshëm, rekomandohet që të përdoret bashkë me agjentë pastrimi të vegjël për	I përshtatshëm për larjen e gjatave me nivel normal pasapalënie. Ai është programi më i efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e drapjnit ekologjik të BE-së.	Përcaktori shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes së edhe koshin e larjes. I përshtatshëm për të gjitha lojet e enëve.	Eshtë programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të përcizera ndërsa gjërat delikate prej qelqi larten në koshin e sipërm, lenxherat dhe tabakat mund të larten në koshin e poshtëm.	I përshtatshëm për enët, tenxherat dhe liganët shumë të ndotur.	Programi largësi i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	Programi special për pastim me kujdes të qelqurimeve delikate.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kualetor ose pastuar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hecur mbetjet e enëve të ndotura që do të ndalohen në pajisje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të sërrave të këqija.
Shkalla e ndotjes		Mesatare	Mesatare në E lartë	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët	E ulët	-
Prewash	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Larje	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tharje	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Ujë (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës: 14

Vlerat e konsumit të rregulluar në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Programi referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 5024260436 duhet të bëhen me disipensim të kripës të ujit plot dhe depozi të solucioneve shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vlerat të rregulluara. (#) Funkcionet shtesë mund të shkarkohen ndryshim në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |


Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni ndezur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.
2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r .
3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko “Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit” për rregullimin e duhur.
4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

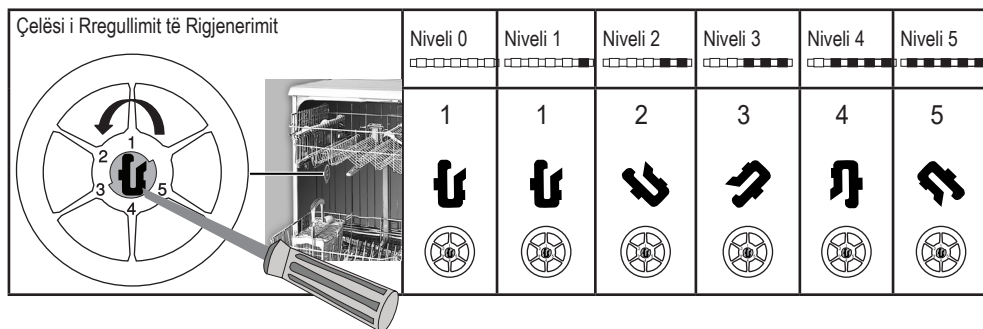

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.