



Lavastovilja

Manuali i Përdoruesit



BDIN38561P, BDIN38562P

15 3052 3400/ SQ/ AA/ 12.06.2025 11:12
7640693977, 7641097377



LETËR E RICIKLUAR DHE
E RICIKLUESHME

Ju lutemi lexoni fillimisht këtë manual!

I dashur klient,

Beko faleminderit që zgjodhët produktin. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe teknologji moderne. Prandaj, ju lutemi lexoni me kujdes të gjithë këtë manual përdorimi dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përpara se të përdorni produktin.

Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë, ju do të mbron veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit si referencë për përdorim në të ardhmen. Nëse ia dorëzoni produktin dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve për produktin tuaj jepen në këtë manual.

Simbolet dhe shpjegimet e tyre

Në të gjithë këtë manual përdorimi, përdoren simbolet e mëposhtme:

	Rrezik që mund të rezultojë në vdekje ose lëndim.
	Informacion i rëndësishëm ose sugjerime të dobishme rreth përdorimit.
	Lexoni manualin e përdorimit.
NJOFTIM	Rrezik për produktin ose rrethinat e tij që mund të rezultojë në dëme materiale.

1 Udhëzimet e sigurisë	5	6.9 Krahu i poshtëm me spërkatje	24
1.1 Përdorimi i synuar	5	6.10 Krahu i sipërm me spërkatje	24
1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake.....	5	6.11 Shporta e takëmeve.....	24
1.3 Siguria elektrike	6	6.12 Shporta e takëmeve.....	25
1.4 Siguria e transportit.....	7	6.13 Telat e shportës së poshtme të palosshme.....	25
1.5 Siguria e instalimit.....	7	6.14 Shporta e poshtme raft shërbimi me shumë qëllime / me lartësi të rregullueshme	26
1.6 Siguria e operimit	8	6.15 Raft i sipërm i shportës i rregullueshëm në lartësi.....	27
1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....	9	6.16 Shporta e poshtme me tel shishe ..	27
1.8 Ndërrimi i llambës së brendshme	10	6.17 Rafti i shërbimit me shumë funksione i shportës së sipërme...	27
2 Udhëzime Mjedisore	10	6.18 Rafti i shërbimit me shumë funksione i shportës së sipërme...	28
2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave	10	6.19 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme.....	29
2.2 Informacioni i paketës	10	6.20 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme.....	29
2.3 Shënim për Institutet Test	10	6.21 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme.....	30
2.4 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit.....	10	6.22 Mbështetje për larjen e tabakave..	30
2.5 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.....	10	6.23 Mbajtëse shishe dhe enësh në shportën e poshtme.....	31
2.6 Etiketa e Energjisë	11	6.24 Telat e shportës së sipërme të palosshme.....	31
3 Specifikimet teknike	12	6.25 Shporta e pirunëve dhe lugëve.....	32
4 Pamje e përgjithshme	13	6.26 Shporta e takëmeve	32
5 Instalimi.....	14	6.27 Shporta e takëmeve në tavan [Spike e butë].....	33
5.1 Vendndodhja e duhur për instalim	14	7 Funkcionimi i produktit	34
5.2 Lidhja me ujësjellësin.....	14	7.1 Funkcionimi i produktit.....	34
5.3 Lidhja me kullimin e ujit	15	7.2 Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit.....	35
5.4 Rregullimi i këmbëve	16	7.3 Funkcionet shitesë.....	37
5.5 Lidhja e energjisë elektrike	16	7.4 Funkcionet	38
6 Përgatitja	16	7.5 Funkcionet nën menyën e parametrave	39
6.1 Konsiderata për kursimin e energjisë.....	16	7.6 Ndryshimi i nivelit të tonit të paralajmërimit.....	39
6.2 Sistemi i zbutjes së ujit	16	7.7 Programimi i kohës së larjes.....	40
6.3 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit.....	17	7.8 Nisja e ciklit	40
6.4 Mbushja e kripës	18	7.9 Anulimi i ciklit	40
6.5 Detergjent	19	7.10 Treguesi paralajmërues i kripës së ulët	40
6.6 Shpëlarës	22		
6.7 Pjesë të papërshtatshme për t'u larë në lavastovilje.....	23		
6.8 Vendosja e enëve në lavastovilje .	23		

7.11	Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës	41
7.12	Caktimi i sasisë së solucionit shpëlarës	41
7.13	Përfundimi i programit	41
8	Mirëmbajtja dhe pastrimi	41
8.1	Mirëmbajtja dhe pastrimi	41
8.2	Pastrimi i filtrave	42
8.3	Pastrimi i filtrit të zorrës	43
8.4	Pastrimi i helikave	43
9	Zgjidhja e problemeve	45
9.1	Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet	45
9.2	Zgjidhja e problemeve	45
10	MOFIMI / PARALAJMËRIM	50



1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përmban udhëzime sigurie që do të ndihmojnë në mbrojtjen nga rreziku i lëndimit personal ose dëmtimit të pronës.

Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë dëm që mund të lindë në rast të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve.

- Procedurat e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit, përveç nëse specifikohet qartë në manualin e përdorimit.
- Mos bëni modifikime teknike në produkt.



1.1 Përdorimi i synuar

Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe në llojet e mëposhtme të hapësirave të mbyllura: Për shembull;

- Kuzhinat e stafit të dyqaneve, zyra dhe mjediseve të tjera të punës;
- Shtëpitë e fermave;

- Zonat për shfrytëzimin e mysafirëve të hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese;

- Vende që shërbejnë me fjetje dhe mëngjes, mjedise të ngjashme me hostelin.

- Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen e enëve shtëpiake.

- Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial ose publik.
- Jetëgjatësia e produktit që keni blerë është 10 vjet. Kjo është periudha për të cilën pjesët e këmbimit të kërkuara për funksionimin e këtij produkti siç përcaktohet.
- Ky produkt është menduar për përdorim në shtëpi dhe nën banak.

1.2 Siguria e fëmijëve, personave vulnerabël dhe kafshëve shtëpiake



- 8 vjeç e më të mëdhenj dhe njerëzit me aftësi të kufizuara fizike, shqisore dhe mendore, si dhe personat e pakualifikuar ose pa përvojë mund ta përdorin këtë pajisje, me kusht që ata të mbikëqyren dhe

udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe për rreziqet e lidhura me të.

- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga produkti nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten ose të hyjnë në produkt.
- Mos harroni të mbyllni derën e produktit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të mbyllen brenda produktit dhe të mbyten.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rreziku i lëndimit dhe mbytjes.
- Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur në produkt larg fëmijëve.
- Për sigurinë e fëmijëve, shkëputeni prizën elektrike dhe thyejeni mekanizmin e bllokimit para hedhjes së produktit.



1.3 Siguria elektrike

- Produkti nuk duhet të futet në prizë gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit, riparimit dhe transportit.
- Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një qendër shërbimi e autorizuar për të parandaluar rreziqet e mundshme.
- Mos e pickoni kordonin e rrymës nën ose pas produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë në kabllon e rrymës. Kordoni i rrymës nuk duhet të jetë tepër i përkulur ose i grimcuar dhe nuk duhet të bjerë në kontakt me ndonjë burim nxehtësie.
- Mos përdorni kablo zgjatëse, priza të shumta energjie ose adaptorë për të operuar produktin.
- Priza të shumëfishta portative ose furnizime portative me energji elektrike mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr. Prandaj, mos mbani priza të shumëfishta të energjisë prapa dhe pranë produktit.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, instalimi elektrik në të cilin produkti është i lidhur duhet të jetë i pajisur me një

pajisje (siguresë, çelës, ndërprerës qarku, etj.) që përputhet me rregulloret elektrike dhe shkëput të gjitha shtyllat nga rrjeti elektrik.

- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur hiqni spinën nga priza, tërhiqeni atë nga spina, jo nga kabloja.

1.4 Siguria e transportit

- Para se të transportoni produktin, shkëputeni spinën nga priza dhe shkëputni lidhjet e shkarkimit dhe furnizimit me ujë. Kulloni ujin e mbetur brenda produktit plotësisht.
- Mos e mbani produktin vetëm pasi është i rëndë.

VINI RE: Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

VINI RE Nëse duhet ta lëvizni produktin, lëvizeni atë në një pozicion të drejtë dhe mbajeni nga mbrapa. Animi i produktit drejt pjesës së përparme mund të shkaktojë që pjesët elektronike brenda të lagen dhe të dëmtohen.

Kur vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, kujdesuni që të mos palosni, pickoni ose thyeni zorrët.

1.5 Siguria e instalimit

- Për ta bërë produktin gati për përdorim, kontrolloni informacionin në manual dhe udhëzimet e instalimit për t'ju siguruar që instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi janë të përshtatshme. Përndryshe, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme. Këto procese janë në kurriz të klientit.
- Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin në një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Shkakton rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga fundi.
- Vendoseni produktin në një dyshe të pastër, të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni atë me ndihmën e këmbëve të rregullueshme. Nëse këmbët nuk rregullohen siç duhet, dera mund të mos mbyllet plotësisht dhe avujt e nxehtë mund të shpëtojnë. Mund të

shkaktojë djegie dhe lëndime serioze dhe gjithashtu mund të dëmtojë mobiljet tuaja.

- Mos e instaloni produktin pranë burimeve të nxehtësisë (radiatorë, soba, etj.) dhe mos e instaloni nën zonën e gatimit të një pianure.
- Nëse produkti ka për qëllim të përdoret në një dollap/dollap/modul, mbani dyert e dollapit të hapura gjatë funksionimit nëse nuk ka boshllëqe për të siguruar qarkullim të mjaftueshëm të ajrit.
- Lidhni produktin me një prizë tokësore të mbrojtur nga një siguresë e vlerësuar në përputhje me vlerësimet aktuale të treguara në pllakën e vlerësimit. Bëni instalimin e tokëzimit nga një elektrikist i kualifikuar. Mos e përdorni produktin pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë në përputhje me vlerat e tensionit dhe frekuencës të treguara në pllakën e të dhënave.
- Mos e lidhni produktin në priza që janë të lirshme, jashtë prizës, të thyera, të ndotura, të yndyrshme, në rrezik kontakti me ujin (p.sh. uji që mund të rrjedhë nga tryeza e punës).

VINI re se duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve të furnizuara me produktin. Mos i ripërdorni montimet e vjetra të zorrëve. Mos i bashkoni zorrat. SHËNIM: Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë të paktën 0.03 MPa (0.3 bar) dhe jo më shumë se 1 MPa (10 bar). Nëse presioni i ujit tejkalon 1 MPa (10 Bar), duhet të instalohet një valvul për zvogëlimin e presionit. Temperatura maksimale e lejuar e ujit është 25°C.

- Poziciononi kabllon e energjisë dhe zorrët në mënyrë që të mos ketë rrezik bllokimi.



1.6 Siguria e operimit

Duhet të përdoren vetëm detergjentë, agjentë shpëlarës dhe aditivë të destinuar për pjatarëse.

Asnjëherë mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto substanca paraqesin rrezik për shpërthim.

Mos pini ujin e larjes në produktin tuaj.

Detergjentët e enëlarëses përmbajnë alkali të fortë, të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme nëse gjëlliten. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe mos i lejoni fëmijët

pranë produktit kur kapaku është i hapur. Kontrolloni që rezervuari i detergjentit të jetë bosh pas përfundimit të ciklit të larjes.

Kur nxirrni plotësisht shportat e sipërme dhe të poshtme, dera e produktit merr të gjithë ngarkesën e shportave. Mos u ulni ose mos vendosni ngarkesa të tjera në derë, përndryshe produkti mund të përmbyset.



Kapaciteti maksimal i larjes së produktit: Tregohet në etiketën e energjisë dhe kartën e përdorimit të shpejtë në tabelën e ciklit.

Për të shmangur dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enë të gjata dhe me majë, siç janë pirunët e servirjes, thikat e bukës, etj., në shportën e takëmeve me skajin me majë poshtë ose horizontalisht në shportat e larjes së enëve.

Nëse keni nevojë të hapni derën ndërsa produkti është në punë, hapeni me kujdes. Kini kujdes nga avulli i nxehtë dhe spërkatjet me ujë të nxehtë.

Mos përdorni një produkt të dëmtuar ose të dëmtuar. Shkëputni produktin (ose fikni siguresën në të cilën është lidhur), fikni rubinetin e ujit dhe kërkoni shërbimin e autorizuar.

Mos vendosni një burim flake (qiri që digjet, cigare, etj.) mbi ose pranë produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/shpërthyesë pranë produktit.

Mos u ngjitni në produkt.

Shkëputeni produktin nga priza dhe fikni rubinetin kur nuk do ta përdorni produktin për një kohë të gjatë.

Ky produkt është projektuar për të operuar deri në 2000 m. mbi nivelin e detit.

1.7 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit



Mos e lani produktin duke spërkatur ose derdhur ujë mbi të.



Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për të pastruar produktin. Mos përdorni materiale të tilla si agjentë pastrimi shtëpiak, detergjentë, gaz, benzinë, alkool, dyllë, etj.



Vishni doreza të veshura gjatë pastrimit të produktit.



Kini kujdes nga dëmtimet e mundshme kur pastroni sipërfaqet e mprehta në pjesën e pasme të produktit!

NJOFTIM! Mos harro të instalosh përsëri filtrin e makinës pas pastrimit të saj. Përndryshe, pompat mund të bllokohen dhe produkti mund të dëmtohet.

Ndriçimi i brendshëm



Kontaktoni një shërbim kur ju duhet të zëvendësoni LED/llambën e përdorur për ndriçim sipas modelit të makinës suaj.



1.8 Ndërrimi i llambës së brendshme

Kontaktoni një shërbim të autorizuar kur duhet të zëvendësoni LED/llambën e përdorur për ndriçim sipas modelit të makinës suaj.

2 Udhëzime Mjedisore

2.1 Pajtueshmëria me Rregulloren e WEEE dhe asgjësimin e produkteve të mbeturinave

Ky produkt nuk përmban substanca të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuara në "Rregulloren për Kontrollin e Mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike" të publikuar nga Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit të Republikës së Turqisë. Ai përputhet me Rregulloren e WEEE.



Ky produkt është prodhuar nga pjesë dhe materiale me cilësi të lartë që janë të riciklueshme dhe të ripërdorshme. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturina shtëpiake ose të tjera në fund të jetëgjatësisë së tij. Merrni atë në një pikë grumbullimi për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Pyetni autoritetin lokal në zonën tuaj për këto pika grumbullimi. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Përpara se ta hidhni produktin, shkëputni spinën elektrike për sigurinë e fëmijëve dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit për ta bërë atë të pafuqishëm.

2.2 Informacioni i paketës

Paketimi i produktit është bërë nga materiale të riciklueshme në përputhje me Legjislacionin tonë Kombëtar. Mos i hidhni

mbeturinat e paketimit me mbeturina shtëpiake ose të tjera, hidhni në pikat e grumbullimit të ambalazheve të përcaktuara nga autoritetet vendore.

2.3 Shënim për Institutet Test

Informacioni i kërkuar për testet e performancës është i disponueshëm sipas kërkesës.

Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj në adresën e emailit më poshtë:
dishwasher@standartloading.com

Në emailin tuaj të kërkesës, sigurohuni që të përfshini detajet tuaja të kontaktit, si dhe kodin, numrin e stokut dhe numrin serial të produktit që do të testohet. Kodi i produktit, numri i stokut dhe numri i serisë mund të gjenden në etiketën e tipit të bashkangjitur anash derës

2.4 Informacioni i konformitetit standard dhe testimi / Deklarata KE e konformitetit



Zhvillimi, prodhimi dhe shitja e këtij produkti kryhen në përputhje me rregulloret e sigurisë të të gjitha direktivave përkatëse të Komunitetit Evropian. 2014/35/BE, 2014/30/BE, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Ky seksion është i vlefshëm për produktet me veçorinë e Wi-Fi.

Banda e frekuencës 2,4 Ghz
Fuqia maksimale e përcjelljes: < 100 mW

Deklarata e konformitetit për CE Arçelik
A.Ş. në këtë mënyrë deklaron se kjo pajisje
është në përputhje me Direktivën 2014/53/
EU.

Teksti i plotë i Deklaratës së konformitetit
për Bashkimin Evropian është në faqen e
internetit:

Produktet, adresa
support.beko.com

2.6 Etiketa e Energjisë



Mund të aksesoni informacionin
teknik rreth produktit duke skanuar
kodin QR në etiketën e energjisë me
një pajisje celulare të lidhur në
internet.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Specifikimet teknike

Kapaciteti maksimal i larjes: Tregohet në Etiketën e Energjisë dhe Kartën e Përdorimit të Shpejtë nën Tabelën e Ciklit.
Lartësia: Shihni manualin e instalimit për informacionin e lartësisë.
Gjerësia: 60
Thellësia: 57
Hyrja e energjisë elektrike: 220-240 V, 50 Hz
Fuqia totale: 1800-2100 W
Fuqia e ngrohësit: 1800 W
Rryma totale: 10 A *
Fuqia e pompës: 105 W
Fuqia e pompës së kullimit: 30 W *
* Për vlerat e detajuara elektrike, shikoni etiketën e tipit në derën e lavastoviljes.
Presioni i ujit 0.3 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)



Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar cilësinë e produktit.




Shifrat në manual janë skematike dhe mund të mos jenë në harmoni të saktë me produktin.



Vlerat e dhëna me pajisjen ose dokumentet shoqëruese të saj janë lexime laboratorike në përputhje me standardet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të ambientit.

4 Pamje e përgjithshme

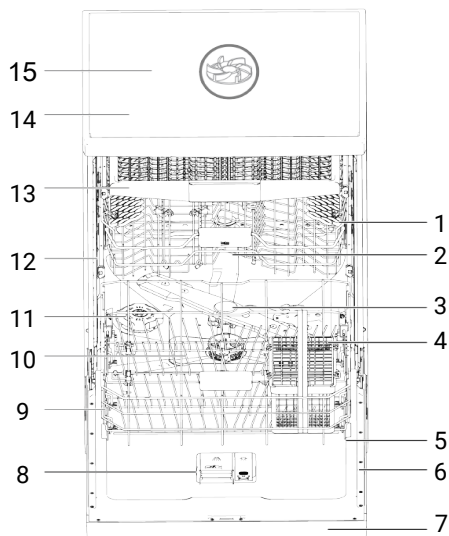

- | | |
|--|--|
| 1 Shporta e sipërme | 2 Krahu i sipërm i spërkatjes |
| 3 Krahu i poshtëm me spërkatje | 4 Shporta e kompleteve të tavolinës (varet nga modeli) |
| 5 Dera | 6 Etiketa e llojit |
| 7 Paneli i kontrollit | 8 Ndarja e detergjentit |
| 9 Shporta e poshtme | 10 Filtrat |
| 11 Kapaku i ndarjes së kripës | 12 Shina e shportës së sipërme |
| 13 Shporta e kompleteve të tavolinës në tavan (varet nga modeli) | 14 Raft i sipërm (varet nga modeli) |
| 15 Helika e sipërme (varet nga modeli) | |

Lloji i etiketës ndryshon në varësi të modelit.



Ilustrimi 1:

5 Instalimi



Lexoni në fillim seksionin "Udhëzimet për sigurinë"!

Përgatitja e instalimit elektrik, të ujit të pastër dhe të ujërave të zeza të vendit ku do të vendoset produkti është në përgjegjësinë e klientit. Përpara se të telefononi shërbimin e autorizuar për ta bërë produktin gati për përdorim, nëse instalimi elektrik, instalimi i ujit të pastër dhe kullimi i ujit nuk janë të përshtatshëm, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar për të bërë rregullimet e nevojshme.



Instalimi dhe lidhjet elektrike duhet të kryhen nga servisi i autorizuar. Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dëmtim që mund të lindë nga operacionet e kryera nga persona të paautorizuar.



Para instalimit të produktit, inspektoni produktin për ndonjë dëmtim. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara paraqesin rrezik për sigurinë tuaj.



Për modelet me qëndrim të lirë dhe nën sportel, mos e hiqni pllakën e goditjes së pajisjes. Kjo do të anulohet garancinë.

- Kur e vendosni produktin në vend pas instalimit ose pastrimit, sigurohuni që tubat e hyrjes dhe kullimit të ujit të mos jenë të palosur, të mbërthyer ose të thyer.
- Kini kujdes që të mos dëmtoni dyshtemenë, muret, tubat etj. kur vendosni produktin. Mos e mbani derën ose panelin për të lëvizur produktin.

5.1 Vendndodhja e duhur për instalim

- Në vendin ku është instaluar produkti nuk duhet të ketë asnjë derë të kyqshme, rrëshqitëse ose me varëse, e cila do të kufizonte hapjen e plotë të derës.

- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë me kapacitet të mjaftueshëm mbajtës! Vendosja e lavastoviljes në një sipërfaqe të sheshtë është thelbësore që dera të mbyllet siç duhet dhe fort.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Vendoseni produktin në një dyshteme të fortë. Mos e vendosni në një tapet me grumbull të gjatë ose në sipërfaqe të ngjashme.
- Zgjidhni një vend ku mund të ngarkoni dhe shkarkoni enët me lehtësi dhe shpejt.
- Vendoseni produktin pranë rubinetit dhe kullojeni. Zgjidhni vendndodhjen e produktit në mënyrë të tillë që të mos e ndryshoni pasi të jetë lidhur.




Mos e vendosni produktin në kabllon e rrymës. Kablloja mund të dëmtohet, duke shkaktuar rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

5.2 Lidhja me ujësjellësin


Për të parandaluar që papastërtitë (rëra, balta, ndryshku, etj.) nga rrjeti i qytetit ose sistemi juaj i furnizimit me ujë të mos dëmtojnë lavastoviljen dhe enët tuaja, ju rekomandojmë të instaloni një filtër në hyrjen e ujit.

Temperatura maksimale e lejuar e hyrjes së ujit:

- Me tiparet AquaSafe+ që përmbajnë modele, është 60 °C.
- Deri në 25 °C për modelet e tjera.

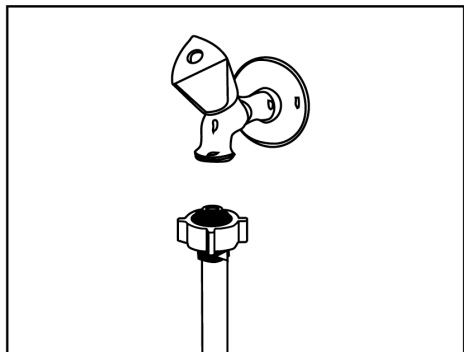

Funksioni AquaSafe+


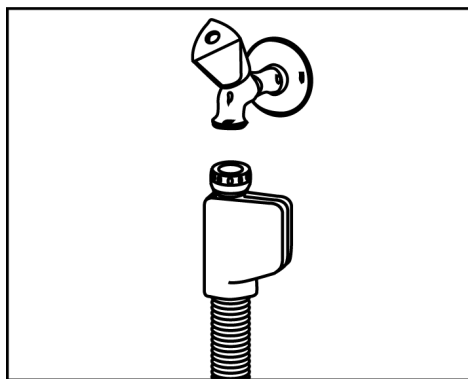


- Mbroni AquaSafe+ nga rrjedhjet e ujit në hyrjen e zorrës. Kontakti i ujit me kutinë e valvulave të sistemit duhet të parandalohet. Përndryshe, komponentët elektrikë do të dëmtohen.
- Mos e shkurtoni zorrën në asnjë mënyrë dhe mos e zgjatni me pjesë shtesë pasi zorra përmban lidhje elektrike dhe përbërës.
- Nëse sistemi është i dëmtuar, hiqeni produktin nga priza dhe telefononi shërbimin e autorizuar.

Lavastovilja nuk duhet të lidhet me pajisje të ujit të ngrohtë ose me ngrohës uji të rrjedhshëm.





SHËNIM Mos përdorni një zorrë të vjetër ose të përdorur për hyrjen e ujit në një produkt të ri. Përdorni zorrën e re të hyrjes së ujit të dhënë me lavastoviljen. Mos i lidhni zorrët.

SHËNIM Lidheni zorrën e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë së paku 0.3 dhe jo më shumë se 10 bar. Nëse presioni i ujit kalon 10 Bar, duhet të instalohet një valvul reduktues presioni. SHËNIM Tubi i furnizimit me ujë dhe i kullimit duhet të jetë i fiksuar mirë dhe i padëmtuar. SHËNIM Pasi të keni bërë lidhjet, hapni plotësisht rubinetin dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

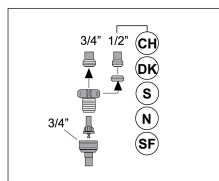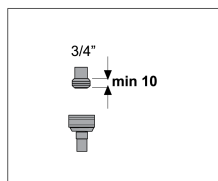

5.3 Lidhja me kullimin e ujit

Tubi i shkarkimit të ujit mund të lidhet drejtpërdrejt me kanalin e shkarkimit të ujërave të zeza ose me kanalin e kullimit të lavamanit. Për informacion më të detajuar, referojuni udhëzimeve të instalimit të dhëna me lavastoviljen tuaj.

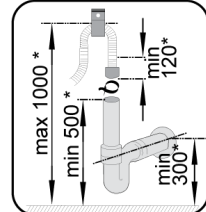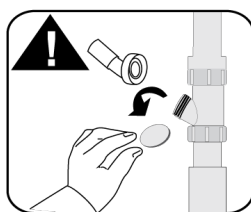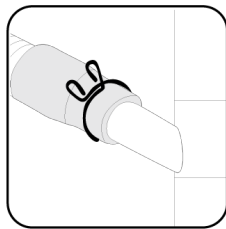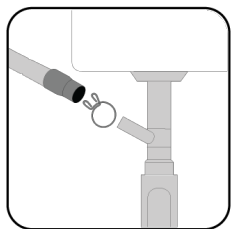

* mm

Drenazhi i ujërave të zeza duhet të lidhet me kanalizimin dhe nuk duhet të lidhet me ujërat sipërfaqësore.

5.4 Rregullimi i këmbëve

Nëse dera e produktit nuk mbyllet siç duhet ose dridhet kur e shtyni butësisht me dorë, kjo do të thotë që këmbët nuk janë të rregulluara. Rregulloni këmbët e produktit siç tregohet në manualin e instalimit të dhënë me produktin.



Avulli i nxehtë mund të dalë nëse dera e enëlarësës nuk është rregulluar siç duhet. Djegiet e rënda mund të shkaktojnë lëndime dhe të dëmtojnë mobiljet tuaja.

5.5 Lidhja e energjisë elektrike



Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë në përputhje me vlerat në tabelën "Specifikimet teknike". Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim që mund të ndodhë nëse produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme pas instalimit.
- Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 amper.
- Tensioni i specifikuar duhet të jetë i barabartë me tensionin e rrjetit tuaj.



Mos lidheni me kordona zgjatues ose priza të shumta.



Kordoni i dëmtuar i rrymës duhet të zëvendësohet nga shërbimi i autorizuar.

6 Përgatitja



Lexoni në fillim seksionin "Udhëzimet për sigurinë"!

6.1 Konsiderata për kursimin e energjisë

Informacioni i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe të kursimit të energjisë. Hiqni të gjitha mbeturinat e mëdha përpara se të vendosni enët në lavastovilje.



Nuk rekomandohet t'i pastroni paraprakisht enët përpara se t'i vendosni në lavastovilje, pasi kjo do të konsumojë energji dhe ujë.



Larja e enëve në lavastovilje harxhon më pak energji dhe ujë sesa larja e tyre me dorë.

Ndizeni lavastoviljen pasi të jetë ngarkuar plotësisht.

Kushtojini vëmendje "Tabela e informacionit të ciklit dhe konsumit mesatar" kur zgjidhni një cikël.

Mos përdorni më shumë detergjent sesa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

6.2 Sistemi i zbutjes së ujit

Lavastovilja është e pajisur me një sistem të posaçëm për zbutjen e ujit që zvogëlon fortësinë e ujit të rrjetit. Ky sistem zbut ujin në nivelin e kërkuar për larjen e enëve në cilësinë e dëshiruar.



Uji i rrjetit duhet të zbutet nëse ngurtësia e tij është mbi 7°dH. Përndryshe, jonet e fortësisë do të grumbullohen në enët e larjes dhe mund të ndikojnë në performancën e larjes, shpëlarjes dhe tharjes së lavastoviljes.

Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit

Efikasiteti i larjes do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit të vendoset siç duhet.

Së pari lexoni seksionin për rregullimin e sistemit të zbutjes së ujit.

Rigjenerimi i sistemit të zbutjes së ujit mund të bëhet në të gjitha ciklet gjatë hapit të tharjes. Kur kryhet rigjenerimi, rritet

kohëzgjatja e ciklit, konsumi i energjisë dhe ujit. Për procesin e rigjenerimit, tabela më poshtë tregon frekuencën e procesit të rigjenerimit, kohën maksimale shtesë, konsumin e ujit dhe energjisë në varësi të konsumit të ujit për ciklin Eco 50 °C kur lavastovilja përdoret në kushte standarde me furnizim me ujë 14 dH.

Eko 50 °C konsumi i ujit (l)	rinovoj pas ciklit	Koha shtesë (min)	Konsumi shtesë i ujit (l)	Konsumi shtesë i energjisë (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Për konsumin e ujit në ciklin Eco 50 °C të lavastoviljes suaj, referojuni tabelës së informacionit të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit të dhënë në tabelën e ciklit.

6.3 Vendosja e sistemit të zbutjes së ujit

Vendosja e saktë e sistemit të zbutjes së ujit do të përmirësojë performancën e larjes, shpërlarjes dhe tharjes së lavastoviljes suaj.

NJOFTIM! Për të vendosur sistemin, së pari zbuloni nivelin e fortësisë së ujit nga shërbimi i autorizuar në rajonin tuaj dhe vendoseni si më poshtë.

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të ndizni pjatararësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.

 Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menysë 1 herë për të hyrë në menyën e parametrave.

2. Duke përdorur butonat <- dhe >, lëvizni derisa të ndizet treguesi i cilësimit të fortësisë së ujit (pozicioni "r" shfaqet në ekran).

3. Caktojeni fortësinë e ujit në një nivel të përshtatshëm për fortësinë e ujit të rrjetit kryesor me butonin e Zgjidh. Për përcaktimin e duhur, referojuni "Tabelës së parametrave të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Ruajeni duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.

Niveli i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 1 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r1)
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 2 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r2)

3. Niveli 	16-19	13-15	23-27	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 3 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r3)
4. Niveli 	20-24	16-19	28-34	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 4 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r4)
5. Niveli 	25-62	20-50	35-90	Vendoseni përcaktimin e fortësisë së ujit te pozicioni 5 duke shtypur butonin e Zgjidh. (r5)

Tabela 1: Tabela e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit

- Nëse fortësia e ujit që përdorni është mbi 50°dH (ngurtësia franceze) ose nëse përdorni ujë pusi, rekomandohet përdorimi i filtrave dhe pastruesve të ujit.
- Nëse ngurtësia e ujit që përdorni është nën 7°dH, nuk keni nevojë të përdorni kripë në pjaltarëse. Në këtë rast, "Drita treguese e kripës së ulët" në panelin e kontrollit të lavastoviljes do të ndizet vazhdimisht.
- Nëse cilësimi i fortësisë së ujit është në nivelin 1, "Drita treguese e kripës së ulët" do të mbetet e ndezur vazhdimisht edhe pse nuk keni nevojë të përdorni kripë. Nëse shtoni kripë në këtë pozicion, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.

i Në rast zhvendosjeje, duhet të rregulloni sërish cilësimin e fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj sipas fortësisë së ujit të vendit ku lëvizni, duke marrë parasysh informacionin e dhënë më sipër. Nëse cilësimi i fortësisë së ujit të lavastoviljes suaj është rregulluar më parë, cilësimi i fundit i fortësisë së ujit do të shfaqet në ekranin e lavastoviljes suaj.

6.4 Mbushja e kripës


Sistemi i zbutjes së ujit duhet të rinovohet në mënyrë që lavastovilja të funksionojë me të njëjtën performancë gjatë gjithë kohës. Për këtë përdoret kripa e lavastoviljes.

i Përdorni vetëm kripë speciale zbutëse për përdorim në lavastovilje.


i Rekomandohet përdorimi i kripërave zbutëse të grimcuara ose pluhur në sistemin e zbutjes së ujit. Mos përdorni kripëra të tilla si kripa e tryezës dhe kripë guri që nuk treten plotësisht në ujë. Përndryshe, performanca e sistemit mund të përkeqësohet me kalimin e kohës.

i Ndarja e kripës mbushet me ujë kur ndizni lavastoviljen. Prandaj, mbushni ndarjen e kripës përpara se të ndizni lavastoviljen.

1. Fillimisht hiqni koshin e poshtëm për të mbushur kripën zbutëse.
2. Hapni kapakun e ndarjes së kripës duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës (A).

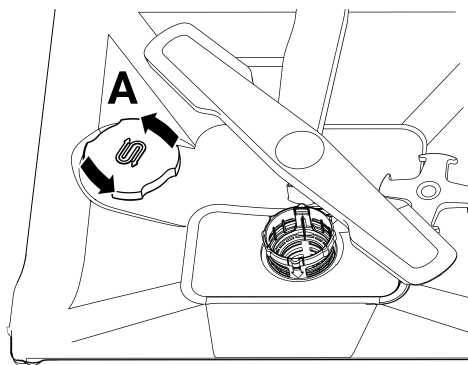

3. Shtoni vetëm 1 litër ujë në ndarjen e kripës kur përdorni lavastoviljen tuaj për herë të parë.
4. Mbushni ndarjen e kripës me kripë (D). E trazojmë me lugë për të shpejtuar tretjen e kripës në ujë.

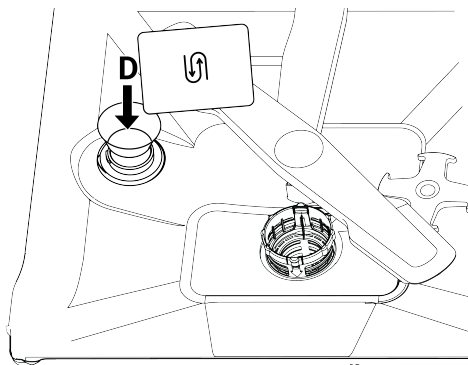

i Mund të vendosni përafërsisht. 2 kg kripë zbutëse në ndarjen e kripës.

1. Kur ndarja të jetë plot, vendoseni kapakun dhe mbylleni duke e kthyer.

i Shtimi i kripës duhet të kryhet pak para ndezjes së lavastoviljes. Në këtë mënyrë, uji me kripë i tepërt pastrohet menjëherë dhe parandalohet rreziku i gërryerjes brenda lavastoviljes. Nëse nuk do të lani menjëherë, përdoreni lavastoviljen bosh dhe pa detergjent në ciklin më të shkurtër.

i Në varësi të madhësive të ndryshme të grimcave të kripës të markave të ndryshme në treg dhe ngurtësisë së ujit, mund të duhen disa orë që kripa të shpërndahet në ujë. Për këtë arsye, "Treguesi paralajmërues i mungesës së kripës" do të mbetet i ndezur për një periudhë të caktuar kohe pasi kripa të jetë mbushur në lavastovilje.

6.5 Detergjent

Në lavastovilje mund të përdorni detergjent pluhur, lëng/xhel dhe tabletë.



Përdorni vetëm detergjentë të destinuar për përdorim në lavastovilje. Ne ju rekomandojmë që të mos përdorni detergjentë që përmbajnë klor dhe fosfate pasi ato janë të dëmshme për mjedisin.

Mbushja e detergjentit




Për rezultate të mira të larjes dhe tharjes, respektoni udhëzimet në paketimin e detergjentit. Kontaktoni prodhuesin e detergjentit për pyetje të mëtejshme.



Mos vendosni tretës në ndarjen e detergjentit. Ekziston rreziku i shpërthimit!

Vendoseni detergjentin në ndarjen e detergjentit si më poshtë menjëherë përpara se të ndizni lavastoviljen.

1. Hapni derën e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë shulën në të djathtë (A). (varet nga modeli)

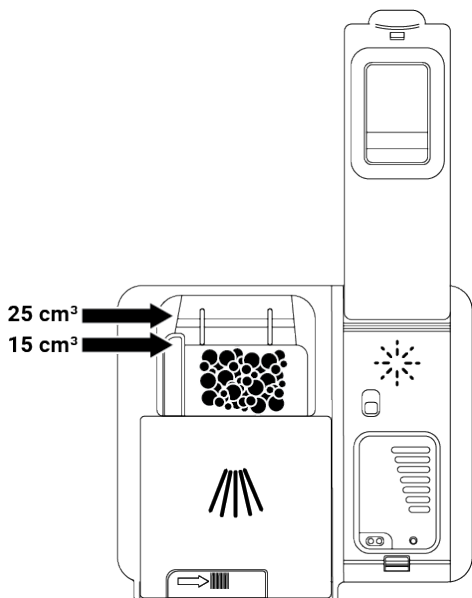
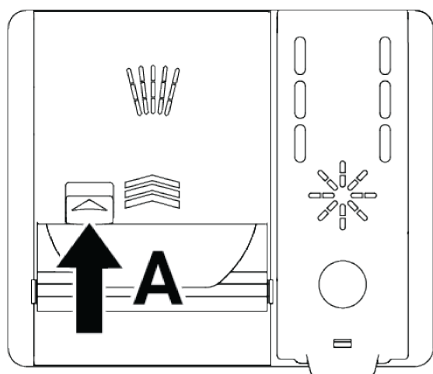
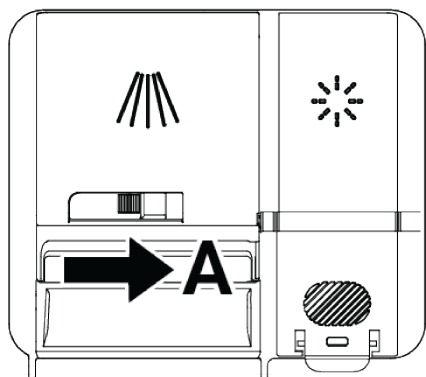


3. Mbyllni kapakun e ndarjes së detergjentit duke e shtyrë në drejtim të shigjetës. Një tingull "klikoni" dëgjohet kur kapaku është i mbyllur.

2. Vendosni sasinë e caktuar të pluhurit, detergjentit të lëngshëm/xhel ose tabletash në ndarje.



Ka vija të nivelit në pjesën e brendshme të ndarjes së detergjentit për t'ju ndihmuar të përdorni sasinë e duhur të detergjentit pluhur. Ndarja e detergjentit mban 45 cm^3 detergjent kur mbushet plotësisht. Mbushni ndarjen e detergjentit deri në vijat e nivelit prej 15 cm^3 ose 25 cm^3 detergjent, në varësi të asaj se sa e mbushur është lavastovilja dhe/ose sa të ndotura janë enët tuaja. Nëse përdoret detergjent tabletash, mjafton një tabletë.

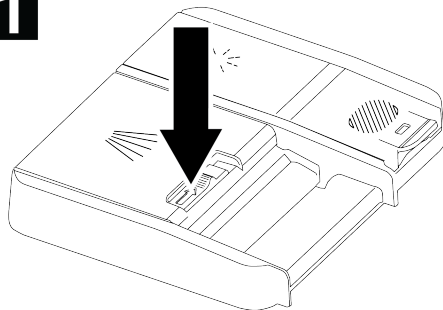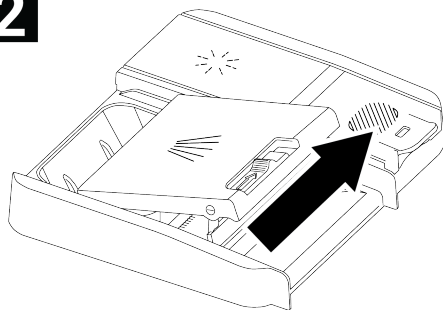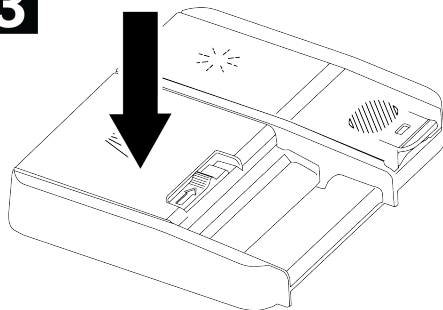1**2****3**


Meqenëse tretshmëria e detergjenteve tabletë ndryshon në varësi të temperaturës dhe kohës, përdorni gjithmonë detergjent pluhur ose lëng/xhel në cikle të shkurtër pa paralarje.

Detergjentë tabletash

Përveç detergjenteve konvencionale për tableta, në treg ka edhe detergjentë tabletash që përmbajnë kripë zbutëse uji

dhe/ose shpëlarës. Disa prej tyre përmbajnë edhe komponentë të veçantë si konservues qelqi dhe konservues çelik inox. Këto tableta funksionojnë deri në një nivel të caktuar fortësie uji (21°dH). Kripa zbutëse e ujit dhe shpëlarësi duhet të përdoren së bashku me detergjentin e tabletave mbi këtë nivel.

Performanca më e mirë e larjes në lavastovilje arrihet duke përdorur veçmas detergjentin, shpëlarësin dhe kripën zbutëse të ujit.

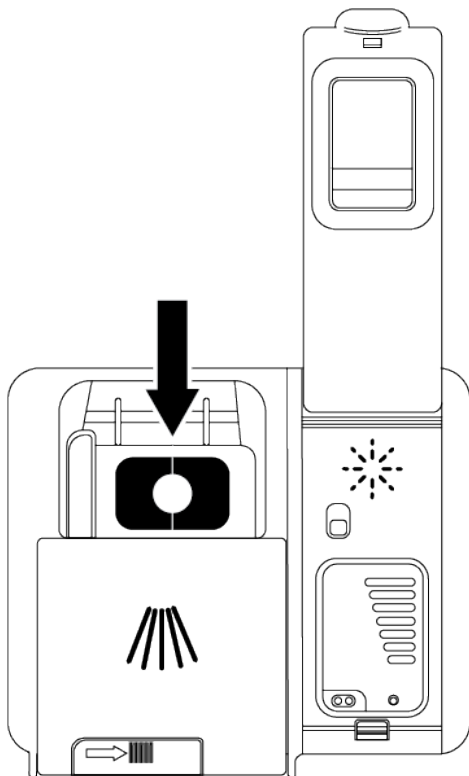

Kur përdorni detergjentë tabletash, ndiqni udhëzimet e prodhuesit në paketimin e detergjentit.

Kur përdorni detergjent tabletash, kontaktoni prodhuesin e detergjentit nëse enët tuaja janë të lagura kur cikli i larjes ka përfunduar dhe/ose nëse vëreni njolla gëlqereje, veçanërisht në gota.

Kur ndryshoni nga detergjent tabletash në detergjent pluhur:


- Sigurohuni që ndarja e kripës dhe e shpëlarësit të jetë plot.
- Vendosni cilësimin e fortësisë së ujit në pozicionin më të lartë dhe kryeni një cikël larjeje me lavastovilje bosh.
- Pas ciklit të zbrazët të larjes, lexoni manualin e udhëzimeve dhe rregulloni përsëri cilësimin e fortësisë së ujit sipas ujit të rrjetit tuaj.
- Vendosni cilësimin e duhur të shpëlarësit.

6.6 Shpëlarës

Shpëlarësi i përdorur në lavastovilje është një përbërës i veçantë për të përmirësuar efikasitetin e tharjes dhe për të parandaluar mbetjen e gjurmëve të ujit ose gëlqeres në artikujt e larë. Për këtë arsye, sigurohuni që të ketë shpëlarës në ndarjen e shpëlarësit dhe përdorni vetëm shpëlarës që është i destinuar për përdorim në lavastovilje.


Mbushja e shpëlarësit

1. Hapni kapakun e shpëlarësit me shul.

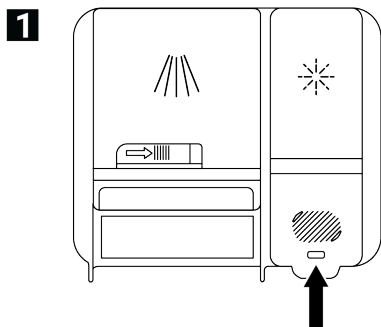


2. Mbushni ndarjen në nivelin MAX.

2

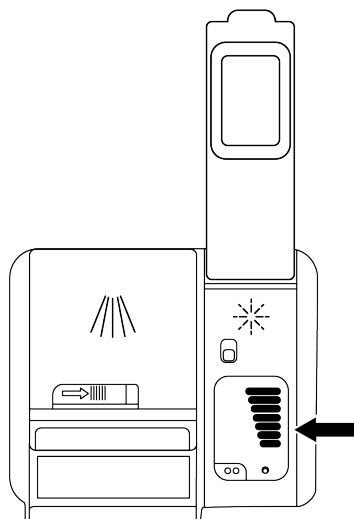

3. Mbyllni kapakun e ndarjes duke e shtypur lehtë në pikën (B).

3

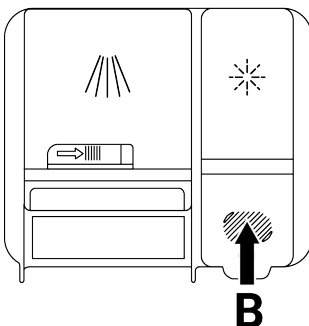

4. Rriteni cilësimin nëse shfaqen shenja uji në enë pas larjes, ose zvogëloni nëse një shenjë blu mbetet kur fshihet me dorë. Ky cilësim është vendosur në pozicionin 3 në fabrikë.



Cilësimi i shpëlarësit përshkruhet nën titullin "Rregullimi i sasisë së shpëlarësit" në funksionimin e seksionit të lavastoviljes.



Fshini çdo mjet shpëlarës të derdhur jashtë dhomës. Derdhja aksidentale e shpëlarësit do të shkaktojë shkuraj dhe do të ulë performancën e larjes.

6.7 Pjesë të papërshtatshme për t'u larë në lavastovilje

- Mos lani enët e ndotura me hi cigresh, mbetje dylli, llak, bojë, kimikate etj. në lavastovilje.
- Mos lani pirunët, lugët dhe thikat me doreza druri ose kocke, pjesë të ngjitura, pjesë plastike jorezistente ndaj nxehtësisë, enë bakri dhe kallaji në lavastovilje.



Ashtu si me larjen me dorë, lavastovilja mund të çngjyrosot dhe të njollos stampat dekorative në porcelan, alumin dhe argjend. Disa lloje xhami dhe kristalesh delikate mund të humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës. Ne ju rekomandojmë t'i kushtoni vëmendje të veçantë faktit që enët e reja të tavolinës që blini janë të përshtatshme për t'u larë në lavastovilje.

6.8 Vendorsja e enëve në lavastovilje

Nëse i vendosni enët në mënyrë korrekte në përputhje me kapacitetin e larjes së lavastoviljes suaj, do ta përdorni më mirë lavastoviljen për sa i përket konsumit të energjisë, performancës së larjes dhe tharjes.

- Hiqni çdo mbetje ushqimore (kocka, bërthama frutash etj.) nga enët përpara se t'i vendosni në lavastovilje.
- Nëse është e mundur, vendosni artikuj të hollë me trup të ngushtë në ndarjet qendrore të shportave.
- Vendosni sende shumë të pista dhe të mëdha në koshin e poshtëm dhe sende të vogla, delikate dhe të lehta në koshin e sipërm.
- Vendosni enë të thella të tilla si tasa, gota dhe tenxhere me gojën e tyre poshtë. Kjo parandalon akumulimin e ujit në to.




Për të shmangur dëmtimet e mundshme, vendosni gjithmonë enët e gjata dhe të mprehta, si pirunët e servirjes, thikat e bukës, etj. në koshin e takëmeve me skajin e theksuar poshtë ose horizontalisht mbi koshat e larjes së enëve.


Zbrazni enët në koshin e poshtëm fillimisht, pastaj enët në koshin e sipërm.

Shembuj alternativ të paraqitjes së shportës






Shporta e poshtme

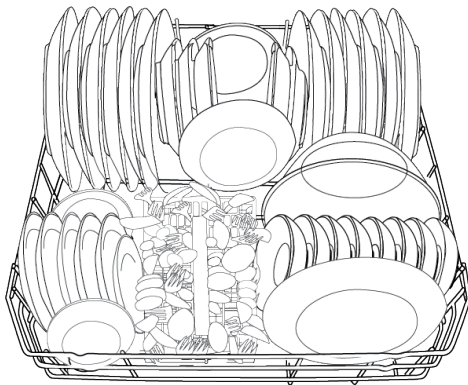

Shporta e sipërme

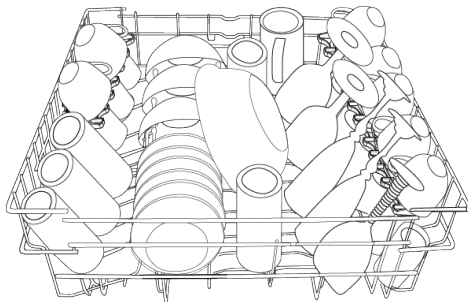

Vendosjet e pasakta

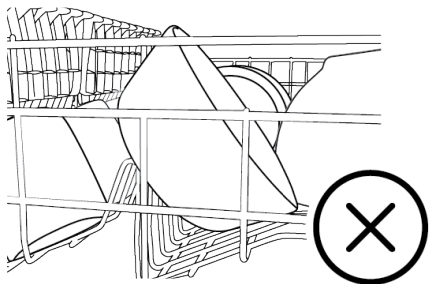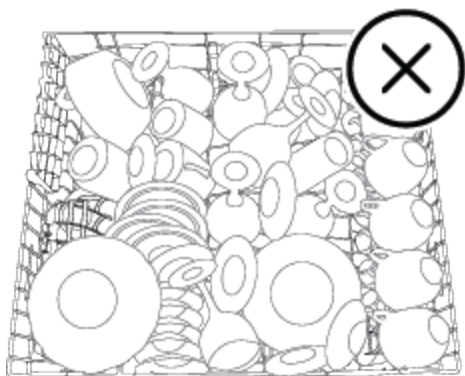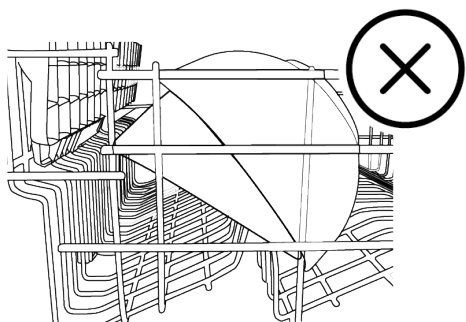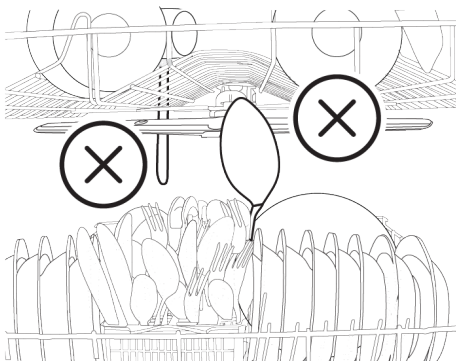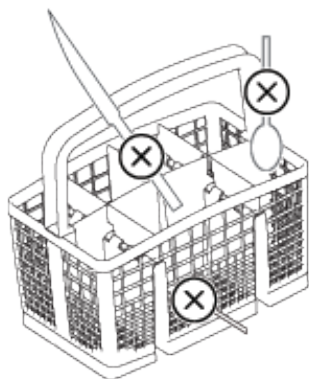

6.9 Krahu i poshtëm me spërkatje

Krahu i poshtëm spërkatës lan enët në koshin e poshtëm.

6.10 Krahu i sipërm me spërkatje


Krahu i sipërm spërkatës lan enët në koshin e sipërm.

6.11 Shporta e takëmeve

(në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve është projektuar posaçërisht për larjen më të pastër të thikave, pirunëve, lugëve, etj.

Falë veçorisë së lëvizshme (A, B) të koshit të takëmeve, mund të krijoni zona më të gjera kur vendosni enët tuaja në koshin e poshtëm dhe të hapni hapësirë për pjatat tuaja të madhësive të ndryshme.

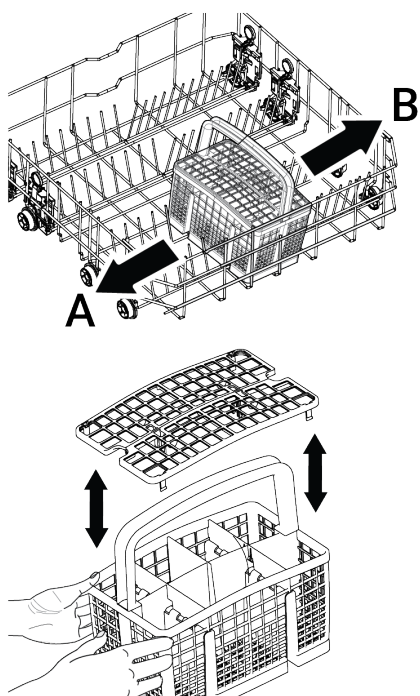


6.12 Shporta e takëmeve

(në varësi të modelit)

Shporta e takëmeve është projektuar posaçërisht për larjen më të pastër të thikave, pirunëve, lugëve, etj.


Falë veçorisë së lëvizshme (A, B) të koshit të takëmeve, mund të krijoni zona më të gjera kur vendosni enët tuaja në koshin e poshtëm dhe të hapni hapësirë për pjatat tuaja të madhësive të ndryshme. Nëse dëshironi të vendosni më shumë takëm, mund t'i palosni ndarësit anash. (C)

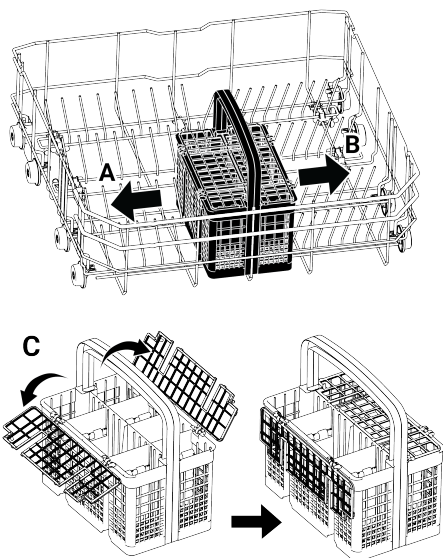

6.13 Telat e shportës së poshtme të palosshme

(në varësi të modelit)


Telat me palosje në koshin e poshtëm të lavastoviljes, të përbërë nga gjashtë pjesë (A), janë krijuar që ju të vendosni më lehtë sende të mëdha si tenxhere, tas, etj. Nëse dëshironi, mund të krijoni hapësira më të mëdha duke e palosur secilën pjesë veç e veç ose të gjitha së bashku.

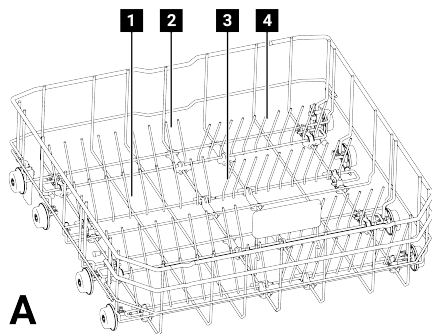

A

Për të palosur telat e palosshëm në pozicionin e shtrirë, shtyni telat në drejtim të shigjetave duke i mbajtur në qendër (B).

Ngrini lart për t'i kthyer telat në pozicionin e drejtë. Telat e palosshëm do të fiksohen përsëri në shul (C).

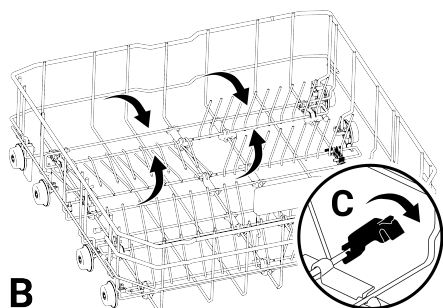




B

- i** Sjellja e telave në pozicion horizontal duke i mbajtur nga skajet e tyre mund të shkaktojë që ato të përkulen. Prandaj, kapni telat qendrore nga fundi dhe shtyjini në drejtim të shigjetës për t'i sjellë në një pozicion të shtrirë ose të drejtë.

6.14 Shporta e poshtme raft shërbimi me shumë qëllime / me lartësi të rregullueshme

(në varësi të modelit)

Falë këtij aksesori në koshin e poshtëm të lavastoviljes suaj, ju mund të lani lehtësisht gotat ose pjesët tuaja shtesë, si kupat e gjata dhe thikat e bukës.

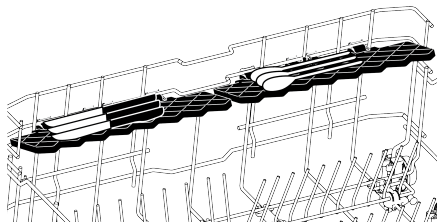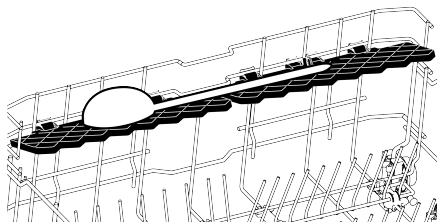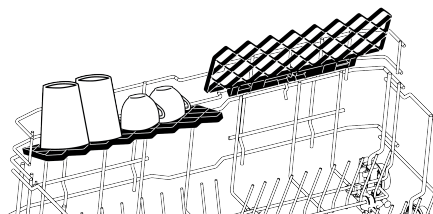


- i** Mund t'i përdorni raftet sipas dëshirës duke i pozicionuar lart ose poshtë, ose mund t'i mbyllni për të krijuar një hapësirë të madhe në koshin e poshtëm.



Sigurohuni që krahu spërkatës të mos godasë enët e vendosura në raftet

Për të kthyer raftet në pozicionin e mbyllur;


1. Palosni raftin (A).
2. Rrëshqitni raftin lart (B).
3. Sillni raftin në pozicionin e drejtë (C).
4. Rrëshqiteni raftin poshtë dhe mbylleni me skadat (D).

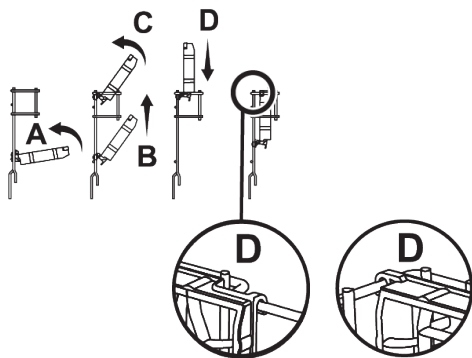

Mund ta kaloni raftin në pozicionin e hapur duke kryer të njëjtat veprime në të kundërt.

Për të rregulluar lartësinë e rafteve:

1. Palosni raftin (E).
2. Rrëshqitni raftin lart (F).

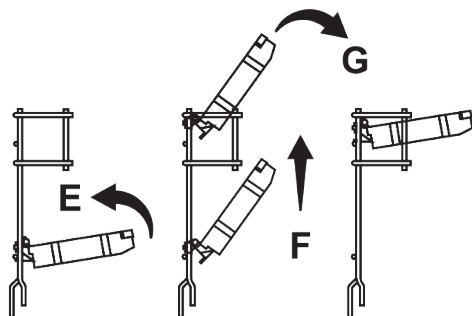


3. Hapni raftin në nivelin e dëshiruar (G).

6.15 Raft i sipërm i shportës i rregullueshëm në lartësi

(në varësi të modelit)


Ju mund të përdorni anët e sipërme dhe të poshtme të rafteve të rregullueshme në lartësi në koshin e sipërm të lavastoviljes sipas dëshirës duke i pozicionuar lart ose poshtë sipas lartësisë së enëve si gota, filxhanë etj. (A, B, C).

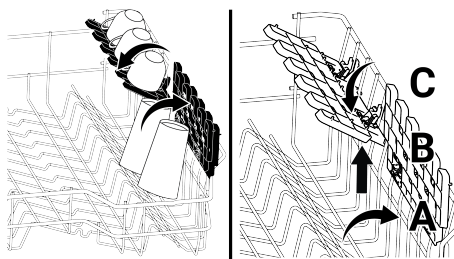

6.16 Shportë e poshtme me tel shishe

(në varësi të modelit)


Teli i shisheve është krijuar për ta bërë më të lehtë për ju larjen e sendeve me grykë të gjerë dhe të lartë. Kur nuk është në përdorim, mund ta hiqni telin e shisheve nga koshi duke e tërhequr jashtë nga të dyja anët (H).

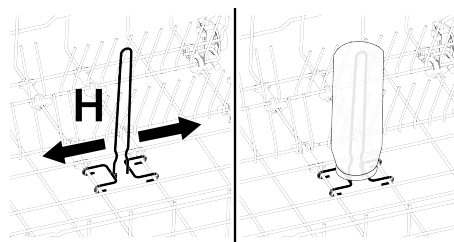


6.17 Rafti i shërbimit me shumë funksione i shportës së sipërme

(në varësi të modelit)


Falë këtij aksesori në koshin e sipërm të lavastoviljes suaj, mund t'i lani lehtësisht artikujt si gotat e gjata dhe thikat e bukës.

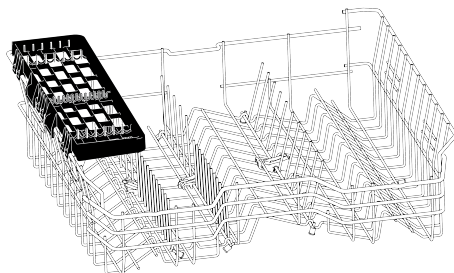

Mund ta hiqni raftin e shërbimit me shumë funksione të shportës së sipërme duke e ngritur lart kur nuk dëshironi ta përdorni.

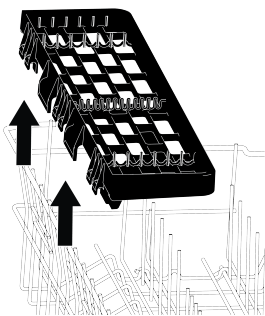

Mund ta instaloni përsëri raftin e shërbimit me shumë funksione të shportës së sipërme në anë të shportës së sipërme për ta përdorur atë përsëri.

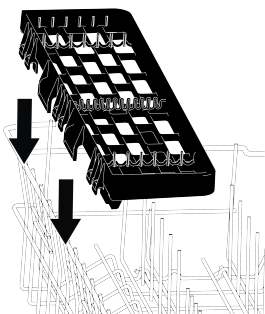


Ilustrimi 2:


6.18 Rafti i shërbimit me shumë funksione i shportës së sipërme

(në varësi të modelit)


Falë raftit të shërbimit me shumë funksione në shportën e sipërme të pajisjes suaj, mund të ngarkoni dhe të lani me lehtësi artikujt e kuzhinës dhe të tavolinës. Po ashtu, ndarëset e sigurimit të gotave të verës që janë të disponueshme në anën e përparme të këtij aksesori lejojnë që t'i vendosni me lehtësi gotat me fron me madhësitë e duhura në shportën e sipërme.

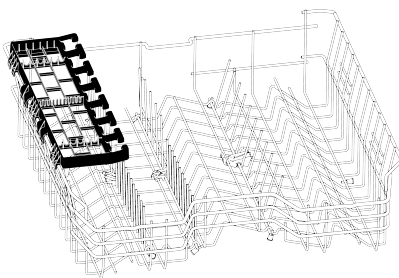

Mund ta hiqni raftin e shërbimit me shumë funksione të shportës së sipërme duke e ngritur lart kur nuk dëshironi ta përdorni.

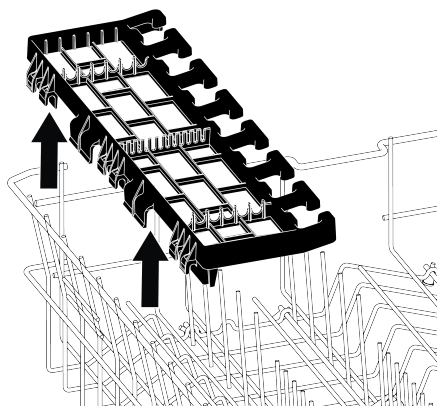

Mund ta instaloni përsëri raftin e shërbimit me shumë funksione të shportës së sipërme në anë të shportës së sipërme për ta përdorur atë përsëri.

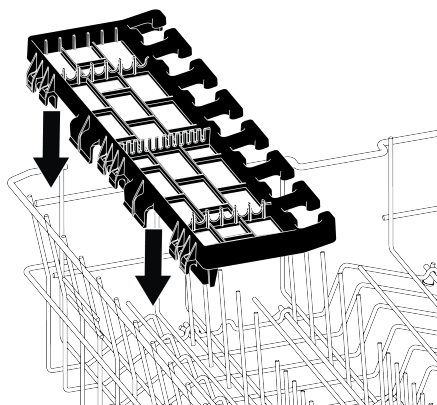

Ilustrimi 3:


6.19 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme

(në varësi të modelit)

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është projektuar në mënyrë të tillë që të mund të krijohen hapësira më të gjera në ndarjen e sipërme ose të poshtme të lavastoviljes duke e rregulluar shportën lart ose poshtë, pavarësisht nëse është bosh apo plot. Falë këtij mekanizmi, mund ta përdorni shportën në tre pozicione të ndryshme, përkatësisht në pozicionet poshtë, në qendër ose lart.

1. Për ta ngritur shportën, mbani telat e shportës dhe tërhiqeni lart shportën me të dyja duart, ndërkohë që shporta është në pozicionin poshtë (A).
2. Lëshojeni shportën kur koshi të kapet në pozicionin tjetër më të lartë me një "Klikim" që mund të dëgjohet nga mekanizmat djathtas dhe majtas.


Përsëritni të njëjtin veprim nëse lartësia nuk është e përshtatshme.

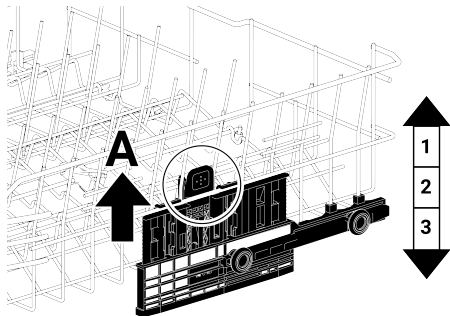

Për ta ulur shportën, veproni si më poshtë ndërkohë që shporta është në pozicionin e sipërm.

1. Duke mbajtur telat e koshit të sipërm me të dyja duart dhe duke e ngritur koshin pak lart, shtypni dhe lironi kapëset e paraqitura në figurën (B) në të njëjtën kohë.
2. Uleni shportën në pozicionin tjetër më të ulët.
3. Lëshojeni shportën kur të kapet në pozicionin tjetër më të ulët.

Përsëritni të njëjtin veprim nëse lartësia nuk është e përshtatshme.

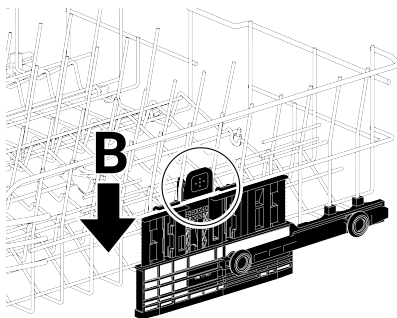

i Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë si duhet kur shporta e sipërme është e mbingarkuar ose kur ngarkesa nuk është në ekuilibër. Në kur ka ngarkesë më të rëndë, ajo mund të bjerë në pozicionin tjetër më të ulët.

i Sigurohuni që mekanizmat e rregullimit në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme janë përpunur si duhet.

6.20 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme

(në varësi të modelit)


Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës së sipërme është projektuar në mënyrë të tillë që të mund të krijohen hapësira më të gjera në ndarjen e sipërme ose të poshtme të lavastoviljes duke e rregulluar shportën lart ose poshtë, pavarësisht nëse është bosh apo plot. Falë këtij mekanizmi, mund ta përdorni shportën në tre pozicione të ndryshme, përkatësisht në pozicionet poshtë, në qendër ose lart.

Për ta ulur shportën, veproni si më poshtë ndërkohë që shporta është në pozicionin e sipërm.

1. Mbani telat e shportës së sipërme dhe ngrini lart dorezën e mekanizmit siç tregohet në figurën (A).


2. Uleni shportën në pozicionin tjetër më të ulët.
3. Lëshojeni shportën kur të kapet në pozicionin tjetër më të ulët.

Përsëritni të njëjtin veprim nëse lartësia nuk është e përshtatshme.

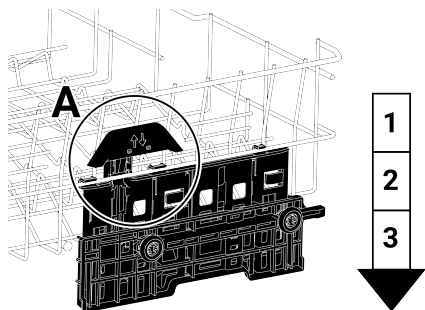

1. Për ta ngritur shportën, mbani telat e shportës dhe tërhiqeni lart shportën me të dyja duart, ndërkohë që shporta është në pozicionin poshtë (B).
2. Lëshojeni shportën kur të kapet në pozicionin tjetër më të lartë me një "Klikim" që mund të dëgjohet nga mekanizmat djathtas dhe majtas.

Përsëritni të njëjtin veprim nëse lartësia nuk është e përshtatshme.

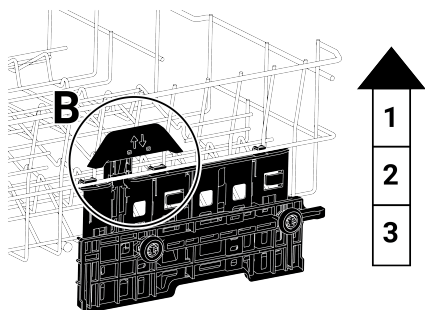

- i** Mekanizmi i lëvizjes mund të mos funksionojë si duhet kur shporta e sipërme është e mbingarkuar ose kur ngarkesa nuk është në ekuilibër. Në kur ka ngarkesë më të rëndë, ajo mund të bjerë në pozicionin tjetër më të ulët.


i Sigurohuni që mekanizmat e rregullimit në të djathtë dhe në të majtë të shportës së sipërme janë përpunur si duhet.

6.21 Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme

(në varësi të modelit)

Vendosni copat e mëdha, të tilla si tenxhere, në koshin e poshtëm. Mund ta rregulloni lartësinë e koshit të sipërm sipas madhësisë së pjatave tuaja. Për të rregulluar lartësinë e koshit; duke përdorur rrotat e koshit, hapni mbajtëset në fund të shinave të sipërme të koshit duke i rrotulluar anash dhe hiqni koshin.

Ndryshoni pozicionin e rrotave, rifusni shportën në shina dhe mbyllni mbajtëset.

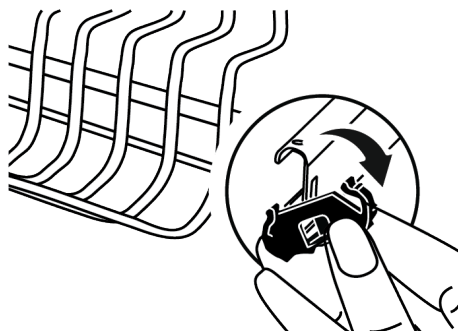


6.22 Mbështetje për larjen e tabakave

(në varësi të modelit)

Ju mund të përdorni mbështetëset e larjes së tabakave nëse dëshironi të lani një tabaka në koshin tuaj të poshtëm.

Referojuni seksionit Funksionet shtesë për të zgjedhur ciklin dhe funksionin e duhur.

Mund ta palosni këtë pjesë kur nuk përdoret për të lehtësuar vendosjen e enëve tuaja.

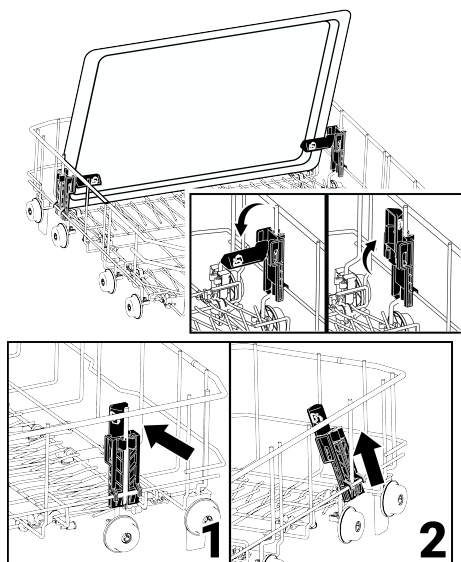


Ju gjithashtu mund ta hiqni pjesën kur kërkohet, siç tregohet në figurat 1 dhe 2. Mbështetësit e larges së tabakave do të hiqen siç tregohet në figurat 1 dhe 2 për testet e inspektimit të performancës që do të kryhen sipas standardeve.


6.23 Mbajtëse shishe dhe enësh në shportën e poshtme

(Në varësi të modelit)

Mbajtësja e shisheve dhe pjatës së koshit të poshtëm (A) është projektuar për ta bërë më të lehtë larjen e enëve me grykë të ngushtë dhe të lartë. Pasi të keni sjellë telat e palosshëm në pozicionin horizontal, mund t'i vendosni shishet në mbajtëset e shisheve. Siguroni shishet tuaja duke i shtrenguar me kapësen e mbajtësit të shisheve siç tregohet në figurën më poshtë.

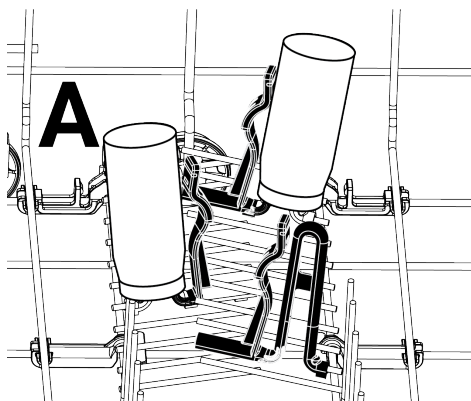

Dhe kur e çoni telin e palosshëm në pozicion vertikal, mund t'i vendosni enët pa hequr mbajtëset.

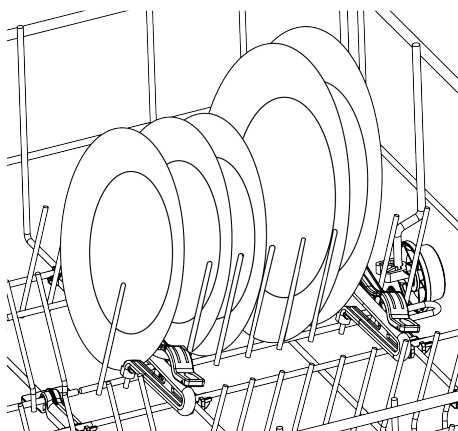


i Sjellja e telave në pozicion horizontal duke i mbajtur nga skajet e tyre mund të shkaktojë që ato të përkulen. Kështu, këshillohet që telat të sillen në pozicion horizontal ose vertikal duke i mbajtur nga fundi i tyre.

6.24 Telat e shportës së sipërme të palosshme

(në varësi të modelit)

Ju mund të përdorni telat me palosje kur keni nevojë për më shumë hapësirë në koshin e sipërm të lavastoviljes për enët tuaja të mëdha.

Për të palosur telat e palosshëm në pozicionin e shtrirë, mbajini telat në qendër dhe shtyjini në drejtim të shigjetës në figurë. Vendosni enët tuaja të mëdha në hapësirën e krijuar. Ngrini lart për t'i kthyer telat në pozicionin e drejtë.

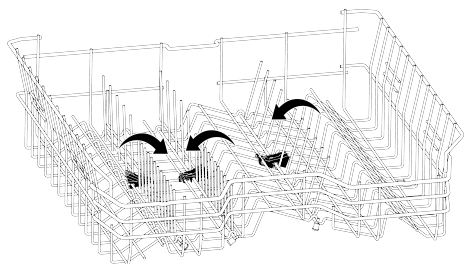


i Sjellja e telave në pozicion horizontal duke i mbajtur nga skajet e tyre mund të shkaktojë që ato të përkulen. Prandaj, kapni telat qendrore nga fundi dhe shtyjini në drejtim të shigjetës për t'i sjellë në një pozicion të shtrirë ose të drejtë.

6.25 Shporta e pirunëve dhe lugëve

(në varësi të modelit)



Shporta e takëmit në tavan është projektuar për të larë pirunët, lugët, etj., duke i vendosur ato midis krehrave në tabaka.

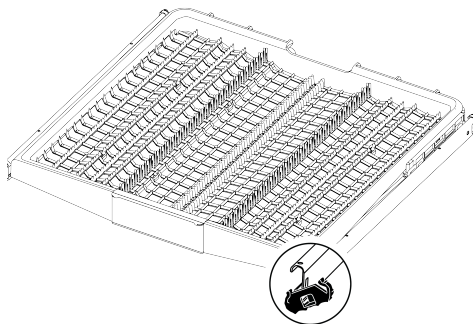

6.26 Shporta e takëmeve


(në varësi të modelit)


Shporta e takëmit në tavan është projektuar për të larë pirunët, lugët, etj., duke i vendosur ato midis krehrave në tabaka.

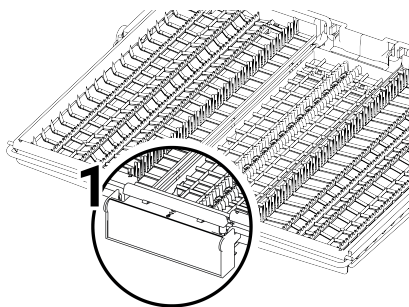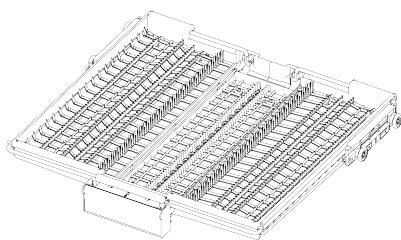

Në modellet me veçori lëvizjeje të pjesshme, kur shtyhet krahu (1) në dorezë, tabaka në pjesën e mesme të koshit zbret në pozicionin e poshtëm; sistemi është i zhblllokuar dhe tabaka në anën e djathtë dhe të majtë mund të lëvizet lirshëm.

Zona e lirë e krijuar nga lëvizja e tabakave anësore lejon ngarkimin e enëve të gjata në koshin e sipërm.

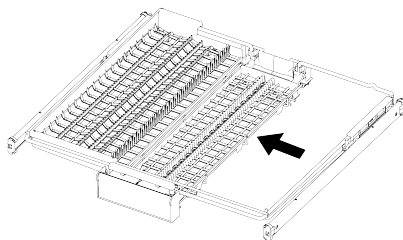

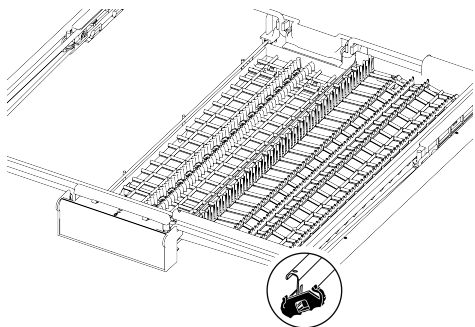


Kur tabakaja e mesme është në pozicionin e poshtëm, mund të vendosni enët e gjata si filxhanë kafeje, lugë etj. në tabaka. Kur tabakatë anësore janë të përkulura nga të dyja anët, është e mundur të tërhiqni dorezën dhe të siguronit ngritjen e tabakasë së mesme dhe mbylljen e sistemit.

6.27 Shporta e takëmeve në tavan [Spike e butë]


(model i varur)

Krehërat janë optimizuar në tabaka takëmësh për të mbështetur në mënyrë specifike pirunët, lugët dhe thikat, me simbole që tregojnë se cili lloj duhet të vendoset në mënyrë ideale në cilën pjesë të tabakasë.

Tabakaja e majtë mund të lëvizet lart e poshtë duke tërhequr ose shtyrë poshtë dorezën. Kur jeni në pozicionin më të ulët, në këtë tabaka mund të vendosen filxhanë për fleksibilitet të shtuar.

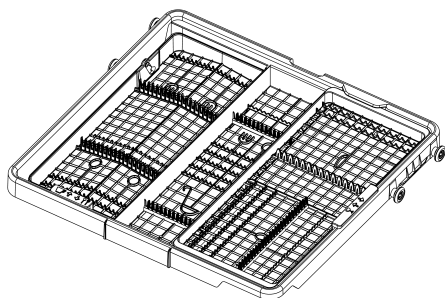


Ilustrimi 4: Tabakaja e duhur është e lirë të lëvizë anash. Kur tepsia e djathtë zhvendoset në të majtë, ajo krijon hapësirë shtesë poshtë për të lejuar vendosjen e syzeve më të mëdha në shportën e sipërme dhe mbështetet nga një majë e butë.

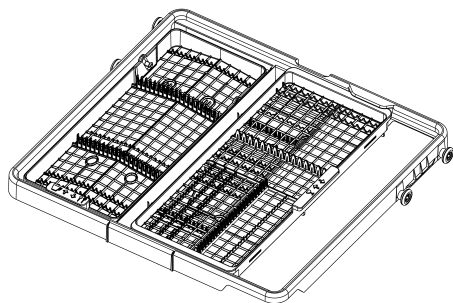


7 Funksionimi i produktit

7.1 Funksionimi i produktit

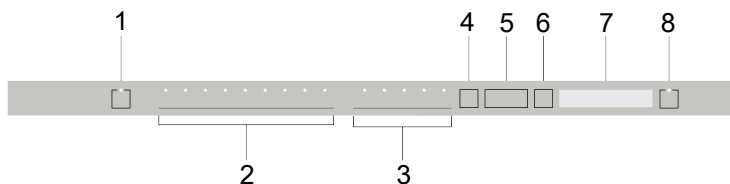

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Butoni i ndezjes/fikjes | 2 Butoni i zgjedhjes së programit |
| 3 Butonat e përzgjedhjes së funksionit | 4 Butoni i menysë |
| 5 Zgjidhni Kohën e Vonesës / Zgjidhni Tastet e Drejtimit të Menysë | 6 Zgjidhni / Konfirmoni tastin |
| 7 Ekran | 8 Butoni Nisja / Pauzë / Anulo |

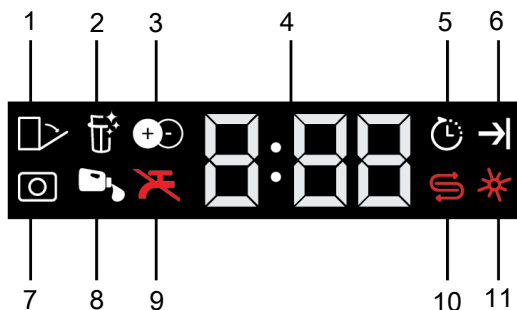

- | | |
|--|--|
| 1 Hapja automatike e dyerve (varet nga modeli) | 2 Treguesi i pastrimit të filtrit (varet nga modeli) |
| 3 Treguesi i funksionit shtesë (varet nga modeli / paralajmërimi i pompës së nxehtësisë) | 4 Koha e vonesës / Treguesi i kohës së ciklit |
| 5 Treguesi i vonesës | 6 Treguesi i përfundimit të ciklit |
| 7 Treguesi i detergjentit në formë tabletash (në varësi të modelit) | 8 Treguesi i dozimit automatik të detergjentit të lëngshëm/xhel (në varësi të modelit) |
| 9 Treguesi paralajmërues i ndërprerjes së ujit | 10 Treguesi paralajmërues i krupës së ulët |
| 11 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës | |



Lexoni fillimisht kapitullin
"Paralajmërimi të sigurisë"!

Kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes, në pozicionin e ndezjes dritat e treguesve të ekranit ndizen. Në pozicionin e fikjes, ato fikën.

Zgjedhja e ciklit / Çelësi i ciklit të anulimit

Zgjidhni ciklin që dëshironi të ekzekutoni nga "çelësat e përzgjedhjes së ciklit" dhe shtypni tastin. Për të anuluar ciklin e funksionimit, hapni derën e pjatlarësës dhe shtypni butonin e NISJES / PUSHIMIT / anulimit të ciklit për 3 sekonda. Ekranin tregon 0:01 pas numërimit mbrapsht të 3 - 2 - 1, mbyllni derën e enëlarësës dhe prisni që procesi i kullimit të përfundojë. Procesi i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilja do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.

Butonat e funksioneve

Kur butonat e funksionit shtypen gjatë përzgjedhjes së programit ose përzgjedhjes së vonesës, nëse programi që keni zgjedhur mbështet funksionin që keni zgjedhur, do të dëgjohet një tingull paralajmërues pozitiv i butonit. Kur treguesi i funksionit të zgjedhur ndriçohet, kjo do të thotë që funksioni është zgjedhur. Për të anuluar zgjedhjen e

funksionit, mbani shtypur përsëri butonin e funksionit derisa treguesi i funksionit të fiket.

Përgatitja e lavastoviljes

1. Hapni derën e lavastoviljes.
2. Vendosni pjatat siç përshkruhet në manualin e përdorimit.
3. Sigurohuni që krahët spërkatës të poshtëm dhe të sipërm të rrotullohen lirshëm.
4. Shtoni sasinë e duhur të detergjentit në ndarjen e detergjentit.

Zgjedhja e ciklit

1. Ndizeni lavastoviljen duke shtypur butonin e ndezjes / fikjes.
2. Kontrolloni treguesit e nivelit të ulët të kripës dhe të solucionit shpëlarës dhe shtoni kripë dhe/ose solucion shpëlarës nëse duhet.
3. Zgjidhni ciklin e duhur të larges për enët tuaja duke marrë parasysh Informacionet e ciklit dhe Tabelën e vlerave mesatare të konsumit.
4. Cikli i zgjedhur fillon kur mbyllni derën e pjatlarësës tuaj.

7.2 Tabela e informacionit të programit dhe vlerat mesatare të konsumit

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	-	SensorAdapt	AquaFlex	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastrimit	-	50-72 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Shkalla e ndotjes	-	Ky është një program automat që analizon sasinë e ngrirjes dhe nivelin e ndotjes në makinë dhe optimizon temperaturën dhe kohën e larjes me mbështetje të inteligjencës artificiale.	Është programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të përziera përshirë gjërat plastike. Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lahen në koshin e sipërm, temxheret mbështetje të inteligjencës dhe tabakat mund të lahen në koshin e poshtëm.	I përshtatshëm për enët, temxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpunshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Program special për pastrim me kujdes të qelqurave delikate.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kraajtur ose pastruar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hecur mbotjet e enëve të ndotura që do të mbahen në palisje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të erërave të këqija.
	-	Mesatare në E lartë	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët	-
Prewash	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Larje	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tharje	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	-	73-174	219	187	275	120	58	30	15
Ujë (l)	-	8,2-12,4	19	16,2	8,9	14,4	11,6	10,8	4
Energji (kWh)	-	0,660-1,113	1,53	1,51	0,551	0,92	1,18	0,8	-
Funksionet e zgjedhshme	-	K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Kapaciteti i ngarkesës:15

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program reference për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me disponimin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet atëses mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

7.3 Funkzionet shitesë

Ciklet e lavastoviljes janë krijuar për të ofruar performancën më të mirë të pastrimit duke marrë parasysh llojin dhe sasinë e papastërtive dhe vetitë e enëve që do të lahen.

Disa funksione shitesë janë shtuar për t'ju ndihmuar të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe për një larje më të përshtatshme dhe higjienike me cilësimet e personalizueshme.

 Funksionet shitesë mund të ndryshojnë kohëzgjatjen e ciklit të zgjedhur.

 Funksionet shitesë nuk janë të disponueshme për të gjitha programet. Treguesi i një funksioni nuk do të tregojë nëse nuk është i disponueshëm për programin.

 Funksionet që mund të përdoren në programet e larjes tregohen me shkronja të tilla si "A, B,D,E,G,F,K..." të "Tabela e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit". Udhëzimet për përdorimin e këtyre funksioneve mund t'i gjeni në seksionin "Funksionet shitesë" në manualin e përdorimit.

 Disa funksione ndihmëse nuk mund të përdoren së bashku. Nëse funksioni që keni zgjedhur nuk shfaqet edhe pse shfaqet të "Tabela e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit", mund ta aktivizoni pasi të fikni funksionet e tjera ndihmëse.

Për të shtuar funksione shitesë në ciklin:

1. Zgjidhni programin e dëshiruar të larjes.
2. Kur zgjidhni një funksion shitesë, treguesi i funksionit shitesë do të ndizet. Kur e shtypni përsëri butonin e funksionit, treguesi do të çaktivizohet dhe zgjedhja do të anulohet.

Nëse lavastovilja juaj ka funksione të nënmenysë, në varësi të modelit të saj, shikoni udhëzimet në seksionin e funksioneve shitesë për përdorimin e tyre.

 Jo të gjitha funksionet e treguara me shkronja të tilla si "A,B,D,E,G,F,K..." në "Tabelën e informacioneve të ciklit dhe vlerave mesatare të konsumit" mund të përdoren në lavastoviljen tuaj, funksionet që mund të përdoren në lavastoviljen tuaj shpjegohen në seksionin e funksioneve shitesë të këtij manuali.

Self Dry Funksioni (K)

(Në varësi të modelit)

Veçoria "Self Dry" e lavastoviljes suaj rrit efikasitetin e tharjes së lavastoviljes dhe kursen energji.

Kur aktivizoni këtë funksion, dera e lavastoviljes suaj hapet automatikisht në fund të programit të larjes.

Ky funksion mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur me deri në 35 minuta.

 Ky funksion mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur me deri në 35 minuta.

 Veçoria Self Dry përdor "shufrat e hapjes së derës" për të hapur derën e lavastoviljes në fund të ciklit të larjes. Ky proces zgjat rreth 2 minuta. Nëse rryma dështon ndërkohë që shufrat po largohen, mos e mbyllni derën me forcë. Procesi do të përfundojë kur të kthehet fuqia dhe shufrat do të kthehen në pozicionin e tyre fillestar.

 Nëse veçoria Self Dry është aktive, dera hapet automatikisht gjatë hapit të tharjes dhe fluksi i ciklit mund të vazhdojë. Nëse produkti ka ekran, numërimi mbrapsht vazhdon në ekran me derën e hapur derisa të përfundojë procesi i tharjes dhe të përfundojë ciklin.

Self Dry Për të ndryshuar parametrin :

1. Pasi të ndizni pjatlarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 1 sekonda.
2. Shtypni butonat <- dhe +> për të lëvizur në butonin "o:", shtypni butonin.
3. Zgjidhni një nga pozicionet o:0 ose o:1 me anë të butonit të Zgjedhjes. Në pozicionin "0", Self Dry "veçoria " është e çaktivizuar "o:". Në pozicionin "o:1", ajo është aktive.



Treguesi i enëlarëses suaj Self Dry mund të bëhet me shkronjën "o" ose ikonën e hapjes së derës në varësi të modelit të saj.

4. Dilni nga menyja e parametrave duke shtypur butonin e menysë. Parametrat tuaj ruhen automatikisht.

7.4 Funksionet

SteamGloss funksioni (E)

(Në varësi të modelit)

Ky funksion rrit performancën e tharjes. Mund të zgjasë kohëzgjatjen e programit deri në 30 minuta.

SilentWash Funksioni (et)

(model i varur)

Funksioni SilentWash është i vlefshëm për 3 programe.

1. Eko
2. Auto
3. Intensiv

Kur këto programe ekzekutohen me larjen pa zë, niveli i zërit ulet me 2 DBA dhe koha e larjes zgjatet deri në 68 minuta.

TrayWash Funksioni (U)

(model i varur)

Që ky funksion të funksionojë, zgjidhni programin intensiv 70°C dhe shtypni butonin e funksionit.

Fast+ funksioni (F)

(model i varur)

Ai lejon që programi i zgjedhur të lahet në presion dhe temperaturë më të lartë, duke shkurtuar kohën e larjes dhe duke zvogëluar sasinë e ujit.

Reflektimi i dritës në dysheme (paralajmërim për larjen e makinës)

(Në varësi të modelit)

Makina juaj projektton dritë në dysheme gjatë ciklit të larjes. Drita fiket kur cikli i larjes është i plotë.



Kur programi i larjes fillon, reflektimi i dritës në dysheme aktivizohet dhe ndriçohet automatikisht deri në fund të programit.



Reflektimi i dritës në tokë nuk është një veçori që mund të anulohet nga përdoruesi.



Për modelet plotësisht të integruara, dera duhet të instalohet në një lartësi minimale prej 40 mm mbi dysheme për të siguruar që "Paralajmërimi i larjes së makinës" të jetë i dukshëm siç duhet.

Funksioni i detergjentit tabletë (T)

(model i varur)

Siguron tharje më të mirë gjatë larjes me detergjentë për shumë qëllime të quajtur 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one, etj. në varësi të fortësisë së ujit të rrjetit. Kur zgjidhni funksionin e detergjentit tablet, treguesi i detergjentit tablet ndizet.



Në varësi të sistemit të kontrollit të makinës suaj, nëse funksioni i detergjentit tablet nuk është i disponueshëm në programin që keni zgjedhur, treguesi fiket. Ju mund të gjeni informacion mbi programet në të cilat funksioni i detergjentit tabletë mund të përdoret në "Tabelën e informacionit të programit dhe vlerave të konsumit mesatar".

i Në disa modele, në varësi të sistemit të kontrollit të makinës suaj, funksioni i detergjentit tablet mund të mos jetë i disponueshëm në programin që keni zgjedhur, por treguesi mund të mbetet i ndriçuar nëse funksioni i detergjentit tablet nuk është i fikur. Ju mund të gjeni informacion se në cilat programe mund të përdoret ky funksion në "Tabela e informacionit të programit dhe vlerave të konsumit mesatar".

i Nëse keni përdorur funksionin e detergjentit tablet në ciklin tuaj të fundit të larjes, funksioni i detergjentit tablet do të mbetet aktiv në ciklin tjetër të larjes që zgjidhni.

i Funksioni i detergjentit tablet mund të rrisë kohëzgjatjen e programit deri në 35 minuta.

7.5 Funksionet nën menyne e parametrave

(në varësi të modelit)

Funksionet shtesë nën menyne e cilësimeve të lavastoviljes varen nga modeli. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e Menyse për 3 sekonda për të pasur qasje në këto funksione. Zgjidhni me butonat <- dhe +> funksionin ose parametrin në të cilin dëshironi të bëni ndryshime.

i Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menyse 1 herë për të hyrë në menyne e parametrave.

Ndryshoni me butonin e zgjedhjes funksionin ose parametrin në të cilin doni të bëni një ndryshim dhe fikni lavastoviljen për të ruajtur parametrat.

Funksionet e nënmenysë:

(në varësi të modelit)

Funksioni i ndezjes/fikjes Self Dry



Funksioni i fikjes / ndezjes i detergjentit tabletë:



Funksioni shtesë i fikjes / ndezjes:
(në varësi të modelit)



7.6 Ndryshimi i nivelit të tonit të paralajmërimit

1. Pasi të ndizni pjatlarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.

i Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menyse 1 herë për të hyrë në menyne e parametrave.

2. Shtypni butonat <- dhe +> për të lëvizur në "S:" në ekran.

3. Sa herë që shtypni tastin e përzgjedhjes, volumi i paralajmërimit ndryshon në "S:0" i fikur, "S:1" mesatar, "S:2" i lartë.

4. Fikeni lavastoviljen me butonin e ndezjes/fikjes për ta ruajtur.

i Pjatlarësen juaj është vendosur në "S:2" në fabrikë.

7.7 Programimi i kohës së larjes

Duke vonuar

Nëse në rajonin tuaj zbatohet një program faturimi ekonomik për energjinë, ju mund të përdorni funksionin e vonesës për t'i larë enët në oraret përkatëse.

Mund ta vononi kohën e fillimit të ciklit që keni zgjedhur deri në 24 orë.

1. Shtypni tastin e vonesës pasi të zgjidhni programin e larjes dhe çdo funksion tjetër shtesë.

2. Kur shtypni butonin e vonesës, në Vijën e Informacionit në ekran shfaqet "0:30" dhe treguesi i Vonësës fillon të pulsojë.

3. Vendosni periudhën që dëshironi duke shtypur butonin e vonesës. Sa herë që shtypni butonin, koha rritet me rritje prej 30 minutash deri në 6 orë dhe më pas me rritje prej 1 orë deri në 24 orë.

4. Mbyllni derën e lavastoviljes pas vonesës. Cikli do të fillojë automatikisht kur të përfundojë periudha e vonesës.

Ndryshimi i parametrave ndërsa funksioni i vonesës është aktiv

Nuk mund të bëni ndryshime në ciklin e larjes, funksionet shtesë ose periudhën e vonesës kur funksioni i vonesës është aktiv.

 Nuk është e mundur të vendosni/ndryshoni ciklin dhe funksionet ndihmëse pas fillimit të ciklit.

Për të anuluar funksionin e vonesës

Hapni derën e lavastoviljes dhe shtypni butonin Zgjidh cikli / Anulo ciklin për tre sekonda. Pas numërimit mbrapsht 3 - 2 - 1, në ekran do të shfaqet 0:01, mbyllni derën e lavastoviljes dhe prisni derisa të përfundojë procesi i shkarkimit. Proces i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilha do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.

 Funksioni i vonesës nuk mund të vendoset pasi të ketë filluar cikli.

7.8 Nisja e ciklit

Mbyllni derën e lavastoviljes për të vënë në punën lavastoviljen pas zgjedhjes së programit dhe të funksioneve shtesë.

 Lavastovilha e zbut ujin sipas fortësisë së ujit të rrjetit kryesor. Edhe periudha e ciklit të larjes mund të ndryshojë kur ciklit është duke u ekzekutuar, si rezultat i temperaturës së dhomës, temperaturës së ujit të rrjetit kryesor dhe sasisë së enëve.

 Tregoni kujdes që të mos e hapni derën kur lavastovilha është në punë. Kini kujdes pasi mund të dalë avull kur hapni derën e lavastoviljes.

 Për të siguruar që uji i mbetur në enë dhe brenda enëlarësës të kullohet plotësisht dhe që zbutësi i ujit të hiqet pas funksionimit të shpëlarjes, ai rifillon funksionimin në ciklin e tharjes pasi të ketë heshtur për një kohë.

7.9 Anulimi i ciklit

Hapni derën e lavastoviljes dhe shtypni butonin Zgjidh cikli / Anulo ciklin për tre sekonda. Pas numërimit mbrapsht 3 - 2 - 1, në ekran do të shfaqet 0:01, mbyllni derën e lavastoviljes dhe prisni derisa të përfundojë procesi i shkarkimit. Proces i shkarkimit do të përfundojë brenda 2 minutash dhe lavastovilha do të lëshojë një sinjal bip kur të ketë mbaruar.

 Brenda në lavastovilje mund të ketë detergjent ose solucion shpëlarës dhe/ose enët që po lahen sipas hapit të programit që keni anuluar.

7.10 Treguesi paralajmërues i kripës së ulët

Kontrolloni treguesin e nivelit të ulët të kripës në ekranin e lavastoviljes për të parë nëse keni kripë zbutëse në lavastoviljen

tuaj. Shtoni kripë në depozitën e kripës kur të ndizet treguesi i nivelit të ulët të kripës në ekran.



Seksioni për Sistemin e zbutjes së ujit përshkruan se si të vendosni nivelin e fortësisë së ujit.

7.11 Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të solucionit shpëlarës

Kontrolloni treguesin e nivelit të ulët të solucionit shpëlarës në ekranin e lavastoviljes për të parë nëse keni shpëlarës të mjaftueshëm në lavastoviljen tuaj. Shtoni solucion shpëlarës në depozitën e solucionit shpëlarës kur të ndizet treguesi i nivelit të ulët të shpëlarës në ekran.

7.12 Caktimi i sasisë së solucionit shpëlarës

1. Pasi të ndizni pjatlarësen tuaj, shtypni butonin Menu për 3 sekonda.



Në disa modele, ju duhet thjesht të shtypni butonin e menysë 1 herë për të hyrë në menynë e parametrave.

2. Me butonat <- dhe +>, në ekran shfaqet "P:".

3. Vendoseni në një nivel të duhur me tastin Zgjidh.

4. Fikeni lavastoviljen me butonin e ndezjes/fikjes për ta ruajtur.

Nuk aplikoni mjet shpëlarës në pozicionin P:0 gjatë programit të larjes.

Përdor dozën 1 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:1.

Përdor dozën 2 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:2.

Përdor dozën 3 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:3.

Përdor dozën 4 të solucionit shpëlarës në pozicionin P:4.

7.13 Përfundimi i programit

Kur programi që keni zgjedhur të përfundojë, një paralajmërim me zë do t'ju paralajmërojë të fikni pjatlarësen.

Ky paralajmërim zanor përsëritet në intervale të rregullta derisa pjatlarësja juaj të fiket.

Treguesi i përfundimit të programit ndriçon kur programi i larjes ka përfunduar.

1. Hapni kapakun e lavastoviljes.

2. Shtypni butonin On/Off për të fikur pjatlarësen tuaj

3. Fikni rubinetin.

4. Hiqeni pjatlarësen nga priza.

Për të kursyer energji, pjatlarësja fiket automatikisht në fund të programit ose nëse programi nuk fillon.

Pas larjes, lërimi enët në pjatlarëse për rreth 15 minuta për t'u ftohur. Enët tuaja do të thahen më shpejt nëse e mbyllni përgjysmë kapakun e enëlarëses suaj brenda kësaj periudhe. Kjo do të përmirësojë efikasitetin e tharjes së lavastoviljes.

8 Mirëmbajtja dhe pastrimi

8.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi



Lexoni së pari seksionin "Udhëzimet e sigurisë"!



Hiqeni nga priza pjatlarësen dhe fikeni rubinetin para pastrimit.



Mos përdorni materiale gërryese gjatë pastrimit.



Pastroni krahët e filtrit dhe spërkatjes të paktën një herë në javë për funksionimin efikas të enëlarëses.

Pastrimi i rregullt do të zgjasë jetën e shërbimit të produktit dhe do të zvogëlojë problemet e zakonshme.

Pastrimi i sipërfaqes së jashtme të enëlarësës

Fshini butësisht pjesën e jashtme të enëlarësës tuaj dhe vulat e derës me një agjent pastrues delikat dhe një leckë të lagur. Fshini "panelin e kontrollit" vetëm me një leckë pak të lagur.

Pastrimi i pjesës së brendshme të enëlarësës

Pastroni pjatararësen çdo muaj me detergjent ose mjete speciale për pastrimin e pjatararësëve duke e drejtuar pjatararësen në ciklin që funksionon në temperaturën më të lartë të mundshme. Kjo do të ndihmojë në heqjen e mbeturinave dhe gëlqeres nga brenda enëlarësës.


Nëse uji mbetet në pjatararëse, kulloni ujin nga pjatararësja duke ndjekur procedurën në seksionin "Anulimi i ciklit". Nëse uji nuk mund të kullohet, hiqni filtrat siç përshkruhet në seksionin "Pastrimi i filtrave" dhe kontrolloni pjesën e poshtme të enëlarësës për çdo grimcë papastërtie që ka grumbulluar dhe bllokuar rrugën ujore dhe pastrojini ato nëse është e nevojshme.

8.2 Pastrimi i filtrave


(Varet nga modeli)

Pastroni filtrat të paktën një herë në javë për funksionim efikas të enëlarësës. Kontrolloni që asnjë mbetje ushqimi të mos mbetet në filtrat. Nëse ka mbetur ndonjë mbetje ushqimi, hiqni filtrat dhe pastrojini tërësisht nën rubinetin.


1. Hiqni grupin e mikrofiltrit dhe filtrit të trashë duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe duke i tërhequr jashtë.

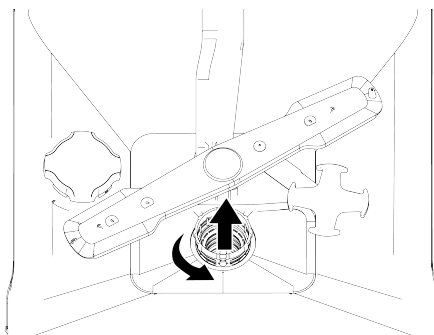

2. Nxirrni filtrin metalik/plastik (3).

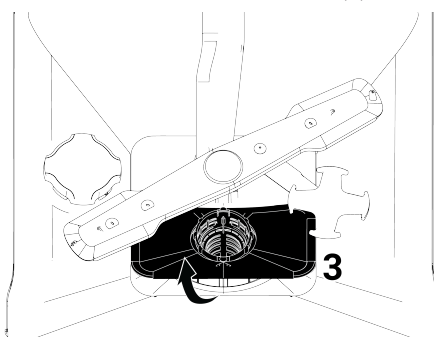

3. Shtypni dy shulat në filtrin e trashë brenda për të ndarë filtrin e trashë nga grupi.

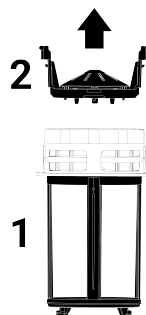

4. Pastroni të tre filtrat nën rubinet me një furçë.
5. Zëvendësoni filtrin metalik/plastik.
6. Vendosni filtrin e trashë në mikrofiltrër. Sigurohuni që të jetë pozicionuar siç duhet. Kthejeni në drejtim të akrepave të orës derisa të klikojë.



Pjatararësja nuk duhet të përdoret pa filtra.





Mos instalimi i saktë i filtrave do të zvogëlojë efikasitetin e larjes.


8.3 Pastrimi i filtrit të zorrës

Pjatararësja parandalohet të dëmtohet nga papastërtitë (rëra, argjila, ndryshku, etj.) nga rrjeti ose sistemi juaj i furnizimit me ujë me anë të një filtri në zorrën e hyrjes së ujit. Kontrolloni herë pas here filtrin dhe zorrën dhe pastrojeni ato nëse është e nevojshme.

1. Fikni rubinetin dhe shkëputni zorrën.
2. Pas heqjes së filtrit nga zorra, pastrojeni atë nën rubinetin.
3. Vendoseni filtrin e pastruar përsëri në vendin e tij në zorrë.
4. Vendosni zorrën në rubinet. (varet nga modeli)

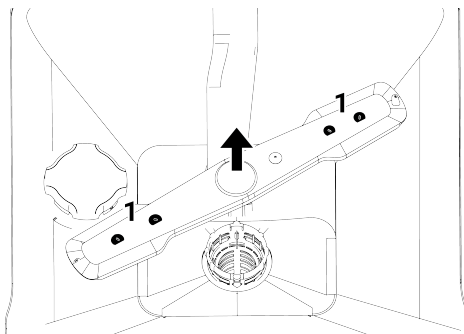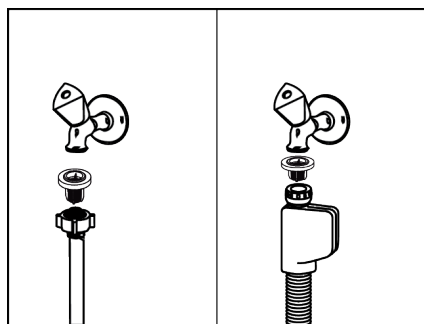

Kontrolloni nëse vrimat e njësishë së helikës janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni sistemin e helikës dhe pastrojeni atë. (Në varësi të modelit)

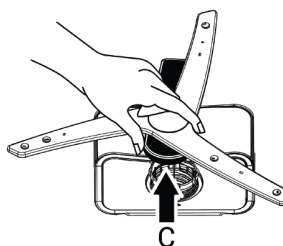


Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me një dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

8.4 Pastrimi i helikave


Pastroni helikat të paktën një herë në javë për të siguruar funksionimin efikas të makinës.

Helika e poshtme

Kontrolloni nëse vrimat e poshtme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e poshtme duke e tërhequr lart (në varësi të modelit)

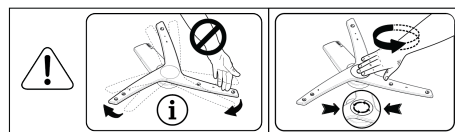

Mos u përpiqni ta rrotulloni helikën duke mbajtur skajet. Përpjekja për ta kthyer atë nga skajet mund të shkaktojë thyerjen e sistemit të dhëmbëzorëve brenda helikës.


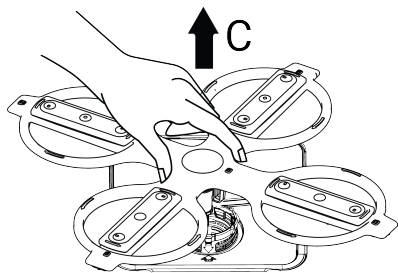


Për të hequr dhe pastruar grupin e poshtëm të helikës, mbajeni me një rëndë dorë nga pikat (C) të paraqitura në figurë dhe tërhiqeni lart. Pas pastrimit, bashkëngjitni përsëri grupin e helikës duke ndjekur të njëjtat hapa në anën e kundërt. (Në varësi të modelit)

Helika e sipërme

Kontrolloni nëse vrimat e sipërme të helikës (1) janë të bllokuara. Nëse ka bllokim, hiqni helikën dhe pastrojeni. Ju mund të hiqni helikën e sipërme duke e kthyer arrën e saj në të majtë.

Kur rivendosni helikën e sipërme, sigurohuni që ta shtërngoni plotësisht arrën.

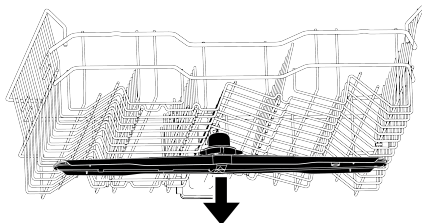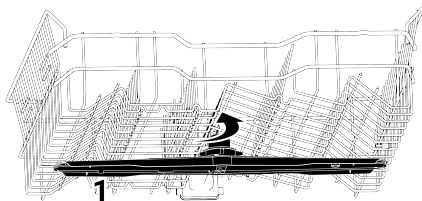

9 Zgjidhja e problemeve

9.1 Kodet e gabimeve, shkaqet dhe zgjidhjet

Kodi i gabimit	Shkak	Zgjidhje
E01 Paralajmërim P1 Pulson Drita LED e rrymës vezullon	Defekti i mbushjes së ujit të shasisë	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E02 Paralajmërim P2 Pulson Ikona e ndërprerjes së ujit ndriçon. Ndriçuesi LED për larjen e rrobave ndriçon.	Gabim i ndërprerjes së ujit	Kontrolloni furnizimin me ujë.
	Filtri është i bllokuar	1-Pyesni lidhjen e energjisë elektrike. 2-Pyesni lidhjen e ujit. 3-Hiqni zorrën e hyrjes së ujit. 4-Kontrolloni dhe pastroni filtrin. 5-Vendosni lidhjen e ujit. 6-Vendosni lidhjen e energjisë elektrike.
	Të tjera	Nëse gabimi vazhdon, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E06 Paralajmërim P2 vezullon P6 vezullon	Sensori i temperaturës në lavastoviljes është i gabuar	Nëse e shihni vazhdimisht këtë gabim dhe performanca e larjes është zvogëluar, 1-Mbyllni lavastoviljes tuaj. 2-Lidhuni me servisën e autorizuar.
E07 Paralajmërim P2 vezullon F1 dhe F2 vezullojnë	Matësi i rrjedhës është i gabuar	1-Aktivizohet algoritmi i gabimit. 2-Cikli përfundon. Nëse e shihni gabimin vazhdimisht, 1-Fyni energjinë elektrike. 2-Mbyllni valvulën. 3-Lidhuni me servisën e autorizuar.



Kodet e gabimit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

- Uji mund të mos dalë. >>> Sigurohuni që rubineti i hyrjes së ujit të jetë i hapur.
- Dera e lavastoviljes mund të jetë e hapur. >>> Sigurohuni që dera e lavastoviljes të jetë e mbyllur.
- Butoni "Ndezja/Fikja" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që të ndizni lavastoviljes duke shtypur butonin "Ndezja/Fikja".

Enët nuk lahen pastër

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.

9.2 Zgjidhja e problemeve

Makina nuk punon.

- Spina mund të mos jetë futur në prizë. >>> Kontrolloni që spina të jetë futur në prizë.
- Siguresa mund të jetë fryrë. >>> Kontrolloni siguresat në shtëpinë tuaj.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Enët janë shumë të pista >>> Hiqni papastërtinë e trashë të enëve tuaja me një pecetë dhe më pas vendosini në lavastoviljes.
- Krahët spërkatës janë të mbërthyer. >>> Përpara fillimit të ciklit, sigurohuni që krahët e sipërm dhe të poshtëm të spërkatjes të rrotullohen lirshëm duke i rrotulluar me dorën tuaj.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Filtrat nuk janë instaluar siç duhet. >>> Inspektoni sistemin e filtrit dhe sigurohuni që të jetë instaluar saktë.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Nuk shtohet sasia e duhur e detergjentit. >>> Nëse jeni duke përdorur një detergjent pluhur, vendosni sasinë e detergjentit të përshtatshëm për nivelin e dheut të enëve tuaja dhe për përcaktimet e cikleve. Ne rekomandojmë përdorimin e detergjenteve tabletë për të arritur rezultatet më të mira.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës,

nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.

- Mbulesa e ndarjes së detergjentit nuk është e mbyllur. >>> Mbyllni gjithmonë kapakun e ndarjes së detergjentit pasi të keni shtuar detergjent.

Enët nuk thahen

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët tuaja në mënyrë që uji të mos grumbullohet brenda tyre gjatë larjes.
- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektoni treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.
- Makina shkarkohet menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. >>> Mos e shkarkoni lavastoviljes menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. Mbajeni derën hapur dhe lëreni avullin të dalë për ca kohë dhe shkarkojeni lavastoviljes kur enët të jenë ftohur në mënyrë që ato të jenë në rregull për t'u kontaktuar me dorë. Filloni operacionin e shkarkimit nga koshi i poshtëm. Kështu, uji që mbetet në çdo pjatë në koshin e sipërm nuk lejohet të pikojë mbi enët në koshin e poshtëm.
- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Performanca e tharjes është e ulët pasi temperatura e shpëlarjes është gjithashtu e ulët në cikle të shkurtra. Për një performancë më të lartë tharjeje, zgjidhni cikle më të gjata.
- Përdoret detergjent tabletash dhe butoni i tabletit nuk shtypet >>> Nëse lavastoviljes juaj ka funksionin "detergjent tabletash", aktivizojeni kur përdorni detergjentë me shumë qëllime.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Për më tepër, uji është i vështirë të rrjedhë mbi sipërfaqet e

dëmtuara. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

- Është e natyrshme të keni shqetësime për tharjen e enëve të kuzhinës Teflon. Kjo gjendje është rezultat i strukturës së Teflonit. Meqenëse tensionet sipërfaqësore të teflonit dhe ujit janë të ndryshme, grimcat e ujit mbeten si rruaça në sipërfaqen e Teflonit.

Njollat e çajit, kafesë ose buzëkuqit mbeten në enët.

- Cikli i duhur nuk është zgjedhur. >>> Zgjidhni një cikël me temperaturë më të lartë dhe larje për një kohë më të gjatë.
- Cilësia e sipërfaqes së enëve të kuzhinës është e dobët. >>> Kur njollat e çajit, kafesë dhe njollave të tjera të shkaktuara nga materialet ngjyrosëse depërtojnë në sipërfaqet e dëmtuara, nuk është e mundur të hiqni njolla të tilla në lavastovilje. Mund të arrini performancën e pritshme të larjes në enët e kuzhinës me sipërfaqe të dëmtuara dhe përdorimi i këtyre enëve të kuzhinës nuk është i saktë për sa i përket higjienës. Nuk rekomandohet larja e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.

Njollat e gëlqeres mbeten në enët dhe enët e qelqit duken të paqarta

- Sasi e pamjaftueshme e shpëlarësit. >>> Inspektori treguesin paralajmërues të shpëlarësit të ulët dhe shtoni shpëlarës, nëse kërkohet. Nëse disponohet sasia e duhur e shpëlarësit në lavastoviljes, rrisni cilësimin për shpëlarës.
- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.

Brenda lavastoviljes ka një erë të ndryshme

- Makinat e reja kanë një erë të caktuar. Kjo erë do të zhduket pas disa cikleve të larjes.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Kimikatet që mund të shkaktojnë erë futen brenda rezervuarit të shpëlarësit. >>> Mos përdorni kimikate të tilla si uthulla, detergjentë për larjen e duarve dhe agjentë heqës.
- Enët e ndotura u mbajtën në lavastovilje për 2-3 ditë. >>> Nëse do ta ndizni lavastoviljes menjëherë pasi t'i vendosni enët në makinë, hiqni ndotjen e enëve dhe kryeni ciklin e paralarjes pa detergjent çdo dy ditë. Mos e mbyllni plotësisht derën e lavastoviljes për të parandaluar shfaqjen e erës së keqe brenda makinës në raste të tilla. Ju gjithashtu mund të përdorni agjentë deodorues dhe pastrimi të lavastoviljes të disponueshme në treg.

Njollat e ndryshkut, njolllosja, përkeqësimi i sipërfaqes në enët

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kripa mund të shkaktojë përkeqësim dhe korrozion në sipërfaqet metalike. Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun

edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.

- Mbetjet e ushqimit të kripur kanë mbetur në enët për një kohë të gjatë. >>> Nëse enët e kuzhinës të ndotura me ushqime të tilla do të mbahen në lavastoviljes, dheu duhet të hiqet nga sipërfaqja e enës me ciklin e paralarjes ose enët duhet të lahen pa pritur.
- Nuk ka asnjë linjë tokësore në instalimin elektrik. >>> Kontrolloni nëse lavastoviljes juaj është e lidhur me një linjë të vërtetë tokësore. Përndryshe, elektriciteti statik i krijuar në lavastoviljes shkakton harqe dhe gropa në sipërfaqen e objekteve metalike, duke hequr shtresën mbrojtëse në sipërfaqe dhe shkakton njolllosje të sipërfaqes.
- Përdoren agjentë pastrimi intensiv si zbardhues. >>> Shtresa mbrojtëse në sipërfaqet metalike dëmtohet kur bie në kontakt me agjentë pastrimi si zbardhues, dhe kështu humbet efektin e saj me kalimin e kohës. Mos i lani enët me zbardhues. Nëse dëshironi të lani enët duke përdorur zbardhues, lavastovilja juaj duhet të ketë një pajisje speciale dhe një funksion që lejon larjen me zbardhues. Me këtë pajisje dhe funksion, sasia e duhur e zbardhuesit do të futet në mjedisin e larjes në hapin e duhur, atëherë mund të përfitojmë nga efekti higjienik i tij dhe t'i shpëlbajmë enët në mënyrën më të mirë.
- Artikujt metalikë, si thikat në veçanti, u përdorën jashtë përdorimit të synuar. >>> Nëse thikat përdoren për qëllime të tilla si hapja e kanaçeve, shtresa mbrojtëse në skajet e tyre do të dëmtohet. Mos përdorni enë gatimi metalike jashtë përdorimit të synuar.
- Takëmet janë bërë prej çeliku inox me cilësi të ulët. >>> Është e pashmangshme që artikujt të tillë të ndryshken, kështu që ato nuk duhet të lahen në lavastovilje.

- Enët e kuzhinës të ndryshkura më parë lahen në makinë larëse enësh. >>> Ndryshku në një artikull të gërryer mund të migrojë në sipërfaqe të tjera çeliku inox gjatë larjes dhe të shkaktojë shfaqjen e ndryshkut edhe në ato sipërfaqe. Artikujt të tillë nuk duhet të lahen në pjatalarëse.

Mbetjet e detergjentit janë të pranishme në rezervuarin e detergjentit.

- Detergjenti është futur shumë kohë përpara procedurës së larjes. >>> Kujdesuni që të vendosni detergjentin pak përpara fillimit të larjes.
- Hapja e kapakut të rezervuarit të detergjentit parandalohet gjatë larjes. >>> Vendosni enët në një mënyrë që të mos pengojë hapjen e kapakut të rezervuarit të detergjentit dhe që uji nga krahët spërkatës të rrjedhë në rezervuar.
- Detergjenti ruhet në kushte të papërshtatshme. >>> Nëse jeni duke përdorur detergjent pluhur, mos e ruani paketimin e detergjentit në mjedise me lagështi. Nëse është e mundur, ruajeni detergjentin në një enë ruajtëse me kapak. Ne ju rekomandojmë të përdorni detergjent tabletash për ruajtje të lehtë.
- Vrimat e krahëve spërkatës janë të bllokuara. >>> Vrimat e sipërme ose të poshtme të krahëve spërkatës mund të jenë të bllokuara me mbetje ushqimore si farat e limonit. Pastroni rregullisht krahët spërkatës siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".

Modelet dhe dekorimet në enët e kuzhinës janë fshirë.

- Syzet me model dhe sendet prej porcelani me një model në lustër nuk janë të përshtatshme për t'u larë në makinë larëse enësh. Prodhuarit e enëve të tavolinës prej qelqi dhe porcelani nuk rekomandojnë larjen e enëve të tilla të kuzhinës në makinë larëse enësh.

Enët po gërvishen.

- Enët e kuzhinës dhe aksesoret prej alumini ose që përmbajnë alumin nuk duhet të lahen në makinë larëse enësh.

- Ka një rrjedhje kripe. >>> Kujdesuni që të mos hidhni kripë rreth hapjes së mbushësit ndërsa shtoni kripë. Kripa e përhapur përreth mund të shkaktojë gërvishtje. Sigurohuni që kapaku i zbutësit të ujit të jetë i mbyllur pasi të keni shtuar kripë. Pastroni kripën e derdhur në lavastoviljes duke kryer ciklin e paralarjes. Kontrolloni kapakun edhe një herë në fund të ciklit, pasi grimcat e kripës që mbeten nën kapak do të treten në hapin e paralarjes dhe kështu kapaku mund të lirohet.
- Vendosja e fortësisë së ujit është e ulët ose niveli i kripës është i pamjaftueshëm. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit.
- Enët nuk janë vendosur siç duhet. >>> Kur vendosni gota dhe enë të tjera kuzhine prej qelqi në shportë, mos i mbështetni ato në pjatat e tjera, por në skajet e koshit, në raftet ose në telin mbështetës të xhamit. Kur dy gota ose enë të tjera që lahen godasin njëra-tjetrën për shkak të ndikimit të ujit gjatë larjes, kjo mund të shkaktojë gërvishtje/thyerje në sipërfaqe.
- Mbi gota mbetet një njollë e turbullt që duket si tokë qumështi, e cila nuk mund të hiqet kur fshihet me dorë. Kur ekspozohet ndaj dritës, vërehet një pamje me ngjyrë kaltërosh/ylberi.
- Përdoret një sasi e tepërt e shpëlarësit. >>> Ulni cilësimin e shpëlarësit. Ndërsa shtoni shpëlarësin, pastroni gjithmonë shpëlarësin që ka tejmbushur në mjedis.
- Në xhami ka ndodhur korrozioni për shkak të ujit të butë. >>> Kontrolloni cilësimin e fortësisë së ujit duke matur me saktësi fortësinë e ujit të rrjetit. Mos përdorni kripë nëse uji është i butë (<5 dH). Përdorni cikle me një cilësim më të lartë të temperaturës (p.sh. 60-65 gradë)

për larje. Ju gjithashtu mund të përdorni detergjentë për mbrojtjen e xhamit të disponueshëm në treg.

Shkuma shfaqet në lavastoviljes.

- Enët lahen me dorë me detergjent për larjen e enëve dhe më pas futen në makinë pa shpëlarë para se të vendosen në lavastoviljes. >>> Nuk disponohen karakteristika të kontrollit të shumës në detergjentët për larjen e enëve të destinuara për larje me dorë. Nuk keni nevojë t'i lani enët me detergjent me dorë përpara se t'i vendosni në lavastoviljes. Thjesht shpëlarjeni dheun e trashë në sipërfaqen e enës me ujë ose fshijeni atë me një pecetë letre ose një pirun.
- Shpëlarësi u derdh në lavastoviljes gjatë shtimit të shpëlarësit. >>> Kini kujdes që të mos derdhni shpëlarës në lavastoviljes ndërsa shtoni shpëlarës. Pastroni shpëlarësin e derdhur me një pecetë/peshqir letre.
- Kapaku i rezervuarit të shpëlarësit është lënë i hapur. >>> Sigurohuni që të mbyllni kapakun e rezervuarit të shpëlarësit pasi të keni shtuar shpëlarës.

Thyerja e enëve të kuzhinës.

- Enët vendosen në mënyrë të parregullt. >>> Vendosni enët siç specifikohet në manualin e përdorimit.
- Shportat janë të mbingarkuara. >>> Mos i ngarkoni kosha mbi kapacitetin e tyre.
- Uji mbetet në pjatlarëse pas përfundimit të ciklit.
- Filtrat janë të bllokuar. >>> Kontrolloni nëse sistemi i filtrit është pastruar. Pastroni rregullisht sistemin e filtrit siç tregohet në seksionin "Pastrimi dhe mirëmbajtja".
- Tubi i shkarkimit është i bllokuar / bllokuar. >>> Inspektoni zorrën e kullimit. Hiqeni zorrën nëse kërkohet për të hequr bllokimin dhe më pas instalojeni përsëri siç përshkruhet në udhëzimet e instalimit.

10 MOFIMI / PARALAJMËRIM

Disa defekte (të thjeshta) mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë pa shkaktuar ndonjë problem sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen në përputhje me udhëzimet e mëposhtme. (Shih seksionin "Dua të riparoj veten").

Prandaj, përveç pjesëve të specifikuar në seksionin "Dua të riparoj veten" që mund të riparohen nga përdoruesit përfundimtarë, riparimi nga një stacion shërbimi i autorizuar rekomandohet fuqimisht për të parandaluar problemet e sigurisë dhe është i detyrueshëm për vazhdimin e Beko garancia e produktit.

DUA TE RIPAROJ VETEN

Riparimet që do të kryhen nga përdoruesit përfundimtarë mund të kryhen për pjesët e mëposhtme të këmbimit: Furnizime të jashtme me energji elektrike, telekomandë. (Lista aktuale e pjesëve të këmbimit është në dispozicion në adresën <https://www.beko.com.tr/destek> që nga 1 mars 2021)

Përveç kësaj, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të shmangur rrezikun e lëndimeve të rënda, riparimet duhet të kryhen sipas udhëzimeve në manualin e udhëzimeve ose në adresën <https://www.beko.com.tr/destek>. Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të kryeni ndonjë punë riparimi.

Nuk mund të mbahet përgjegjës për asnjë problem sigurie që mund të lindë për shkak të operacioneve të riparimit ose përpjekjeve të përdoruesve fundorë për të riparuar pjesë të ndryshme <https://www.beko.com.tr/destek> nga ato të specifikuar në manualin e përdorimit ose në përputhje me udhëzimet në adresën <https://www.beko.com.tr/destek> dhe pjesë në listën aktuale të pjesëve të disponueshme në Beko adresën Në një rast të tillë, garancia e produktit Beko do të jetë e pavlefshme.

Prandaj, përdoruesve fundorë rekomandohet fuqimisht që të përmbahen nga kryerja e operacioneve të riparimit për pjesë të tjera përveç pjesëve të këmbimit të përmendura më sipër dhe të kontaktojnë një stacion shërbimi të autorizuar nëse është e nevojshme. Përpjekje të tilla riparimi nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie; dëmtojnë produktin dhe më pas rezultojnë në zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Proceset e riparimit të pjesëve të mëposhtme, por pa u kufizuar në ato të listuara, duhet të kryhen nga stacionet e autorizuar të shërbimit: Furnizimi i brendshëm me energji elektrike, kondensatorët, bateritë dhe akumulatorët, etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo dështim të përdoruesve përfundimtarë për të respektuar sa më sipër.

