



Përdorimi i produktit

⚠ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

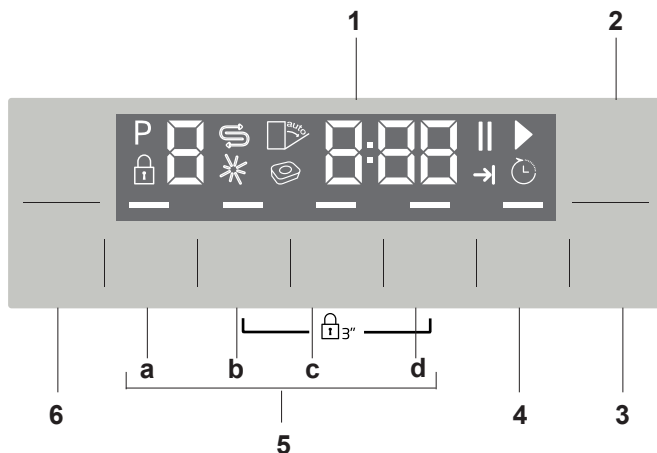

1. Ekrani
2. Butoni On/Off
3. Butoni Fillo/Ndërprit/Anulo
4. Butoni i shtyrjes të kohës
5. Butonat e funksioneve
 - a) Funksioni i ngarkesës përgjysmë
 - b) Funksioni Fast+
 - c) SteamGloss Funksioni
 - d) AqualIntense Funksioni
6. Butonat e zgjedhjes të programit

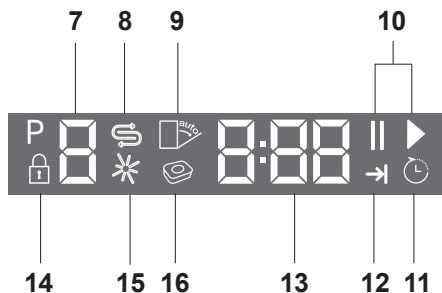

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 7. Treguesi i programit | 12. Treguesi i fundit të programit |
| 8. Treguesi i kripës (☞) | 13. Rreshti i informacioneve të ekranit |
| 9. Jo në përdorim | 14. Treguesi i kyçit të fëmijëve |
| 10. Treguesi Fillo (▶) / Ndërpit () | 15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes (*) |
| 11. Treguesi i shtyrjes të kohës | 16. Jo në përdorim |

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit									
Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intensive	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pasterimit	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Shkalla e ndotjes	Ky program rekomandohet që të vhihet në punë çdo 1-2 muaj për pasterimin e pajisjes dhe higjienën e nevojshme. Programi duhet të vhihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të arritur një rezultat të dëshirshëm, rekomandohet që të përdoret bashkë me agjentë pasterimi të vegantë për pajisje	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal kapacitërie. Ai është program më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpqutshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	Është programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të pëziera përfishinë gjërat plastike. Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lahen në koshin e sipërm, tenxhiert dhe tabakalë mund të lahen në koshin e poshtëm.	I përshtatshëm për enët, tenxhiert dhe tiganët shumë të ndotur.	Programi largëje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	Program special për pasterim me kujdes të qelqurave delikate.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kualitet ose pastuar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hequr mbetjet e enëve të ndotura që do të mbanen në pajisje për disa ditë dhe si parandalimin e rrejtshëm, për paraardhimin e gumbullimit të etërave të këqija.
	-	Mesatare	Mesatare në E lartë	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët	E ulët	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Ujë (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:14

Vlerat e konsumit të rregjuara në tabelë janë përcaktuara në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktikë. * Programi referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenseim e kripës të ujit plot dhe depozitë të solidonit shpërës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vlerën rreguese. (#) Funksonet shitesë mund të shiktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatallarësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.

- Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.

- Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.

- Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.

- Prisni 1 minutë.

- Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.

Niveli 0



Niveli 1



Niveli 2



Niveli 3



Niveli 4



Niveli 5



Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni ndezur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.

2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r.


3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko "Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit" për rregullimin e duhur.

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

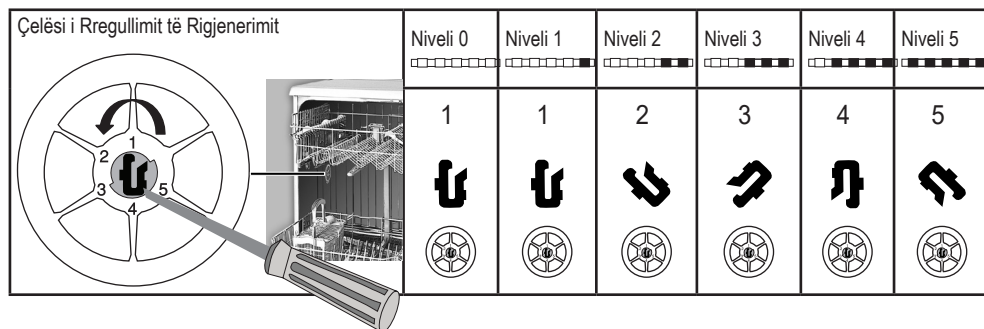

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.