


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

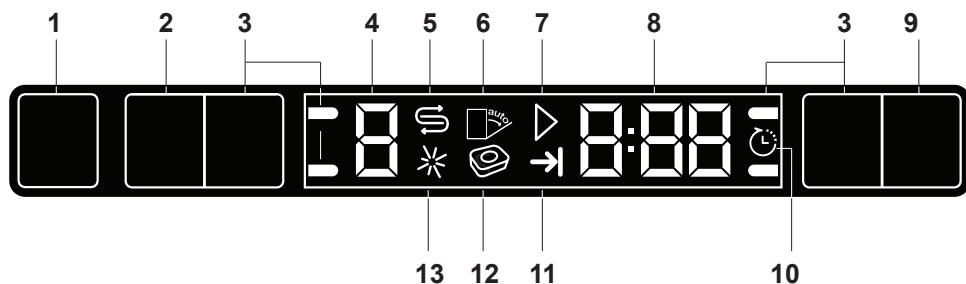

1. Butoni On/Off
2. Butoni Zgjedhja e Programit / Anulimi i Programit (3 sekonda)
3. Butonat e funksioneve
F1 Funksioni i detergjentit tabletë
F2 Funksioni i ngarkesës përgjysmë
4. Treguesi i programit
5. Treguesi i kripës
6. Jo në përdorim
7. Treguesi Fillo / Anulo
8. Treguesi Shtyrje e Kohës / Koha e Programit
9. Butoni i shtyrjes të kohës
10. Treguesi i shtyrjes të kohës
11. Treguesi i mbarimit të programit
12. Treguesi i detergjentit tabletë
13. Treguesi i solucionit të shpëlarjes

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4
Emri i programit	InnerClean	Eco *	Intensive	Clean&Shine	Mini (#)
Temperatura e pastimit	-	50 °C	70 °C	85 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	Ky program rekomandohet që të vihet në punë çdo 1-2 muaj për pastimin e pajisjes dhe higjienën e nevojshme. Programi duhet të vihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të arritur një rezultat të efektshëm, rekomandohet që të përdoret bashkë me agjentë pastirimi të veçantë për pajisje	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpunshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	Programi larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
Prewash	-	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët
Larje	-	+	+	+	-
Tharje	-	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	75	210	120	120	30
Ujë (l)	15,2	11,5	17,6	16,2	11,8
Energji (kWh)	0,7	1,037	1,65	1,38	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:13







Vlerat e konsumit të rregullara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vlerë referuese. (#) Funksionet shitesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:







1. Pasi ta keni ndezur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.

2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r .

3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko “Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit” për rregullimin e duhur.

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarëses suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.