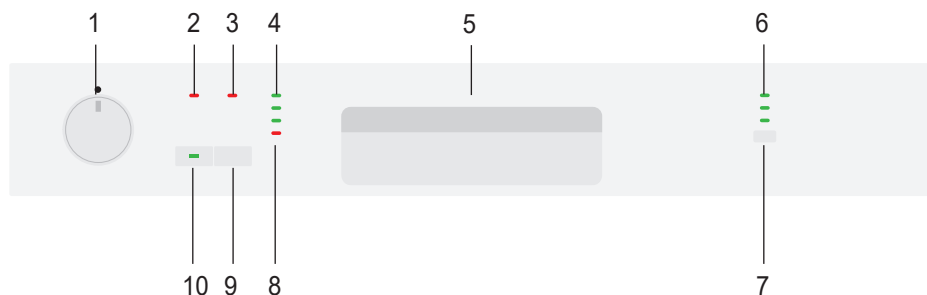


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



- 1- Butoni On/Off/Zgjedhja e programit
- 2- Treguesi i solucionit të shpëlarjes
- 3- Treguesi i kripës
- 4- Drita e kontrollit On/Off
- 5- Doreza
- 6- Treguesi i shtyrjes të kohës (sipas modelit)
- 7- Butoni i shtyrjes të kohës (sipas modelit)
- 8- Dritat e ndjekjes së programit
- 9- Butoni Start/Pauzë/Ndalo
- 10- Funkcioni i ngarkesës përgjysmë

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5
Emri i programit	Eco *	Intensive	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
Prewash	Mesatare +	E lartë +	Mesatare +	Mesatare -	E ulët -
Larje	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	210	120	120	58	30
Ujë (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energji (kWh)	1,037	1,65	1,38	1,2	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:13







Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për insitute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e krupsë të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatallarësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Kur çelësi i Zgjedhjes së Programit është në pozicionin "Off", mbani të shtypur butonin Start/Pause/Cancel dhe rrotulloni çelësin e Zgjedhjes së Programit në pozicionin brenda 5 sekondash. Pasi të ketë kaluar kjo kohë, produkti do të hyj në regjimin e rigjenerimit.












2. Niveli i rigjenerimit në memorie do të ndizet për 5 sekonda kur të jetë aktivizuar metoda e rregullimit të rigjenerimit.

3. Për të rregulluar Nivelin e Ri të Fortësisë së Ujit, lëvizni çelësin e Zgjedhjes së Programit në pozicionin që është i përshtatshëm për furnizimin e ujit. (shiko "Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit").

**Çelësi i Zgjedhjes të Programit rrotullohet në 5 hapa pavarësisht nga numri i programeve që ka pajisja.

4. Për ta ruajtur, vendosni çelësin për Zgjedhjen e Programit në Pozitën OFF

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Pozicioni i çelësit të zgjedhjes së programit*	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	1	 Lamba e larjes në ekran do të ndizet.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	1	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	2	 Lamba e tharjes në ekran do të ndizet.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	3	 Lamba e mbarimit në ekran do të ndizet.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	4	 Lambat e larjes, tharjes dhe mbarimit në ekran do të ndizen.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	5	 Lambat e larjes, tharjes dhe mbarimit në ekran do të pulsojnë në interval prej 1 sekondë.

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatararëses suaj do të ndriçojë vazhdimisht.
- Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.

i Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatararëses suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.