


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

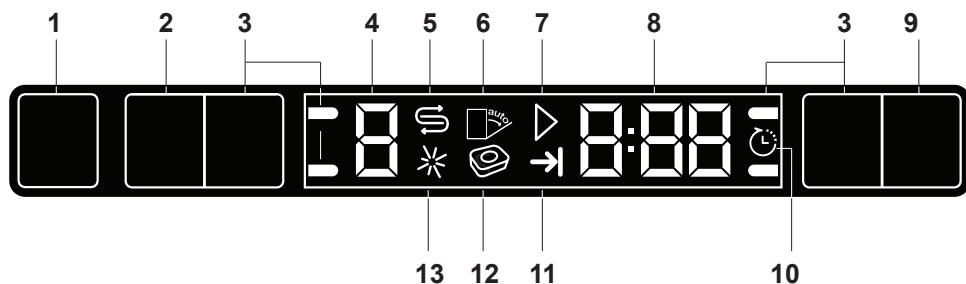

1. Butoni On/Off
2. Butoni Zgjedhja e Programit / Anulimi i Programit (3 sekonda)
3. Butonat e funksioneve
 - F1 Funksioni i ngarkesës përgjysmë
 - F2 Funksioni Fast+
 - F3 SteamGloss Funksioni
 - F4 AqualIntense Funksioni
4. Treguesi i programit
5. Treguesi i kripës
6. Jo në përdorim
7. Treguesi Fillo / Anulo
8. Treguesi Shtyrje e Kohës / Koha e Programit
9. Butoni i shtyrjes të kohës
10. Treguesi i shtyrjes të kohës
11. Treguesi i mbarimit të programit
12. Jo në përdorim
13. Treguesi i solucionit të shpëlarjes

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Verat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	InnsClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intensive	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Prewash
Temperatura e përcaktimit	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Shkalla e ndodhjes	Ky program rekomandohet që të vhihet në punë cdo 1-2 muaj për pastrimin e pajisjes dhe injektuesit e nevojshme. Programi duhet të vhihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të arritur një rezultat të ëmëlshëm, rekomandohet që të përdoret agjentë pastrimi të vegjël për pajisje	Përshtatshëm për larjen e pjatave me njeel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përfutshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Përcakton shkallën e ndodhjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë të ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha lojet e enëve.	Është programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të përziera Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lëshen në koshin e sipërm, tonoriet dhe tabakët mund të lëshen në koshin e poshtëm.	Përshtatshëm për enët, tenoret dhe liganët shumë të ndodur.	Programi lartëje i përditshëm për enët e ndodura normalisht në mënyrë me të shpejtë.	Programi special për pastrim me kujdes të qelqit dhe tabakëve.	Përshtatshëm për enët e përditshme të ndodura pak që janë kthyer ose pastruar para praktikisht.	Përshtatshëm për të hequr mbetjet e enëve të ndodura që do të mbahen në pajisje për për parrandaimin e grumbullimit të estrave të këqija.
Prewash	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Larje	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tharje	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	75	227	110-173	203	170	58	120	30	15
Ujë (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:14







Verat e konsumit të treguar në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përpunje me EN 50242/60435 duhet të bëhen me dispenzim e kripës të ujit dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Verat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.




Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |


Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni nderur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.
2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r .
3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko “Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit” për rregullimin e duhur.
4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

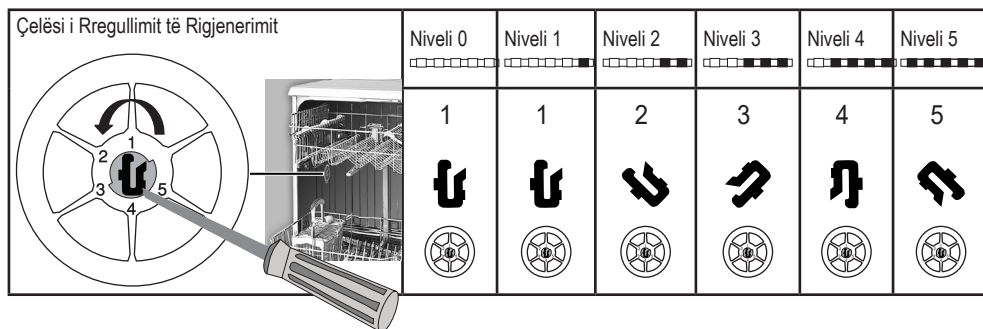

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.