



Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

⚠ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

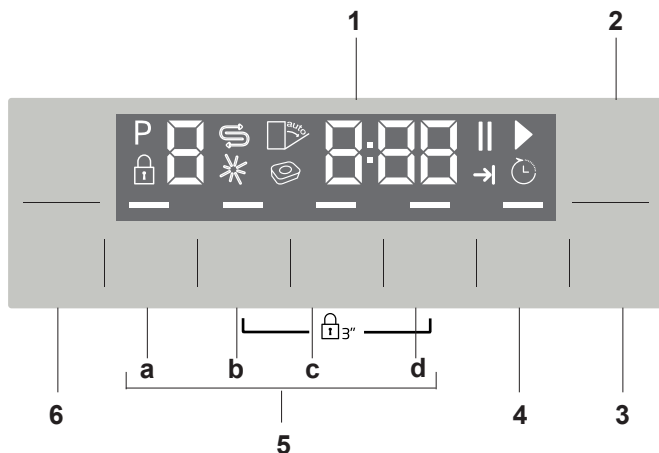

1. Ekran
2. Butoni On/Off
3. Butoni Fillo/Ndërprit/Anulo
4. Butoni i shtyrjes të kohës
5. Butonat e funksioneve
 - a) Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
 - b) Funkzioni Fast+
 - c) SteamGloss Funkzioni
 - d) AqualIntense Funkzioni
6. Butonat e zgjedhjes të programit

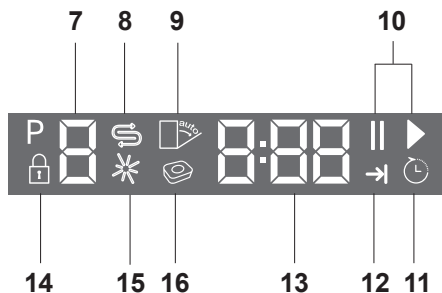

7. Treguesi i programit
8. Treguesi i kripës (S)
9. Jo në përdorim
10. Treguesi Fillo (▶) / Ndërprit (||)
11. Treguesi i shtyrjes të kohës
12. Treguesi i fundit të programit
13. Rreshti i informacioneve të ekranit
14. Treguesi i kyçit të fëmijëve
15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes (*)
16. Jo në përdorim

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit									
Numri i programit	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	ImeClean	Eco *	Auto	Baby Protect	Intensive	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pastimit	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Shkalla e ndodjes	Ky program rekomandohet që të rritet në punë 1-2 muaj për pastirim e pajisjes dhe higjienën e nevojshme. Programi duhet të vhihet në punë ndërsa pajisja është bosh. Për të aritur një rezultat të ëlëtë, kërkohet rekomandimet që të përdoret bashkë me agjentë pastimi agjentë pastimi të veçantë për pajisje	përshatshëm për lartën e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Përcakton shkallën e ndodjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të lartës si edhe kohën e lartës. I konsumit të ndodhur.	I përshatshëm për enët që kërkojnë higjienë ekstra si gjelat për bebet. I përshatshëm gjithashtu për enët shumë të ndodhur.	I përshatshëm për enët, tenxheret dhe ligatë shumë të ndodhur.	Program lartëje i përditshëm për enët e ndodura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	Program special për pastim me kujdes të qelqirave delikate.	I përshatshëm për enët e përditshme të ndodura pak që janë kuahtur ose pastuor paaparakisht.	I përshatshëm për të hequr mbetjet e enëve të ndodura që do të mbahen në pajisje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të enëve të këqija.
	-	Mesatare	Mesatare në E lartë	E lartë	E lartë	Mesatare	E ulët	E ulët	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15
Ujë (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	18,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,8	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:14

Vlerat e konsumit të regjuara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Programi referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenseim e krijës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shtesë mund të shkarkojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
- Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
- Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
- Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
- Prisni 1 minutë.
- Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.

Niveli 0



Niveli 1



Niveli 2



Niveli 3



Niveli 4



Niveli 5



Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi ta keni ndezur pajisjen, shtypni sustat Delayed Start (Lëshim i vonuar) dhe P+ Pasi të shfaqet numërimi mbrapsht (3, 2, 1), mbani të shtypur butonat për pak kohë.

2. Shtypni butonin P+ për të aktivizuar pozicionin r.


3. Duke përdorur butonin Delayed Start, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të furnizuar. Shiko "Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit" për rregullimin e duhur.

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Delayed Start për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

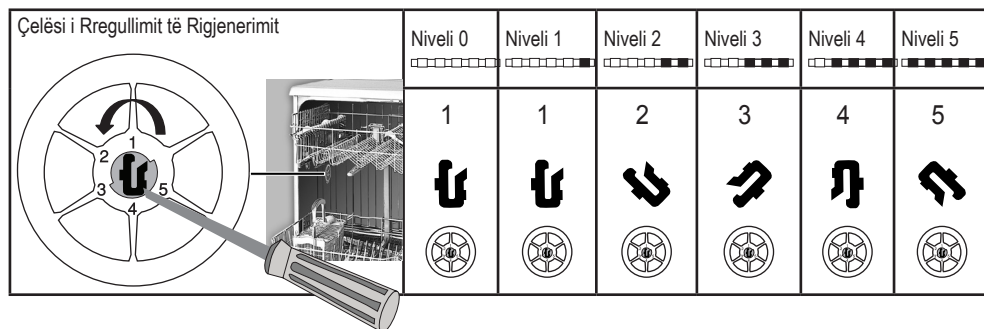

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatararësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatararësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.