


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

⚠️ Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



1. Butoni On / Off
2. Butonat e zgjedhjes së programit
3. Butoni Drejtues i Zgjedhjes se Menusë / Funksioni Hygiene Intense
4. Butoni i menusë (3 sek) / Zgjedhja / Butoni i konfirmimit/ Extra Drying Funksioni
5. Butoni Drejtues i Zgjedhjes se Menusë / Funksioni Fast+
6. Shfaqja
7. Koha e Zgjedhjes se Vonesës
8. Butoni Fillo / Pauzë / Anulo (3 sek)

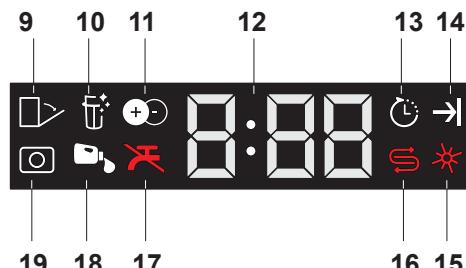

9. Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli)
10. Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli)
11. IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli)
12. Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit
13. Treguesi i aktivizimit të opzionit Shtyrja e kohës
14. Treguesi i Përfundimit të Programit
15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes
16. Treguesi i kripës
17. Treguesi i ndërprerjes së ujit
18. Treguesi Automatik i dozimit të detergjentit të lëngshëm/gjelit (varet nga modeli)
19. Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli)

Tabela për Të dhënët e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Auto	Intensive	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastritimit	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Përkatësia shkallësh e ndoljes është automatisht vendozur në sasinë e uji të larjes si edhe kohën e larjes. I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.	I përkushtuar me një teknologji që mund t'i rindërtonte mënyrën e përdorimit të energjisë.
Shtylla e ndoljes						
Mesatare në E lartë	E lartë	Mesatare	E ulët	Mesatare	E ulët	
Prewash	+	+	+	+	-	-
Larje	+	+	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	+	+	-
Kohëzgjaja (min)	92-173	125	239	100	58	30
Ujë (l)	11,4-15,2	14,8	9,5	13,2	10,6	10,4
Energji (KWh)	0,90-1,20	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74

Kapaciteti i ngarkesës: 10

Vlerat e konsumit të regjistruar në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institut të testimit. Testat nuk përpunohen me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenzerin e kripshës të ujt plot dhe depozitë të solucionit shpalëtarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përvës programas Eco 500C janë vetem treguese. (#) Funksionet shflesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjajtjet e programave.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatalarës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

i Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <-> dhe +, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (posicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °E	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °H	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °F	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	

Bëni të njëtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

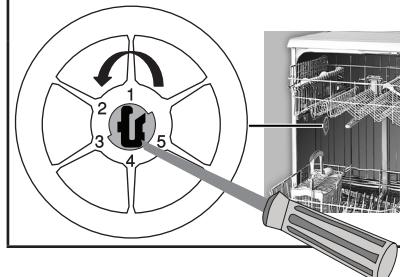Çelësi i Rregullimit të Rigjenerimit	Niveli 0	Niveli 1	Niveli 2	Niveli 3	Niveli 4	Niveli 5
	1	1	2	3	4	5

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtri dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatalarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatalarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatalarëses suaj sërisht sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.