


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



1. Butoni On / Off
2. Butonat e zgjedhjes së programit
3. Butoni Drejtues i Zgjedhjes së Menusë / Funkzioni Hygiene Intense
4. Butoni i menusë (3 sek) / Zgjedhja / Butoni i konfirmimit/ AqualIntense Funkzioni
5. Butoni Drejtues i Zgjedhjes së Menusë / Funkzioni Fast+
6. Shfaqja
7. Koha e Zgjedhjes së Vonesës
8. Butoni Fillo / Pauzë / Anulo (3 sek)

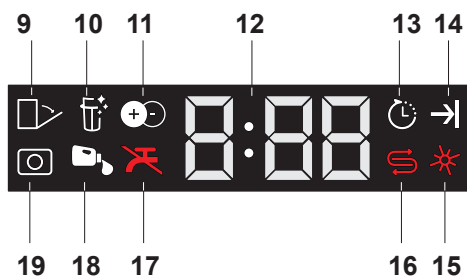

9. Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli)
10. Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli)
11. IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli)
12. Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit
13. Treguesi i aktivizimit të opsionit Shtyrja e kohës
14. Treguesi i Përfundimit të Programit
15. Treguesi i solucionit të shpëlarjes
16. Treguesi i kripës
17. Treguesi i ndërprerjes së ujit
18. Treguesi Automatik i dozimit të detergjentit të lëngshëm/gjelit (varet nga modeli)
19. Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli)

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

| Numri i programit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Emri i programit | Auto | AquaFlex | Intensive | Eco * | Delicate | Quick&Shine (#) | Mini (#) | Prewash |
| Temperatura e pastrimit | 45-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| | Përcakton shkallën e ndodjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve. | Është programi më i përshtatshëm për enët e përcitshme të përziera përfshirë gjërat plastike. Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lathen në koshin e sipërm, tenxheret dhe tabakat mund të lathen në koshin e poshtëm. | I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur. | I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përpunueshmërisë së direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së. | Program special për pastrim me kujdes të qelqurinave delikate. | Programi lartë i përditshëm për ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë, kraajtur ose pastruar paraprakisht. | I përshtatshëm për enët e përcitshme të ndotura pak që janë kraajtur ose pastruar paraprakisht. | I përshtatshëm për të hequr mbetjet e enëve të ndotura që do të mbahen në pajisje për disa ditë dhe si rrjedhojë, për parandalimin e grumbullimit të ererave të këqija. |
| Shkalla e ndodjes | | | | | | | | |
| Prewash | Mesatare në E larë | Mesatare | E larë | Mesatare | E ujit | Mesatare | E ujit | - |
| Larje | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Tharje | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Kohëzgjatja (min) | 130-195 | 217 | 191 | 220 | 125 | 58 | 30 | 15 |
| Ujë (l) | 9,8-13,2 | 16,4 | 15,2 | 8,9 | 13,8 | 10,6 | 10 | 3,4 |
| Energji (kWh) | 0,80-1,10 | 1,2 | 1,13 | 0,593 | 0,85 | 0,9 | 0,74 | - |

Kapaciteti i ngarkesës:10

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit sipërlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararëses suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <- dhe +>, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (pozicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

| Niveli i fortësisë | Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE | Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH | Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF | Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit |
|--------------------|---|--|---|---|
| Niveli 0 | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1) |
| Niveli 1 | 6-9 | 5-7 | 9-13 | |
| Niveli 2 | 10-15 | 8-12 | 14-22 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2) |
| Niveli 3 | 16-19 | 13-15 | 23-27 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3) |
| Niveli 4 | 20-24 | 16-19 | 28-34 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4) |
| Niveli 5 | 25-62 | 20-50 | 35-90 | Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5) |

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

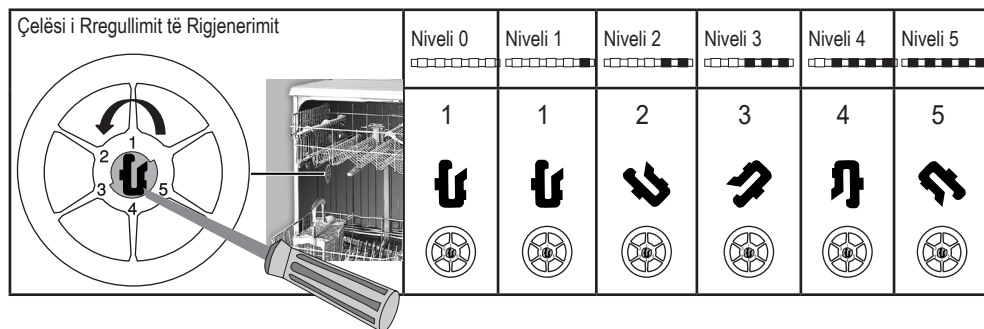

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.