



Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

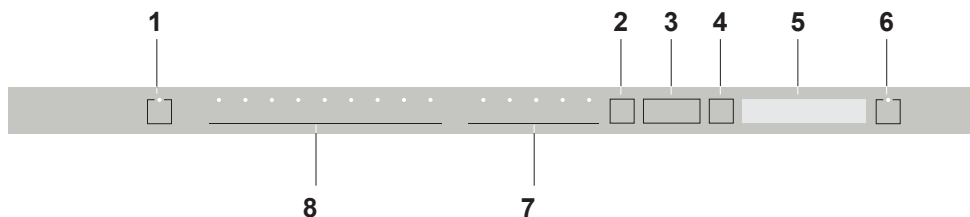

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Butoni On / Off | 7 Butonat e zgjedhjes së funksionit |
| 2 Butoni i menisë | F1 Funksioni TrayWash |
| 3 Zgjedhja e shtyrjes së kohës
/ Butonat e zgjedhjes së drejtimit të menisë | F2 Funksioni Fast+ |
| 4 Zgjedhja / Butoni i konfirmimit | F3 SteamGloss Funksioni |
| 5 Shfaqja | F4 Funksioni i ngarkesës përgjysmë |
| 6 Butoni Fillo / Pauzë / Anulo | 8 Butonat e zgjedhjes së programit |

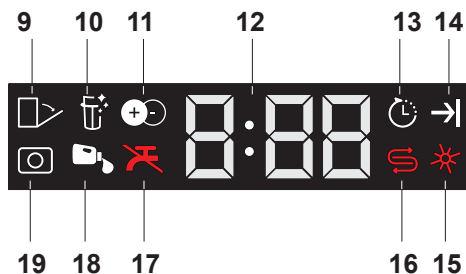

- | | |
|--|--|
| 9 Treguesi i hapjes automatike të derës (varet nga modeli) | 13 Treguesi i aktivizimit të opsionit Shtyrja e kohës |
| 10 Treguesi i funksionit të pastrimit të filtrit (varet nga modeli) | 14 Treguesi i mbarimit të programit |
| 11 IonGuard Treguesi i funksionit (varet nga modeli) | 15 Treguesi i solucionit të shpëlarjes |
| 12 Treguesi Shtyrja e kohës / Koha e programit | 16 Treguesi i kripës |
| 13 Treguesi i aktivizimit të opsionit Shtyrja e kohës | 17 Treguesi i ndërprerjes së ujit |
| 14 Treguesi i mbarimit të programit | 18 Treguesi i dozimit të detergjentit të lëngshëm (varet nga modeli) |
| 15 Treguesi i solucionit të shpëlarjes | 19 Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli) |
| 16 Treguesi i kripës | |
| 17 Treguesi i ndërprerjes së ujit | |
| 18 Treguesi i dozimit të detergjentit të lëngshëm (varet nga modeli) | |
| 19 Treguesi i detergjentit tablet (varet nga modeli) | |

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit

Numri i programit	1	2	3	4	5	6	7	8
Emri i programit	Auto	AquaFlex	Intensive	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prewash
Temperatura e pasitrimit	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Shkalla e ndotjes	Përcaktion shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	Është programi më i përshtatshëm për enët e përditshme të përziera përishitë gjërat plastike. Ndërsa gjërat delikate prej qelqi lihen në koshin e spërçimit, lëvizet dhe tabakëzat mund të lëshohen në koshin e postilëve.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganet shumë të ndotur.	I përshtatshëm për larjen e pllave me nivel normal papastëritje. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Programi special për pastrim me kujdes të qelqurave delikate.	Programi i larjes i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kuaqilur ose ndotura që do të mbahehen në pajisje për disa ditë pastuar paraprakisht.	I përshtatshëm për të hequr mbetjeja e enëve të ndotura që do të mbahehen në pajisje për disa ditë dhe si rrezhojë, për parandalimin e grumbullimit të errave të këqija.
Mesatare në E-larje	Mesatare	Mesatare	E-larje	Mesatare	E-lulët	Mesatare	E-lulët	-
Prewash	+	+	+	+	+	-	-	+
Larje	+	+	+	+	+	+	+	-
Tharje	+	+	+	+	+	+	-	-
Kohëzgjatja (min)	110-173	203	170	245	120	58	30	15
Ujë (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energji (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-

Kapaciteti i ngarkesës:15

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktikë. * Program referencë për insitute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispensein e kriposë të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shlesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 | |
| Niveli 1 | |
| Niveli 2 | |
| Niveli 3 | |
| Niveli 4 | |
| Niveli 5 | |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pas të keni kyçur makinën tuaj, shtypni sustën ose butonin e Menysë për 3 sekonda.

Te disa modele nëse shtypim modelin vetëm një herë do t'ju lejojë të hyjni në Settings (parametra)

2. Përdorni butonat <- dhe +>, vazhdoni derisa treguesi i cilësimeve të fortësisë së ujit të ndizet (pozicioni "r" do të shfaqet).


3. Duke përdorur butonin e zgjedhjes së programit, rregulloni nivelin e fortësisë së ujit sipas fortësisë së ujit të rrjetit. Për rregullim të duhur, ju lutemi shikoni "Tabela e konfigurimit të nivelit të fortësisë së ujit".

4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 1. (r1)
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 2. (r2)
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 3. (r3)
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 4. (r4)
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Shtypni butonin e Zgjedhjes për ta kaluar nivelin e fortësisë së ujit në pozicionin 5. (r5)

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

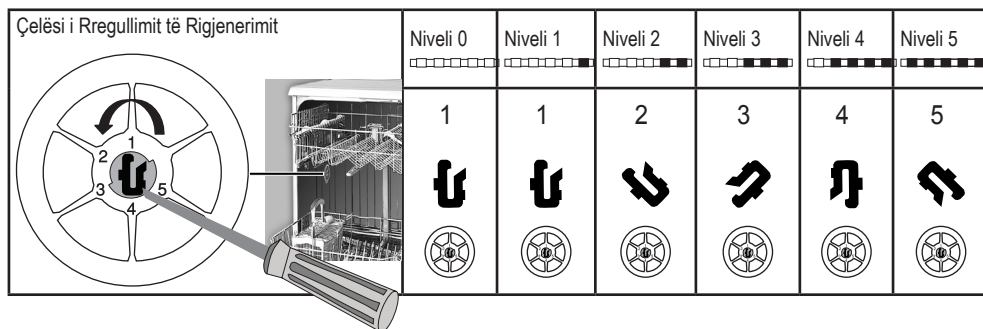

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatararëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatararësës suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatararësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë të ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.