


# Udhëzim i shpejt

## Përdorimi i produktit

**!** Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!

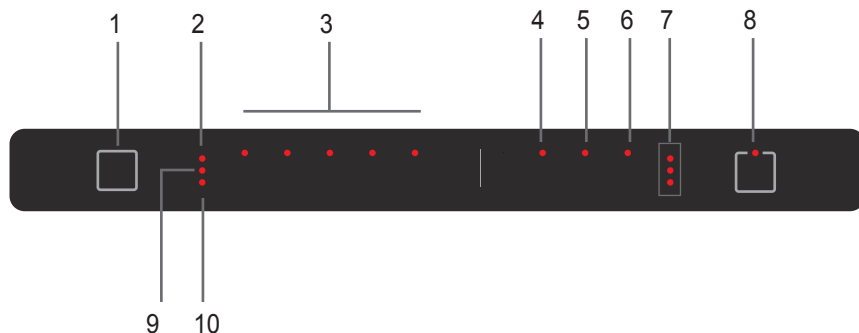

- 1 Butoni On/Off
- 2 Treguesi i solucionit të shpëlarjes
- 3 Treguesit e programit / Paralajmërim për tejmbushje me ujë (P1 pulson)
- 4 Funkzioni i detergjentit tabletë
- 5 Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
- 6 Butoni i nisjes së mëvonshme
- 7 Treguesi i numërimit mbrapsht për nisjen e mëvonshme
- 8 Butoni Fillo / Pauzë / Anulo
- 9 Treguesi i kripës
- 10 Treguesi i ndërprerjes së ujit

**Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit**

Numri i programit	1	2	3	4
Emri i programit	Eco *	Intensive	Clean&Shine	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
	Mesatare	E lartë	Mesatare	E ulët
Prewash	+	+	+	-
Larje	+	+	+	+
Tharje	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	205	120	120	30
Ujë (l)	12,9	17,6	16,2	11,8
Energji (kWh)	0,937	1,65	1,38	0,8

**Kapaciteti i ngarkesës:13**







Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. \* Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depoziatë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funkcionet shtesë mund të shtakëjnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

# Udhëzim i shpejt

## Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.






Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
  - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
  - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
  - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
  - Prisni 1 minutë.
  - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- |          |  |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

### Pas detektimit të fortësisë së ujit:

1. Pasi të kyçni pajisjen, shtypni dhe mbani shtypur butonat Delayed Start dhe Start/ Pause/Cancel përkatësisht.
2. Duke përdorur butonin ose çelësin Delayed Start (Lëshim me vonesë), kyçni LED-et 9 dhe 3.
3. Përdorni butonat e funksioneve për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit.
4. Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

### Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Mbi nivelin e 1 <sup>-rë</sup> , LED i 1 <sup>-rë</sup> i programit do të kyçet.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Mbi nivelin e 2 <sup>-rë</sup> , LED i 2 <sup>-të</sup> i programit do të kyçet.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Mbi nivelin e 3 <sup>-rë</sup> , LED i 3 <sup>-të</sup> i programit do të kyçet.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Mbi nivelin e 4, LED i 4 <sup>-të</sup> i programit do të kyçet.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Mbi nivelin e 5, do të kyçet LED i 1 <sup>-rë</sup> , i 2 <sup>-të</sup> , i 3 <sup>-të</sup> dhe i 4 <sup>-të</sup> i programit.

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
  - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatarëse. Në këtë rast, Indikatori i Kripës në panelin e kontrollit të pjatarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
  - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikatori Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatarëses suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.