


Kurzanleitung

Betrieb des Produkts

! Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

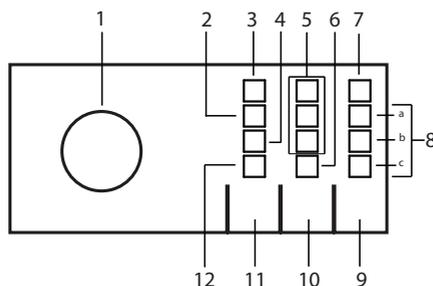

1. Ein-Aus-/Programm-Auswahlknopf
2. Klarspüler-Anzeige (*)
3. Warnanzeige für geringen Salzgehalt (⊖)
4. Halbe-Beladung-Anzeige
5. Verzögerung-Anzeiger
6. Kindersicherungsanzeige
7. Ein/Aus Kontrollleuchte
8. Programm-Überwachung-Anzeiger
 - a) Waschanzeigegerät
 - b) Trocknungsanzeiger
 - c) Anzeige für Programmende
9. Start-/Halte-/Abbrechen-Taste
10. Verzögerungs-Funktionstaste / Kindersicherungstaste 3 Sek.
11. Halbe-Beladung-Funktion / Multitab - Funktion 3 Sek
12. Multitab - Anzeige

Zusatzfunktionen

Die Spülprogramme Ihres Geschirrspülers wurden auf beste Reinigungsleistung optimiert; dabei werden die Art der Verschmutzung, der Verschmutzungsgrad sowie die Eigenschaften des Geschirrs berücksichtigt.

Dank der Zusatzfunktionen können Sie Zeit, Wasser und Energie sparen, dabei rundum sauberes Geschirr genießen.

i Zusatzfunktionen können die Programmdauer beeinflussen.

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	1	2	3	4	5	6
Programmname	Eco ***	Auto	Intensiv	GlassCare	Quick&Shine	Mini
Reinigungstemperaturen	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Geeignet zum Spülen von Geschir mit normaler Menge bon Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet.	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschir geeignet.	Für stark verschmutztes Geschir wie Töpfe und Pfannen.	Spezielles Programm zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschir.	Für leicht verschmutztes Geschir des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
Vorspülen	Mittel	Mittel - Viel	Viel	Wenig	Mittel	Wenig
Spülen	+	+	+	+	-	-
Trocknen	+	+	+	+	+	+
Programmdauer (min)	190	104-174	133	132	79	76
Wasserverbrauch (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Stromverbrauch (kWh)	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,50	0,92	1,00	0,80

*: EN 60436:2016 **: EN 60436:2020 Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. *** Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Saizbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung.

Ladekapazität: 14

Kurzanleitung


Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist.

Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

Stufe 0

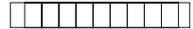

Stufe 1



Stufe 2



Stufe 3



Stufe 4



Stufe 5



Nach der Bestimmung der Wasserhärte:

Während der Programm-Auswahlknopf "Aus" ist, halten Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen gedrückt und drehen Sie den Auswahlknopf um eine Stufe im Uhrzeigersinn und halten Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen 3 Sekunden lang gedrückt; die Maschine soll nach dieser Zeit in den Regenerationseinstellmodus wechseln.

2. Die Regenerationsstufe im Speicher leuchtet 5 Sekunden lang auf, wenn Sie in den Regenerations einstellmodus eintreten.

3. Um einen neuen Wasserhärtegrad einzustellen, bringen Sie den Programm-Auswahlknopf in die richtige Position für den Härtegrad Ihres Leitungswassers. (Siehe Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrads)

4. Drücken Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen, um die gewählte Einstellung im Speicher zu speichern.

5. Bringen Sie den Programm-Auswahlknopf in die Position "Aus".


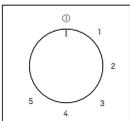


Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Härte-Stufe	Englisch Härte °dE	Deutsche Härte °dH	Französisch Härte °dF	Ebene des Programm-Auswahlknopf	Indikator der Wasserhärte
0. Stufe 	0-5	0-4	0-8	1	Das Wasch-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
1. Stufe 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Stufe 	10-15	8-12	14-22	2	Das Trocknungslicht auf der Schalttafel leuchtet auf.
3. Stufe 	16-19	13-15	23-27	3	Die Ende-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
4. Stufe 	20-24	16-19	28-34	4	Das Wasch-licht, Trocknungs-licht und Ende-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
5. Stufe 	25-62	20-50	35-90	5	Die Lichter Waschen, Trocknen und Ende auf der Schalttafel blinken in Intervallen von 1 Sekunde.

Nach Ermittlung der Wasserhärte:

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.

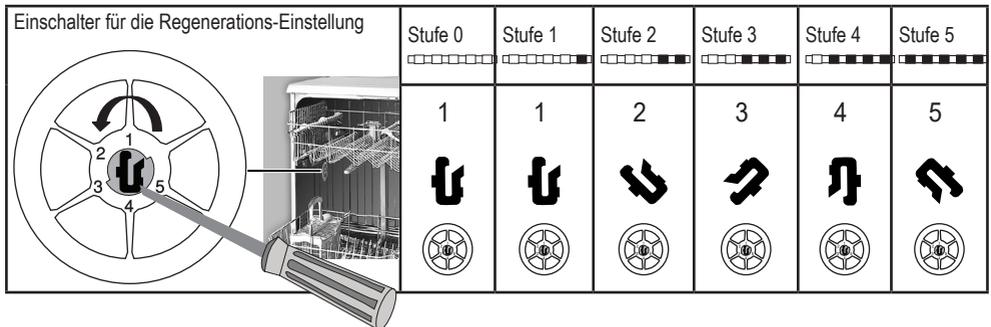

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
- Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
- Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.

i Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.