


! Achtung: Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung

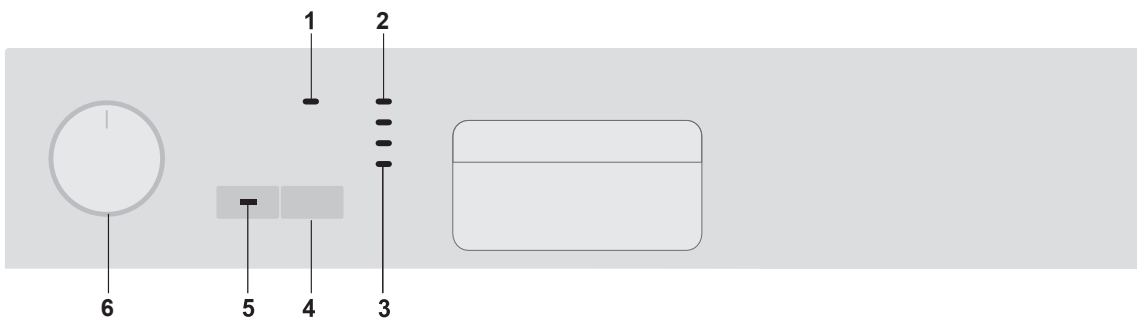

- 1 Regeneriersalzanzeige
- 2 "ON"-Anzeige
- 3 Programmablaufanzeigen
- 4 Start-/Abbrechen-Taste
- 5 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 6 On/Off Programmwahlknopf

Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb:

- Öffnen Sie den Wasserhahn.
- Stecken Sie den Stecker ein.
- Öffnen Sie die Tür und beladen Sie Ihren Geschirrspüler
Überprüfen Sie ob sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen.
- Füllen Sie genügend Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter ein, und schließen Sie die Tür.
- Schalten Sie die Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf ein.
- Überprüfen Sie die Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspüler.
Füllen Sie gegebenenfalls Salz und / oder Klarspüler nach.
- Starten Sie das Programm mit der Start-/Abbrechen-Taste:

Achtung


Vermeiden Sie die Tür während des Spülvorganges zu öffnen. Der Spülvorgang wird dabei unterbrochen und es tritt heißer Wasserdampf aus. Beim Schließen der Türe läuft das Programm weiter.

- Schalten Sie Ihre Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf wieder aus. Beim Aufleuchten der Statusanzeige "Ende" ist das Spülprogramm beendet.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffneter Türe 15 Minuten abkühlen. Räumen Sie das Geschirr aus. Beginnen Sie mit dem unteren Geschirrkorb.


Programmtabelle

Programmnummer	1	2	3	4	5
Programmname	Eco *	Intensiv	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini 30
Reinigungstemperaturen	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs.	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
	Mittel	Viel	Mittel	Mittel	Wenig
Vorspülen	+	+	-	-	-
Spülen	+	+	+	+	+
Trocknen	+	+	+	+	-
Programmdauer (min)	200	115	96	58	30
Wasserverbrauch (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Stromverbrauch (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden.

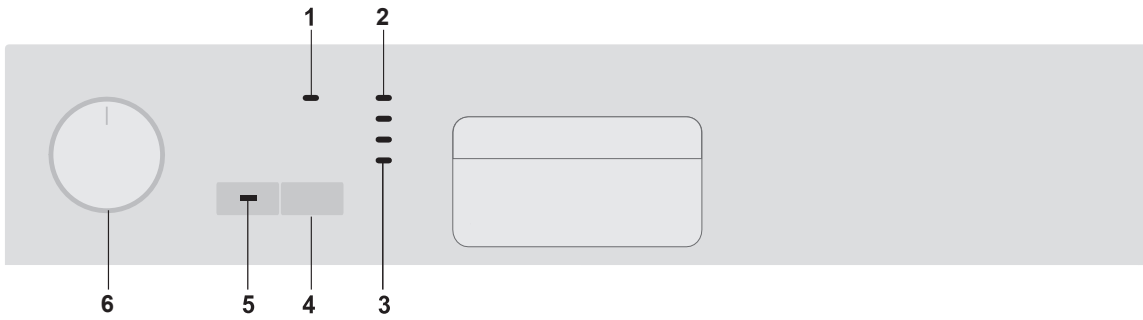

- 1 Regeneriersalzanzeige
- 2 "ON"-Anzeige
- 3 Programmablaufanzeigen
- 4 Start-/Abbrechen-Taste
- 5 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 6 On/Off Programmwahlknopf

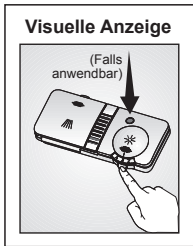

Kontrollanzeige für Spezi­alsalz
Leuchtet diese Kontroll­anzeige auf müssen Sie Salz nachfüllen (Falls anwendbar).

Bei Maschinen, die keine elektrische Salz­anzeige besitzen, kann der Salz­gehalt am Vorrats­behälter für Salz abgelesen werden. Bei dunkler Füll­stands­anzeige ist genügend Salz vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fü­gen Spül­maschi­nen­salz hinzu.

Ein/Aus

Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie den Program­auswahl­knopf auf Posi­tion „1“ ein­stellen. Die „EIN“-Leuchte leuchtet auf. Das Gerät schaltet sich bei Drehen auf die „AUS“-Posi­tion ab. Alle Leuchten erlis­chen.

Programmwahlknopf

Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes und zur Auswahl der Spül­pro­gramme.

Taste Halbe Beladung (1/2)

Ist nur wenig Geschirr zu spülen, nach Drücken des Programmwahl­knopfs zusätz­lich diese Taste drücken. Beim Einschalten des Geschirrspülers leuchtet die Tasten­anzeige auf. Mit dieser Funktion kann Wasser und Energie gespart werden.

Start-/Abbrechen-Taste

Mit dieser Taste wird das gewählte Programm gestartet; gleichzeitig leuchtet die Tasten­anzeige auf. Das Programm kann mit der Start-/Abbrechen-Taste unterbrochen werden, um die Tür zu öffnen, nachdem das Spül­programm gestartet wurde.

- EIN
- Vorspülen
- Trocknen
- Ende

Programmablaufanzeigen

Der Programmablauf kann wäh­rend des ganzen Spül­gangs anhand der Programmablauf­anzeigen am Bedienfeld kontrolliert werden.

! Warnung

Nach der Spülphase macht das Gerät 35 Min. Pause, um das gesamte Wasser aus dem Gerät ab­zupumpen. Keine Sorge, dies ist keine Störung! Abschließend leuchtet die Anzeige "Ende" auf.

! Warnung

Schalten Sie das Gerät nicht aus, bevor diese Anzeige aufleuchtet.

Abwählen eines Spül­programms

Während des Geräte­betriebs: Start-/Abbrechen-Taste 3 Sek. lang drücken. Das Gerät pumpt 45 Sek. lang Wasser ab. Das Programm ist gelöscht, wenn die Spül­anzeige erlischt. Jetzt kann ein neues Programm gewählt und gestartet werden.

! Achtung:

Abhängig von dem Fortschritt des ab­ge­wählten Programms kann es zu Spül­mittel- oder Klarspülerrück­ständen im Gerät und auf dem Geschirr kommen. Sicherstellen, dass dieses Geschirr nicht verwendet wird, solange es nicht korrekt zu Ende gespült wurde.

Ungeeignete Beladung

