


**! Achtung:** Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung

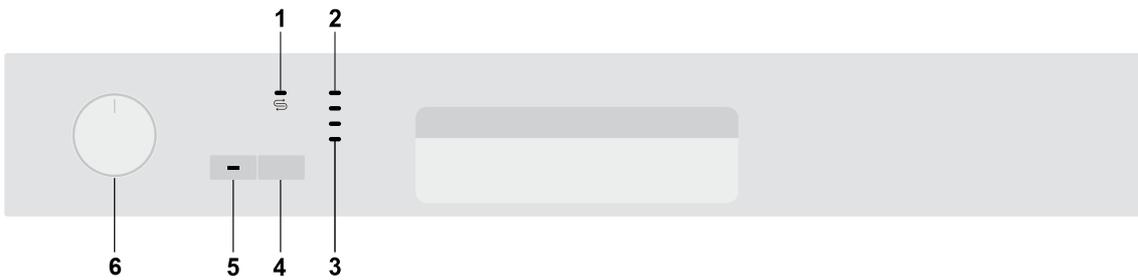

- 1 Regeneriersalzanzeige
- 2 "ON"-Anzeige
- 3 Programmablaufanzeigen
- 4 Start-/Abbrechen-Taste
- 5 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 6 On/Off Programmwahlknopf

## Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb:

- Öffnen Sie den Wasserhahn.
- Stecken Sie den Stecker ein.
- Öffnen Sie die Tür und beladen Sie Ihren Geschirrspüler
- Überprüfen Sie ob sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen.
- Füllen Sie genügend Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter ein, und schließen Sie die Tür.
- Schalten Sie die Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf ein.
- Überprüfen Sie die Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspüler. Füllen Sie gegebenenfalls Salz und / oder Klarspüler nach.
- Starten Sie das Programm mit der Start-/Abbrechen-Taste:

### Achtung

Vermeiden Sie die Tür während des Spülvorganges zu öffnen. Der Spülvorgang wird dabei unterbrochen und es tritt heißer Wasserdampf aus. Beim Schließen der Türe läuft das Programm weiter.


- Schalten Sie Ihre Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf wieder aus. Beim Aufleuchten der Statusanzeige "Ende" ist das Spülprogramm beendet.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffneter Türe 15 Minuten abkühlen. Räumen Sie das Geschirr aus. Beginnen Sie mit dem unteren Geschirrkorb.

## Programmtabelle

| Programmnummer   | 1 Referenz*   | 2   | 3  | 4   | 5   |
|--|---|---|--|---|---|
| Programmname   | eco   | <br>Intensiv | <br>Täglich | <br>Schnell & Sauber                             | <br>30min.     |
| Reinigungstemperaturen   | 50°C  | 70°C  | 65°C   | 60°C  | 35°C  |
| Verschmutzungsgrad   | Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs, das schnell wieder benutzt werden soll. | Für stark verschmutztes Geschirr, für Töpfe und Pfannen.  | Das Täglich-Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.                        | Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll. | Für stark verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült. |
|  | Mittel  | Viel  | Mittel   | Mittel  | Wenig   |
| Reinigungsmittel<br>A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup> | A+B   | A+B   | A+B  | A+B   | A   |
| Programmablauf<br>(ohne Optionen)  | Vorspülen<br>▼<br>Reinigen<br>▼<br>Kaltspülen<br>▼<br>Klarspülen<br>▼<br>Trocknen<br>▼<br>Ende                      | Vorspülen<br>▼<br>Reinigen<br>▼<br>Kaltspülen<br>▼<br>Klarspülen<br>▼<br>Trocknen<br>▼<br>Ende  | Reinigen<br>▼<br>Kaltspülen<br>▼<br>Klarspülen<br>▼<br>Trocknen<br>▼<br>Ende                   | Reinigen<br>▼<br>Kaltspülen<br>▼<br>Klarspülen<br>▼<br>Trocknen<br>▼<br>Ende  | Reinigen<br>▼<br>Kaltspülen<br>▼<br>Klarspülen<br>▼<br>Ende   |
| Duration (min)   | 190   | 124   | 90   | 58  | 30  |
| Wasserverbrauch (l)  | 12  | 17,6  | 11,8   | 11,8  | 11,8  |
| Stromverbrauch (kWh)   | 1,02  | 1,7   | 1,24   | 1,32  | 0,79  |

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich.

\* Referenzprogramm für Prüfinstitute Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden.

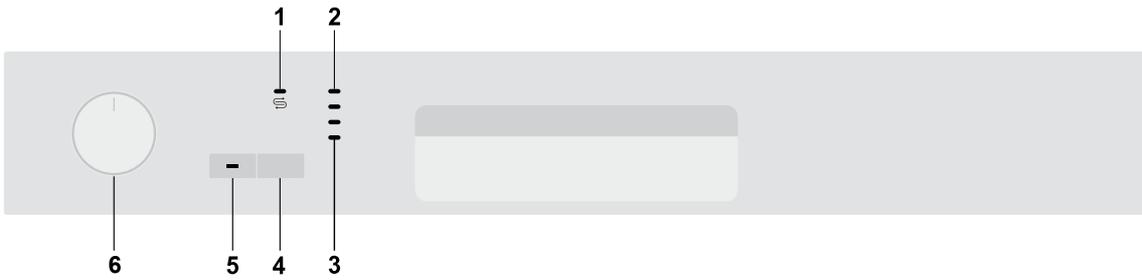

- 1 Regeneriersalzanzeige
- 2 "ON"-Anzeige
- 3 Programmablaufanzeigen
- 4 Start-/Abbrechen-Taste
- 5 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 6 On/Off Programmwahlknopf



**Kontrollanzeige für Speziessalz**

Leuchtet diese Kontrollanzeige auf müssen Sie Salz nachfüllen (Falls anwendbar).

Bei Maschinen, die keine elektrische Salzanzeige besitzen, kann der Salzgehalt am Vorratsbehälter für Salz abgelesen werden. Bei dunkler Füllstandsanzeige ist genügend Salz vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Spülmaschinensalz hinzu.

**Ein/Aus**

Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie den Programmauswahlknopf auf Position „1“ einstellen. Die „EIN“-Leuchte leuchtet auf. Das Gerät schaltet sich bei Drehen auf die „AUS“-Position ab. Alle Leuchten erlöschen.

**Programmwahlknopf**

Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes und zur Auswahl der Spülprogramme.

**Taste Halbe Beladung (1/2)**

Ist nur wenig Geschirr zu spülen, nach Drücken des Programmwahlknopfs zusätzlich diese Taste drücken. Beim Einschalten des Geschirrspülers leuchtet die Tastenanzeige auf. Mit dieser Funktion kann Wasser und Energie gespart werden.

**Start-/Abbrechen-Taste**

Mit dieser Taste wird das gewählte Programm gestartet; gleichzeitig leuchtet die Tastenanzeige auf. Das Programm kann mit der Start-/Abbrechen-Taste unterbrochen werden, um die Tür zu öffnen, nachdem das Spülprogramm gestartet wurde.



**Programmablaufanzeigen**

Der Programmablauf kann während des ganzen Spülgangs anhand der Programmablaufanzeigen am Bedienfeld kontrolliert werden.

**! Warnung**

Nach der Spülphase macht das Gerät 35 Min. Pause, um das gesamte Wasser aus dem Gerät abzupumpen. Keine Sorge, dies ist keine Störung! Abschließend leuchtet die Anzeige "Ende" auf.

**! Warnung**

Schalten Sie das Gerät nicht aus, bevor diese Anzeige aufleuchtet.

**Abwählen eines Spülprogramms**

Während des Gerätebetriebs: Start-/Abbrechen-Taste 3 Sek. lang drücken. Das Gerät pumpt 45 Sek. lang Wasser ab. Das Programm ist gelöscht, wenn die Spülanzeige erlischt. Jetzt kann ein neues Programm gewählt und gestartet werden.

**! Achtung:**

Abhängig von dem Fortschritt des abgewählten Programms kann es zu Spülmittel- oder Klarspülerrückständen im Gerät und auf dem Geschirr kommen. Sicherstellen, dass dieses Geschirr nicht verwendet wird, solange es nicht korrekt zu Ende gespült wurde.

**Ungeeignete Beladung**

