



Geschirrspüler

Bedienungsanleitung



BDIN4S560WP

15 3123 0200/ DE/ AA/ 10.09.2025 12:19
7647493477



RECYCELTES UND
RECYCELBARES PAPIER

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Sehr geehrter Kunde,

Beko danke, dass Sie sich für das Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Produkt, das mit hoher Qualität und auf dem neuesten Stand der Technik hergestellt wurde, die besten Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie daher vor der Verwendung des Produkts die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente sorgfältig durch.

Beachten Sie alle Warnhinweise und Informationen in der Bedienungsanleitung. So schützen Sie sich und Ihr Produkt vor möglichen Gefahren.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als Nachschlagewerk für den zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. Die Garantiebedingungen, die Verwendung und die Methoden zur Fehlerbehebung für Ihr Produkt finden Sie in dieser Anleitung.

Symbole und ihre Erklärungen

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.
	Wichtige Informationen oder nützliche Hinweise zur Verwendung.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
HINWEIS	Gefährdung des Produkts oder seiner Umgebung, die zu Sachschäden führen kann.

1 Sicherheitshinweise	5	6.8 Einlegen des Geschirrs in die Maschine	24
1.1 Verwendungszweck	5	6.9 Unterer Propeller	26
1.2 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren	5	6.10 Oberer Propeller	26
1.3 Elektrische Sicherheit	6	6.11 Besteckkorb	26
1.4 Sicherheit im Verkehr	7	6.12 Besteckkorb	26
1.5 Sicherheit bei der Installation	7	6.13 Klappbare Unterkorbdrähte 12 Liegend	27
1.6 Betriebssicherheit	9	6.14 Klappbare Oberkorbdrähte liegen komplett unten	27
1.7 Wartung und Reinigung Sicherheit	10	6.15 Höhenverstellbares oberes Korbbregal	28
2 Umweltbezogene Anweisungen	10	6.16 Einstellen der Höhe des Oberkorbs	28
2.1 Einhaltung der WEEE-Verordnung und Entsorgung von Abfallprodukten	10	6.17 Klappbare obere Korbdrähte	29
2.2 Informationen zur Verpackung	11	6.18 Trägereil für Tablettwaschanlagen	29
2.3 Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altprodukts ..	11	6.19	30
2.4 Hinweis für Prüfinstitute	11	6.20 Decken-Besteckkorb [Soft Spike] ..	30
2.5 Normkonformität und Prüfhinweise / EG-Konformitätserklärung	11	7 Bedienung des Produkts [11L]	30
2.6 Dieser Abschnitt gilt für Produkte mit WLAN-Funktion.	11	7.1 Tabelle mit Programminformationen und Durchschnittswerten	32
2.7 Energieetikett	11	7.2 Zusätzliche Funktionen	35
3 Technische Daten	13	7.3 Funktionen	36
4 Allgemeine Ansicht	14	7.4 Programmieren der Waschzeit (Verzögerung)	36
5 Installation	14	7.5 Ändern der Warnlautstärke	37
5.1 Richtiger Einbauort	15	7.6 Homewhiz-Funktion	37
5.2 Anschließen an die Wasserversorgung	15	7.7 Homewhiz-Support-Service-Funktion	40
5.3 Anschluss an den Wasserablauf ..	16	7.8 Änderung des herunterladbaren Programms	41
5.4 Einstellen der Füße	17	7.9 Starten des Programms	41
5.5 Elektrischer Anschluss	17	7.10 Annullierung des Programms	41
5.6 Wasserzulaufschlauch-Set	17	7.11 Warnindikator für Salzmenge	42
6 Vorläufig	17	7.12 Warnanzeige für Klarspüler-Mangel	42
6.1 Was tun, um Energie zu sparen? ..	18	7.13 Ende des Programms	42
6.2 Wasserenthärtungsanlage	18	8 Wartung und Reinigung	42
6.3 Einstellen der Wasserenthärtungsanlage	18	8.1 Wartung und Reinigung	42
6.4 Salz einfüllen	20	8.2 Reinigung der Filter	43
6.5 Waschmittel	21	8.3 Reinigung des Schlauchfilters	44
6.6 Poliermaschine	23	8.4 Reinigen der Propeller	44
6.7 Teile, die nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet sind	24	9 Fehlersuche	46

9.1	Fehlercodes, Ursachen und Lö- sungen.....	46
9.2	Fehlersuche	46
10	HAFTUNGSAUSSCHLUSS / WAR- NUNG.....	51

1 Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise, die Sie vor der Gefahr von Personen- und Sachschäden schützen.

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen können.

- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von autorisierten Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Komponenten des Produkts, wenn dies nicht eindeutig in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen an dem Produkt vor.

1.1 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Wohnungen und in den folgenden Arten von geschlossenen Räumen vorgesehen: Zum Beispiel;

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;

- Bereiche für die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;

- Unterkünfte mit Frühstück, herbergsähnliche Umgebungen.

- Das Produkt sollte nur für das Geschirrspülen im Haushalt verwendet werden.

- Das Produkt ist nicht für den kommerziellen oder öffentlichen Gebrauch geeignet.
- Die Lebensdauer des von Ihnen erworbenen Produkts beträgt 10 Jahre. Dies ist der Zeitraum, für den die für den Betrieb dieses Produkts erforderlichen Ersatzteile definiert sind.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Haushalt und unter dem Ladentisch bestimmt.

1.2 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie ungeschulte oder unerfahrene Personen können dieses Gerät benutzen, sofern sie beaufsichtigt und über den sicheren

Gebrauch des Geräts sowie die damit verbundenen Gefahren unterrichtet werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Produkt ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Elektrische Produkte sind für Kinder und Haustiere gefährlich. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder es betreten.
- Denken Sie daran, die Tür des Geräts zu schließen, wenn Sie den Raum verlassen, in dem das Gerät steht. Kinder und Haustiere können im Inneren des Geräts eingeschlossen werden und ersticken.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickengefahr.
- Bewahren Sie alle im Produkt verwendeten Reinigungsmittel und Zusatzstoffe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ziehen Sie zur Sicherheit von Kindern den Netzstecker und brechen Sie den Verriegelungsmechanismus, bevor Sie das Gerät entsorgen.



1.3 Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht eingesteckt sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter oder hinter dem Gerät ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht übermäßig geknickt oder gequetscht werden und darf nicht mit einer Wärmequelle in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter, um das Gerät zu betreiben.
- Tragbare Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile können sich überhitzen und einen Brand verursachen. Stellen Sie

daher keine Mehrfachsteckdosen hinter oder in der Nähe des Geräts auf.

- Der Stecker muss leicht erreichbar sein. Ist dies nicht möglich, muss die Elektroinstallation, an die das Produkt angeschlossen ist, mit einer Vorrichtung (Sicherung, Schalter, Unterbrecher usw.) ausgestattet sein, die den elektrischen Vorschriften entspricht und alle Pole vom Netz trennt.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie ihn am Stecker, nicht am Kabel.

1.4 Sicherheit im Verkehr

- Ziehen Sie vor dem Transport des Geräts den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Anschlüsse für den Abfluss und die Wasserversorgung. Lassen Sie das im Gerät verbliebene Wasser vollständig ab.
- Tragen Sie das Produkt nicht allein, da es schwer ist.

HINWEIS Halten Sie das Gerät nicht an der Tür oder der Platte fest, um es zu bewegen.

HINWEIS Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, stellen Sie es aufrecht hin und halten Sie es an der Rückseite. Wenn Sie das Gerät nach vorne kippen, können die elektronischen Bauteile im Inneren nass und beschädigt werden.

HINWEIS Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt, eingeklemmt oder gebrochen werden, wenn Sie das Gerät nach der Installation oder Reinigung wieder anbringen.

1.5 Sicherheit bei der Installation

- Um das Produkt betriebsbereit zu machen, überprüfen Sie die Informationen im Handbuch und in der Installationsanleitung, um sicherzustellen, dass die Elektroinstallation, die Installation von sauberem Wasser und der Abfluss geeignet sind. Andernfalls wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker und Installateur, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Diese Arbeiten gehen zu Lasten des Kunden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf eventuelle Schäden. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C fällt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche. Es besteht Brandgefahr, da das Gerät von unten keine Luft bekommt.
- Stellen Sie das Gerät auf einen sauberen, flachen und harten Boden und balancieren Sie es mit Hilfe der verstellbaren Füße aus. Wenn die Füße nicht richtig eingestellt sind, schließt die Tür möglicherweise nicht vollständig und heißer Dampf kann entweichen. Dies kann zu schweren Verbrennungen und Verletzungen führen und auch Ihre Möbel beschädigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen usw.) und nicht unter der Kochstelle eines Kochfeldes auf.
- Wenn das Produkt in einem Schrank/einer Vitrine/einem Modul verwendet werden soll, lassen Sie die Schranktüren während des Betriebs offen, wenn keine Zwischenräume vorhanden sind, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an, die mit einer Sicherung entsprechend den auf dem Typenschild angegebenen Stromwerten abgesichert ist. Lassen Sie die Erdungsinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Erdung gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Spannungs- und Frequenzwerten entspricht.
- Schließen Sie das Produkt nicht an Steckdosen an, die lose, aus der Steckdose herausgezogen, gebrochen, schmutzig oder fettig sind oder bei denen die Gefahr besteht, dass sie mit Wasser in Berührung kommen (z. B. Wasser, das aus der Werkbank austreten kann).

HINWEIS Es müssen die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchsätze verwendet werden. Verwenden Sie alte Schlauchleitungen nicht wieder. Spleißen Sie die Schläuche nicht.

HINWEIS Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch direkt an den Wasserhahn an. Der vom Wasserhahn gelieferte Druck muss mindestens 0,03 MPa (0,3 bar) und darf nicht mehr als 1

MPa (10 bar) betragen. Wenn der Wasserdruck 1 MPa (10 bar) übersteigt, muss ein Druckminderer installiert werden. Die maximal zulässige Wassertemperatur beträgt 25°C.

- Verlegen Sie das Stromkabel und die Schläuche so, dass keine Stolpergefahr besteht.



1.6 Betriebssicherheit

Es dürfen nur für Geschirrspüler vorgesehene Reinigungsmittel, Klarspüler und Zusatzstoffe verwendet werden.

Verwenden Sie niemals chemische Lösungsmittel für das Produkt. Diese Stoffe stellen eine Explosionsgefahr dar.

Trinken Sie das Waschwasser in Ihrem Produkt nicht.

Geschirrspülmittel enthalten starke Alkalien, die beim Verschlucken äußerst gefährlich sein können. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Geräts, wenn der Deckel geöffnet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Spülmittelbehälter nach Beendigung des Spülgangs leer ist.

Wenn Sie die oberen und unteren Körbe vollständig herausziehen, nimmt die Tür des Geräts die gesamte Last der Körbe auf. Setzen Sie sich nicht auf die Tür

und stellen Sie keine anderen Lasten darauf, sonst kann das Gerät umkippen.



Die maximale Waschkapazität des Produkts: Wird auf dem Energieetikett und der Kurzbedienungskarte unter der Programmtabelle angegeben.

Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, legen Sie langes und spitzes Geschirr wie Serviergabeln, Brotmesser usw. immer mit dem spitzen Ende nach unten in den Besteckkorb oder waagrecht auf die Geschirrspülkörbe.

Wenn Sie die Tür öffnen müssen, während das Gerät in Betrieb ist, öffnen Sie sie vorsichtig. Achten Sie auf heißen Dampf und Spritzer von heißem Wasser.

Nehmen Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (oder schalten Sie die Sicherung aus, an die das Gerät angeschlossen ist), drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Stellen Sie keine Flammenquellen (brennende Kerzen, Zigaretten usw.) auf oder in die Nähe des Geräts. Stellen Sie keine brennbaren/explosiven Materialien in der Nähe des Geräts ab.

Klettern Sie nicht auf das Produkt.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie den Wasserhahn ab, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Produkt ist für den Betrieb in einer Höhe von bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel ausgelegt.

1.7 Wartung und Reinigung Sicherheit



Waschen Sie das Produkt nicht durch Sprühen oder Gießen mit Wasser.



Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Waschmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.



Tragen Sie bei der Reinigung des Produkts Handschuhe.



Achten Sie auf mögliche Verletzungen, wenn Sie scharfe Oberflächen auf der Rückseite des Produkts reinigen!

HINWEIS! Denken Sie daran, den Filter Ihrer Maschine nach der Reinigung wieder einzusetzen. Andernfalls können die Pumpen verstopfen und das Gerät kann beschädigt werden.

Innenbeleuchtung



Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie die LED/Glühbirne auswechseln müssen, die je nach Modell Ihrer Maschine für die Beleuchtung verwendet wird.

2 Umweltbezogene Anweisungen

2.1 Einhaltung der WEEE-Verordnung und Entsorgung von Abfallprodukten

Dieses Produkt enthält keine schädlichen und verbotenen Substanzen, die in der "Verordnung über die Kontrolle von Elektro- und Elektronik-Altgeräten" aufgeführt sind, die vom Ministerium für Umwelt und Urbanisierung der Republik Türkei veröffentlicht wurde. Es entspricht der WEEE-Verordnung.



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Entsorgen Sie daher das Produkt am Ende seiner Le-

bensdauer nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung in Ihrer Nähe nach diesen Sammelstellen. Helfen Sie mit, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schützen, indem Sie gebrauchte Produkte recyceln. Ziehen Sie vor der Entsorgung des Geräts den Netzstecker, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, und brechen Sie den Verriegelungsmechanismus der Ladetür auf, um sie funktionsunfähig zu machen.

2.2 Informationen zur Verpackung

Die Verpackung des Produkts besteht aus wiederverwertbaren Materialien in Übereinstimmung mit unseren nationalen Gesetzen. Entsorgen Sie den Verpackungsmüll nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen, sondern bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Sammelstellen für Verpackungen.

2.3 Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altprodukts



Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie WEEE (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss bei einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling von Altgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie:

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

2.4 Hinweis für Prüfinstitute

Die für Leistungstests erforderlichen Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Sie können Ihre Anfrage über die unten stehende E-Mail-Adresse senden:
dishwasher@standartloading.com

Geben Sie in Ihrer E-Mail-Anfrage unbedingt Ihre Kontaktdaten sowie den Code, die Bestandsnummer und die Seriennummer des zu prüfenden Produkts an. Den Produktcode, die Lagernummer und die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild, das an der Seite der Tür angebracht ist.

2.5 Normkonformität und Prüfhinweise / EG-Konformitätserklärung



Die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf dieses Produkts erfolgen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften aller einschlägigen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Dieser Abschnitt gilt für Produkte mit WLAN-Funktion.

Frequenzband 2.4Ghz

Max. Sendeleistung : < 100mW

Konformitätserklärung für CE Arçelik A.Ş. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der Website zu finden:

Produkte, Adresse
support.beko.com

2.7 Energieetikett



Sie können auf technische Informationen über das Produkt zugreifen, indem Sie den QR-Code auf dem Energieetikett mit einem mit dem Internet verbundenen Mobilgerät scannen.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technische Daten

Maximale Waschkapazität: Ist auf dem Energieetikett und der Schnellbedienungskarte unter der Programmtabelle angegeben.

Höhe: Informationen zur Höhe finden Sie im Installationshandbuch.

Breite: 60

Tiefe: 55-60

Elektrischer Eingang: 220-240 V, 50 Hz

Gesamtleistung: 1800-2100 W

Leistung des Heizgeräts: 1800 W

Gesamtstrom: 10 A *

Pumpleistung: 105 W

Leistung der Entleerungspumpe: 30 W *

* Detaillierte elektrische Werte finden Sie auf dem Typenschild an der Tür des Geschirrspülers.

Wasserdruck 0,3 - 10 bar

(= 3 - 100 N/cm² = 0,03-1,0 Mpa)



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.




Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein.



Bei den mit dem Gerät oder seinen Begleitdokumenten angegebenen Werten handelt es sich um Labormesswerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

4 Allgemeine Ansicht

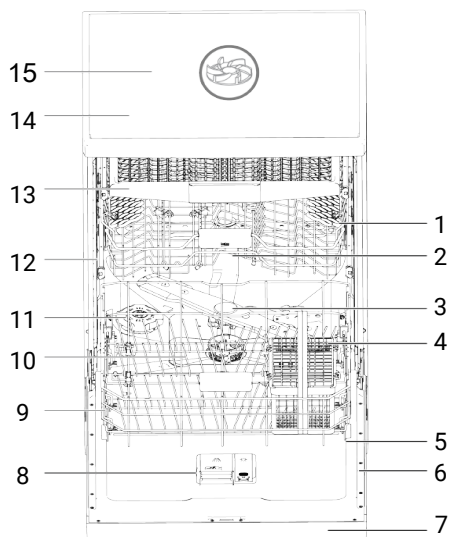

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Oberer Korb | 2 Oberer Sprüharm |
| 3 Unterer Sprüharm | 4 Besteckkorb (modellabhängig) |
| 5 Tür | 6 Typenschild |
| 7 Bedienfeld | 8 Waschmittelfach |
| 9 Unterer Korb | 10 Filter |
| 11 Deckel des Salzfangs | 12 Obere Korbschiene |
| 13 Oberer Besteckkorb (modellabhängig) | 14 Obere Ablage (modellabhängig) |
| 15 Oberer Sprüharm (modellabhängig) | |

Das Typenschild variiert je nach Modell.



Illustration 1:

5 Installation



Lesen Sie zuerst den Abschnitt "Sicherheitshinweise"!

Die Vorbereitung der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation am Aufstellungsort des Produkts liegt in der Verantwortung des Kunden. Wenn die Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation nicht geeignet ist, muss ein qualifizierter Elektriker oder Installateur beauftragt werden, bevor der autorisierte Kundendienst das Produkt betriebsbereit macht.



Die Installation und der elektrische Anschluss müssen vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Arbeiten von nicht autorisierten Personen entstehen können.



Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf eventuelle Schäden. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Beschädigte Produkte stellen eine Gefahr für Ihre Sicherheit dar.



Bei freistehenden und Untertischmodellen darf die Sockelplatte des Geräts nicht entfernt werden. Dadurch wird die Garantie ungültig.

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts nach der Installation oder Reinigung darauf, dass die Wasserzulauf- und -ablaufschläuche nicht geknickt, eingeklemmt oder gebrochen sind.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass Sie den Boden, die Wand, die Rohre usw. nicht beschädigen. Fassen Sie das Gerät nicht an der Tür oder der Verkleidung an, um es zu bewegen.

5.1 Richtiger Einbauort

- Am Aufstellungsort dürfen sich keine abschließbaren Schiebe- oder Flügeltüren befinden, die das vollständige Öffnen der Tür behindern.
- Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit! Das Aufstellen des Ge-

schrirspülers auf einer ebenen Fläche ist Voraussetzung dafür, dass die Tür richtig und dicht schließt.

- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C fällt.
- Stellen Sie das Produkt auf einen harten Boden. Stellen Sie es nicht auf einen langflorigen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche.
- Wählen Sie einen Platz, an dem Sie das Geschirr leicht und schnell ein- und ausladen können.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Wasserhahns und des Abflusses auf. Wählen Sie den Standort des Geräts so, dass Sie ihn nach dem Anschließen nicht mehr verändern können.




Stellen Sie das Gerät nicht auf das Stromkabel. Das Kabel könnte beschädigt werden, wodurch die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes besteht.


5.2 Anschließen an die Wasserversorgung

Um zu verhindern, dass Verunreinigungen (Sand, Lehm, Rost usw.) aus dem städtischen Wassernetz oder Ihrem Wasserversorgungssystem den Geschirrspüler und Ihr Geschirr beschädigen, empfehlen wir, einen Filter am Wasserzulauf zu installieren. Maximal zulässige Wasserzulauftemperatur:

- Bei Modellen, die die AquaSafe+-Funktion enthalten, sind es 60 °C.
- Bis zu 25 °C für andere Modelle.

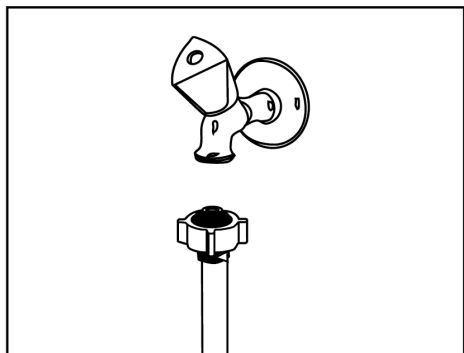

AquaSafe+ feature

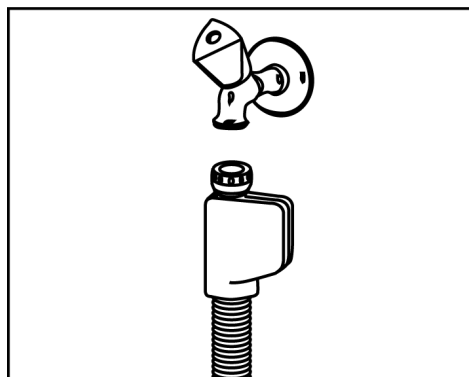

- Schützen Sie den AquaSafe+ gegen Wasseraustritt am Schlaucheingang. Der Kontakt von Wasser mit dem Ventilkasten des Systems muss verhindert werden. Andernfalls werden die elektrischen Bauteile beschädigt.
- Kürzen Sie den Schlauch auf keinen Fall und verlängern Sie ihn nicht mit zusätzlichen Teilen, da der Schlauch elektrische Anschlüsse und Bauteile enthält.
- Wenn das System beschädigt ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Der Geschirrspüler darf nicht an Warmwassergeräte oder laufende Wassererhitzer angeschlossen werden.


HINWEIS Verwenden Sie keinen alten oder gebrauchten Wasserzulaufschlauch für ein neues Gerät. Verwenden Sie den neuen

Wasserzulaufschlauch, der mit dem Geschirrspüler geliefert wurde. Verbinden Sie die Schläuche nicht.

HINWEIS Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch direkt an den Wasserhahn an. Der Druck an der Zapfstelle muss mindestens 0,3 und darf höchstens 10 bar betragen. Wenn der Wasserdruck 10 bar, muss ein Druckminderer installiert werden.



HINWEIS Der Wasserzu- und -ablaufschlauch muss sicher befestigt und unbeschädigt sein.

HINWEIS Öffnen Sie nach dem Anschließen den Wasserhahn vollständig und prüfen Sie, ob Wasser austritt.

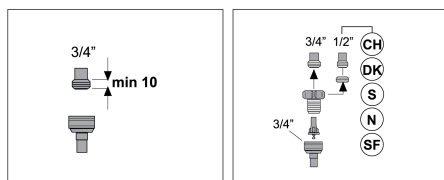

5.3 Anschluss an den Wasserablauf

Der Wasserablaufschlauch kann direkt an den Abwasserablauf oder an den Abfluss der Spüle angeschlossen werden. Genauere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung, die Ihrem Geschirrspüler beiliegt.

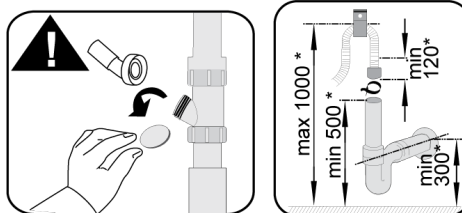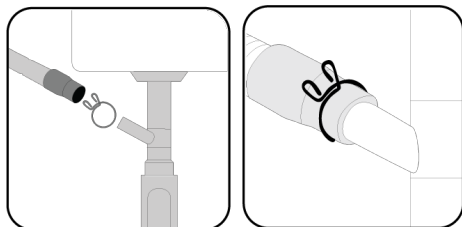

* mm

Der Abwasserablauf muss an die Kanalisation angeschlossen werden und darf nicht mit Oberflächenwasser verbunden sein.

5.4 Einstellen der FüÙe

Wenn die Tür des Geräts nicht richtig schließt oder wackelt, wenn Sie sie mit der Hand leicht andrücken, sind die FüÙe nicht richtig eingestellt. Stellen Sie die FüÙe des Geräts so ein, wie in der mit dem Gerät gelieferten Installationsanleitung beschrieben.



Wenn die Tür des Geschirrspülers nicht richtig eingestellt ist, kann heißer Dampf austreten. Schwere Verbrennungen können zu Verletzungen führen und Ihre Möbel beschädigen.

5.5 Elektrischer Anschluss



Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer Sicherung gemäß den Werten in der Tabelle "Technische Daten" abgesichert ist. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die entstehen können, wenn das Produkt ohne Erdung gemäß den örtlichen Vorschriften verwendet wird.

- Der Anschluss muss den nationalen Vorschriften entsprechen.
- Der Stecker des Netzkabels muss nach der Installation leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer 16-Ampere-Sicherung abgesichert ist.
- Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.




Schließen Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen an.



Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

5.6 Wasserzulaufschlauch-Set

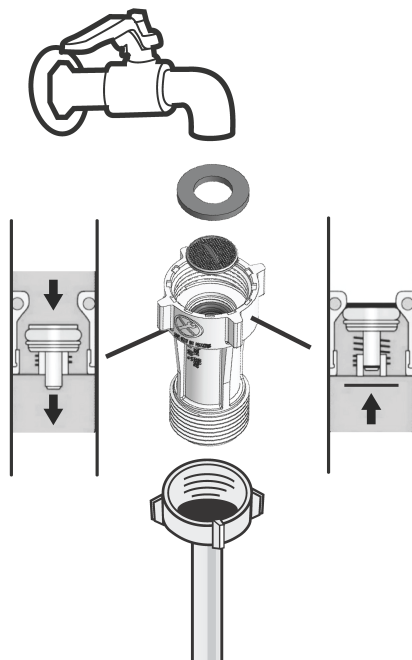

Gemäß den einschlägigen Normen EN 61770/DIN muss das Gerät an ein Wasserversorgungssystem mit Rückschlagventil (Typ ECV-S) angeschlossen werden. Beko-Ersatzteilnummer: 1511190100.

Die Installationsanleitung finden Sie in der obigen Abbildung Ihrer Installationsanleitung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachinstallateur.

6 Vorläufig



Lesen Sie zuerst den Abschnitt "Sicherheitshinweise"!

6.1 Was tun, um Energie zu sparen?

Die folgenden Informationen helfen Ihnen, das Produkt ökologisch und energiesparend zu nutzen.

Reinigen Sie das Geschirr von allen groben Abfällen, bevor Sie es in die Maschine stellen.



Es wird nicht empfohlen, das Geschirr vor dem Einräumen in die Maschine vorzuspülen, da dies zu Energie- und Wasserverbrauch führt.



Das Spülen mit einer Spülmaschine verbraucht weniger Energie und Wasser als das Spülen mit der Hand.

Nachdem die Maschine vollständig gefüllt ist, starten Sie sie.

Achten Sie bei der Programmauswahl auf die „Tabelle mit Programminformationen und durchschnittlichen Verbrauchswerten“. Verwenden Sie nicht mehr Waschmittel als auf der Verpackung empfohlen.

6.2 Wasserenthärtungsanlage

Die Maschine verfügt über ein spezielles Wasserenthärtungssystem, das den Härtegrad des Leitungswassers reduziert. Dieses System enthärtet das Wasser auf das erforderliche Niveau, um das Geschirr in der gewünschten Qualität zu spülen.

Öko 50°C Wasserverbrauch (l)	 Zyklus dann Erneuerung	Zusätzliche Zeit (min)	Zusätzlicher Wasserverbrauch (l)	Zusätzlicher Energieverbrauch (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Den Wasserverbrauch im Eco 50°C-Programm Ihres Geschirrspülers entnehmen Sie bitte der Programminformation und der Tabelle mit den Durchschnittsverbrauchswerten in der Programmtabelle.



Wenn die Härte des Leitungswassers über 7°dH liegt, sollte es enthärtet werden. Andernfalls lagern sich Härte-Ionen auf den gewaschenen Gegenständen ab und können die Wasch-, Polier- und Trockenleistung der Maschine beeinträchtigen.

Einstellen der Wasserenthärtungsanlage

Wenn die Wasserenthärtungsanlage richtig eingestellt ist, erhöht sich die Waschleistung.

Lesen Sie zuerst den Abschnitt zum Einstellen der Wasserenthärtungsanlage.

Die Regeneration der Wasserenthärtungsanlage kann in allen Programmen während des Trocknungsschritts durchgeführt werden. Wenn der Regenerationsvorgang durchgeführt wird, erhöhen sich die Dauer, der Energie- und der Wasserverbrauch des Programms. Für den Regenerationsvorgang; wenn der Geschirrspüler mit einer Wasserzufuhr von 14 dH unter Standardbedingungen im Programm Eco 50°C betrieben wird, sind die Häufigkeit des Regenerationsvorgangs, die maximale zusätzliche Zeit, der Wasser- und Energieverbrauch in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch des Programms Eco 50°C in der nachstehenden Tabelle angegeben.

6.3 Einstellen der Wasserenthärtungsanlage

Bei richtiger Einstellung der Wasserenthärtungsanlage verbessert sich die Wasch-, Spül- und Trockenleistung Ihres Geschirrspülers.

HINWEIS! Um das System einzustellen, erfragen Sie zunächst bei Ihrem zuständigen Servicepartner vor Ort Ihren Wasserhärtegrad und passen Sie ihn wie folgt an.

Nach der Bestimmung der Wasserhärte:
1. Drücken Sie nach dem Einschalten Ihres Geräts 3 Sekunden lang die Menütaste.

2. Blättern Sie mit der Menütaste, bis die Anzeige für die Wasserhärteeinstellung aufleuchtet (auf dem Display erscheint die Position „r“).
3. Stellen Sie die Wasserhärte mit den Tasten <- und +> entsprechend Ihrer Leitungswasserhärte ein. Die richtige Einstellung finden Sie in der „Wasserhärte-Einstelltabelle“.
4. Drücken Sie zum Speichern die Ein-/Aus-Taste.

Härtegrad	Englische Härte °dE	Deutsche Härte °dH	Französische* Härte °dF	Wasserhärteanzeige
Ebene 0 	0-5	0-4	0-8	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärteeinstellung auf Position 1 (r1) eingestellt.
Ebene 1 	6-9	5-7	9-13	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärteeinstellung auf Position 1 (r1) eingestellt.
Ebene 2 	10-15	8-12	14-22	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärte auf Position 2 (r2) eingestellt.
Ebene 3 	16-19	13-15	23-27	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärte auf Position 3 (r3) eingestellt.
Stufe 4 	20-24	16-19	28-34	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärte auf Position 4 (r4) eingestellt.
Stufe 5 	25-62	20-50	35-90	Durch Drücken der Auswahl-taste wird die Wasserhärte auf Position 5 (r5) eingestellt.

Tabelle 1: Tabelle zur Einstellung der Wasserhärte

Stellen Sie mit dem Regenerationsschalter die gleiche Härtestufe ein, die Sie am Bedienfeld eingestellt haben. Wenn Sie beispielsweise am Bedienfeld die Einstellung 3 vorgenommen haben, stellen Sie den Regenerationsschalter ebenfalls auf 3.


- Liegt die Härte Ihres Wassers über 50° dH (französische Härte) oder verwenden Sie Brunnenwasser, empfiehlt sich der Einsatz von Filtern und Wasseraufbereitungsgeräten.
- Wenn die Härte Ihres verwendeten Wassers unter 7°dH liegt, können Sie in Ihrem Geschirrspüler auf die Verwendung von

Salz verzichten. In diesem Fall leuchtet die Salzmangel-Warnanzeige auf dem Bedienfeld Ihres Geräts dauerhaft.

- Wenn Ihre Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzmangel-Warnanzeige dauerhaft, obwohl Sie kein Salz verwenden müssen. Wenn Sie in dieser Position Salz verwenden, wird kein Salz verbraucht und die Lampe leuchtet nicht.

 Bei einem Umzug müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Maschine entsprechend der Wasserhärte am neuen Wohnort anpassen. Beachten Sie dabei die oben genannten Informationen. Falls die Wasserhärte Ihrer Maschine bereits zuvor eingestellt wurde, wird die letzte Einstellung auf dem Display Ihrer Maschine angezeigt.

Mechanische Einstellung der Wasserhärte

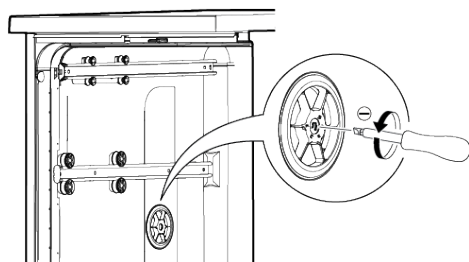

Mit der Einstellung der Glaspflegefunktion können Sie die Wasserhärte des vorenthärteten Spülwassers im Geschirrspüler einstellen. Die Einstellung sollte entsprechend der eingestellten Wasserhärte erfolgen. Die Einstellung erfolgt mit einem breiten, flachen Schraubendreher. Mit dem Schraubendreher wird der mechanische Glaspflege-Einstellschalter gedreht. Drehen Sie den mechanischen Schalter einfach auf die gleiche Position wie die eingestellte Wasserhärte.

Zum Beispiel

Für die Wasserhärtestufe „r3“ stellen Sie den Einstellschalter Mechanische Glaspflege auf Position 3

Für die Wasserhärtestufe „r4“ stellen Sie den Einstellschalter Mechanische Glaspflege auf Position 4

6.4 Salz einfüllen


Damit die Maschine dauerhaft die gleiche Leistung bringt, muss die Wasserenthärtungsanlage erneuert werden. Hierzu dient Spülmaschinensalz.

i Verwenden Sie nur spezielles Enthärtersalz, das für die Verwendung in Geschirrspülern hergestellt wurde.


i Es wird empfohlen, in der Wasserenthärtungsanlage granuliertes oder pulverförmiges Enthärtersalz zu verwenden. Verwenden Sie kein Speisesalz, Steinsalz usw., das sich nicht vollständig in Wasser auflöst. Andernfalls kann sich die Leistung der Anlage mit der Zeit verschlechtern.

i Das Salzfach füllt sich mit Wasser, wenn Sie die Maschine einschalten. Füllen Sie das Salzfach daher, bevor Sie die Maschine starten.

1. Um Enthärtungssalz hinzuzufügen, entfernen Sie zuerst den unteren Korb.
2. Öffnen Sie den Deckel des Salzfalls, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (A).

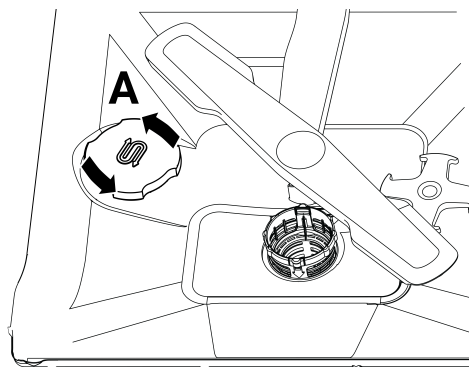

3. Geben Sie nur bei der ersten Inbetriebnahme Ihrer Maschine 1 Liter Wasser in das Salzfach.
4. Füllen Sie den Salzbehälter mit Salz (D). Rühren Sie mit einem Löffel um, um die Auflösung des Salzes im Wasser zu beschleunigen.

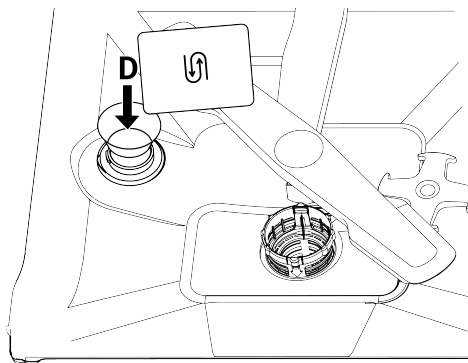

i Sie können etwa 2 kg Streusalz in das Salzfach geben.

5. Sobald das Fach voll ist, setzen Sie die Kappe wieder auf und drehen Sie sie.

i Salz sollte unmittelbar vor dem Einschalten der Maschine hinzugefügt werden. Dadurch wird das überlaufende Salzwasser sofort gereinigt und Korrosionsgefahr im Inneren der Maschine vermieden. Wenn Sie nicht sofort waschen, lassen Sie Ihre Maschine leer und ohne Waschmittel im kürzesten Programm laufen.

i Je nach den verschiedenen Salzmarken auf dem Markt und der Wasserhärte kann es mehrere Stunden dauern, bis sich das Salz im Wasser auflöst. Daher leuchtet die „Salzmangel-Warnanzeige“ nach dem Einfüllen des Salzes in die Maschine noch eine gewisse Zeit lang weiter.

6.5 Waschmittel

Sie können in der Maschine Pulver-, Flüssig-/Gel- und Tab-Waschmittel verwenden.

! Verwenden Sie ausschließlich Geschirrspülmittel. Wir empfehlen, keine chlor- oder phosphathaltigen Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Umwelt schädigen.



Einfüllen des Reinigungsmittels

Für optimale Wasch- und Trockenergebnisse beachten Sie bitte die Warnhinweise auf der Waschmittelverpackung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Waschmittelhersteller.

! Geben Sie keine Lösungsmittel in das Waschmittelfach. Es besteht Explosionsgefahr!

Geben Sie das Waschmittel unmittelbar vor dem Starten der Maschine wie folgt in das Waschmittelfach.


1. Öffnen Sie den Deckel des Waschmittelfachs, indem Sie den Riegel nach rechts drücken (A). (je nach Modell)

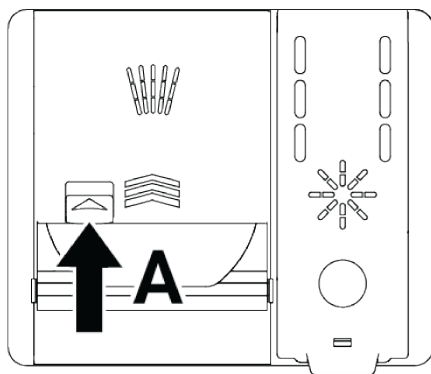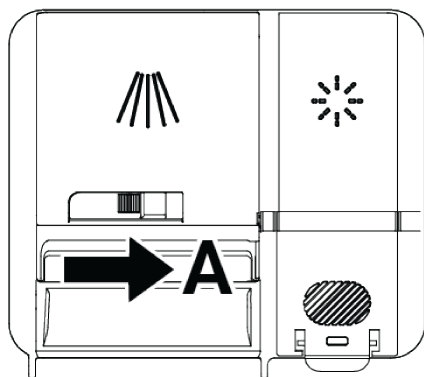

2. Geben Sie die angegebene Menge an Pulver-, Flüssig-/Gel- oder Tab-Waschmittel in das Fach.




Im Spülmittelfach befinden sich Füllstandsmarkierungen, die Ihnen helfen, die richtige Menge an Pulverspülmittel zu dosieren. Das Spülmittelfach fasst 45 cm^3 Spülmittel. Je nach Füllstand der Maschine und/oder Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs füllen Sie das Spülmittelfach bis zu den Füllstandsmarkierungen von 15 cm^3 oder 25 cm^3 . Bei Tabs reicht eine Tablette.

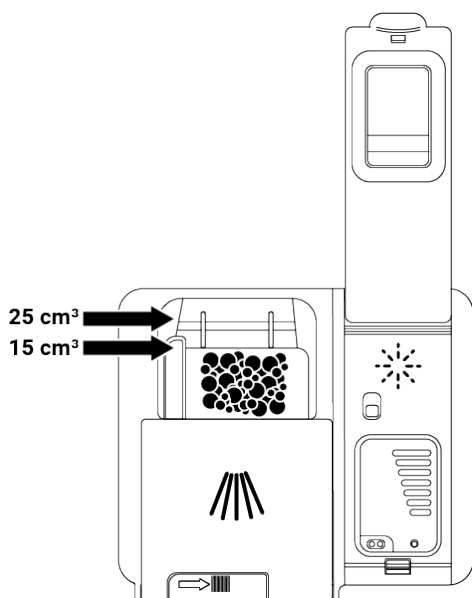


3. Schließen Sie den Deckel des Waschmittelfachs, indem Sie ihn in Pfeilrichtung drücken. Beim Schließen ertönt ein Klickgeräusch.


1

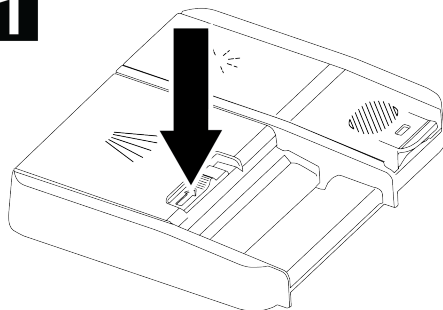

2

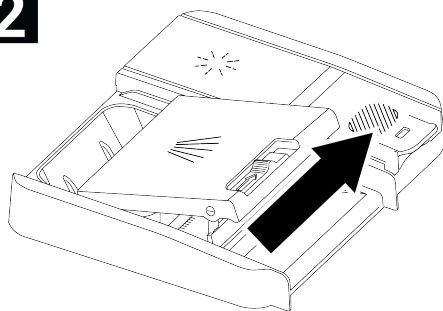

3

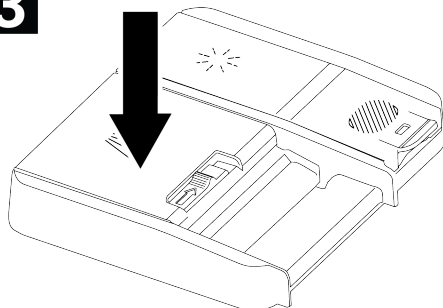


Da die Löslichkeit von Tab-Waschmitteln je nach Temperatur und Zeit variiert, sollten Sie Pulver- oder Flüssig-/Gel-Waschmittel unbedingt in Kurzprogrammen ohne Vorwäsche verwenden.

Tablettenwaschmittel

Neben klassischen Tab-Spülmitteln gibt es auch Tab-Spülmittel, die Enthärtungssalz und/oder Klarspüler enthalten. Manche enthalten zusätzlich spezielle Komponenten wie Glas- und Edelstahlschutz. Diese Tabs wirken bis zu einer bestimmten Wasserhär-

te (21°dH). Darüber hinaus sollten zusätzlich zu den Tab-Spülmitteln Enthärtungssalz und Klarspüler verwendet werden. Die beste Spülleistung in Geschirrspülern wird durch die getrennte Verwendung von Reinigungsmittel, Klarspüler und Wasserenthärtungssalz erzielt.

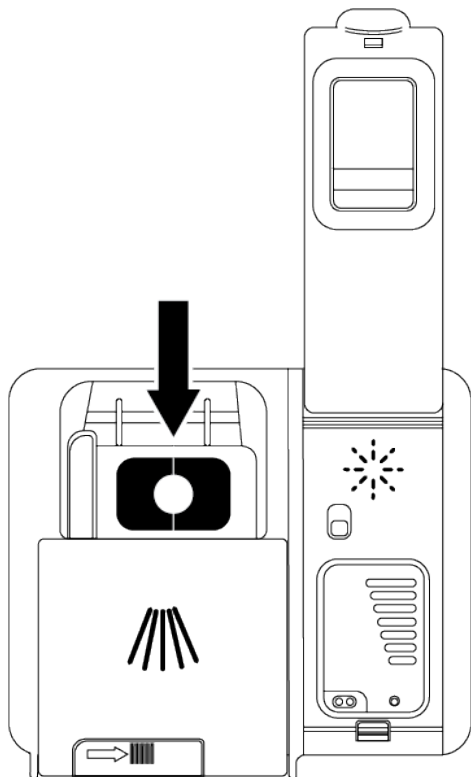

Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Tablettenform die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Reinigungsmittels.

Wenn Ihr Geschirr nach dem Spülgang noch nass ist und/oder Sie Kalkflecken, insbesondere auf Gläsern, feststellen, wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller.

Wenn Sie von Tablettenwaschmittel auf Pulverwaschmittel umsteigen:

- Stellen Sie sicher, dass die Salz- und Klarspülerfächer voll sind.
- Stellen Sie die Wasserhärte auf die höchste Stufe und führen Sie ein Waschprogramm mit leerer Maschine durch.


- Passen Sie nach einem leeren Waschgang die Wasserhärte entsprechend Ihrem Leitungswasser an. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung.
- Passen Sie die Klarspüleinstellung entsprechend an.

6.6 Poliermaschine

Der in Geschirrspülern verwendete Klarspüler ist eine spezielle Verbindung, die die Trocknungsleistung verbessert und verhindert, dass Wasser- oder Kalkrückstände auf dem Spülgut zurückbleiben. Achten Sie daher darauf, dass sich im Klarspülerfach genügend Klarspüler befindet und verwenden Sie nur Klarspüler, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden.


Klarspüler einfüllen

1. Öffnen Sie den Klarspülerdeckel mit dem Riegel.

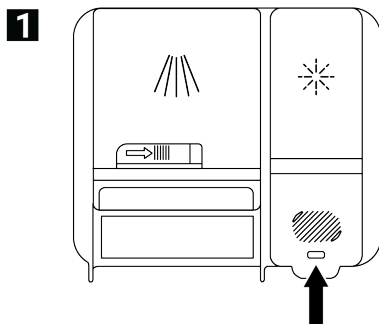


2. Füllen Sie das Fach bis zur Markierung MAX.

2

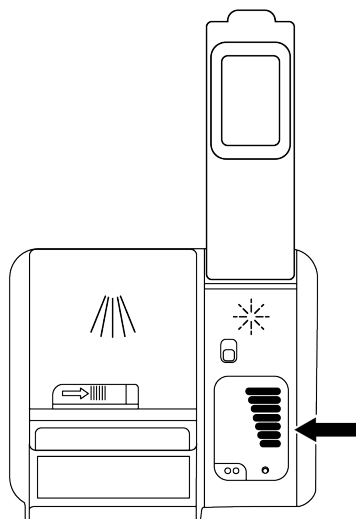

3. Schließen Sie den Fachdeckel durch leichtes Drücken.

3

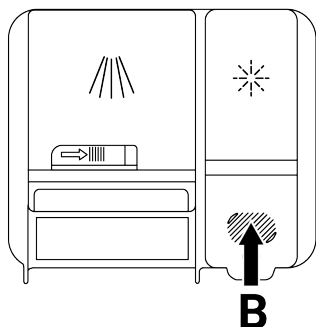

4. Wenn nach dem Spülen Wasserflecken auf dem Geschirr vorhanden sind, muss der Einstellwert erhöht werden. Wenn beim Abwischen mit der Hand ein blauer Fleck zurückbleibt, muss der Einstellwert verringert werden. Werkseitig ist diese Einstellung auf Position 3 eingestellt.



Die Klarspülereinstellung wird unter der Überschrift „Klarspülermenge einstellen“ im Bedienteil der Maschine erklärt.



Wischen Sie verschütteten Klarspüler außerhalb des Fachs ab. Verschütteter Klarspüler führt zu Schaumbildung und verringert die Spülleistung.

6.7 Teile, die nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet sind

- Spülen Sie niemals Geschirr, das mit Zigarettenasche, Kerzenresten, Politur, Farbe, Chemikalien usw. verunreinigt ist, in der Maschine.
- Waschen Sie keine Gabeln, Löffel und Messer mit Holz- oder Knochengriffen, geklebte Teile, nicht hitzebeständige Kunststoffteile, Kupfer- und Zinnbehälter in der Maschine.



Die Reinigung in der Spülmaschine kann, ebenso wie das Waschen von Hand, zu Verfärbungen und zum Anlaufen von dekorativen Drucken auf Porzellan, Aluminium und Silber führen. Einige empfindliche Glas- und Kristallarten können mit der Zeit ihre Transparenz verlieren. Wir empfehlen Ihnen, beim Kauf eines neuen Geschirrs besonders darauf zu achten, ob es spülmaschinenfest ist.

6.8 Einlegen des Geschirrs in die Maschine

Wenn Sie das Geschirr entsprechend der Spülkapazität Ihres Geschirrspülers richtig platzieren, nutzen Sie die Maschine optimal in Bezug auf Energieverbrauch, Spül- und Trockenleistung.

- Bevor Sie Ihr Geschirr in die Maschine stellen, kratzen Sie eventuelle Essensreste (Knochen, Obstkerne usw.) ab.
- Legen Sie nach Möglichkeit dünne, schmale Stücke in die mittleren Fächer der Körbe.

- Legen Sie stark verschmutzte und große Gegenstände in den unteren Korb und kleine, empfindliche und leichte Gegenstände in den oberen Korb.
- Stellen Sie tiefe Behälter wie Schüsseln, Gläser und Töpfe mit der Öffnung nach unten auf. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser in ihnen ansammelt.




Um möglichen Verletzungen vorzubeugen, legen Sie langes und scharfes Geschirr wie Serviergabeln, Brotmesser usw. immer so in den Besteckkorb, dass die scharfen Spitzen nach unten oder waagrecht auf die Geschirrkörbe zeigen.


Leeren Sie zuerst das Geschirr im unteren Korb, dann das Geschirr im oberen Korb.

Alternative Korb-Layout-Beispiele



Unterer Korb


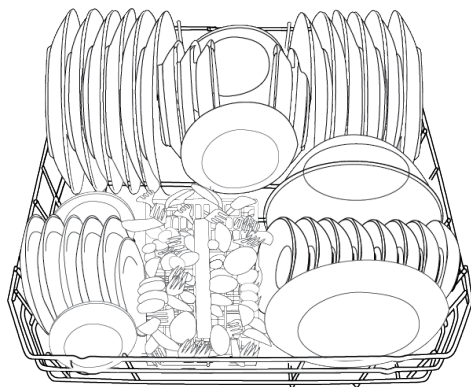


Oberer Korb

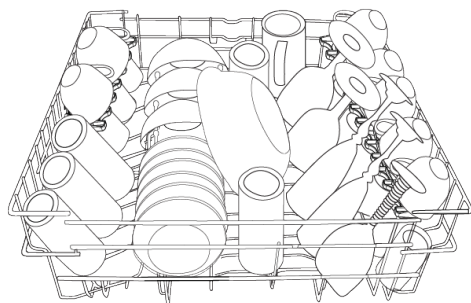

Falsche Platzierungen

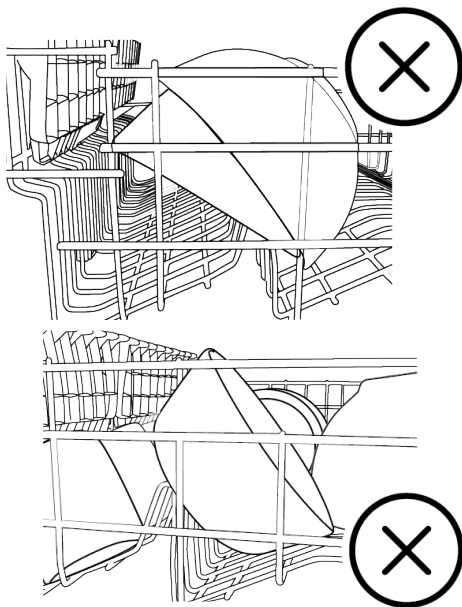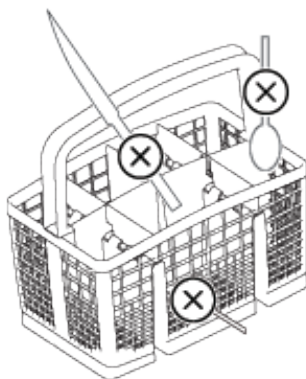

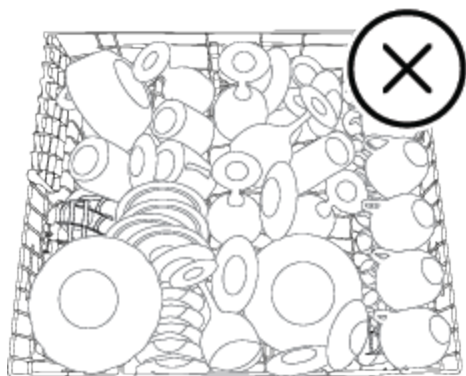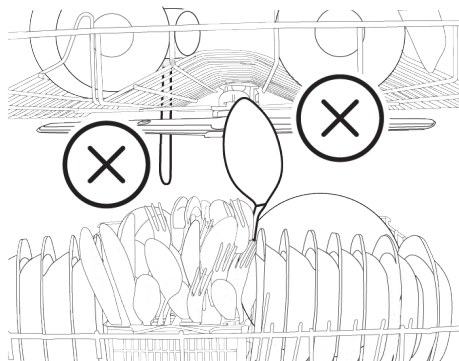

6.9 Unterer Propeller

Das untere Laufrad wäscht das Geschirr im unteren Korb.

6.10 Oberer Propeller



Der obere Ventilator spült das Geschirr im oberen Korb.

6.11 Besteckkorb

(modellabhängig)

Der Besteckkorb ist speziell dafür ausgelegt, Ihr Geschirr wie Messer, Gabeln, Löffel usw. sauberer zu spülen.

Dank der verschiebbaren (A, B) Funktion des Besteckkorbs können Sie beim Einräumen Ihres Geschirrs in den Unterkorb größere Bereiche schaffen und Platz für Geschirr unterschiedlicher Größe schaffen.

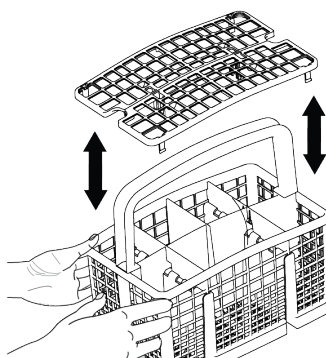
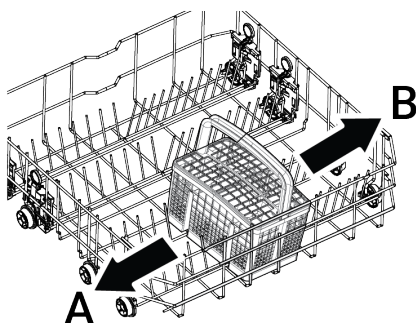


6.12 Besteckkorb

(je nach Modell)

Der Besteckkorb ist speziell dafür ausgelegt, Ihr Geschirr wie Messer, Gabeln, Löffel usw. sauberer zu spülen.


Dank der beweglichen Funktion des Besteckkorbs (A, B) können Sie bei der Platzierung Ihres Geschirrs im Unterkorb größere Flächen schaffen und Platz für Ihr Geschirr unterschiedlicher Größe schaffen. Wenn Sie mehr Besteck unterbringen möchten, können Sie die Trennwände zur Seite klappen. (C)

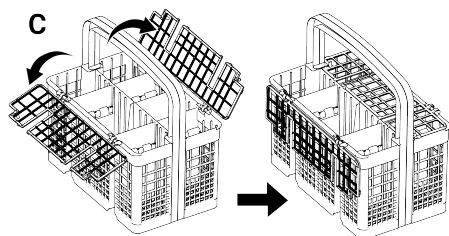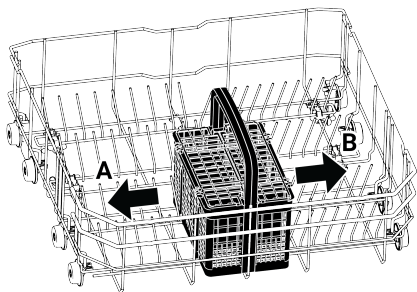


6.13 Klappbare Unterkorbdrähte 12 Liegend

(je nach Modell)

Die sechsteiligen (A) Faltdrähte im unteren Korb der Maschine sind so konzipiert, dass Sie große Gegenstände wie Töpfe, Schüsseln usw. leichter platzieren können. Wenn Sie möchten, können Sie größere Flächen schaffen, indem Sie jedes Teil einzeln oder alle auf einmal falten.

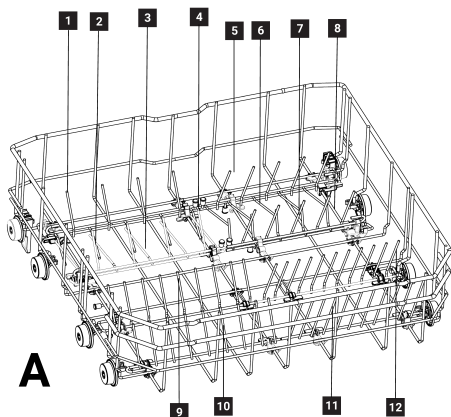

Um die faltbaren Drähte in eine horizontale Position zu bringen, halten Sie die Drähte in der Mitte und schieben Sie sie in Richtung der Pfeile (B). Um die Drähte wieder in eine aufrechte Position zu bringen, heben Sie sie an. Die faltbaren Drähte werden wieder in die Verriegelung (C) eingesetzt.

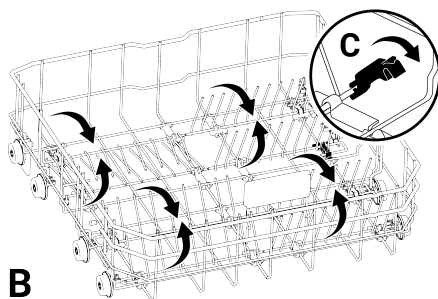


i Wenn Sie die Drähte an den Enden festhalten und in eine horizontale Position bringen, können sie sich verbiegen. Halten Sie die Drähte daher in der Mitte an der Basis fest und drücken Sie sie in Pfeilrichtung, um sie horizontal oder vertikal zu positionieren.

6.14 Klappbare Oberkorbdrähte liegen komplett unten

(je nach Modell)

Wenn Sie ausreichend Platz für Ihr großes Geschirr im oberen Korb der Maschine benötigen, können Sie die klappbaren Drähte verwenden.

Um die klappbaren Drähte in eine horizontale Position zu bringen, halten Sie sie in der Mitte fest und schieben Sie sie in Pfeilrichtung. Platzieren Sie Ihr großes Geschirr in dem entstehenden Bereich. Heben Sie die Drähte an, um sie wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Bei einigen Modellen **Sanfte Berührung** Mit Zubehör. Es ist so konzipiert, dass es Gläser verschiedener Größen hält, ohne sie zu beschädigen. Es kann bei Bedarf entfernt und wieder angebracht werden.

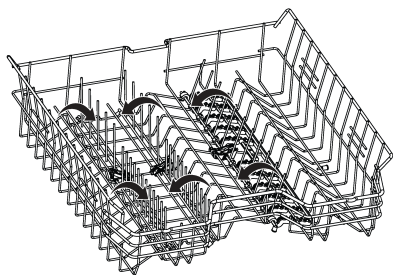


Wenn Sie die Drähte an den Enden festhalten und in eine horizontale Position bringen, können sie sich verbiegen. Halten Sie die Drähte daher in der Mitte an der Basis fest und drücken Sie sie in Pfeilrichtung, um sie in eine horizontale oder vertikale Position zu bringen.

6.15 Höhenverstellbares oberes Korbregal

(modellabhängig)

Die höhenverstellbaren Ablagen im Oberkorb der Maschine können Sie ganz nach Wunsch nutzen, indem Sie den unteren und oberen Teil je nach Höhe der Gläser, Tassen etc. nach oben oder unten verschieben (A, B, C).

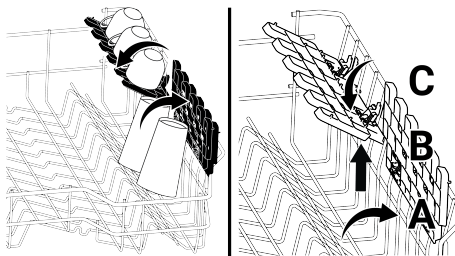

6.16 Einstellen der Höhe des Oberkorbs

(je nach Modell)

Der Mechanismus zur Höhenverstellung des Oberkorbs ist so konzipiert, dass Sie je nach Bedarf große Flächen im oberen oder unteren Bereich der Maschine schaffen


können, indem Sie die Höhe nach oben oder unten verstellen, wenn Ihr Korb leer oder voll ist.

Mit diesem Mechanismus können Sie Ihren Korb in drei verschiedenen Positionen verwenden: unten, in der Mitte und oben.

Zum Absenken des Korbs, wenn er sich in der oberen Position befindet;


1. Halten Sie die oberen Korbdrähte mit beiden Händen fest und heben Sie den Griff am Mechanismus nach oben, wie in der Abbildung (A) dargestellt.
2. Senken Sie den Korb von seiner aktuellen Position in die untere Position ab.
3. Sobald der Korb die untere Ebene erreicht hat, lassen Sie den Korb los.

Wenn die Höhe nicht ausreicht, wiederholen Sie den Vorgang.

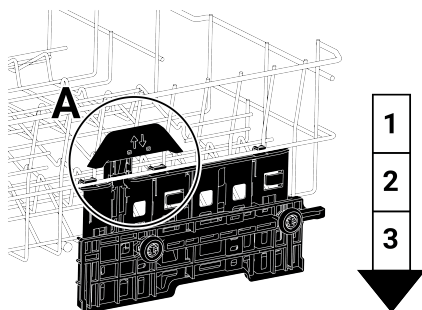

1. Um den Korb anzuheben, halten Sie die oberen Korbseile mit beiden Händen fest und ziehen Sie sie nach oben, während sich der Korb in der untersten Position befindet (B).
2. Wenn der Korb die obere Ebene erreicht und ein "Klick"-Geräusch aus dem rechten und linken Mechanismus ertönt, lassen Sie den Korb los.

Wenn die Höhe nicht ausreicht, wiederholen Sie den Vorgang.

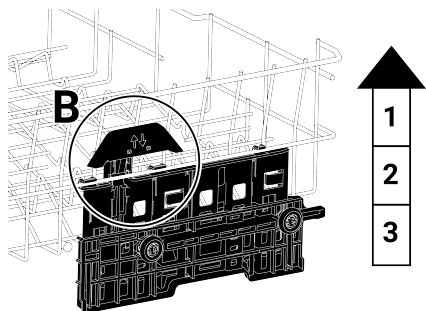

i Der Bewegungsmechanismus funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der obere Korb überlastet ist oder die Gewichtsverteilung nicht ausgewogen ist. Bei schwerem Gewicht besteht die Gefahr, auf die untere Ebene zu fallen.


i Vergewissern Sie sich, dass sich der Verstellmechanismus rechts und links vom Oberkorb in der gleichen Position befindet.

6.17 Klappbare obere Korbdrähte

(je nach Modell)

Wenn Sie ausreichend Platz für Ihr großes Geschirr im oberen Korb der Maschine benötigen, können Sie die klappbaren Drähte verwenden.

Um die faltbaren Drähte in eine horizontale Position zu bringen, halten Sie die Drähte in der Mitte und schieben Sie sie in Richtung des Pfeils in der Abbildung. Stellen Sie Ihr großes Geschirr in den entstehenden Bereich. Heben Sie die Drähte an, um sie wieder in eine aufrechte Position zu bringen.

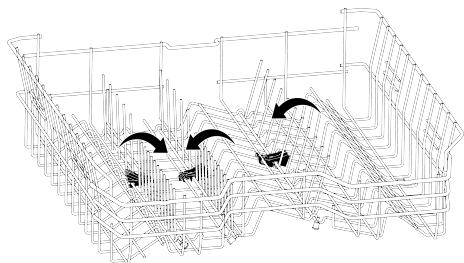

i Wenn Sie die Drähte an den Enden festhalten und in eine horizontale Position bringen, können sie sich verbiegen. Halten Sie die Drähte daher in der Mitte an der Basis fest und drücken Sie sie in Pfeilrichtung, um sie in eine horizontale oder vertikale Position zu bringen.


6.18 Trägerteil für Tablettwaschanlagen

(je nach Modell)

Wenn Sie Tablett in Ihrem Unterkorb waschen wollen, können Sie Teile zum Waschen von Tablett verwenden.

Die entsprechende Programm- und Funktionsauswahl finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Funktionen“.

Wenn Sie das Möbelstück nicht benutzen, können Sie es zusammenklappen, um Ihr Geschirr einfach abzustellen.

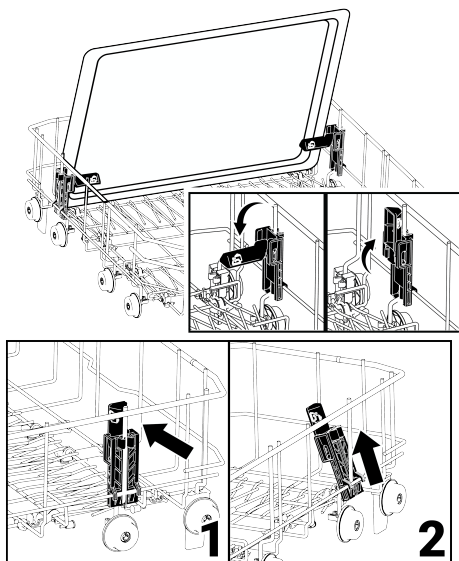

Falls erforderlich, können Sie das Teil wie in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt entfernen. Bei den nach den Normen durchzuführenden Leistungskontrollprüfungen müssen die Trägerteile für die Wannenreinigung wie in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt entfernt werden.

6.19

6.20 Decken-Besteckkorb [Soft Spike]

(modellabhängig)

Die Kämmen auf dem Besteckkasten sind so optimiert, dass sie speziell Gabeln, Löffel und Messer unterstützen. Symbole zeigen an, welcher Typ idealerweise in welchem Teil des Kastens platziert werden sollte.

Das linke Tablett lässt sich durch Ziehen oder Drücken des Griffs nach oben und unten bewegen. In der unteren Position können Tassen für mehr Flexibilität darauf abgestellt werden.


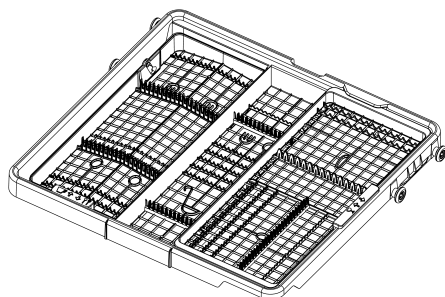



Illustration 2: Das rechte Tablett lässt sich seitlich frei verschieben. Durch das Verschieben nach links entsteht darunter zusätzlicher Platz für größere Gläser im Oberkorb. Ein weicher Spike hält das Tablett.



7 Bedienung des Produkts [1L]

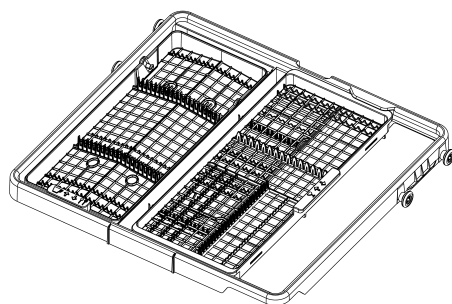

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Ein-/Aus-Taste | 2 Programmauswahl |
| 3 SensorAdapt Programmsatz | 4 Bildschirm |
| 5 Richtungsauswahl | 6 Auswahl der Verzögerungszeit |
| 7 Menütaste | 8 Richtungsauswahl |
| 9 Fernverbindung/HomeWhiz-Taste | 10 Start-/Pause-Taste |

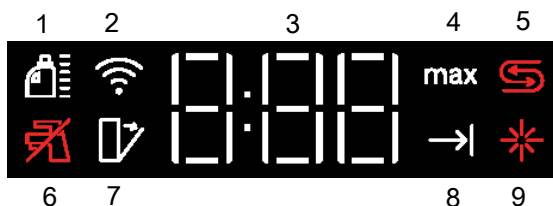

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Flüssigwaschmittel-Dosieranzeige (modellabhängig) | 2 Homewhiz-Anzeige (modellabhängig) |
| 3 Verzögerungszeit-/Programmzeitanzeige | 4 Anzeige der maximalen Waschzeit |
| 5 Salzindikator | 6 Wasserschnitt-Warnanzeige |
| 7 Automatische Tür-Offen-Anzeige (modellabhängig) | 8 Indikator für das Programmende |
| 9 Klarspüler-Indikator | |



Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise!

Ein/Aus-Taste

Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, leuchten die Anzeigeleuchten auf dem Bildschirm auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie erlöschen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Programmauswahl-/Programmabbruchtaste

Wählen Sie das gewünschte Programm unter „Programmauswahl-tasten“ aus und drücken Sie die Taste „Programmstart/Pause“. Um ein laufendes Programm abubrechen, öffnen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste „Programmstart/Pause/Abbrechen“ 3 Sekunden lang. Nach einem Countdown von 3-2-1 zeigt das Display 0:01 an. Schließen Sie die Gerätetür und warten Sie, bis der Abpumpvorgang abgeschlossen ist. Der Abpumpvorgang ist innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen, und Ihre Maschine ertönt, sobald er abgeschlossen ist.

Funktionstasten

Wenn die Funktionstaste während der Programmauswahl oder der Zeitvorwahl gedrückt wird und das ausgewählte Programm die gewählte Funktion unterstützt, ertönt ein positiver Tastenton. Die Funktion ist ausgewählt, wenn die Funktionsanzeige

von halb auf voll leuchtet. Um die Funktionsauswahl abubrechen, drücken Sie die Funktionstaste erneut, bis die Funktionsanzeige halb leuchtet.

Vorbereiten der Maschine

- Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
- Platzieren Sie das Geschirr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass sich die oberen und unteren Sprüharme frei drehen.
- Geben Sie ausreichend Waschmittel in das Waschmittelfach.

Auswahl des Programms

- Schalten Sie Ihr Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein.
- Überprüfen Sie die Warnanzeigen für Salz- und Klarspülermangel und geben Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler hinzu.
- Wählen Sie anhand der Programminformationen und der Tabelle mit den durchschnittlichen Verbrauchswerten das für Ihr Geschirr geeignete Spülprogramm aus und drücken Sie die Start/Pause-Taste.
- Wenn Sie die Tür Ihrer Maschine schließen, startet das ausgewählte Programm.

7.1 Tabelle mit Programminformationen und Durchschnittsverbrauchswerten

Tabelle mit Programmdateien und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programmname	-	Eco *	Herunterladbares Programm	SensorAdapt	Quick&Shine	geräuschloses Waschen	Feines
Reinigungstemperaturen	-	50 °C	-	50-72 °C	65 °C	55°C	35-50°C
Verschmutzungsgrad	-	Geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet.	Bitte schauen Sie in der HomeWhiz-App nach Programmen, die Sie über eine drahtlose Verbindung herunterladen können.	Es handelt sich um ein KI-gestütztes Automatikprogramm, das die Reinigungstemperatur und -dauer durch Analyse des Verschmutzungsgrads des Geschirrs und der Beladungsmenge im Geschirrspüler optimiert.	Schnelles Programm für den täglichen Gebrauch, basierend auf dem SensorAdapt-Algorithmus, der die Reinigungstemperatur und -dauer durch Analyse des Verschmutzungsgrads des Geschirrs und der Beladungsmenge im Geschirrspüler optimiert.	Tägliches Spülprogramm, das äußerst leise arbeitet und auf dem SensorAdapt-Algorithmus basiert, der die Reinigungstemperatur und -dauer durch Analyse des Verschmutzungsgrads des Geschirrs und der Beladungsmenge im Geschirrspüler optimiert.	Spezielles Programm zur schonenden Reinigung empfindlicher Glaswaren, basierend auf dem SensorAdapt-Algorithmus, der die Reinigungstemperatur und -dauer durch Analyse des Verschmutzungsgrads des Geschirrs und der Beladungsmenge im Geschirrspüler optimiert.
Vorspülen	-	Mittel	-	Mittel - Viel	Mittel	Mittel	Wenig
Spülen	-	+	-	+	+	+	+
Trocknen	-	+	-	+	+	+	+
Programmdauer (min)	-	275	-	73-174	39-58	250-329	81-143
Wasserverbrauch (l)	-	8,9	-	8,2-12,4	9,6-14,6	9,1-10,2	9,2-14,4
Stromverbrauch (kWh)	-	0,551	-	0,560-1,113	0,880-1,200	0,820-1,035	0,600-0,986
Auswählbare Funktionen	-	T, E, V, F, S, R, U, Z, H, M, K	-	K	K	K	K

Ladekapazität: 15

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wassereinthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

Tabelle mit Programmdateien und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Programmname	Clean&Shine	Mini (#)	AquaFlex	Vorspülen	InnerClean(Selbstreinigung)	Intensiv
Reinigungstemperaturen	65 °C	35 °C	-	-	-	70 °C
Verschmutzungsgrad	Das Tägliche Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.	Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschirr inklusive Kunststoffartikeln. Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Backbleche im unteren Korb gereinigt.	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschirr, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen übler Gerüche.	Wir empfehlen, dieses Programm alle 1-2 Monate durchlaufen zu lassen: Es reinigt das Gerät von innen, sorgt für eine bessere Hygiene. Lassen Sie dieses Programm nur „leer“ durchlaufen, geben Sie dabei kein Geschirr in die Maschine.	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.
	Mittel	Wenig	Mittel	-	-	Viel
	+	-	+	+	-	+
	+	+	+	-	+	+
	+	+	+	+	+	+
	126	30	219	15	75	187
	14.4	10.8	15.2	4	15.2	16.2
Wasserverbrauch (l)	0,950	0,650	0,85	-	0,7	1,380
Stromverbrauch (kWh)	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	-	M	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K
Auswählbare Funktionen						

7.2 Zusätzliche Funktionen

Die Geschirrspülerprogramme sind für eine optimale Reinigung ausgelegt und berücksichtigen dabei Schmutzart, Verschmutzungsbelastung und Geschirreigenschaften.

Zur Optimierung Ihres Waschvorgangs stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Zeit, Wasser und Energie sparen und gleichzeitig für mehr Hygiene und Komfort sorgen.

 Durch Zusatzfunktionen kann es zu einer Veränderung der Programmdauer kommen.

 Zusatzfunktionen sind nicht für alle Spülprogramme geeignet. Die Anzeige der zum Programm nicht passenden Funktion ist nicht aktiv.

 Die in den Waschprogrammen nutzbaren Funktionen sind in der „Tabelle Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“ durch Buchstaben wie „A, B, D, E, G, F, K...“ gekennzeichnet. Hinweise zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt „Zusatzfunktionen“ der Bedienungsanleitung.

 Einige Zusatzfunktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden. Wenn die von Ihnen ausgewählte Funktion nicht aktiv ist, obwohl sie in der Tabelle „Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“ angezeigt wird, können Sie sie nach dem Ausschalten der anderen Zusatzfunktionen aktivieren.

So fügen Sie dem Programm zusätzliche Funktionen hinzu:

1. Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
2. Wenn Sie eine Zusatzfunktion auswählen, leuchtet die Anzeige für diese Funktion vollständig auf. Durch erneu-

tes Drücken der Funktionstaste leuchtet die Anzeige halb auf und die Auswahl wird aufgehoben.

Sollte Ihre Maschine modellabhängig über Untermenüfunktionen verfügen, entnehmen Sie deren Nutzung den Hinweisen im Abschnitt „Zusatzfunktionen“.

 „Nicht alle in den Programminformationen und der Tabelle mit den durchschnittlichen Verbrauchswerten mit Buchstaben wie „A, B, D, E, G, F, K ...“ gekennzeichneten Funktionen sind in Ihrer Maschine nutzbar. Die in Ihrer Maschine nutzbaren Funktionen sind im Abschnitt „Zusätzliche Funktionen“ dieser Anleitung beschrieben.

Self Dry Funktion (K)

(je nach Modell)

Dank der Funktion „Self Dry“ in Ihrer Maschine wird die Trocknungseffizienz Ihrer Maschine erhöht und Energie gespart.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, öffnet sich die Tür Ihrer Maschine am Ende des Waschgangs automatisch.

Die Funktion kann die Dauer des ausgewählten Programms um bis zu 35 Minuten verlängern.

 Die Funktion kann die Dauer des ausgewählten Programms um bis zu 35 Minuten verlängern.

 Die Funktion Self Dry öffnet die Tür am Ende des Waschgangs mithilfe der Türöffnungswellen. Dieser Vorgang dauert etwa zwei Minuten. Sollte während des Herausziehens der Wellen der Strom ausfallen, schließen Sie die Tür nicht mit Gewalt. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ist der Vorgang abgeschlossen und die Wellen fahren ein.

So ändern Sie die Funktion Self Dry:

1-Halten Sie die Menütaste 3 Sekunden lang gedrückt, während die Tür Ihrer Maschine geöffnet und Ihre Maschine eingeschaltet ist.

- 2- Wählen Sie mit der Menütaste „**Öffne die Tür nicht**“ Gehen Sie zum Symbol (🔒).
- 3- Verwenden Sie die Tasten <- und +>, um Option 0 oder 1 auszuwählen. Option 0 bedeutet, dass die Funktion Self Dry ausgeschaltet ist, Option 1 bedeutet, dass die Funktion Self Dry eingeschaltet ist.
- 4- Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

7.3 Funktionen

Inner Clean

(je nach Modell)


Es wird empfohlen, das Programm alle 1-2 Monate auszuführen, um die Maschine zu reinigen und die notwendige Hygiene sicherzustellen. Das Programm sollte ausgeführt werden, wenn die Maschine leer ist. Für effizientere Ergebnisse wird die Verwendung mit speziellen Maschinenreinigern empfohlen.



Verwenden Sie das Programm Inner Clean nicht zum Geschirrspülen. Die hohen Temperaturen können zu Schäden am Geschirr führen.

Warnung zum Eckenwaschmodus

Der Programmstatus kann während des Programmablaufs und nach Programmende über das Modul in der oberen linken Ecke der Maschine überprüft werden. Nach dem Ablauf des ausgewählten Programms zeigt die blaue Anzeige an, dass sich das Programm im Waschschrift befindet, und die rote Anzeige zeigt an, dass es sich im Trockenschritt befindet. Die grüne Anzeige bedeutet, dass das Programm beendet ist. Die Modulanzeigen werden ausgeschaltet, wenn die Tür während des Programmablaufs oder nach Programmende geöffnet wird.

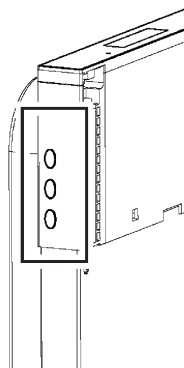

Bei Modellen mit Eckwaschanzeige und automatischer Türöffnung leuchtet die rote LED (Trocknungsschritt wird fortgesetzt) nach dem Öffnen der Tür mit automatischer Türöffnung konstant.

Blau: Waschen

Rot: Trocknen

Grün: Das Programm ist abgeschlossen

7.4 Programmieren der Waschzeit (Verzögerung)

Wenn in Ihrer Gegend ein günstiger Stromtarif gilt, können Sie mit der Zeitvorwahl Ihr Geschirr zu den entsprechenden Zeiten spülen.

Sie können die Startzeit Ihres ausgewählten Programms um bis zu 24 Stunden verschieben.

1. Nach der Auswahl des Waschprogramms und weiterer Zusatzfunktionen drücken Sie die Verzögerungstaste.
2. Wenn Sie die Schlummertaste drücken, wird in der Display-Informationszeile „0:30“ angezeigt und die Schlummeranzeige beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie die gewünschte Zeit durch Drücken der Schlummertaste ein. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Zeit in 30-Minuten-Schritten auf bis zu 6 Stunden und dann in 1-Stunden-Schritten auf bis zu 24 Stunden.

- Schließen Sie die Tür Ihrer Maschine nach Ablauf der Verzögerung. Das Programm startet automatisch, sobald die Verzögerung abgelaufen ist.

Ändern der Einstellungen bei aktiver Schlummerfunktion

Während die Verzögerungsfunktion aktiv ist, können Sie keine Änderungen am Spülprogramm, an Zusatzfunktionen und/oder an der Verzögerungszeit vornehmen.

Nach dem Programmstart ist eine Einstellung/Änderung der Programm- und Zusatzfunktionen nicht mehr möglich.

So brechen Sie die Schlummerfunktion ab

Öffnen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste „Programmauswahl/Programmabbruch“ drei Sekunden lang. Nach dem Countdown von 3 – 2 – 1 wird 0:01 auf dem Display angezeigt. Schließen Sie die Gerätetür und warten Sie, bis der Abpumpvorgang abgeschlossen ist. Der Abpumpvorgang dauert 2 Minuten. Ein akustisches Signal ertönt, sobald das Gerät fertig ist. Nach dem Programmstart ist eine Einstellung der Verzögerungsfunktion nicht mehr möglich.

7.5 Ändern der Warnlautstärke

- Drücken Sie nach dem Einschalten Ihres Geräts 3 Sekunden lang die Menütaste.
- Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zur Position „S:“ auf dem Bildschirm.
- Mit jedem Drücken der Tasten <- und +> ändert sich die Lautstärke des Warntons auf „S:0“ aus, „S:1“ mittel, „S:2“ hoch.
- Schalten Sie Ihre Maschine zum Speichern mit der Ein-/Aus-Taste aus.

7.6 Homewhiz-Funktion



Lesen Sie zuerst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“.

Dank der HomeWhiz-Funktion können Sie Ihren Geschirrspüler von Ihrem Smart-Gerät aus steuern und Informationen zum Status Ihrer Maschine erhalten.



HomeWhiz funktioniert nur im 2,4-GHz-Frequenzband.



Wenn die Funktion ausgewählt ist, können Sie Ihr Gerät über Ihr Smartgerät bedienen. Wenn die Funktion nicht ausgewählt ist, können Sie Ihr Gerät über die App überwachen.



An der Anzeige am Gerät erkennen Sie, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Lässt sich die Funktion nicht einschalten, ist die HomeWhiz-Anzeige aus oder blinkt kontinuierlich in kurzen Abständen. Beispiele hierfür sind die deaktivierte WLAN-Verbindung oder die offene Gerätetür.



Die Funktion wird deaktiviert, wenn die Tür des Geschirrspülers geöffnet oder die Maschine ein-/ausgeschaltet wird. Sie kann über die Fernbedienungstaste erneut aktiviert werden.



Bildschirmansicht, wenn Homewhiz geöffnet ist

Homewhiz-Installation und Benutzerkontoeinstellungen

Um die WLAN-Funktion Ihres Geräts zu nutzen, installieren Sie die HomeWhiz-App aus dem App-Store Ihres Smart-Geräts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist, um die App nutzen zu können. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, registrieren Sie sich bitte mit Ihrer E-Mail-Adresse aus der App. Nach Abschluss der Registrierung können Sie alle Produkte in Ihrem Zuhause mit der HomeWhiz-Funktion über dieses Konto nutzen. Sie können die mit Ihrem Konto verknüpften Produkte sehen, indem Sie in der App auf der Seite „Produkte“ auf „Produkt hinzu-

fügen/entfernen“ tippen. Von dieser Seite aus können Sie die Benutzerzuordnung dieser Produkte vornehmen.

Erstinstallation

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie unter „Küchengeräte“, „Geschirrspüler“ aus.
2. Scannen Sie den Barcode neben der Tür oder geben Sie die „Geräteproduktnummer“ ein.
3. Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine gleichzeitig die Tasten „Ein/Aus“ und „Fernbedienung“.
4. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie Ihren Geschirrspüler verbinden möchten, und geben Sie das Netzwerkkenntwort ein.
5. Das HomeWhiz-Symbol blinkt, während der Geschirrspüler eine Verbindung herstellt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Symbol dauerhaft.
6. Geben Sie Ihrem Geschirrspüler einen Namen. Dies ist der letzte Schritt. Sie finden Ihr Produkt auf der Seite „Geräte“.
7. Nachdem die Erstinstallation Ihres Geschirrspülers erfolgreich abgeschlossen wurde, zeigt das Produkt automatisch den Startbildschirm an und kehrt in den Nutzungsmodus zurück.
8. Wenn die Installation fehlschlägt oder nicht innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen wird, schließt sich das HomeWhiz-Symbol und das Produkt schaltet sich automatisch aus. Um die Installation erneut zu starten, wiederholen Sie bitte die Installationschritte ab Schritt 1.

Geschirrspüler auf mehreren Geräten nutzen

Sie können Ihren Geschirrspüler auf mehreren Smart-Geräten nutzen. Installieren Sie dazu die HomeWhiz-App auf dem anderen Smart-Gerät. Nach dem Öffnen der App müssen Sie sich mit Ihrem Konto anmelden.

 Wenn Sie bei dem Konto angemeldet sind, zu dem Sie zuvor Produkte hinzugefügt haben, können Sie Ihren Geschirrspüler direkt nach der Anmeldung verwenden.

Um den installierten Geschirrspüler von einem neuen Konto aus zu verwenden, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Erstellen Sie ein neues Konto und melden Sie sich mit diesem Konto bei der HomeWhiz-App an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät und Ihr Geschirrspüler mit demselben Netzwerk verbunden sind.
2. Tippen Sie auf der Produktseite auf „Produkt hinzufügen/entfernen“. Unter dem Reiter „Weitere Produkte“ sehen Sie das Produkt und den Benutzer, dem es gehört.
3. Tippen Sie auf das (+)-Symbol neben dem Geschirrspüler, den Sie hinzufügen möchten, und geben Sie dem Produkt einen Namen.
4. Ihre Anfrage zum Hinzufügen des Produkts wird per E-Mail an den Eigentümer des Produkts gesendet. Nach der Genehmigung durch den Eigentümer können Sie das Produkt als Partner nutzen.

 Nach Abschluss der Installation müssen Ihr Smart-Gerät und Ihr Geschirrspüler nicht mit demselben Netzwerk verbunden sein. Sie können Ihr Produkt nutzen, solange Ihr Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist.

 Sie können die mit Ihrem Konto verknüpften Produkte anzeigen, indem Sie in der Anwendung auf der Seite „Produkte“ auf den Abschnitt „Produkt hinzufügen/entfernen“ tippen. Von dieser Seite aus können Sie diese Produkte mit Benutzern verknüpfen.

CustomWash / Xmode

Mit dieser intelligenten Funktion können Sie Ihr Waschprogramm über die HomeWhiz-App personalisieren. Nach Abschluss des ausgewählten Programms können Sie es mithilfe dieser Funktion über HomeWhiz

bewerten. Basierend auf Ihrer Bewertung können Sie das Programm über die App personalisieren.

i Mit dieser Funktion können sich der Energieverbrauch, der Wasserverbrauch und die Programmdauer des aktualisierten Programms ändern. Programme, die diese Funktion unterstützen, sind in der HomeWhiz-App mit diesem Funktionssymbol gekennzeichnet.

Anzeige der Homewhiz-Verbrauchswerte

Ihr Geschirrspüler verfügt über eine Verbrauchsmanagementfunktion. Diese Funktion kann je nach Produkt unterschiedliche Funktionen haben (z. B. Überwachung des Energieverbrauchs, Überwachung des Wasserverbrauchs usw.). Damit diese Funktion funktioniert, muss Ihr Gerät zu HomeWhiz hinzugefügt und mit dem Internet verbunden sein. Sie können die Verbrauchsdaten Ihres intelligenten Geschirrspülers zeitweise überwachen und durch Empfehlungen zur Verbrauchsreduzierung Geld sparen.

i Die Verbrauchsdaten in der HomeWhiz-Anwendung dienen nur zu Informationszwecken und können von den tatsächlichen Verbrauchsdaten abweichen.

i Die auf dem Produktetikett angegebenen Werte gelten unter Standardlaborbedingungen. Ihre Verbrauchswerte können je nach Kundennutzung und klimatischen Bedingungen abweichen.

HomeWhiz Ein / Aus

Drücken Sie die Fernbedienungstaste, um die Funktion einzuschalten.



Wenn Sie bei eingeschalteter Funktion die Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die HomeWhiz-Funktion deaktiviert und die Produktanzeige wechselt zurück zur Anzei-

ge der Verzögerungszeit/Programmdauer. In der Aus-Position leuchtet die LED der HomeWhiz-Taste halb.

i An der Anzeige am Produkt erkennen Sie, ob die WLAN-Verbindung aktiv oder inaktiv ist. Ist die WLAN-Verbindung inaktiv, ist das HomeWhiz-Symbol erloschen. Leuchtet das HomeWhiz-Symbol dauerhaft, ist die WLAN-Verbindung aktiv und das Produkt mit dem WLAN verbunden. Blinkt das HomeWhiz-Symbol ständig in kurzen Abständen, ist das Produkt zwar aktiv, hat aber keine Verbindung zum Netzwerk oder versucht, eine Verbindung herzustellen.

Kabellos Ein / Aus

Halten Sie bei geöffneter Gerätetür und eingeschaltetem Gerät die Menütaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drücken Sie die Menütaste auf dem Bedienfeld, bis die WLAN-Verbindungsanzeige aufleuchtet. Drücken Sie die Tasten <- und +>, um die WLAN-Verbindung auszuschalten (falls aktiviert) bzw. einzuschalten (falls deaktiviert). Im Einstellungsmenü „WLAN ein/aus“ leuchtet die WLAN-Verbindungsanzeige konstant, wenn die WLAN-Verbindung aktiviert ist. Ist die WLAN-Verbindung deaktiviert, blinkt die WLAN-Verbindungsanzeige in kurzen Abständen.

Sobald die drahtlose Verbindung aktiviert ist, stellt Ihr Gerät unter Verwendung der zuvor vorgenommenen Einrichtungseinstellungen automatisch eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her.

HomeWhiz-Einstellungen löschen

Halten Sie bei geöffneter Gerätetür und eingeschaltetem Gerät die Tasten Fernbedienung und Verzögerung gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Ihre Einstellungen werden nach dem Countdown 5 - 4 - 3 - 2 - 1 auf dem Bildschirm gelöscht.

HomeWhiz-Fehlerbehebung

Wenn Steuerungs- oder Verbindungsprobleme auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie den nächsten Schritt aus.

1. Prüfen Sie, ob Ihr Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
2. Schließen Sie die HomeWhiz-App auf Ihrem Smart-Gerät und öffnen Sie sie erneut.
3. Starten Sie Ihr Smart-Gerät neu.
4. Überprüfen Sie den Status der WLAN-Verbindung Ihres Geschirrspülers. Wenn „Drahtlosverbindung: Aus“ angezeigt wird, schalten Sie die Einstellung auf „Drahtlosverbindung: Ein“, warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist, und schließen Sie die HomeWhiz-App auf Ihrem Smart-Gerät. Öffnen Sie sie anschließend erneut.
5. Wenn mit den oben beschriebenen Vorgängen keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie die Ersteinrichtungseinstellungen am Produkt.
6. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten Service.

7.7 Homewhiz-Support-Service-Funktion

Der Support-Service ist ein Dienst, bei dem unsere erfahrenen Kundenbetreuer Sie von der Mobiltelefonnummer aus anrufen können, die Sie in der HomeWhiz-Anwendung angegeben haben, und Ihnen bei allen Ihren Fragen helfen können, nachdem Sie über die Schaltfläche „Support-Service“ auf Ihren Haushaltsgeräten eine Anfrage erstellt haben.

Eingabe der Telefonnummer für den Support-Service

Nachdem Sie eine Anfrage durch Gedrückt-halten der Support-Service-Taste erstellt haben, müssen Sie Ihre Handynummer in der Anwendung angeben, damit Ihr Kundenbetreuer Sie anrufen kann. Sie können Ihre

Handynummer im Kommunikationsmenü Ihrer HomeWhiz-Anwendung hinzufügen oder ändern.

Erstellen einer Anfrage über den Support-Service

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Produkt eine Internetverbindung besteht, und geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer über die HomeWhiz-App ein.
2. Halten Sie bei geöffneter Tür und eingeschaltetem Gerät die Support-Service-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Support-Service-Symbol beginnt zu blinken.
4. Wenn Ihre Anfrage den Kundenbetreuer erfolgreich erreicht, leuchtet das Symbol dauerhaft.
5. Ihr Kundenbetreuer ruft Sie über die Telefonnummer an, die Sie in der HomeWhiz-Anwendung angegeben haben.
6. Wenn der Anruf beendet ist, erlischt das Licht des Symbols. Abbrechen einer Support-Serviceanfrage Wenn Sie Ihre Support-Serviceanfrage abbrechen möchten, muss die Anfrage den Kundenbetreuer erfolgreich erreicht haben und das Licht des Symbols muss konstant leuchten.

Für den Stornierungsprozess;

1. Halten Sie bei geöffneter Tür und eingeschaltetem Gerät die Support-Service-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Die Support-Service-Symbolleuchte beginnt zu blinken.
3. Wenn die Anfrage erfolgreich abgebrochen wurde, erlischt das Symbol.

Fehlerbehebung

Wenn die Support-Symbolleuchte nach dem Drücken der Support-Taste nicht dauerhaft leuchtet, sondern sofort erlischt oder dauerhaft blinkt:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein HomeWhiz-Konto verfügen, und geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein, um über die HomeWhiz-App angerufen zu werden.

- Diese Funktion funktioniert nicht, wenn keine Internetverbindung besteht. Überprüfen Sie Ihr Heim-Internet.
- Überprüfen Sie, ob die Nummer, die Sie in der HomeWhiz-App eingegeben haben, korrekt ist.

7.8 Änderung des herunterladbaren Programms

Sie können das letzte Programm des Produkts, das heruntergeladene Programm, mit der HomeWhiz-App ändern. Welche Programme heruntergeladen werden können und welches werkseitig voreingestellte herunterladbare Programm verwendet wird, erfahren Sie in der Tabelle „Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“.

So ändern Sie das herunterladbare Programm:

- Stellen Sie über die HomeWhiz-App eine Verbindung zu Ihrem Produkt her.
- Schalten Sie die Fernbedienungsfunktion am Produkt ein.
- Gehen Sie von der HomeWhiz-Anwendung zur Einstellungsseite des Produkts.
- Gehen Sie von der Einstellungsseite des Produkts zur Seite „Download-Programm“.
- Wählen Sie auf der Seite „Programm herunterladen“ das gewünschte Programm aus und drücken Sie in der HomeWhiz-Anwendung auf die Schaltfläche „Programm herunterladen“.
- Während des Programmdownloads wird auf dem Produkt und in der HomeWhiz-Anwendung eine Animation angezeigt.
- Wenn der Downloadvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihr neu ausgewähltes herunterladbares Programm verwenden, indem Sie es im Produkt oder in der HomeWhiz-Anwendung auswählen.



Wenn Sie ein anderes Programm auf das Produkt herunterladen, wird Ihre vorherige Auswahl aufgehoben.



Sie können beliebig viele Programme auf das Produkt herunterladen und das herunterladbare Programm jederzeit ändern. Ihr Smartgerät und das Produkt müssen mit dem Internet verbunden sein und die Fernbedienungsfunktion muss aktiviert sein.

7.9 Starten des Programms

Nachdem Sie das Programm und die Zusatzfunktionen ausgewählt haben, schließen Sie die Tür, um Ihre Maschine zu starten.

Die Maschine führt je nach Härtegrad des Leitungswassers eine Wasserenthärtung durch. Die Spülzeit kann während des Programmablaufs je nach Raumtemperatur, Leitungswassertemperatur und Geschirrmenge variieren.

Öffnen Sie die Tür der Maschine nicht, während sie in Betrieb ist. Beim Öffnen der Tür kann Dampf austreten. Seien Sie vorsichtig. Nachdem es eine Zeit lang still im Standby-Modus verharret, um das nach dem Spülen auf dem Geschirr und in der Maschine verbleibende Restwasser vollständig abzulasen und den Wasserenthärter zu reinigen, arbeitet es im Trocknungsschritt weiter.

7.10 Annullierung des Programms

Öffnen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste „Programmauswahl/Programmabbruch“ drei Sekunden lang. Nach dem Countdown von 3 – 2 – 1 wird 0:01 auf dem Display angezeigt. Schließen Sie die Gerätetür und warten Sie, bis der Abpumpvorgang abgeschlossen ist. Der Abpumpvorgang dauert 2 Minuten. Ein akustisches Signal ertönt, sobald das Gerät fertig ist. Je nachdem, welchen Programmschritt Sie abgebrochen haben, können Waschmittel oder Klarspüler in der Maschine und/oder auf dem Waschgut verbleiben.

7.11 Warnindikator für Salzmenge

Um festzustellen, ob die Menge des Enthärtersalzes in Ihrer Maschine ausreichend ist, überprüfen Sie die Salzmenge-Warnanzeige auf dem Bildschirm Ihrer Maschine.

Wenn die Salzmenge-Warnanzeige auf dem Bildschirm Ihres Geräts zu leuchten beginnt, müssen Sie das Salzfach mit Salz nachfüllen.

Das Einstellen des Wasserhärtegrads wird im Abschnitt Wasserenthärtungsanlage erläutert.

7.12 Warnanzeige für Klarspüler-Mangel

Um festzustellen, ob die Klarspülermenge in Ihrer Maschine ausreicht, überprüfen Sie die Klarspülermangel-Warnanzeige auf dem Display Ihrer Maschine. Wenn die Klarspülermangel-Warnanzeige auf dem Display Ihrer Maschine aufleuchtet, müssen Sie den Klarspülerbehälter nachfüllen.

Einstellen der Klarspülermenge

1. Drücken Sie nach dem Einschalten Ihres Geräts 3 Sekunden lang die Menütaste.

2. Gehen Sie mit der Menütaste zur Position „P:“ auf dem Bildschirm.

3. Stellen Sie mit den Tasten <- und +> den entsprechenden Pegel ein.

4. Schalten Sie Ihre Maschine zum Speichern mit der Ein-/Aus-Taste aus.

In der Position P:0 wird im Spülprogramm kein Klarspüler zugegeben.

Bei Position P:1 wird 1 Dosis Klarspüler zugegeben.

In der Position P:2 werden 2 Dosen Klarspüler zugegeben.

In der Position P:3 werden 3 Dosen Klarspüler zugegeben.

In der Position P:4 werden 4 Dosen Klarspüler zugegeben.

7.13 Ende des Programms

Wenn das von Ihnen ausgewählte Programm endet, werden Sie durch ein akustisches Warnsignal aufgefordert, Ihr Gerät auszuschalten.

Diese akustische Warnung wird in bestimmten Abständen wiederholt, bis Ihre Maschine herunterfährt.

Wenn das Waschprogramm beendet ist, leuchtet die Programmende-Anzeige auf.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Maschine.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Gerät auszuschalten.
3. Schließen Sie den Wasserhahn.
4. Ziehen Sie den Stecker der Maschine aus der Steckdose.

Um Energie zu sparen, schaltet sich die Maschine automatisch ab, wenn das Programm beendet ist oder wenn das Programm nicht gestartet wird.

Lassen Sie das Geschirr nach dem Spülen etwa 15 Minuten in der Maschine abkühlen. Wenn Sie die Gerätetür während dieser Zeit geöffnet lassen, trocknet das Geschirr schneller. Dies erhöht die Trocknungseffizienz Ihrer Maschine.

8 Wartung und Reinigung

8.1 Wartung und Reinigung



Lesen Sie zuerst den Abschnitt 'Sicherheitshinweise'!



Ziehen Sie den Stecker des Geschirrspülers aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn, bevor Sie ihn reinigen.



Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel.



Reinigen Sie den Filter und die Sprüharme mindestens einmal pro Woche, um einen effizienten Betrieb des Geschirrspülers zu gewährleisten.

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Produkts und verringert häufige Probleme.

Reinigung der Außenfläche des Geschirrspülers

Wischen Sie die Außenseite Ihres Geschirrspülers und die Türdichtungen vorsichtig mit einem sanften Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das "Bedienfeld" nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

Reinigung der Innenseite des Geschirrspülers

Reinigen Sie den Geschirrspüler monatlich mit Spülmittel oder speziellen Spülmaschinenreinigern, indem Sie den Geschirrspüler bei der höchstmöglichen Temperatur laufen lassen. Dadurch werden Verschmutzungen und Kalkablagerungen im Inneren des Geschirrspülers entfernt.


Wenn Wasser im Geschirrspüler verbleibt, lassen Sie das Wasser aus dem Geschirrspüler ab, indem Sie das Verfahren im Abschnitt "Abbruch des Programms" befolgen. Wenn das Wasser nicht abgelassen werden kann, nehmen Sie die Filter heraus, wie im Abschnitt "Reinigung der Filter" beschrieben, und überprüfen Sie den Boden des Geschirrspülers auf Schmutzpartikel, die sich angesammelt und den Wasserweg blockiert haben, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

8.2 Reinigung der Filter


(Abhängig vom Modell)

Reinigen Sie die Filter mindestens einmal pro Woche, um einen effizienten Betrieb des Geschirrspülers zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Lebensmittelreste auf den Filtern befinden. Sollten Lebensmittelrückstände vorhanden sein, nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie sie gründlich unter dem Wasserhahn.


1. Entfernen Sie den Mikrofilter und die Grobfiltergruppe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.

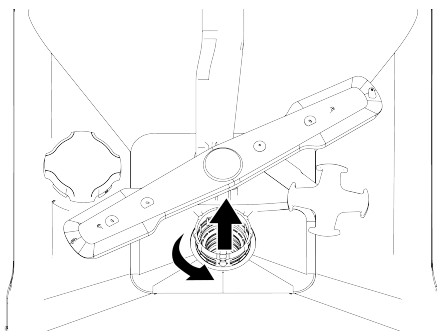

2. Ziehen Sie den Metall-/Kunststofffilter (3) heraus.

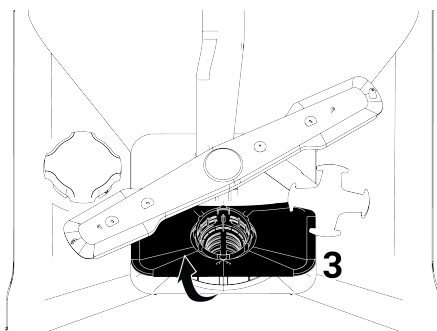

3. Drücken Sie die beiden Verriegelungen des Grobfilters nach innen, um das Grobfilter von der Gruppe zu trennen.

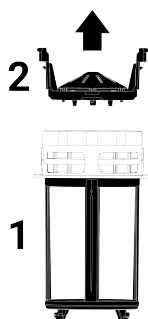

4. Reinigen Sie alle drei Filter unter dem Wasserhahn mit einer Bürste.
5. Ersetzen Sie den Metall-/Kunststofffilter.
6. Setzen Sie den Grobfilter in den Mikrofilter ein. Vergewissern Sie sich, dass er richtig positioniert ist. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

 Der Geschirrspüler darf nicht ohne Filter verwendet werden.


 Wenn die Filter nicht korrekt installiert werden, verringert sich die Waschleistung.

8.3 Reinigung des Schlauchfilters

Ein Filter im Wasserzulaufschlauch verhindert, dass der Geschirrspüler durch Schmutz (Sand, Lehm, Rost usw.) aus dem Leitungsnetz oder Ihrer Wasserversorgung beschädigt wird. Kontrollieren Sie den Filter und den Schlauch von Zeit zu Zeit und reinigen Sie sie bei Bedarf.

1. Stellen Sie den Wasserhahn ab und ziehen Sie den Schlauch ab.
2. Nachdem Sie den Filter aus dem Schlauch genommen haben, reinigen Sie ihn unter dem Wasserhahn.
3. Setzen Sie den gereinigten Filter wieder an seinen Platz im Schlauch.
4. Schließen Sie den Schlauch an den Wasserhahn an.

(je nach Modell)

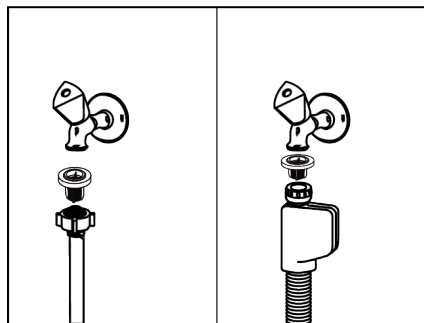


8.4 Reinigen der Propeller


Reinigen Sie die Laufräder mindestens einmal pro Woche, um einen effizienten Betrieb der Maschine zu gewährleisten.

Unterer Propeller


Überprüfen Sie, ob die Löcher des unteren Laufrads (1) verstopft sind. Wenn eine Verstopfung vorliegt, entfernen Sie das Laufrad und reinigen Sie es. Sie können das untere Laufrad entfernen, indem Sie es nach oben ziehen (je nach Modell).

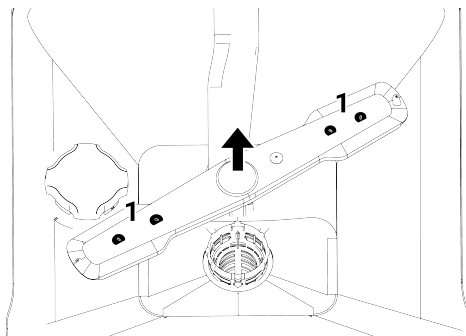

Überprüfen Sie, ob die Löcher der Laufraadeinheit verstopft sind. Wenn eine Verstopfung vorliegt, entfernen Sie die Laufraadeinheit und reinigen Sie sie. (Abhängig vom Modell)

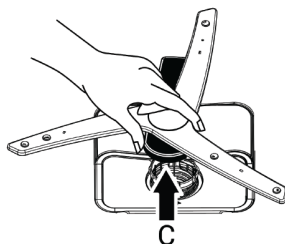


Um die untere Propellergruppe zu entfernen und zu reinigen, halten Sie sie mit einer Hand an den in der Abbildung gezeigten Punkten (C) und ziehen Sie sie nach oben. Nach der Reinigung befestigen Sie die Propellergruppe wieder, indem Sie die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. (Abhängig vom Modell)

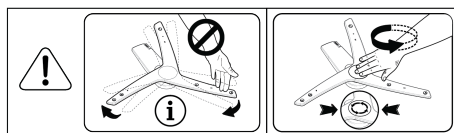



Versuchen Sie nicht, den Propeller zu drehen, indem Sie ihn an den Enden festhalten. Der Versuch, ihn an den Enden zu drehen, kann dazu führen, dass das Getriebe im Propeller bricht.


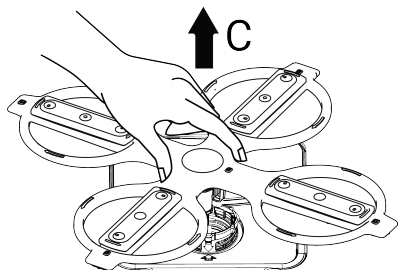


Um die untere Propellergruppe zu entfernen und zu reinigen, halten Sie sie mit einer Hand an den in der Abbildung gezeigten Punkten (C) und ziehen Sie sie nach oben. Nach der Reinigung befestigen Sie die Propellergruppe wieder, indem Sie die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. (Abhängig vom Modell)

Oberer Propeller

Überprüfen Sie, ob die Löcher des oberen Laufrads (1) verstopft sind. Wenn eine Verstopfung vorliegt, entfernen Sie das Laufrad und reinigen Sie es. Sie können das obere Laufrad entfernen, indem Sie die Mutter nach links drehen.

Achten Sie beim Wiederanbringen des oberen Propellers darauf, die Mutter vollständig festzuziehen.

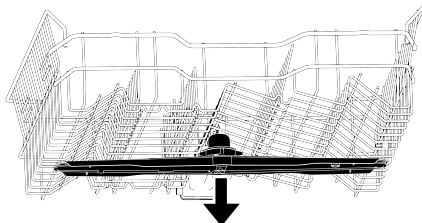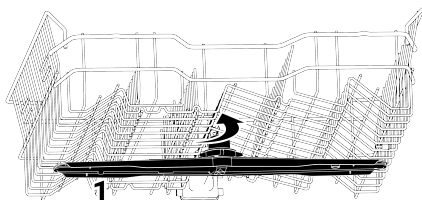

9 Fehlersuche

9.1 Fehlercodes, Ursachen und Lösungen

Fehlercode	Ursache	Lösung
E01 Warnung P1 blinkt Power-LED blinkt	Fehler bei der Wasserfüllung des Gehäuses	1-Fehler-Algorithmus aktiviert. 2-Zyklus endet. Wenn der Fehler kontinuierlich angezeigt wird, 1-Strom abschalten. 2-Schließen Sie das Ventil. 3-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E02 Warnung P2 blinkt Das Symbol für den Wasserausfall leuchtet auf. Die Wasch-LED leuchtet.	Warnung vor Wasserausfall	Kontrollieren Sie die Wasserzufuhr.
	Filter blockiert	1-Stromanschluss abtrennen. 2-Wasseranschluss abtrennen. 3-Wasserzulaufschlauch entfernen. 4-Kontrollieren und reinigen Sie den Filter. 5-Den Wasseranschluss herstellen. 6-Den Stromanschluss herstellen.
	Andere	Wenn der Fehler weiterhin besteht, 1-Schließen Sie Ihren Geschirrspüler. 2-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E06 Warnung P2 blinkt P6 blinkt	Der Temperatursensor in dem Geschirrspüler ist defekt	Wenn Sie diesen Fehler ständig sehen und die Waschleistung nachgelassen hat, 1-Schließen Sie Ihr Geschirrspüler. 2-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E07 Warnung P2 blinkt F1 und F2 blinken	Durchflussmesser ist defekt	1-Fehler-Algorithmus aktiviert. 2-Zyklus endet. Wenn der Fehler kontinuierlich angezeigt wird, 1-Strom abschalten. 2-Schließen Sie das Ventil. 3-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.



Die Fehlercodes können sich je nach Modell ändern.

9.2 Fehlersuche

Der Geschirrspüler funktioniert nicht.

- Möglicherweise ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Die Sicherung ist möglicherweise durchgebrannt. >>> Überprüfen Sie die Sicherungen in Ihrem Haus.

- Möglicherweise kommt kein Wasser heraus. >>> Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist.
- Die Geschirrspültür kann offen sein. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Geschirrspültür geschlossen ist.
- Die "Ein/Aus-Taste" wurde möglicherweise nicht gedrückt. >>> Vergewissern Sie sich, dass Sie das Geschirrspüler durch Drücken der "Ein/Aus-Taste" einschalten.

Das Geschirr wird nicht sauber gespült

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Wählen Sie einen Zyklus mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.
- Das Geschirr ist sehr schmutzig >>> Entfernen Sie den groben Schmutz von Ihrem Geschirr mit einer Serviette und stellen Sie es dann in Ihren Geschirrspüler.
- Die Sprüharme sind verklemmt. >>> Vergewissern Sie sich vor dem Start des Programms, dass sich die oberen und unteren Sprüharme frei drehen lassen, indem Sie sie mit der Hand drehen.
- Die Löcher der Sprüharme sind verstopft. >>> Die oberen oder unteren Löcher der Sprüharme können durch Lebensmittelreste wie Zitronenkerne verstopft sein. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Die Filter sind nicht richtig installiert. >>> Überprüfen Sie das Filtersystem und stellen Sie sicher, dass es richtig installiert ist.
- Die Körbe sind überladen. >>> Beladen Sie die Körbe nicht über ihr Fassungsvermögen hinaus.
- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter

Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.

- Es wird keine ausreichende Menge Spülmittel zugegeben. >>> Wenn Sie ein pulverförmiges Spülmittel verwenden, geben Sie die für den Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs und für die Definitionen der Spülgänge geeignete Menge Spülmittel hinzu. Wir empfehlen die Verwendung von Spülmittel in Tablettenform, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klarspüler.
- Der Deckel des Spülmittelfachs ist nicht geschlossen. >>> Schließen Sie immer den Deckel des Spülmittelfachs, nachdem Sie Spülmittel eingefüllt haben.

Das Geschirr wird nicht getrocknet

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Stellen Sie Ihr Geschirr so auf, dass sich beim Spülen kein Wasser darin sammeln kann.
- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klarspüler.
- Der Geschirrspüler wird direkt nach dem Ende des Spülgangs entladen. >>> Entladen Sie Ihren Geschirrspüler nicht direkt nach dem Ende des Spülgangs. Lassen Sie die Tür einen Spalt offen, damit der Dampf entweichen kann, und entladen Sie den Geschirrspüler erst, wenn das Geschirr so weit abgekühlt ist, dass Sie es mit der Hand anfassen können. Beginnen Sie den Entladevorgang im unteren Korb. Auf diese Weise wird verhindert, dass

das Wasser, das auf dem Geschirr im oberen Korb verbleibt, auf das Geschirr im unteren Korb tropft.

- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Die Trocknungsleistung ist gering, da die Spültemperatur bei kurzen Zyklen ebenfalls niedrig ist. Für eine höhere Trockenleistung wählen Sie längere Zyklen.
- Es wird Tabletenspülmittel verwendet und die Tabletten-Taste ist nicht gedrückt >> "Wenn Ihr Geschirrspüler über eine "Tablettenspülmittelfunktion" verfügt, aktivieren Sie diese, wenn Sie Mehrzweckspülmittel verwenden.
- Die Oberflächenqualität des Geschirrs ist schlecht. >>> Bei Geschirr mit beschädigter Oberfläche erreichen Sie möglicherweise die erwartete Spülleistung, und die Verwendung solchen Geschirrs ist aus hygienischer Sicht nicht korrekt. Außerdem kann das Wasser nur schwer über beschädigte Oberflächen fließen. Es wird nicht empfohlen, solches Geschirr in der Geschirrspüler zu reinigen.
- Es ist nur natürlich, dass man bei Teflongeschirr Bedenken hinsichtlich der Trocknung hat. Dieser Zustand ist auf die Struktur von Teflon zurückzuführen. Da die Oberflächenspannung von Teflon und Wasser unterschiedlich ist, bleiben Wasserpartikel wie Perlen auf der Teflonoberfläche liegen.

Tee-, Kaffee- oder Lippenstiftflecken bleiben auf dem Geschirr zurück

- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Wählen Sie einen Zyklus mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.
- Die Oberflächenqualität des Geschirrs ist schlecht. >>> Wenn Tee-, Kaffee- und andere durch Färbemittel verursachte Flecken in die beschädigten Oberflächen eindringen, ist es nicht möglich, solche Flecken in den Geschirrspüler zu entfernen. Bei Geschirr mit beschädigter Oberfläche erreichen Sie möglicherweise die erwartete Spülleistung, und die Verwendung solchen Geschirrs ist aus hygieni-

scher Sicht nicht korrekt. Es wird nicht empfohlen, solches Geschirr in den Geschirrspüler zu reinigen.

- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.

Kalkflecken bleiben auf dem Geschirr zurück und die Gläser sehen trüb aus

- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klarspüler.
- Die Wasserhärte ist zu niedrig eingestellt oder der Salzgehalt ist unzureichend. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Wasserhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen.
- Es ist Salz ausgetreten. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärter nach dem Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reinigen Sie das in die Geschirrspüler verschüttete Salz, indem Sie den Vorspülgang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebenen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.

In dem Geschirrspüler herrscht ein anderer Geruch

- Der neue Geschirrspüler hat einen bestimmten Geruch. Dieser Geruch verschwindet nach ein paar Spülgängen.
- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.

- Chemikalien, die Gerüche verursachen können, werden in den Klarspülmittelbehälter gegeben. >>> Verwenden Sie keine Chemikalien wie Essig, Handspülmittel und Entkalker.
- Schmutziges Geschirr wurde 2- 3 Tage lang im Geschirrspüler aufbewahrt. >>> Wenn Sie den Geschirrspüler sofort nach dem Einräumen des Geschirrs starten sollen, entfernen Sie den Schmutz auf dem Geschirr und lassen Sie alle zwei Tage den Vorspülgang ohne Spülmittel laufen. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers nicht vollständig, um zu verhindern, dass sich in solchen Fällen Gerüche im Inneren der Geschirrspüler bilden. Sie können auch handelsübliche Desodorierungs- und Geschirrspüler Reinigungsmittel verwenden.

Rostflecken, Anlaufen, Oberflächenverschlechterung auf dem Geschirr

- Es ist Salz ausgetreten. >>> Salz kann auf Metalloberflächen zu Schäden und Korrosion führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärters nach dem Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reinigen Sie das in die Geschirrspüler verschüttete Salz, indem Sie den Vorspülgang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebenen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.
- Salzige Essensreste sind über einen längeren Zeitraum auf dem Geschirr verblieben. >>> Wenn Geschirr, das mit solchen Lebensmitteln verschmutzt ist, in dem Geschirrspüler aufbewahrt werden soll, muss der Schmutz durch den Vorspülgang von der Oberfläche des Geschirrs entfernt werden oder das Geschirr muss ohne Wartezeit gespült werden.
- In der Elektroinstallation ist keine Erdungsleitung vorhanden. >>> Vergewissern Sie sich, dass Ihr Geschirrspüler an eine echte Erdungsleitung angeschlossen

ist. Andernfalls verursacht die in der Geschirrspüler erzeugte statische Elektrizität Lichtbögen und Vertiefungen auf der Oberfläche der Metallgegenstände, wodurch die Schutzschicht auf der Oberfläche entfernt wird und die Oberfläche anläuft.

- Intensive Reinigungsmittel wie Bleichmittel werden verwendet. >>> Die Schutzschicht auf Metalloberflächen wird beschädigt, wenn sie mit Reinigungsmitteln wie Bleichmittel in Berührung kommt, und verliert so mit der Zeit ihre Wirkung. Spülen Sie Ihr Geschirr nicht mit Bleichmittel. Wenn Sie Ihr Geschirr mit Bleichmittel spülen wollen, muss Ihr Geschirrspüler über eine spezielle Ausstattung und Funktion verfügen, die das Spülen mit Bleichmittel erlaubt. Mit diesem Gerät und dieser Funktion wird die entsprechende Menge Bleichmittel im richtigen Schritt in die Spülmgebung eingebracht, so dass wir von der hygienischen Wirkung profitieren und das Geschirr optimal spülen können.
- Metallgegenstände, wie insbesondere Messer, wurden außerhalb ihres Verwendungszwecks benutzt. >>> Werden die Messer z. B. zum Öffnen von Dosen verwendet, wird die Schutzschicht an den Messerenden beschädigt. Benutzen Sie Küchenutensilien aus Metall nicht außerhalb ihres Verwendungszwecks.
- Bestecke sind aus minderwertigem rostfreiem Stahl hergestellt. >>> Es ist unvermeidlich, dass solche Gegenstände rosten, deshalb dürfen sie nicht in den Geschirrspüler gespült werden.
- Zuvor verrostetes Geschirr wird in dem Geschirrspüler gereinigt. >>> Rost auf einem korrodierten Gegenstand kann während des Spülens auf andere Oberflächen aus rostfreiem Stahl übergehen und dort ebenfalls Rost verursachen. Solche Gegenstände dürfen nicht in Geschirrspülern gespült werden.

Im Spülmittelbehälter sind Spülmittelrückstände vorhanden.

- Das Spülmittel wurde lange vor dem Spülvorgang eingefüllt. >>> Achten Sie darauf, das Spülmittel erst kurz vor Beginn des Spülvorgangs einzufüllen.
- Der Deckel des Spülmittelbehälters lässt sich während des Spülvorgangs nicht öffnen. >>> Stellen Sie das Geschirr so hin, dass sich der Deckel des Spülmittelbehälters nicht öffnen kann und kein Wasser aus den Sprüharmen in den Behälter fließt.
- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.
- Die Löcher der Sprüharme sind verstopft. >>> Die oberen oder unteren Löcher der Sprüharme können durch Lebensmittelreste wie Zitronenkerne verstopft sein. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Muster und Verzierungen auf dem Geschirr sind verwischt.

- • Gemusterte Gläser und Porzellanartikel mit einem Muster auf der Glasur sind nicht für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet. Die Hersteller von Glas- und Porzellangeschirr raten davon ab, solches Geschirr im Geschirrspüler zu spülen.

Das Geschirr wird zerkratzt

- Küchengeschirr und Zubehör, das aus Aluminium besteht oder Aluminium enthält, darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.
- Es ist Salz ausgetreten. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Streusalz kann zu Kratzern führen. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärers nach dem

- Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reinigen Sie das in die Geschirrspüler verschüttete Salz, indem Sie den Vorspülgang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebenen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.
- Die Wasserhärte ist zu niedrig eingestellt oder der Salzgehalt ist unzureichend. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Wasserhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen.
 - Das Geschirr ist nicht richtig platziert. >>> Wenn Sie Gläser und anderes Glasgeschirr in den Korb stellen, lehnen Sie es nicht an anderes Geschirr an, sondern an die Ränder des Korbs, auf die Einlegeböden oder auf das Glashaltegitter. Wenn zwei Gläser oder anderes Geschirr, das gespült wird, durch den Aufprall des Wassers während des Spülvorgangs aneinander stoßen, kann dies zu Kratzern/Brüchen auf den Oberflächen führen.
 - Auf den Gläsern verbleibt ein unscharfer Fleck, der wie Milchschaum aussieht und sich auch durch Abwischen mit der Hand nicht entfernen lässt. Bei Lichteinfall ist ein bläuliches / regenbogenfarbnes Aussehen zu beobachten.
 - Es wird zu viel Klarspüler verwendet. >>> Verringern Sie die Einstellung des Klarspülers. Während der Zugabe des Klarspülers muss der übergelaufene Klarspüler immer in die Umgebung gereinigt werden.
 - Aufgrund von weichem Wasser ist Korrosion am Glas aufgetreten. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Wasserhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen. Verwenden Sie kein Salz, wenn Ihr Leitungswasser weich ist (<5 dH). Verwenden Sie zum Waschen Zyklen mit einer höheren Temperatureinstellung (z. B. 60-65 Grad). Sie können auch handelsübliche glasschützende Spülmittel verwenden.

Schaumbildung in dem Geschirrspüler

- Das Geschirr wird von Hand mit Geschirrspülmittel gespült und dann in den Geschirrspüler gegeben, ohne es vorher abzuspülen. >>> Geschirrspülmittel, die für die Handwäsche bestimmt sind, haben keine schaumhemmenden Eigenschaften. Sie müssen das Geschirr nicht von Hand mit Spülmittel waschen, bevor Sie es in den Geschirrspüler geben. Spülen Sie einfach den groben Schmutz auf der Oberfläche des Geschirrs mit Wasser ab oder kratzen Sie ihn mit einer Papierserviette oder einer Gabel ab.
- Beim Einfüllen des Klarspülers wurde Klarspüler in den Geschirrspüler verschüttet. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Einfüllen des Klarspülers keinen Klarspüler in den Geschirrspüler schütten. Reinigen Sie verschütteten Klarspüler mit einer Papierserviette/einem Handtuch.

- Der Deckel des Klarspülerbehälters ist offen gelassen worden. >>> Vergewissern Sie sich, dass Sie den Deckel des Klarspülerbehälters nach dem Einfüllen des Klarspülers wieder schließen.

Geschirr geht kaputt.

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Körbe sind überladen. >>> Beladen Sie die Körbe nicht über ihr Fassungsvermögen hinaus.
- Nach Beendigung des Programms verbleibt Wasser im Geschirrspüler.
- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Der Abflussschlauch ist verstopft / blockiert. >>> Überprüfen Sie den Abflussschlauch. Entfernen Sie den Schlauch, falls erforderlich, um die Verstopfung zu beseitigen, und installieren Sie ihn dann wieder wie in der Installationsanleitung beschrieben.

10 HAFTUNGSAUSSCHLUSS / WARNUNG

Einige (einfache) Fehler können von Endbenutzern repariert werden, ohne dass dies zu Sicherheitsproblemen oder unsicherer Verwendung führt, vorausgesetzt, sie werden gemäß den folgenden Anweisungen durchgeführt. (Siehe den Abschnitt "Ich möchte selbst reparieren").

Mit Ausnahme der im Abschnitt "Ich möchte selbst reparieren" genannten Teile, die vom Endbenutzer repariert werden können, wird daher eine Reparatur durch eine autorisierte Servicestelle dringend empfohlen, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und ist für die Fortsetzung der Beko Produktgarantie zwingend erforderlich.

ICH MÖCHTE SELBST REPARIEREN

Vom Endbenutzer durchzuführende Reparaturen können für die folgenden Ersatzteile durchgeführt werden: Externe Stromversorgungen, Fernbedienungen. (Die aktuelle Er-

satzteilliste ist ab dem 1. März 2021 unter der Adresse <https://www.beko.com.tr/destek> verfügbar)

Um die Produktsicherheit zu gewährleisten und die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen Reparaturen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder unter der Adresse <https://www.beko.com.tr/destek> durchgeführt werden. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie eine Reparatur durchführen.

Kann nicht für Sicherheitsprobleme verantwortlich gemacht werden, die aufgrund von Reparaturarbeiten oder Versuchen von Endbenutzern entstehen können, <https://www.beko.com.tr/destek> Teile zu reparieren, die nicht in den Bedienungsanleitungen oder in Übereinstimmung mit den Anweisungen in <https://www.beko.com.tr/destek> und den Teilen in der aktuellen Teilleiste,

die unter der Beko verfügbar ist, angegeben sind. In einem solchen Fall erlischt die Garantie des Beko-Produkts.

Daher wird den Endbenutzern dringend empfohlen, Reparaturen an anderen Teilen als den oben genannten Ersatzteilen nicht selbst vorzunehmen und sich gegebenenfalls an eine autorisierte Servicestelle zu wenden. Solche Reparaturversuche durch den Endbenutzer können Sicherheitsprobleme verursachen, das Produkt beschädigen und in der Folge zu Bränden, Überschwemmungen, Stromschlägen und schweren Verletzungen führen.

Reparaturen an den folgenden Teilen, die jedoch nicht auf die aufgeführten Teile beschränkt sind, sollten von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden: Internes Netzteil, Kondensatoren, Batterie und Akkumulatoren usw.

Der Hersteller/Verkäufer kann nicht für die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften durch den Endbenutzer verantwortlich gemacht werden.