


Kurzanleitung

Bedienung

! Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

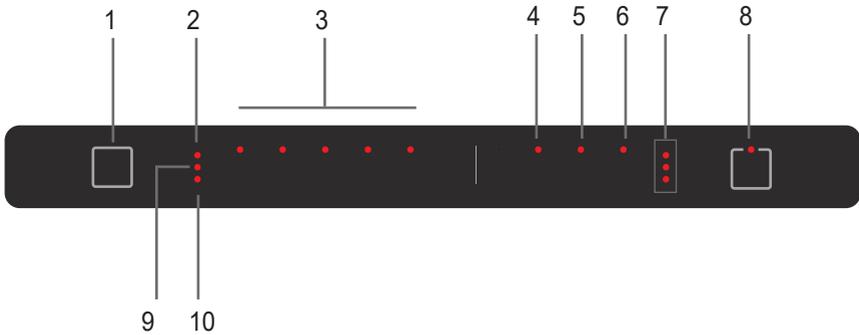

1. Ein-/Austaste
2. Klarspüler-Anzeige
3. Programmanzeigen / Wasserüberlaufwarnung (P1 blinkt)
4. Fast+ Funktion
5. SteamGloss Funktion
6. Zeitverzögerungstaste
7. Zeitverzögerungscountdown-Anzeige
8. Start- / Pause- / Abbrechen-Taste
9. Salz-Anzeige
10. Kein-Wasser-Anzeige

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	1	2	3	4	5	6
Programmname	Eco ***	Auto	Intensiv	Quick&Shine	Mini	Vorspülen
Reinigungstemperaturen	50 °C	-	70 °C	60 °C	35 °C	-
Verschmutzungsgrad	Geeignet zum Spülen von Geschir mit normaler Menge bon Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet.	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschir geeignet.	Für stark verschmutztes Geschir wie Töpfe und Pfannen.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschir.	Für leicht verschmutztes Geschir, des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschir, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen übler Gerüche.
Vorspülen	Mittel	Mittel - Viel	Viel	Mittel	Wenig	-
Spülen	+	+	+	-	-	+
Trocknen	+	+	+	+	+	-
Programmdauer (min)	223	100-180	148	58	30	15
Wasserverbrauch (l)	11	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Stromverbrauch (kWh)	0,93* / 0,951**	0,90*-1,45	1,65	1,18	0,80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. *** Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Saizbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50 °C“ dienen nur zur Veranschaulichung.


Kurzanleitung

Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist. Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

Stufe 0

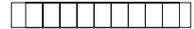

Stufe 1



Stufe 2



Stufe 3



Stufe 4



Stufe 5




Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Halten Sie nach Einschalten Ihres Gerätes die Verzögerter-Start-Taste und die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste gedrückt.
2. Schalten Sie die LEDs 9 und 3 mit der Verzögerter-Start-Taste ein.
3. Passen Sie mit den Funktionstasten die Wasserhärte an.
4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Auf der 1. Stufe schaltet sich die 1. Programm-LED ein.
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Auf der 2. Stufe schaltet sich die 2. Programm-LED ein.
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Auf der 3. Stufe schaltet sich die 3. Programm-LED ein.
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Auf der 4. Stufe schaltet sich die 4. Programm-LED ein.
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Auf der 5. Stufe schaltet sich die 1., 2., 3. und 4. Programm-LED ein.

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.

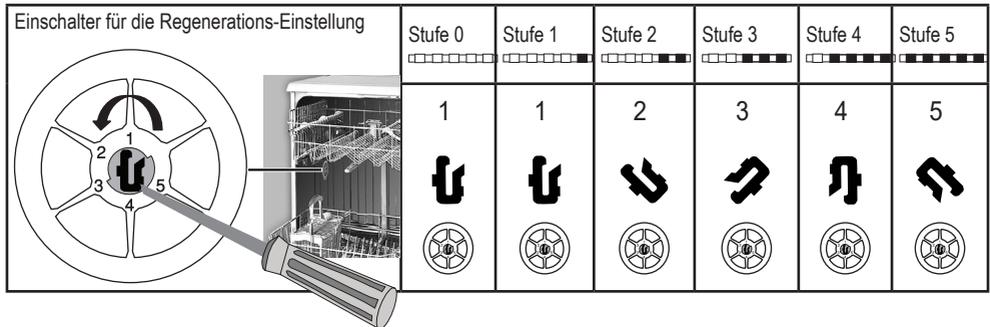

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
 - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
 - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.