


**! Achtung:** Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung

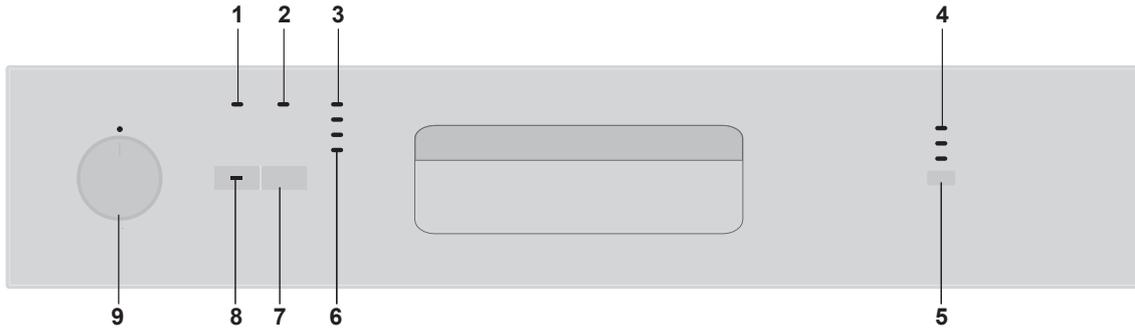

- 1 Klarspüler-Anzeigeleuchte
- 2 Regeneriersalzanzeige
- 3 "ON"-Anzeige
- 4 Startvorwahl-Anzeigen
- 5 Zeitverzögerungstaste
- 6 Programmablaufanzeigen
- 7 Start-/Abbrechen-Taste
- 8 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 9 On/Off Programmwahlknopf

## Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb:

- Öffnen Sie den Wasserhahn.
- Stecken Sie den Stecker ein.
- Öffnen Sie die Tür und beladen Sie Ihren Geschirrspüler
- Überprüfen Sie ob sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen.
- Füllen Sie genügend Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter ein, und schließen Sie die Tür.
- Schalten Sie die Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf ein.
- Überprüfen Sie die Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspüler. Füllen Sie gegebenenfalls Salz und / oder Klarspüler nach.
- Starten Sie das Programm mit der Start-/Abbrechen-Taste:

### Achtung


Vermeiden Sie die Tür während des Spülvorganges zu öffnen. Der Spülvorgang wird dabei unterbrochen und es tritt heißer Wasserdampf aus. Beim Schließen der Türe läuft das Programm weiter.

- Schalten Sie Ihre Maschine mit der On/Off/Programmwahlknopf wieder aus. Beim Aufleuchten der Statusanzeige "Ende" ist das Spülprogramm beendet.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffneter Türe 15 Minuten abkühlen. Räumen Sie das Geschirr aus. Beginnen Sie mit dem unteren Geschirrkorb.

**Programmtabelle**

Programmnummer	1	2	3	4	5
Programmname	Eco *	Intensiv	Täglich	Quick&Shine	Mini 30
Reinigungstemperaturen	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs.	Für stark verschmutztes Geschirr, für Töpfe und Pfannen.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
	Mittel	Viel	Mittel	Mittel	Wenig
Reinigungsmittel A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Vorspülen	+	+	-	-	-
Spülen	+	+	+	+	+
Trocknen	+	+	+	+	-
Programmdauer (min)	190	124	90	58	30
Wasserverbrauch (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Stromverbrauch (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,20	0,79

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \* Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden.

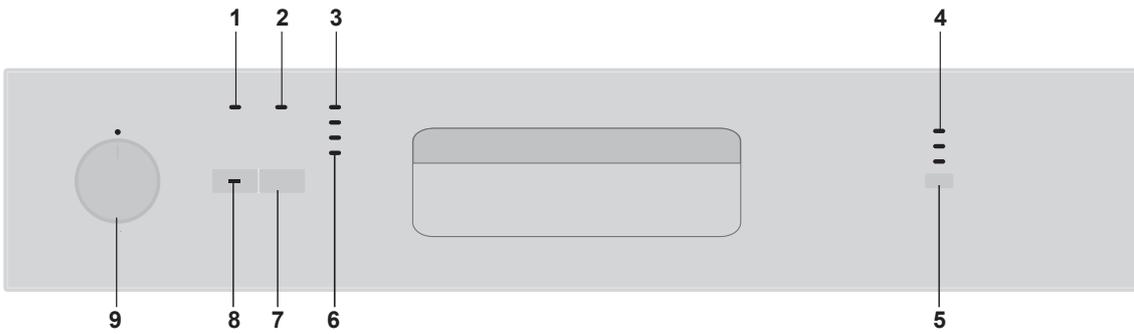

- 1 Klarspüler-Anzeigeleuchte
- 2 Regeneriersalzanzeige
- 3 "ON"-Anzeige
- 4 Startvorwahl-Anzeigen
- 5 Zeitverzögerungstaste
- 6 Programmablaufanzeigen
- 7 Start-/Abbrechen-Taste
- 8 Taste Halbe Ladung (1/2)
- 9 On/Off Programmwahlknopf



**Kontrollanzeige für Spezi­alsalz**  
Leuchtet diese Kontroll­anzeige auf müssen Sie Salz nachfüllen (Falls anwendbar).

Bei Maschinen, die keine elektrische Salz­anzeige besitzen, kann der Salzgehalt am Vorratsbehälter für Salz abgelesen werden. Bei dunkler Füllstands­anzeige ist genügend Salz vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Spül­maschi­nensalz hinzu.

**Ein/Aus**

Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie den Program­auswahlknopf auf Position „1“ einstellen. Die „EIN“-Leuchte leuchtet auf. Das Gerät schaltet sich bei Drehen auf die „AUS“-Position ab. Alle Leuchten erlis­chen.

**Programmwahlknopf**

Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes und zur Auswahl der Spülprogramme.

**Taste Halbe Beladung (1/2)**

Ist nur wenig Geschirr zu spülen, nach Drücken des Programm­wahlknopfs zusätz­lich diese Taste drücken. Beim Einschalten des Geschirrspülers leuchtet die Tasten­anzeige auf. Mit dieser Funktion kann Wasser und Energie gespart werden.

**Startvorwahl**

Die Startvorwahl Ihres Geschirrspülers wird über die Startvorwahl­ta­ste gewählt und gestattet die Verzögerung des Geräte­starts bis zu 3-6-9 Stunden.

Die Anzeigen 3-6-9 blinken nach Drücken der Startvorwahl­ta­ste progressiv auf. Wenn die Start-/Abbrechen-Taste gedrückt wird, während die gewünschte Startvorwahl­an­zeige blinkt, leuchtet diese konstant und die Funktion wird gespeichert. Ab diesem Moment läuft der Countdown. Bei Ablauf der Startvorwahl erlischt die Startvorwahl­an­zeige und das gewählte

**Spülprogramm wird gestartet.**

Wird die Start-/Abbrechen-Taste gedrückt, wenn die Startvorwahl­an­zeigen nicht leuchten, startet das gewählte Programm ohne Verzögerung sofort.

Die bis zum Programmstart verbleibende Zeit kann an den Startvorwahl­an­zeigen mitverfolgt werden. Beispiel: Wird z.B. eine Startvorwahl von 9 Stunden gewählt, leuchtet die 6 Stunden-Anzeige auf, wenn noch 6 Stunden zum Start des Spülprogramms fehlen und die 3 Stunden-Anzeige leuchtet auf, wenn noch 3 Stunden fehlen.

**Ändern der Vorwahlzeit**

Start-/Abbrechen-Taste drücken. Die Anzeige der Vorwahlzeit beginnt zu blinken. Die neue Startvorwahl kann durch erneutes Drücken der Startvorwahl­ta­ste gewählt werden. Die Start-/Abbrechen-Taste erneut drücken, um die Einstellung zu speichern.

**Löschen der Startvorwahl**

Die Start-/Abbrechen-Taste 3 Sek. lang gedrückt halten. Die gewählte Vorwahlzeit wird gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wird sofort danach das im Gerät verbliebene Wasser 30 Sek. lang abgepumpt.

**Start-/Abbrechen-Taste**

Mit dieser Taste wird das gewählte Programm gestartet; gleichzeitig leuchtet die Tasten­an­zeige auf. Das Programm kann mit der Start-/Abbrechen-Taste unterbrochen werden, um die Tür zu öffnen, nachdem das Spülprogramm gestartet wurde.

- ON
- Vorspülen
- Trocknen
- Ende

**Programmablaufanzeigen**

Der Programmablauf kann während des ganzen Spülgangs anhand der Programmablauf­an­zeigen am Bedienfeld kontrolliert werden.

**! Warnung**

Nach der Spülphase macht das Gerät 35 Min. Pause, um das gesamte Wasser aus dem Gerät ab­zu­pumpen. Keine Sorge, dies ist keine Störung! Abschließend leuchtet die Anzeige "Ende" auf.

**! Warnung**

Schalten Sie das Gerät nicht aus, bevor diese Anzeige aufleuchtet.

**Abwählen eines Spülprogramms**

Während des Geräte­betriebs: Start-/Abbrechen-Taste 3 Sek. lang drücken. Das Gerät pumpt 45 Sek. lang Wasser ab. Das Programm ist gelöscht, wenn die Spül­an­zeige erlischt. Jetzt kann ein neues Programm gewählt und gestartet werden.

**! Achtung:**

Abhängig von dem Fortschritt des abgewählten Programms kann es zu Spülmittel- oder Klarspülerrückständen im Gerät und auf dem Geschirr kommen. Sicherstellen, dass dieses Geschirr nicht verwendet wird, solange es nicht korrekt zu Ende gespült wurde.

**Ungeeignete Beladung**

