


Ghid rapid

Utilizarea produsului

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

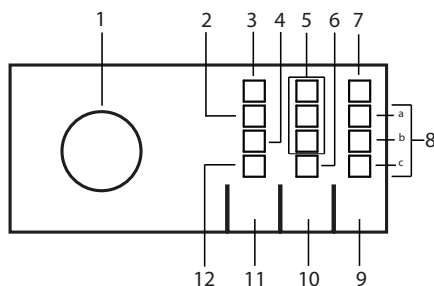

1. Buton de Selectare Pornit-Oprit / Program
2. Indicator aditiv de clătire (*)
3. Indicator nivel scăzut de sare (S)
4. Indicator Încărcare la jumătate
5. Indicator întârziere
6. SelfDry Indicator
7. Buton Pornit/Oprit de control al iluminăției
8. Indicator Supraveghere Program
 - a) Indicator Pentru Spălare
 - b) Indicator Pentru Uscare
 - c) Indicator Pentru Sfârșitul Programului
9. Tasta Start / Pauză / Anulare
10. Tasta funcție întârziere / SelfDry Funcție 3 secunde
11. Funcția Încărcare la jumătate / Funcția detergentului sub formă de tabletă 3 secunde
12. Indicator detergentului sub formă de tabletă

Funcții auxiliare

Programele de spălare ale mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, în funcție de tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare sunt furnizate pentru a vă ajuta să economisiți timp, apă și energie și pentru a efectua o spălare mai confortabilă în condiții specificate de către dumneavoastră.

i Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.

Tabel de date de program și valori medii de consum						
Număr program	1	2	3	4	5	6
Nume program	Eco *	Automat	Intensivă	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatură de spălare	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Grad de murdărire	Adekvată pentru spălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE	Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă.	Program zilnic de spălare pentru fărâni cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.
	Mediu	Mediu spre ridicat	Ridicat	Mic	Mediu	Mic
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
Durată (min)	190	104-174	133	132	79	76
Apă (l)	11.5	12,2-15,8	17.6	15.4	11.8	11.8
Energie (kWh)	0.849	0,90-1,45	1.5	0.92	1	0.8

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Capacitate : 14

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0



Nivelul 1



Nivelul 2



Nivelul 3



Nivelul 4



Nivelul 5



După stabilirea nivelului de duritate a apei:


În timp ce butonul selectare programe se află în poziția „Oprit, apăsați și mențineți apăsată tasta Start / Pauză / Anulare și rotiți butonul selectare programe în sens orar, menținând tasta Start / Pauză / Anulare apăsată timp de 3 secunde. După acest timp, mașina va trece în modul de setare al nivelului de regenerare.

2. Nivelul de regenerare din memorie se aprinde timp de 5 secunde atunci când accesați modul de setare a nivelului de regenerare.

3. Dacă doriți să selectați un alt nivel de duritate a apei, aduceți butonul selectare programe în poziția corespunzătoare nivelului de duritate a apei dumneavoastră. (Consultați tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei)

4. Apăsați tasta Start / Pauză / Anulare pentru a înregistra setarea selectată în memorie.

5. Aduceți butonul selectare programe în poziția „Oprit”

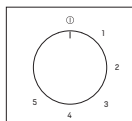


Tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei

Nivelul de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Buton selectare nivel programe	Indicator selectare duritatea apei
0. Nivel 	0-5	0-4	0-8	1	Se aprinde indicatorul Spălare de pe panou.
1. Nivel 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Nivel 	10-15	8-12	14-22	2	Se aprinde indicatorul Uscare de pe panou.
3. Nivel 	16-19	13-15	23-27	3	Se aprinde indicatorul Finalizare de pe panou.
4. Nivel 	20-24	16-19	28-34	4	Se aprind indicatoarele Spălare, Uscare și Finalizare de pe panou.
5. Nivel 	25-62	20-50	35-90	5	Indicatoarele Spălare, Uscare și Finalizare de pe panou se aprind intermitent la intervale de 1 secundă.

După detectarea durității apei:

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la “3” în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

Comutator de reglare a regenerării

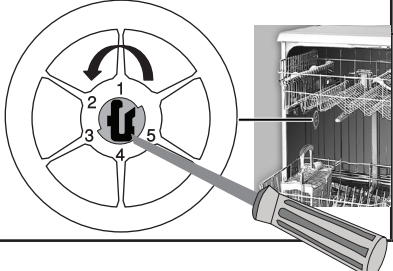

Nivelul 0	Nivelul 1	Nivelul 2	Nivelul 3	Nivelul 4	Nivelul 5
					
1	1	2	3	4	5
					
					

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.

i Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.