


Stručný návod

Prevádzka spotrebiča

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

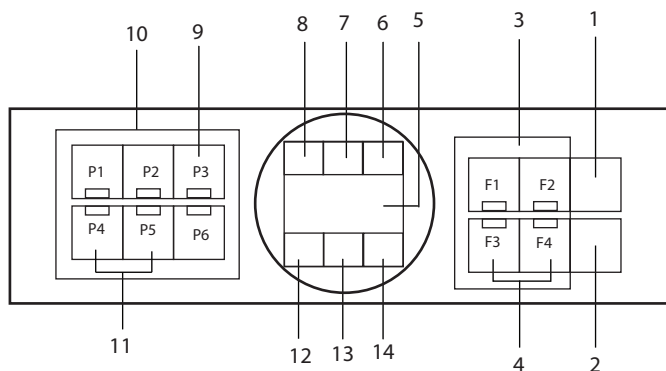

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
 - F1 Hygiene Intense funkcia
 - F2 Perfect Dry Function
 - F3 Funkcia odloženia
 - F4 Funkcia Polovičná náplň
4. SelfDryFunkcia
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídavku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Voľbu nastavení / Programové tlačidlo
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužíva sa)
14. SelfDryKontrolka

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.						
Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota umývania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečistenia	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umývania pre bežné znečistenie riadov najmä ohľadom režimu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.
	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	104-174	133	190	132	58	30
Voda (l)	12,2-15,8	17,6	11,5	15,4	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,5	0,849	0,92	1	0,8

Kapacita: 14

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plným zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s prístupmi m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbaľte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpte do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.

2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.


3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícií "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.

4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončíte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

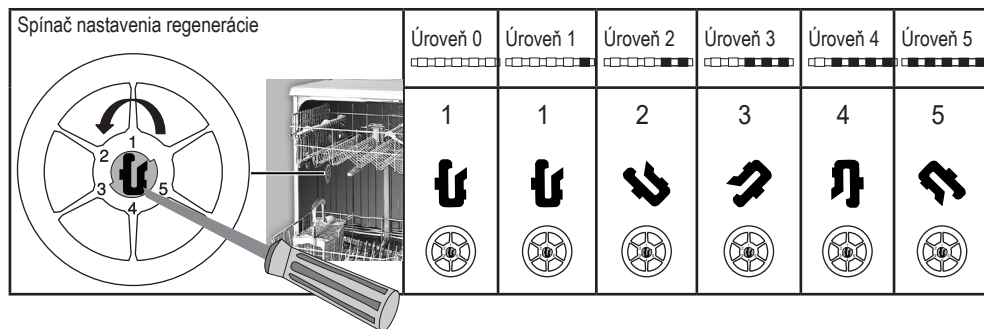

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.