



## Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



BDIS35030

15 2805 1700/ RO/ AA/ 26.12.2024 11:33  
7627892635



HÂRTIE RECICLATĂ ȘI  
RECICLABILĂ

## Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client,

Beko vă mulțumim că ați ales acest produs. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat cu înaltă calitate și tehnologie de ultimă oră. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva posibilelor pericole.

Păstrați manualul de utilizare ca referință pentru utilizare ulterioară. Dacă predați produsul altcuiva, predați-i și manualul de utilizare. Condițiile de garanție, utilizarea și metodele de depanare pentru produsul dvs. sunt furnizate în acest manual.

### Simboluri și explicațiile acestora

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:

|                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pericol care poate duce la deces sau rănire.                                              |
|  | Informații importante sau indicații utile privind utilizarea.                             |
|  | Citiți manualul de utilizare.                                                             |
| <b>NOTIFICARE</b>                                                                | Pericol pentru produs sau pentru mediul înconjurător, care poate duce la daune materiale. |

|                                                                                                   |           |                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Instrucțiuni de siguranță .....</b>                                                          | <b>5</b>  | 6.7 Obiecte care nu pot fi spălate în<br>mașina de spălat vase.....                   | 23        |
| 1.1 Utilizare prevăzută.....                                                                      | 5         | 6.8 Braț inferior de pulverizare.....                                                 | 23        |
| 1.2 Siguranța copilului, a persoanelor<br>vulnerabile și a animalelor de<br>companie .....        | 5         | 6.9 Braț superior de pulverizare .....                                                | 23        |
| 1.3 Siguranța electrică .....                                                                     | 6         | 6.10 Așezarea vaselor în mașina de<br>spălat vase .....                               | 23        |
| 1.4 Siguranța transportului .....                                                                 | 7         | 6.11 Coș pentru tacâmuri .....                                                        | 25        |
| 1.5 Siguranța instalării .....                                                                    | 7         | 6.12 Coș pentru tacâmuri .....                                                        | 26        |
| 1.6 Siguranța funcționării.....                                                                   | 8         | 6.13 Fire de coș inferior pliabile.....                                               | 26        |
| 1.7 Siguranța întreținerii și curățării ...                                                       | 9         | 6.14 Fire de coș inferior pliabile .....                                              | 27        |
| 1.8 Înlocuirea becului pentru lumina<br>interioară .....                                          | 10        | 6.15 Coș inferior multifuncțional /<br>suport de servire reglabil ca<br>înălțime..... | 28        |
| 1.9 Siguranța întreținerii și curățării ...                                                       | 10        | 6.16 Raft superior pentru coșuri cu<br>înălțime reglabilă .....                       | 28        |
| <b>2 Instrucțiuni privind mediul.....</b>                                                         | <b>10</b> | 6.17 Coș inferior din sârmă pentru<br>sticle .....                                    | 29        |
| 2.1 Conformitatea cu Regulamentul<br>WEEE și eliminarea deșeurilor de<br>procese .....            | 10        | 6.18 Raft de serviciu multifuncțional<br>pentru coșul superior.....                   | 29        |
| 2.2 Informații despre ambalaj.....                                                                | 11        | 6.19 Raft de serviciu multifuncțional<br>pentru coșul superior.....                   | 29        |
| 2.3 Notă pentru institutele de testare                                                            | 11        | 6.20 Ajustarea înălțimii coșului<br>superior .....                                    | 30        |
| 2.4 Informații standard de<br>conformitate și de testare /<br>Declarație de conformitate CE ..... | 11        | 6.21 Ajustarea înălțimii coșului<br>superior .....                                    | 31        |
| 2.5 Această secțiune se aplică pentru<br>procese cu funcția Wifi. ....                            | 11        | 6.22 Ajustarea înălțimii coșului<br>superior .....                                    | 32        |
| 2.6 Eticheta de energie.....                                                                      | 11        | 6.23 Suport pentru sticle și vase pe<br>coșul inferior .....                          | 32        |
| <b>3 Specificații tehnice .....</b>                                                               | <b>12</b> | 6.24 Fire de coș superior pliabile .....                                              | 33        |
| <b>4 Vedere generală.....</b>                                                                     | <b>13</b> | 6.25 Coș superior pentru tacâmuri .....                                               | 33        |
| <b>5 Instalare .....</b>                                                                          | <b>14</b> | <b>7 Operarea produsului .....</b>                                                    | <b>34</b> |
| 5.1 Locația corectă pentru instalare ..                                                           | 14        | 7.1 Tabel cu informații despre ciclu și<br>valori medii de consum .....               | 35        |
| 5.2 Conectarea la rețeaua de<br>alimentare cu apă.....                                            | 14        | 7.2 Funcții suplimentare.....                                                         | 36        |
| 5.3 Conectarea la sistemul de<br>scurgere a apei .....                                            | 15        | 7.3 Schimbarea nivelului tonului de<br>avertizare.....                                | 38        |
| 5.4 Reglarea picioarelor .....                                                                    | 16        | 7.4 Programarea perioadei de<br>spălare.....                                          | 38        |
| 5.5 Conexiunea electrică.....                                                                     | 16        | 7.5 Inițierea programului .....                                                       | 38        |
| <b>6 Pregătire.....</b>                                                                           | <b>16</b> | 7.6 Anularea ciclului.....                                                            | 39        |
| 6.1 Considerații pentru economisirea<br>energiei.....                                             | 16        | 7.7 Indicator de avertizare nivel<br>scăzut de sare.....                              | 39        |
| 6.2 Sistem de dedurizare a apei .....                                                             | 17        | 7.8 Indicator de avertizare nivel<br>scăzut de aditiv de clătire .....                | 39        |
| 6.3 Setarea sistemului de dedurizare<br>a apei.....                                               | 17        | 7.9 Finalizarea programului.....                                                      | 39        |
| 6.4 Umplerea cu sare .....                                                                        | 19        | <b>8 Întreținere și curățenie .....</b>                                               | <b>40</b> |
| 6.5 Detergent .....                                                                               | 20        |                                                                                       |           |
| 6.6 Agent de clătire .....                                                                        | 22        |                                                                                       |           |

|           |                                      |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 8.1       | Întreținere și curățare .....        | 40        |
| 8.2       | Curățarea filtrelor .....            | 40        |
| 8.3       | .....                                | 41        |
| 8.4       | Curățarea filtrului furtunului.....  | 41        |
| 8.5       | Curățarea brațelor de pulverizare.   | 41        |
| <b>9</b>  | <b>Depanare .....</b>                | <b>43</b> |
| 9.1       | Coduri de eroare, cauze și soluții . | 43        |
| 9.2       | Depanare.....                        | 43        |
| <b>10</b> | <b>RESPONSABILITATE /</b>            | <b>48</b> |
|           | <b>AVERTISMENT.....</b>              |           |

---



## 1 Instrucțiuni de siguranță

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați împotriva riscului de vătămare corporală sau daune materiale. Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru daunele care pot apărea în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.

- Procedurile de instalare și reparare trebuie efectuate întotdeauna de către agenții de service autorizați.
- Utilizați numai piese de schimb originale și accesorii.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a produsului decât dacă este specificată în mod clar în manualul de utilizare.
- Nu faceți modificări tehnice ale produsului.



### 1.1 Utilizare prevăzută

Acest produs este destinat utilizării în case și în următoarele tipuri de spații închise: De exemplu;

- Bucătării personalului magazinelor, birourilor și altor medii de lucru;
- Case de fermă;

- Zonele pentru utilizarea oaspeților hotelurilor, motelurilor și altor facilități de cazare;
- Locuri care servesc cazare și mic dejun, medii asemănătoare pensiunii.
- Produsul trebuie utilizat numai pentru spălarea vaselor de uz casnic.
- Produsul nu este potrivit pentru uz comercial sau public.
- Durata de viață a produsului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. Aceasta este perioada pentru care piesele de schimb necesare pentru funcționarea acestui produs, astfel cum sunt definite.
- Acest produs este destinat utilizării în casă și sub tejghea.

### 1.2 Siguranța copilului, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie



- Copiii de 8 ani și mai mari și persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse, precum și persoanele necalificate sau fără experiență pot folosi acest aparat cu condiția să fie supravegheați și instruiți cu

privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și cu privire la pericolele aferente.

- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de produs, cu excepția cazului în care sunt supravegheați constant.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animale de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace, să urce sau să intre în produs.
- Nu uitați să închideți ușa produsului atunci când părăsiți camera în care se află produsul. Copiii și animalele de companie pot fi blocate în interiorul produsului și se pot sufoca.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.
- Nu lăsați toți detergenții și aditivii utilizați în produs la îndemâna copiilor.

- Pentru siguranța copiilor, deconectați ștecherul de alimentare și rupeți mecanismul de blocare înainte de a elimina produsul.



### **1.3 Siguranța electrică**

- Produsul nu trebuie conectat în timpul instalării, întreținerii, curățării, reparației și transportului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat pentru a preveni posibilele pericole.
- Nu prindeți cablul de alimentare sub sau în spatele produsului. Nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit sau zdrobit excesiv și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu utilizați un prelungitor, mai multe prize de alimentare sau adaptoare pentru a opera produsul.
- Prizele de alimentare multiple portabile sau sursele de alimentare portabile se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu. Prin urmare, nu

păstrați mai multe prize electrice în spatele și în apropierea produsului.

- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, instalația electrică la care este conectat produsul trebuie să fie echipată cu un dispozitiv (siguranță, întrerupător, întrerupător etc.) care respectă reglementările electrice și deconectează toți polii de la rețea.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Când scoateți ștecherul din priză, trageți-l de priză, nu de cablu.



#### **1.4 Siguranța transportului**

- Înainte de a transporta produsul, deconectați ștecherul și deconectați conexiunile de scurgere și alimentare cu apă. Scurgeți complet apa rămasă în interiorul produsului.
- Nu transportați produsul singur, deoarece este greu.

**NOTĂ** Nu țineți ușa sau panoul pentru a muta produsul.

**NOTĂ** Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l într-o poziție verticală și țineți-l de spate.

Înclinarea produsului spre față

poate cauza umezirea și deteriorarea pieselor electronice din interior.

**NOTĂ** Când puneți produsul la loc după instalare sau curățare, aveți grijă să nu pliați, să ciupiți sau să rupeți furtunurile.



#### **1.5 Siguranța instalării**

- Pentru a face produsul gata de utilizare, verificați informațiile din manual și instrucțiunile de instalare pentru a vă asigura că instalația electrică, instalația de apă curată și drenajul sunt adecvate. În caz contrar, apălați un electrician calificat și un instalator pentru a face aranjamentele necesare. Aceste procese sunt pe cheltuiala clientului.
- Înainte de a instala produsul, inspectați produsul pentru orice deteriorare. Nu instalați produsul dacă este deteriorat.
- Nu instalați produsul în locuri unde temperatura scade sub 0° C.
- Nu așezați produsul pe un covor sau pe o suprafață similară. Provoacă risc de incendiu, deoarece nu poate obține aer de jos.
- Așezați produsul pe o podea curată, plată și dură și echilibrați-l cu ajutorul picioarelor reglabile. Dacă

picioarele nu sunt reglate corespunzător, este posibil ca ușa să nu se închidă complet și să scape vapori fierbinți. Poate provoca arsuri grave și răni și, de asemenea, vă poate deteriora mobilierul.

- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură (radiatoare, sobe etc.) și nu îl instalați sub zona de gătit a unei plite.
- Dacă produsul este destinat utilizării într-un dulap/dulap/modul, mențineți ușile dulapului deschise în timpul funcționării dacă nu există goluri pentru a asigura o circulație suficientă a aerului.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță nominală în conformitate cu valorile curente indicate pe plăcuța cu specificații. Instalarea de împământare este făcută de un electrician calificat. Nu utilizați produsul fără împământare în conformitate cu reglementările locale/naționale.
- Conectați produsul la o priză care respectă valorile tensiunii și frecvenței indicate pe plăcuța cu specificații.

- Nu conectați produsul la prize libere, ieșite din priză, rupte, murdare, grase, cu risc de contact cu apa (de exemplu, apă care se poate scurge de pe bancul de lucru).

**NOTĂ** Trebuie utilizate noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu produsul. Nu reutilizați ansamblurile vechi de furtunuri. Nu îmbinați furtunurile.

**NOTĂ** Conectați furtunul de admisie a apei direct la robinetul de apă. Presiunea furnizată de robinet trebuie să fie de cel puțin 0,03 MPa (0,3 bar) și nu mai mult de 1 MPa (10 bar). Dacă presiunea apei depășește 1 MPa (10 Bar), trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii. Temperatura maximă admisă a apei este de 25° C.

- Poziționați cablul de alimentare și furtunurile astfel încât să nu existe riscul de împiedicare.



## **1.6 Siguranța funcționării**

Trebuie utilizați numai detergenți, agenți de clătire și aditivi destinați mașinilor de spălat vase.

Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Aceste substanțe prezintă un risc de explozie.

Nu beți apa de spălare din produsul dvs.

Detergenții pentru mașina de spălat vase conțin alcalii puternici, care pot fi extrem de periculoși dacă sunt înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu lăsați copiii să se apropie de produs atunci când capacul este deschis. Verificați dacă rezervorul de detergent este gol după terminarea ciclului de spălare.

Când scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa produsului preia întreaga încărcătură a coșurilor. Nu stați și nu așezați alte încărcături pe ușă, altfel produsul se poate răsturna.



Capacitatea maximă de spălare a produsului: indicată pe eticheta energetică și pe cardul de utilizare rapidă sub tabelul ciclurilor.

Pentru a evita posibilele răniri, așezați întotdeauna vase lungi și ascuțite, cum ar fi furculițe de servire, cuțite de pâine etc., în coșul de tacâmuri cu capătul ascuțit în jos sau orizontal pe coșurile de spălat vase.

Dacă trebuie să deschideți ușa în timp ce produsul funcționează, deschideți-l cu atenție. Aveți grijă la aburul fierbinte și stropii de apă fierbinte.

Nu folosiți un produs defect sau deteriorat. Deconectați produsul (sau opriți siguranța la care este conectat), opriți robinetul de apă și apelați la service autorizat.

Nu așezați o sursă de flacără (lumânare arzătoare, țigară etc.) pe sau lângă produs. Nu așezați materiale inflamabile/explozive în apropierea produsului.

Nu urcați pe produs.

Deconectați produsul și opriți robinetul atunci când nu veți folosi produsul mult timp.

Acest produs este proiectat să funcționeze până la 2000 m. deasupra nivelului mării.



## **1.7 Siguranța întreținerii și curățării**

**Siguranța întreținerii și curățării**  
Nu spălați produsul prin pulverizare sau turnare de apă pe el.

Nu utilizați unelte ascuțite sau abrazive pentru a curăța produsul. Nu utilizați materiale precum agenți de curățare de uz casnic, detergenți, gaz, benzină, alcool, ceară etc.

Purtați mănuși purtate la curățarea produsului.  
Aveți grijă la posibilele răni atunci când curățați suprafețele ascuțite de pe spatele produsului!

**NOTĂ** Nu uitați să instalați filtrul mașinii înapoi după curățarea acestuia. În caz contrar, pompele se pot înfunda și produsul se poate deteriora.

### 1.8 Înlocuirea becului pentru lumina interioară

Contactați un service autorizat atunci când trebuie să înlocuiți LED-ul / becul utilizat pentru iluminare în funcție de modelul mașinii dvs.

### 1.9 Siguranța întreținerii și curățării

 Nu spălați produsul prin pulverizare sau turnare de apă pe el.

## 2 Instrucțiuni privind mediul

### 2.1 Conformitatea cu Regulamentul WEEE și eliminarea deșeurilor de produse

Acest produs nu conține substanțe nocive și interzise specificate în "Regulamentul privind controlul deșeurilor de echipamente electrice și electronice" publicat de Ministerul Mediului și Urbanismului din Republica Turcia. Acesta este conform cu Regulamentul WEEE.



Nu utilizați unelte ascuțite sau abrazive pentru a curăța produsul. Nu utilizați materiale precum agenți de curățare de uz casnic, detergenți, gaz, benzină, alcool, ceară etc.



Purtați mănuși purtate la curățarea produsului.



Aveți grijă la posibilele răni atunci când curățați suprafețele ascuțite de pe spatele produsului!

**NOTIFICARE! Nu uitați să instalați filtrul mașinii înapoi după curățarea acestuia. În caz contrar, pompele se pot înfunda și produsul se poate deteriora.**

**Iluminat interior**



Contactați un serviciu atunci când trebuie să înlocuiți LED-ul/becul utilizat pentru iluminare în funcție de modelul mașinii dvs.



Acest produs este fabricat din piese și materiale de înaltă calitate, care sunt reciclabile și reutilizabile. Prin urmare, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Duceți-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Adresați-vă autorităților locale din zona dumneavoastră pentru a afla care sunt aceste puncte de colectare. Ajutați la protejarea mediului și a resurselor naturale

prin reciclarea produselor uzate. Înainte de a arunca produsul, deconectați fișa de alimentare pentru siguranța copiilor și rupeți mecanismul de blocare a ușii de încărcare pentru a o face inoperabilă.

## 2.2 Informații despre ambalaj

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în conformitate cu legislația noastră națională. Nu aruncați deșeurile de ambalaje împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeuri; aruncați-le la punctele de colectare a ambalajelor specificate de autoritățile locale.

## 2.3 Notă pentru institutele de testare

Informațiile necesare pentru testele de performanță sunt disponibile la cerere. Puteți trimite o cerere prin intermediul adresei de e-mail de mai jos: dishwasher@standartloading.com

În e-mail, nu uitați să includeți datele dvs. de contact, precum și codul, numărul de stoc și numărul de serie al produsului care urmează să fie testat. Codul produsului, numărul de stoc și numărul de serie pot fi găsite pe eticheta de tip lipită pe partea laterală a ușii.

## 2.4 Informații standard de conformitate și de testare / Declarație de conformitate CE

**CE** Dezvoltarea, producția și vânzarea acestui produs se realizează în conformitate cu reglementările de siguranță din toate directivele relevante ale Comunității Europene. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436 / EN 60436

## 2.5 Această secțiune se aplică pentru produse cu funcția Wifi.

Banda de frecvență 2,4 Ghz

Putere maximă de conducere: < 100mW  
Declarație de conformitate pentru CE  
Arçelik A.Ş. declară prin prezenta că acest aparat este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de conformitate EU este pe site-ul web:

Produse, adresă  
support.beko.com

## 2.6 Eticheta de energie



Puteți accesa informații tehnice despre produs prin scanarea codului QR de pe eticheta de energie cu un dispozitiv mobil conectat la internet.



**ENERG**



XXXXXXXXXX (\*)

**A**

**B**

### 3 Specificații tehnice

Capacitatea maximă de spălare: Indicat pe eticheta energetică și pe cardul de utilizare rapidă la rubrica Tabelul ciclurilor.

Înălțime: Consultați manualul de instalare pentru informații privind înălțimea.

Lățime: 45

Adâncime: 57

Intrare energie electrică: 220-240 V, 50 Hz

Putere totală: 1800-2100 W

Putere de încălzire: 1800 W

Curent total: 10 A \*

Putere de pompare: 105 W

Puterea pompei de scurgere: 30 W \*

\* Pentru valori electrice detaliate, consultați eticheta de tip de pe ușa mașinii de spălat vase.

Presiunea apei 0,3 -10 bar

(= 3 – 100 N/cm<sup>2</sup> = 0.03-1.0 Mpa)



Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți calitatea produsului.




Figurile din manual sunt schematic și este posibil să nu fie în concordanță exactă cu produsul.



Valorile furnizate împreună cu aparatul sau cu documentele care îl însoțesc reprezintă măsurători de laborator în conformitate cu standardele respective. Aceste valori pot diferi în funcție de utilizare și de condițiile ambientale.

## 4 Vedere generală

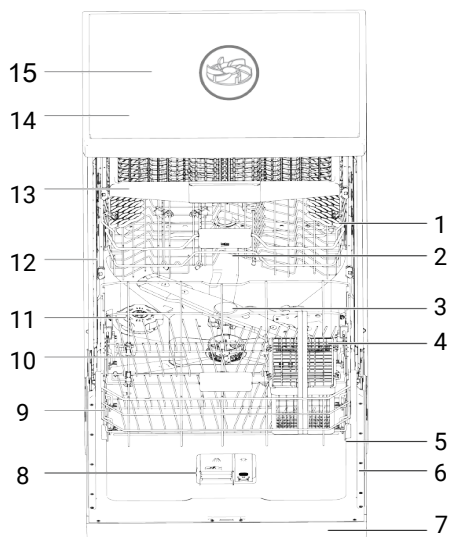

- |                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Coș superior                                    | 2 Braț superior de pulverizare              |
| 3 Braț inferior de pulverizare                    | 4 Coș pentru tacâmuri (în funcție de model) |
| 5 Ușă                                             | 6 Etichetă de tip                           |
| 7 Panou de control                                | 8 Compartiment pentru detergent             |
| 9 Coș inferior                                    | 10 Filtre                                   |
| 11 Capacul compartimentului pentru sare           | 12 Șină coș superior                        |
| 13 Coș de tacâmuri superior (în funcție de model) | 14 Raft superior (în funcție de model)      |
| 15 Rotor superior (în funcție de model)           |                                             |

Eticheta de tip variază în funcție de model.



Ilustrare 1:

## 5 Instalare



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

Pregătirea instalației electrice, a instalației de apă curată și a instalației de apă uzată din locul în care va fi amplasat produsul se află în responsabilitatea clientului. Înainte de a apela la serviciul autorizat pentru a pregăti produsul pentru utilizare, dacă instalația electrică, instalația de apă curată și scurgerea apei nu sunt corespunzătoare, apălați la un electrician și un instalator calificat pentru a face aranjamentele necesare.



Instalarea și conexiunile electrice trebuie efectuate de către un service autorizat. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care pot apărea în urma operațiunilor efectuate de persoane neautorizate.



Înainte de a instala produsul, inspectați-l pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu instalați produsul dacă este deteriorat. Produsele deteriorate reprezintă un pericol pentru siguranța dumneavoastră.



În cazul modelelor independente și al celor sub blat, nu îndepărtați placa de protecție a aparatului. Acest lucru va anula garanția.

- Când așezați produsul la locul său după instalare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de admisie și de scurgere a apei nu sunt îndoite, ciupite sau rupte.
- Aveți grijă să nu deteriorați podeaua, peretele, țevile etc. atunci când plasați produsul. Nu țineți de ușă sau de panou pentru a muta produsul.

### 5.1 Locația corectă pentru instalare

- În locul în care este instalat produsul nu trebuie să existe uși cu încuietoare, glisante sau cu balamale, care ar putea restricționa deschiderea completă a ușii.
- Așezați produsul pe o suprafață solidă și plană, cu o capacitate portantă suficientă! Amplasarea mașinii de spălat vase pe o suprafață plană este esențială pentru ca ușa să se închidă corect și bine.
- Nu instalați produsul în locuri în care temperatura scade sub 0 °C.
- Așezați produsul pe o podea tare. Nu îl așezați pe un covor cu peri lungi sau pe o suprafață similară.
- Alegeți un loc în care puteți pune și scoate vasele ușor și rapid.
- Așezați produsul lângă robinet și goliți-l. Alegeți locația produsului în așa fel încât să nu o schimbați după ce a fost racordat.




Nu așezați produsul pe cablul de alimentare. Cablul poate fi deteriorat, provocând riscul de electrocutare sau de incendiu.

### 5.2 Conectarea la rețeaua de alimentare cu apă


Pentru a împiedica murdăria (nisip, argilă, rugină etc.) din rețeaua orașului sau din sistemul dvs. de alimentare cu apă să deterioreze mașina de spălat vase și vasele, vă recomandăm să instalați un filtru la intrarea apei.

Temperatura maximă admisă de intrare a apei:

- La modelele care dețin funcția AquaSafe+, este de 60 °C.
- Până la 25 °C pentru alte modele.

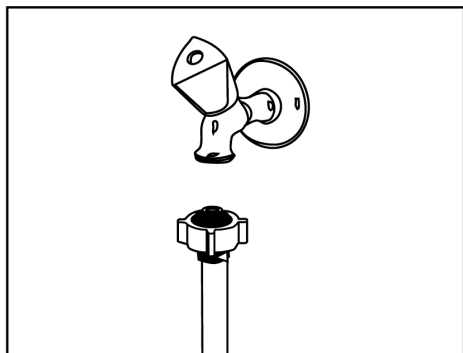

### Funcția AquaSafe+

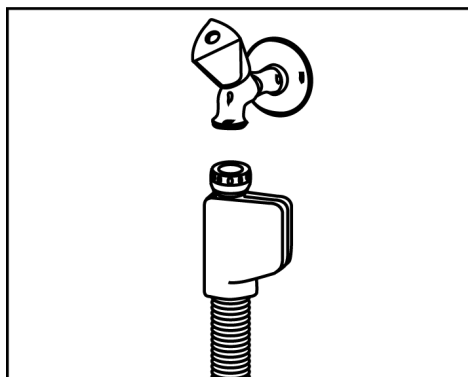

- Protejați AquaSafe+ împotriva scurgerilor de apă la intrarea în furtun. Trebuie să se prevină contactul apei cu cutia de supape a sistemului. În caz contrar, componentele electrice vor fi deteriorate.
- Nu scurtați furtunul în niciun fel și nu îl prelungiți cu piese suplimentare, deoarece furtunul este prevăzut cu conexiuni și componente electrice.
- Dacă sistemul este deteriorat, scoateți produsul din priză și apelați la un service autorizat.


Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată la aparate cu apă caldă sau la încălzitoare de apă în funcțiune.

**AVERTISMENT** Nu folosiți un furtun de admisie a apei vechi sau uzat cu un produs nou. Utilizați furtunul nou de admisie a apei furnizat împreună cu mașina de spălat vase. Nu îmbinați furtunurile.

**AVERTISMENT** Conectați furtunul de admisie a apei direct la robinetul de apă. Presiunea furnizată de la robinet trebuie să fie de cel puțin 0,3 și de cel mult 10 bar. În cazul în care presiunea apei depășește 10 bari, trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii.





**AVERTISMENT** Furtunul de alimentare cu apă și de scurgere trebuie să fie bine fixat și nedeteriorat.

**NOTĂ** După efectuarea racordurilor, deschideți complet robinetul și verificați dacă există scurgeri de apă.

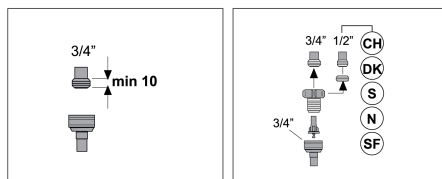

### 5.3 Conectarea la sistemul de scurgere a apei

Furtunul de scurgere a apei poate fi conectat direct la sistemul de scurgere a apelor uzate sau la scurgerea chiuvetei. Pentru informații mai detaliate, consultați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu mașina dumneavoastră de spălat vase .

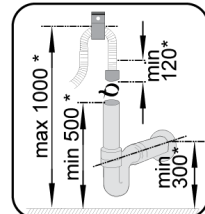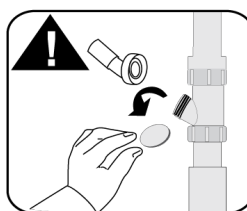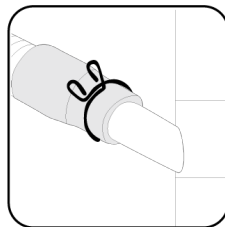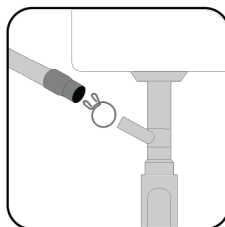

\* mm

Canalul de scurgere a apelor uzate trebuie să fie racordat la canalizare și nu trebuie să fie racordat la apele de suprafață.

## 5.4 Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu se închide corect sau tremură atunci când o împingeți ușor cu mâna, înseamnă că picioarele nu sunt reglate. Reglați picioarele produsului așa cum este indicat în manualul de instalare furnizat împreună cu produsul.



Aburul fierbinte poate ieși dacă ușa mașinii de spălat vase nu este reglată corespunzător. Arsurile grave pot provoca accidentări și vă pot deteriora mobila.

## 5.5 Conexiunea electrică



Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță în conformitate cu valorile din tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru daunele care pot apărea dacă produsul este utilizat fără împământare în conformitate cu reglementările locale.

- Conexiunea trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea specificată trebuie să fie echivalentă cu tensiunea rețelei dumneavoastră.



Nu conectați cu cabluri prelungitoare sau prize multiple.



Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către un service autorizat.

## 6 Pregătire



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

### 6.1 Considerații pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul într-un mod ecologic și cu economie de energie.

Îndepărtați toate deșeurile grosiere înainte de a pune vasele în mașina de spălat vase.



Nu se recomandă să pre-curățați vasele înainte de a le încărca în mașina de spălat vase, deoarece acest lucru va consuma energie și apă.



Spălarea vaselor în mașina de spălat vase consumă mai puțină energie și apă decât spălatul manual.

Porniți mașina de spălat vase după ce aceasta este complet încărcată.

Fiți atenți la "Informațiile despre ciclu și tabelul de consum mediu" atunci când selectați un ciclu.

Nu utilizați mai mult detergent decât se recomandă pe ambalajul detergentului.

## 6.2 Sistem de dedurizare a apei

Mașina de spălat vase este echipată cu un sistem special de dedurizare a apei care reduce duritatea apei din rețea. Acest sistem dedurizează apa până la nivelul necesar pentru a spăla vasele la calitatea dorită.



Apa de la rețea trebuie dedurizată dacă duritatea ei este mai mare de 7°dH. În caz contrar, ionii de duritate se vor acumula pe ustensilele de spălat și pot afecta performanța de spălare, clătire și uscare a mașinii de spălat vase.

## Setarea sistemului de dedurizare a apei

Eficiența spălării va fi îmbunătățită atunci când sistemul de dedurizare a apei este setat corect.

Citiți mai întâi secțiunea privind reglarea sistemului de dedurizare a apei.

Regenerarea sistemului de dedurizare a apei poate avea loc în toate ciclurile, în timpul etapei de uscare. Atunci când se efectuează regenerarea, durata ciclului, consumul de energie și de apă cresc. Pentru procesul de regenerare, tabelul de mai jos prezintă frecvența procesului de regenerare, timpul suplimentar maxim, consumul de apă și de energie în funcție de consumul de apă pentru ciclul Eco 50 °C, atunci când mașina de spălat vase funcționează în condiții standard cu o alimentare cu apă de 14 dH.

| Eco 50 °C<br>consumul de apă (l) | reînnoire după ....<br>cicluri | Timp suplimentar<br>(min) | Consum suplimentar<br>de apă (l) | Consum suplimentar<br>de energie (kWh) |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 12,3-14,7                        | 5                              | 5                         | 3,0                              | 0,05                                   |
| 9,6-12,2                         | 6                              | 5                         | 3,0                              | 0,05                                   |
| 9,0-9,5                          | 7                              | 5                         | 3,0                              | 0,05                                   |
| 8,0-9,0                          | 8                              | 5                         | 3,0                              | 0,05                                   |
| 7,0-7,9                          | 9                              | 5                         | 3,0                              | 0,05                                   |

Pentru consumul de apă în ciclul Eco 50 °C al mașinii dvs. de spălat vase, consultați tabelul cu informații despre cicluri și valorile medii de consum prezentate în Tabelul ciclurilor.

## 6.3 Setarea sistemului de dedurizare a apei

Setarea corectă a sistemului de dedurizare a apei va îmbunătăți performanțele de spălare, clătire și uscare ale mașinii dumneavoastră de spălat vase.

**NOTIFICARE! Pentru a seta sistemul, aflați mai întâi nivelul de duritate a apei de la serviciul autorizat din zona dvs. și setați-l după cum urmează.**

După determinarea durității apei:

1. Apăsăți simultan tastele Întârziere și P+, după pornirea mașinii de spălat vase. Mențineți tastele apăsată după afișarea numărătorii inverse 3,2,1 pe ecran.
2. Apăsăți tasta P pentru a activa poziția (r).
3. Setați duritatea apei la nivelul corespunzător durității apei de la rețeaua de distribuție cu ajutorul tastei Întârziere. Pentru o setare corectă, consultați „Tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei”.
4. Apăsăți tasta Pornit / Oprit pentru a salva.

| Nivelul de duritate                                                                          | Duritatea apei în grade engleze °dE | Duritatea apei în grade germane °dH | Duritatea apei în grade franceze °dF | Indicator selectare duritatea apei                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Nivel<br> | 0-5                                 | 0-4                                 | 0-8                                  | Aduceți setarea durității apei la poziția 1 prin apăsarea tastei Selectare. (r1) |
| 1. Nivel<br> | 6-9                                 | 5-7                                 | 9-13                                 | Aduceți setarea durității apei la poziția 1 prin apăsarea tastei Selectare. (r1) |
| 2. Nivel<br> | 10-15                               | 8-12                                | 14-22                                | Aduceți setarea durității apei la poziția 2 prin apăsarea tastei Selectare. (r2) |
| 3. Nivel<br> | 16-19                               | 13-15                               | 23-27                                | Aduceți setarea durității apei la poziția 3 prin apăsarea tastei Selectare. (r3) |
| 4. Nivel<br> | 20-24                               | 16-19                               | 28-34                                | Aduceți setarea durității apei la poziția 4 prin apăsarea tastei Selectare. (r4) |
| 5. Nivel<br> | 25-62                               | 20-50                               | 35-90                                | Aduceți setarea durității apei la poziția 5 prin apăsarea tastei Selectare. (r5) |

**Tabel 1:** Tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei


Stabiliți același nivel de duritate pe care l-ați setat pe panoul de control cu ajutorul selectorului de reglare a regenerării. De exemplu, dacă setarea de pe panoul de control este 3, setați butonul de reglare a regenerării la 3.

- Dacă duritatea apei utilizate este mai mare de 50°dH (duritate franceză) sau dacă folosiți apă din fântână, se recomandă utilizarea filtrelor și a purificatoarelor de apă.
- Dacă duritatea apei pe care o folosiți este sub 7°dH, nu trebuie să folosiți sare în mașina de spălat vase. În acest caz, "Lumina indicatoare de nivel scăzut de sare" de pe panoul de control al mașinii de spălat vase va fi aprinsă continuu.
- Dacă setarea durității apei este la nivelul 1, "Lumina indicatoare a nivelului scăzut de sare" va rămâne aprinsă în permanență, chiar dacă nu este nevoie să folosiți sare. Dacă adăugați sare în această poziție, sarea nu va fi consumată și lampa nu se va aprinde.



În cazul unei relocări, trebuie să ajustați din nou setarea de duritate a apei a mașinii de spălat vase în funcție de duritatea apei din locul în care vă mutați, ținând cont de informațiile furnizate mai sus. Dacă setarea durității apei a mașinii de spălat vase a fost reglată anterior, ultima setare a durității apei va fi afișată pe ecranul aparatului.

### Reglarea mecanică a durității apei

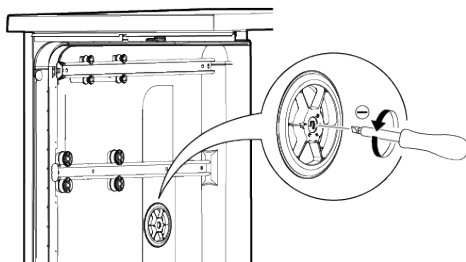

Setarea de îngrijire a sticlăriei este utilizată pentru a modifica duritatea apei de spălare preîncălzite din mașina de spălat vase. Efectuați reglajul în funcție de setarea durității apei. Efectuați reglajul cu ajutorul unei șurubelnițe late și plate. Folosiți

șurubelnița pentru a roti selectorul mecanic pentru reglarea îngrijirii sticlăriei. Pur și simplu rotiți selectorul mecanic în aceeași poziție cu cea a setării duriității apei.

De exemplu,

Setați selectorul de reglare mecanică de îngrijire a sticlăriei în poziția 3 pentru setarea duriității apei "r3"

Setați selectorul de reglare mecanică de îngrijire a sticlăriei în poziția 4 pentru setarea duriității apei "r4"

## 6.4 Umplerea cu sare

Sistemul de dedurizare a apei trebuie să fie reînnoit pentru ca mașina de spălat vase să funcționeze în permanență la aceeași performanță. În acest scop se folosește sarea de mașină de spălat vase.



Folosiți numai sare de dedurizare specială pentru utilizarea în mașinile de spălat vase.




Se recomandă utilizarea de sare de dedurizare granulată sau sub formă de pulbere în sistemul de dedurizare a apei. Nu folosiți săruri, cum ar fi sarea de masă și sarea grunjoasă, care nu se dizolvă complet în apă. În caz contrar, performanța sistemului se poate deteriora în timp.




Compartimentul pentru sare se umple cu apă atunci când porniți mașina de spălat vase. Prin urmare, umpleți compartimentul pentru sare înainte de a porni mașina de spălat vase.

1. Îndepărtați inițial coșul inferior pentru a încărca sarea de dedurizare.
2. Deschideți capacul compartimentului pentru sare, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (A).

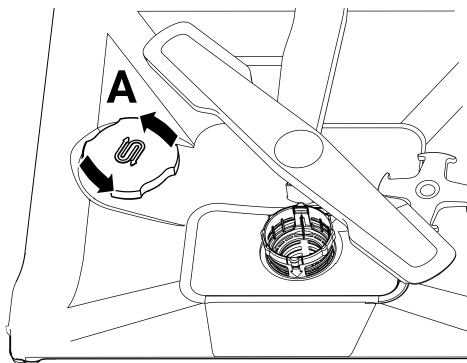

3. Adăugați doar 1 litru de apă în compartimentul pentru sare atunci când utilizați mașina de spălat vase pentru prima dată.
4. Umpleți compartimentul cu sare (D). Amestecați cu o lingură pentru a accelera dizolvarea sării în apă.

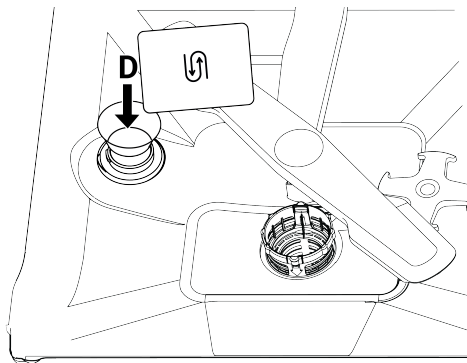

Puteți pune aproximativ 2 kg de sare de dedurizare în compartimentul pentru sare.

1. Când compartimentul este plin, puneți capacul la loc și închideți-l prin rotire.



Adăugarea de sare trebuie efectuată chiar înainte de a porni mașina de spălat vase. În acest fel, excesul de soluție salină este curățat imediat și se previne riscul de coroziune în interiorul mașinii de spălat vase. Dacă nu aveți de gând să spălați imediat, porniți mașina de spălat vase goală și fără detergent în cel mai scurt ciclu.



În funcție de dimensiunile diferite ale particulelor de sare de la diferite mărci de pe piață și de duritatea apei, poate dura câteva ore până când sarea se dizolvă în apă. Din acest motiv, "Indicatorul de avertizare a lipsei de sare" va rămâne aprins pentru o anumită perioadă de timp după ce sarea este introdusă în mașina de spălat vase.

## 6.5 Detergent

În mașina de spălat vase puteți utiliza detergent sub formă de pulbere, lichid/gel și tablete.



Utilizați numai detergenți destinați utilizării în mașinile de spălat vase. Vă recomandăm să nu folosiți detergenți care conțin clor și fosfați, deoarece aceștia sunt dăunători pentru mediu.

### Umplerea detergentului



Pentru rezultate bune la spălare și uscare, respectați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului. Contactați producătorul detergentului pentru alte întrebări.



Nu introduceți solvenți în compartimentul pentru detergent. Există pericol de explozie!

Puneți detergentul în compartimentul pentru detergent, după cum urmează, imediat înainte de a porni mașina de spălat vase.


1. Deschideți ușa compartimentului pentru detergent împingând zăvorul spre dreapta (A). (depinde de model)

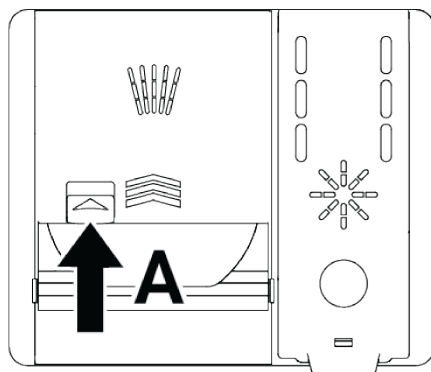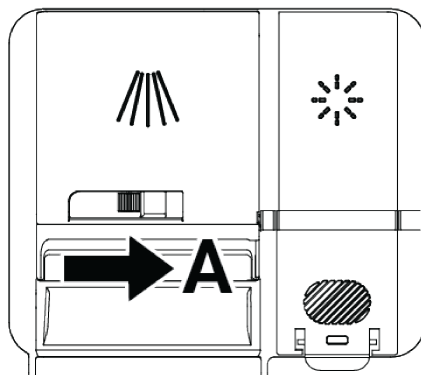

2. Puneți în compartiment cantitatea specificată de detergent sub formă de pulbere, lichid/gel sau tablete.




În interiorul compartimentului pentru detergent există linii de nivel pentru a vă ajuta să folosiți cantitatea corectă de detergent sub formă de pulbere. Compartimentul pentru detergent are o capacitate de 45 cm<sup>3</sup> de detergent atunci când este complet încărcat. Umpleți compartimentul de detergent până la liniile de nivel de 15 cm<sup>3</sup> sau 25 cm<sup>3</sup> de detergent, în funcție de cât de plină este mașina de spălat vase și/sau de cât de murdare sunt vasele dumneavoastră. În cazul în care se utilizează detergent sub formă de tablete, este suficientă o tabletă.

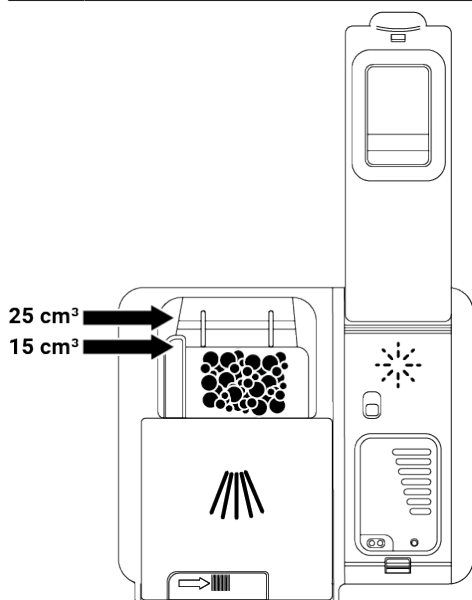


3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent împingându-l în direcția săgeții. La închiderea capacului se aude un "clic".


1

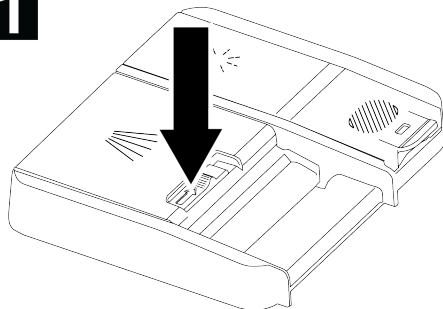

2

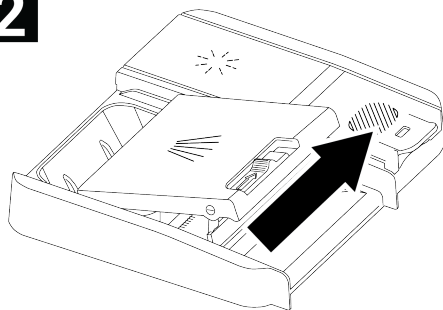

3

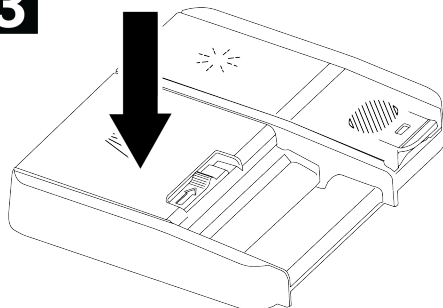


Deoarece solubilitatea detergentilor sub formă de tablete variază în funcție de temperatură și timp, utilizați întotdeauna detergentul pudră sau lichid/gel în cicluri scurte, fără pre-spălare.

### Detergenți tabletă

Pe lângă detergenții convenționali sub formă de tablete, există pe piață și detergenți sub formă de tablete care conțin

sare pentru dedurizarea apei și/sau agent de clătire. Unii dintre ei conțin, de asemenea, componente speciale, cum ar fi agenți de protecție pentru sticlă și agenți de protecție pentru oțel inoxidabil. Aceste tablete funcționează până la un anumit nivel de duritate a apei (21°dH). Sarea de dedurizare a apei și auxiliarii de clătire trebuie utilizate împreună cu detergentul sub formă de tablete peste acest nivel. Cea mai bună performanță de spălare în mașinile de spălat vase se obține prin utilizarea separată a detergentului, a agentului de clătire și a sării de dedurizare a apei.

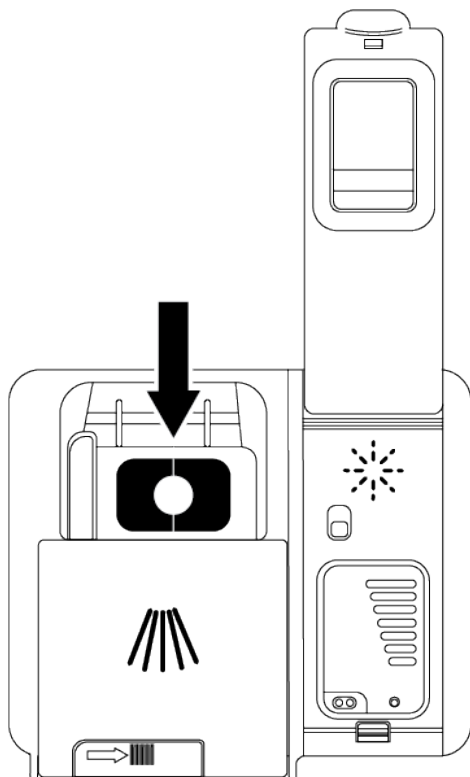

Atunci când folosiți detergenți sub formă de tablete, respectați instrucțiunile producătorului de pe ambalajul detergentului.

Atunci când folosiți detergent sub formă de tablete, contactați producătorul detergentului dacă vasele sunt umede la terminarea ciclului de spălare și/sau dacă observați pete de calcar, în special pe pahare.

### **Când treceți de la detergent sub formă de tablete la detergent pudră:**


- Asigurați-vă că compartimentul pentru sare și lichid de clătire este plin.
- Setați duritatea apei pe poziția cea mai ridicată și rulați un ciclu de spălare cu mașina de spălat vase goală.
- După ciclul de spălare gol, citiți manualul de instrucțiuni și reglați din nou duritatea apei în funcție de apa de la rețea.
- Setați setarea corespunzătoare a agentului de clătire.

## **6.6 Agent de clătire**

Agentul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este un compus special pentru a îmbunătăți eficiența uscării și pentru a preveni rămânerea urmelor de apă sau de calcar pe obiectele spălate. Din acest motiv, asigurați-vă că există agent de clătire în compartimentul pentru agent de clătire și folosiți numai agenți de clătire destinați utilizării în mașinile de spălat vase.


### **Umplerea rezervorului cu agent de clătire**

1. Deschideți capacul dispozitivului de clătire cu ajutorul dispozitivului de închidere.

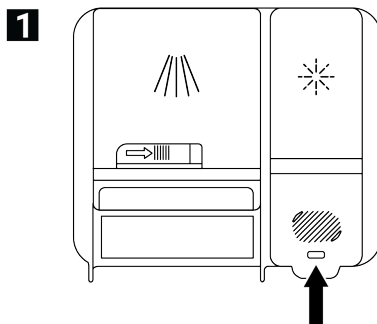


2. Umpleți compartimentul până la nivelul MAX.

**2**

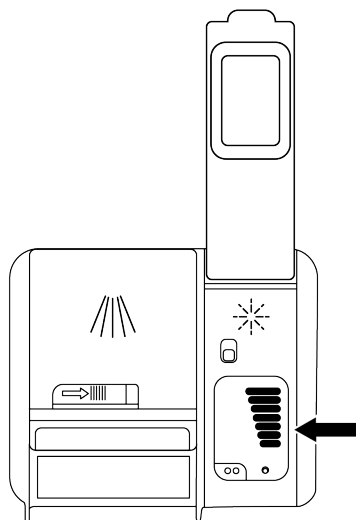

3. Închideți capacul compartimentului apăsându-l ușor pe punctul (B).

**3**

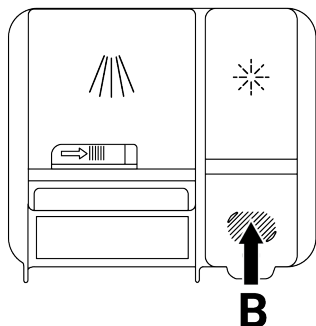

4. Măriți setarea dacă apar urme de apă pe veselă după spălare sau micșorați-o dacă rămâne o urmă albastră atunci când este ștersă cu mâna. Această setare este setată la poziția 3 din fabrică.



Setarea agentului de clătire este descrisă la rubrica "Reglarea cantității de agent de clătire" din secțiunea de funcționare a mașinii de spălat vase.



Ștergeți orice lichid de clătire vărsat în afara compartimentului. Deversarea accidentală a lichidului de clătire va cauza formarea de spumă și va reduce performanța de spălare.

## 6.7 Obiecte care nu pot fi spălate în mașina de spălat vase

- Nu spălați vase contaminate cu scrum de țigară, reziduuri de ceară, lac, vopsea, substanțe chimice etc. în mașina de spălat vase.
- Nu spălați în mașina de spălat vase furculițele, lingurile și cuțitele cu mănere din lemn sau os, piesele lipite, piesele din plastic nerezistente la căldură, ustensilele din cupru și staniol.



Ca și în cazul spălării de mână, mașina de spălat vase poate decolora și deteriora imprimeurile decorative de pe porțelan, aluminiu și argint. Unele tipuri de sticlă și cristale delicate își pot pierde transparența în timp. Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită faptului că noua veselă pe care o cumpărați este potrivită pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

## 6.8 Braț inferior de pulverizare

Brațul de pulverizare inferior spală vasele din coșul inferior.

## 6.9 Braț superior de pulverizare

Brațul de pulverizare superior spală vasele din coșul superior.

## 6.10 Așezarea vaselor în mașina de spălat vase

Dacă așezați vasele corect, în funcție de capacitatea de spălare a mașinii de spălat vase, veți folosi cât mai bine aparatul din punct de vedere al consumului de energie și al performanțelor de spălare și uscare.

- Îndepărtați orice resturi alimentare (oase, sâmburi de fructe etc.) de pe vase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase.
- Dacă este posibil, așezați obiectele subțiri, cu corp îngust, în compartimentele centrale ale coșurilor.
- Așezați obiectele foarte murdare și mari în coșul inferior, iar obiectele mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Așezați recipiente adânci, cum ar fi boluri, pahare și oale, cu gura în jos. Acest lucru împiedică acumularea de apă în ele.




Pentru a evita posibilele răni, așezați întotdeauna obiectele lungi și ascuțite, cum ar fi furculițele de servire, cuțitele de pâine etc., în coșul pentru tacâmuri, cu capătul ascuțit în jos sau orizontal pe coșurile de spălat vase.


Goliți mai întâi vasele din coșul inferior, apoi vasele din coșul superior.


### **Exemple de aranjare alternativă a coșului**

Coș inferior




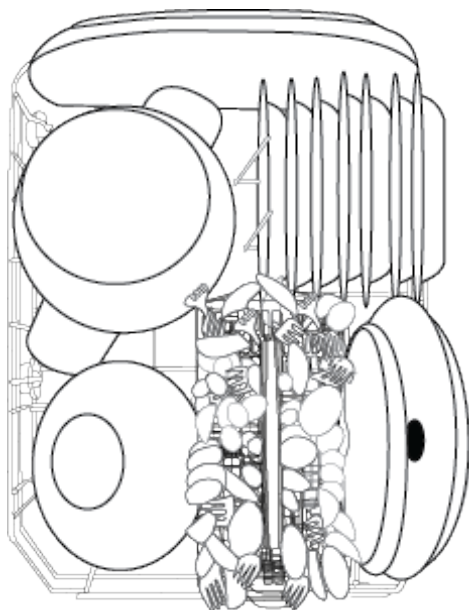


Coș superior

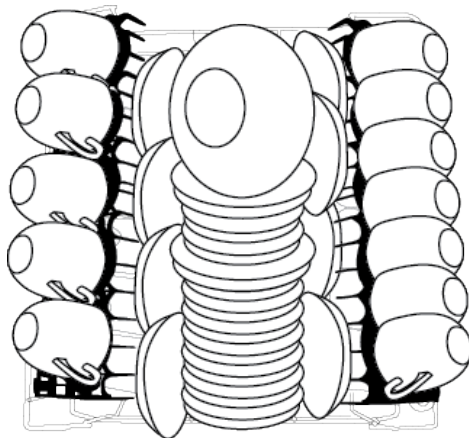

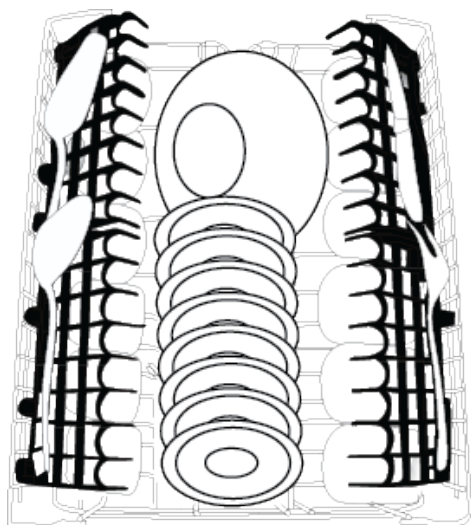

Așezări incorecte

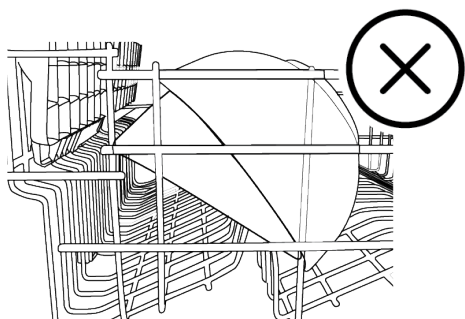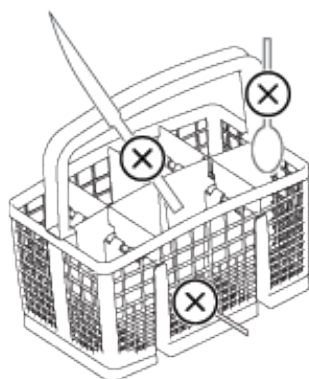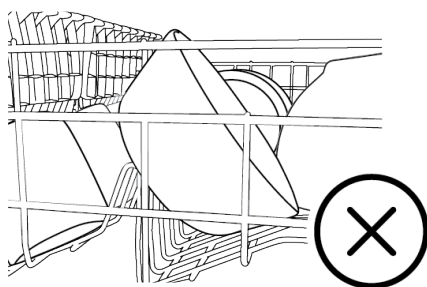
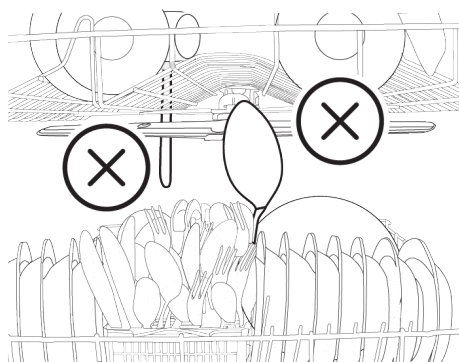


## 6.11 Coș pentru tacâmuri

(depinde de model)

Coșul pentru tacâmuri este special conceput pentru spălarea mai bună a cuțitelor, furculițelor, lingurilor etc.

Datorită funcției mobile (A, B) a coșului pentru tacâmuri, puteți crea zone mai largi atunci când plasați vase în coșul inferior și spațiu deschis pentru vase de diferite dimensiuni.

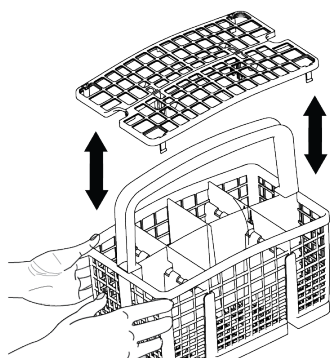
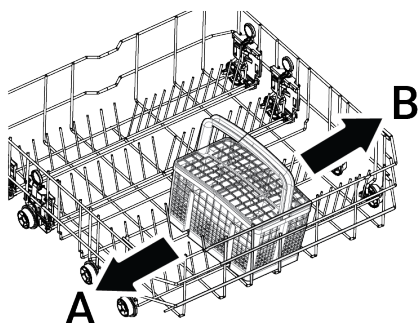


## 6.12 Coș pentru tacâmuri

(depinde de model)

Coșul pentru tacâmuri este special conceput pentru spălarea mai bună a cuțitelor, furculițelor, lingurilor etc.


Datorită funcției mobile (A, B) a coșului pentru tacâmuri, puteți crea zone mai largi atunci când plasați vasele în coșul inferior și spațiu deschis pentru vasele de diferite dimensiuni. Dacă doriți să așezați mai multe tacâmuri, puteți plia separatoarele în lateral. (C)

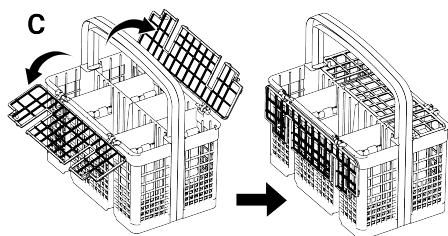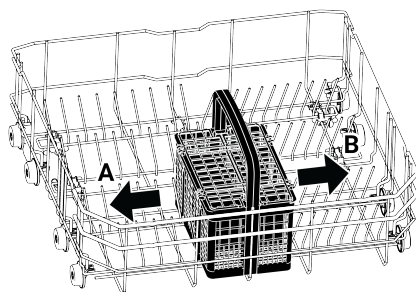



## 6.13 Fire de coș inferior pliabile

(depinde de model)

Firele pliabile din coșul inferior al mașinii de spălat vase, format din patru părți, sunt concepute pentru a vă permite să așezați mai ușor obiecte mari, cum ar fi vase, boluri etc. Dacă doriți, puteți crea spații mai mari, plîind fiecare piesă în parte sau pe toate împreună.

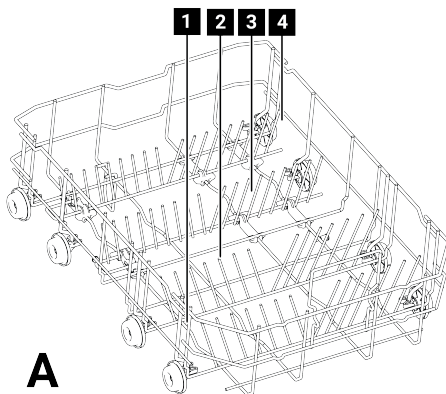

Pentru a plia firele pliabile în poziția culcat, împingeți firele în direcția săgeților, ținându-le în centru (B). Ridicați în sus pentru a readuce firele în poziție verticală. Firele pliabile se vor fixa înapoi în dispozitivul de închidere.

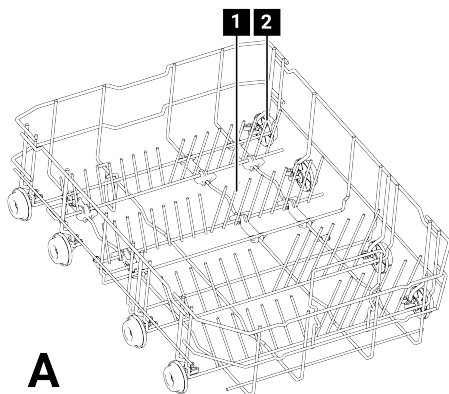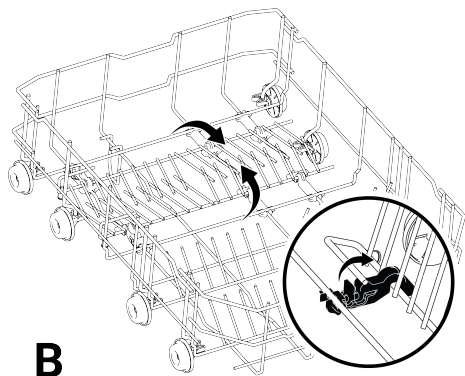


Pentru a plia firele pliabile în poziția culcat, împingeți firele în direcția săgeților, ținându-le în centru (B). Ridicați în sus pentru a readuce firele în poziție verticală. Firele pliabile se vor fixa înapoi în dispozitivul de închidere.

**i** Aducerea firelor în poziție orizontală prin ținerea lor de la capete poate duce la îndoirea lor. Astfel, se recomandă să aduceți firele din mijloc în poziție orizontală sau verticală prin ținerea din poziția de jos și împingerea în direcția săgeții.

## 6.14 Fire de coș inferior pliabile

(depinde de model)

Firele pliabile din partea inferioară a mașinii de spălat vase, formate din două părți, sunt concepute pentru a vă permite să așezați mai ușor obiecte mari, cum ar fi oale, boluri etc. (1,2). Dacă doriți, puteți crea spații mai mari, pliind fiecare piesă în parte sau pe toate împreună.



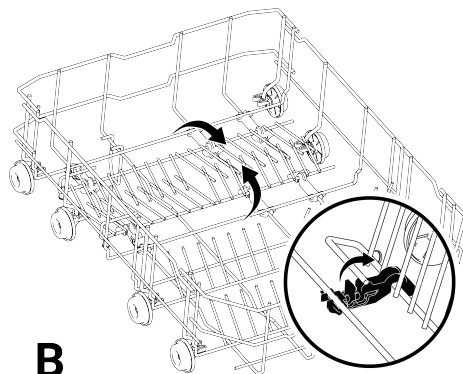


**i** Aducerea firelor în poziție orizontală prin ținerea lor de la capete poate duce la îndoirea lor. Astfel, se recomandă să aduceți firele din mijloc în poziție orizontală sau verticală prin ținerea din poziția de jos și împingerea în direcția săgeții.

## 6.15 Coș inferior multifuncțional / suport de servire reglabil ca înălțime

(depinde de model)

Datorită acestui accesoriu din coșul inferior al mașinii de spălat vase, vă puteți spăla cu ușurință paharele sau obiectele suplimentare, cum ar fi cupele înalte și cuțitele de pâine.

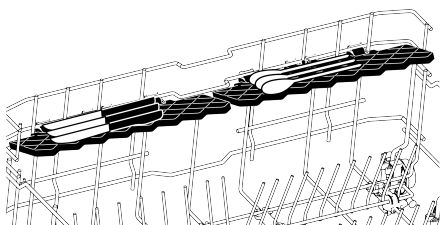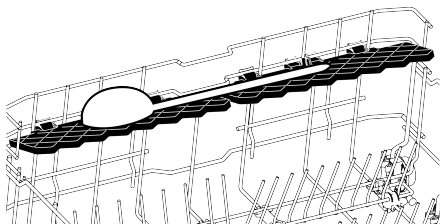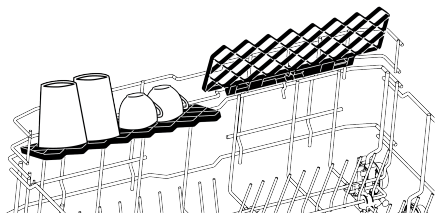


Puteți utiliza rafturile așa cum doriți, poziționându-le în sus sau în jos, sau le puteți închide pentru a crea un spațiu mare în coșul inferior.



Asigurați-vă că brațul de pulverizare nu lovește vasele așezate pe rafturi.

Pentru a readuce rafturile în poziția închis;


1. Plișați raftul (A).
2. Glisați raftul în sus (B).
3. Aduceți raftul în poziție verticală (C).
4. Glisați raftul în jos și blocați-l cu ajutorul filelor (D).

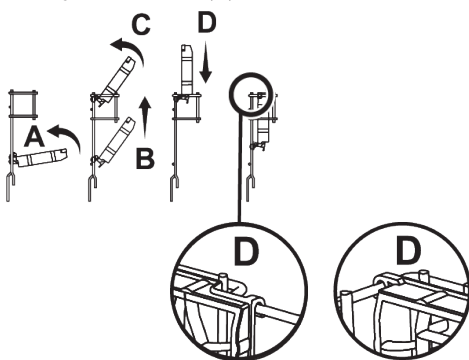

Puteți aduce raftul în poziția deschis efectuând aceleași operațiuni în sens invers.

Pentru a regla înălțimea rafturilor:

1. Plișați raftul (E).
2. Glisați raftul în sus (F).

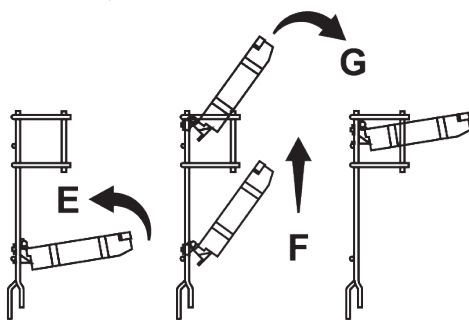


3. Deschideți raftul la nivelul dorit (G).

## 6.16 Raft superior pentru coșuri cu înălțime reglabilă

(depinde de model)

Puteți utiliza părțile superioare și inferioare ale rafturilor reglabile ca înălțime din coșul superior al mașinii de spălat vase după


cum doriți, poziționându-le în sus sau în jos în funcție de înălțimea vaselor, cum ar fi pahare, căni etc. (A, B, C).

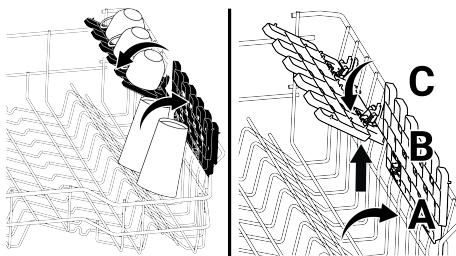

## 6.17 Coș inferior din sârmă pentru sticle

(depinde de model)


Sârma pentru sticle este concepută pentru a facilita spălarea obiectelor cu gură largă și înalte. Atunci când nu este utilizat, puteți scoate sârma pentru sticle din coș trăgând-o spre exterior din ambele părți (H).

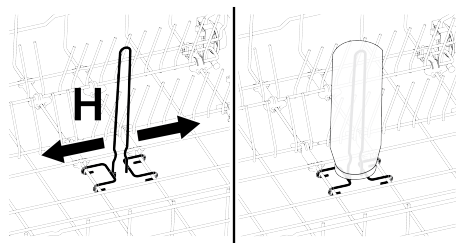


## 6.18 Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior

(depinde de model)


Datorită acestui accesoriu din coșul superior al mașinii dvs. de sălat vase, puteți spăla cu ușurință obiecte precum cupele înalte și cuțitele de pâine.

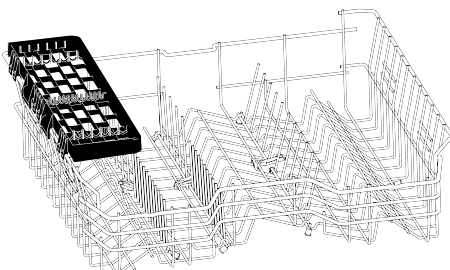

Puteți scoate raftul de serviciu multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus, atunci când nu doriți să îl utilizați.

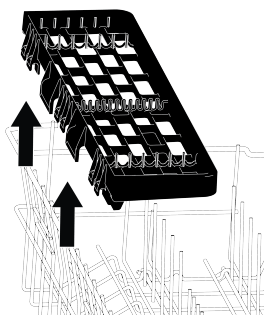

Puteți reinstala cu ușurință raftul de serviciu multifuncțional pe partea laterală a coșului superior, pentru a-l utiliza din nou.

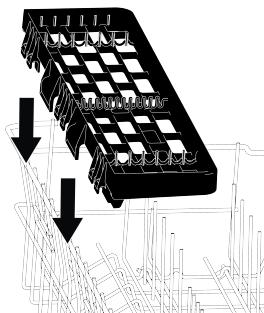


*Ilustrare 2:*


## 6.19 Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior

(depinde de model)


Datorită raftului de serviciu multifuncțional poziționat pe coșul superior al aparatului dumneavoastră, puteți încărca și spăla cu ușurință vesela folosită pentru intervale lungi și vase de bucătărie. De asemenea, compartimentele de fixare a paharelor de vin disponibile în partea din față a acestui accesoriu permit aranjarea mai ușoară a paharelor cu picior cu dimensiuni adecvate în coșul superior.

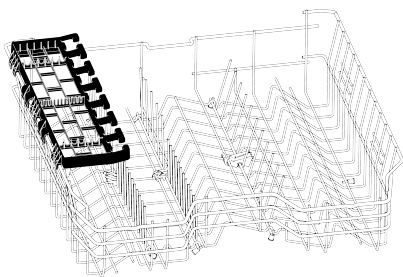

Puteți scoate raftul de serviciu multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus, atunci când nu doriți să îl utilizați.

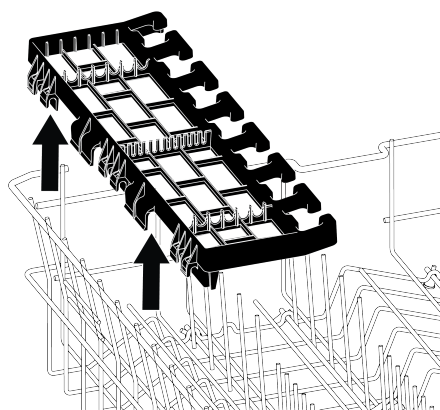

Puteți reinstala cu ușurință raftul de serviciu multifuncțional pe partea laterală a coșului superior, pentru a-l utiliza din nou.

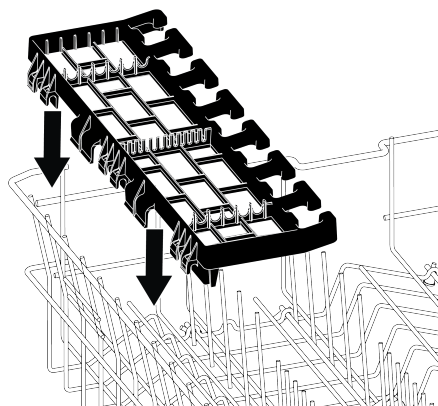

Ilustrație 3:

## 6.20 Ajustarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este proiectat astfel încât să puteți crea spații largi în compartimentul superior sau inferior al mașinii de spălat vase prin reglarea coșului sus sau în jos, în timp ce acesta este gol sau plin.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume în poziția inferioară, centrală sau superioară.

1. Pentru a ridica coșul, țineți sârmele coșului și trageți coșul în sus, cu ambele mâini, în timp ce coșul este în poziție inferioară (A)
2. Eliberați coșul atunci când se fixează în următoarea poziție superioară; veți auzi un „clic”, la mecanismele din dreapta și din stânga.


În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

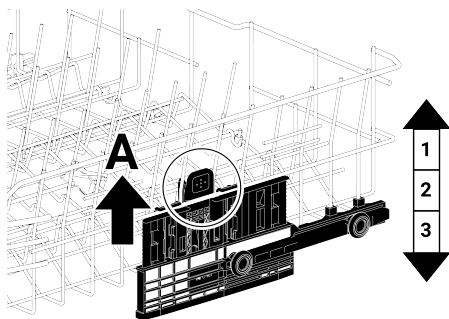

Pentru a coborî coșul, procedați după cum urmează când coșul se află în poziție superioară;

1. Ținând cu ambele mâini firele superioare ale coșului și ridicând ușor coșul în sus, apăsați și eliberați în același timp dispozitivele de închidere prezentate în imaginea (B).
2. Coborâți coșul în următoarea poziție inferioară.
3. Eliberați coșul atunci când se fixează pe următoarea poziție inferioară.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

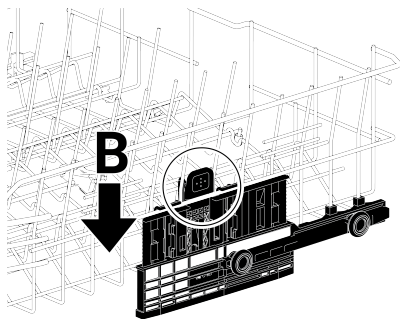

**i** Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect atunci când coșul superior este supraîncărcat sau atunci când sarcina este dezechilibrată. Dacă este prea greu, acesta se va muta la următoarea poziție inferioară.

**i** Asigurați-vă că mecanismele de ajustare din dreapta și stânga coșului superior sunt aliniate.

## 6.21 Ajustarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este proiectat astfel încât să puteți crea spații largi în compartimentul superior sau inferior al mașinii de spălat vase prin reglarea coșului sus sau în jos, în timp ce acesta este gol sau plin.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume în poziția inferioară, centrală sau superioară. Pentru a coborî coșul, procedați după cum urmează când coșul se află în poziție superioară;


1. Țineți sârmele coșului superior și ridicați mânerul mecanismului în sus așa cum se arată în figura (A).
2. Coborâți coșul în următoarea poziție inferioară.
3. Eliberați coșul atunci când se fixează pe următoarea poziție inferioară.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

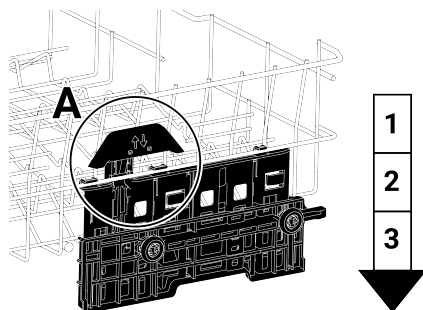

1. Pentru a ridica coșul, țineți sârmele coșului și trageți coșul în sus, cu ambele mâini, în timp ce coșul este în poziție inferioară (B)
2. Eliberați coșul atunci când se fixează în următoarea poziție superioară; veți auzi un „clic”, la mecanismele din dreapta și din stânga.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

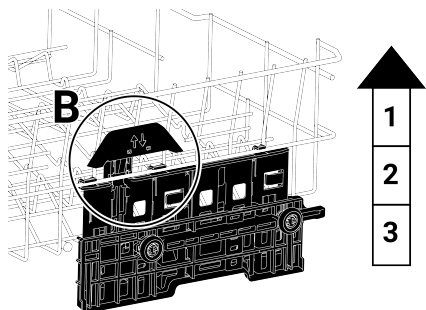


**i** Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect atunci când coșul superior este supraîncărcat sau atunci când sarcina este dezechilibrată. Dacă este prea greu, acesta se va muta la următoarea poziție inferioară.

**i** Asigurați-vă că mecanismele de ajustare din dreapta și stânga coșului superior sunt aliniate.

## 6.22 Ajustarea înălțimii coșului superior

(depinde de model)


Așezați piesele mari, cum ar fi vasele, în coșul inferior. Puteți regla înălțimea coșului superior în funcție de dimensiunea vaselor. Pentru a regla înălțimea coșului; folosind roțile coșului, deschideți suporturile de la capătul șinelor superioare ale coșului prin rotirea acestora în lateral și scoateți coșul. Schimbați poziția roților, reintroduceți coșul pe șină și închideți suporturile.

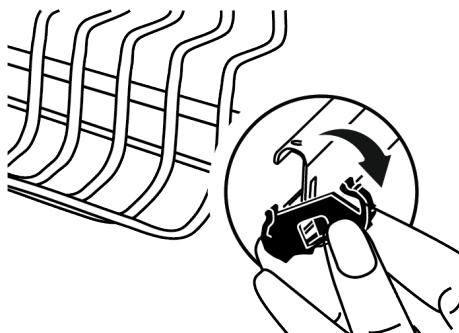


## 6.23 Suport pentru sticle și vase pe coșul inferior

(depinde de model)

Suportul pentru sticle și farfurii din coșul inferior (A) este conceput pentru a ușura spălarea vaselor cu gură îngustă și a celor înalte. După ce aduceți firele pliabile în poziție orizontală, puteți să vă așezați sticlele pe suporturile pentru sticle. Asigurați-vă sticlele prinzându-le cu clema suportului pentru sticle, așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

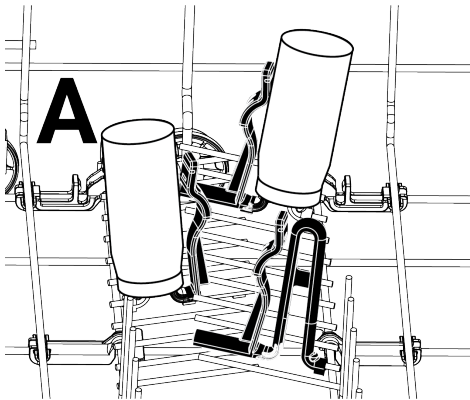

Iar atunci când aduceți firul pliabil în poziție verticală, vă puteți așeza vasele fără a scoate suporturile.

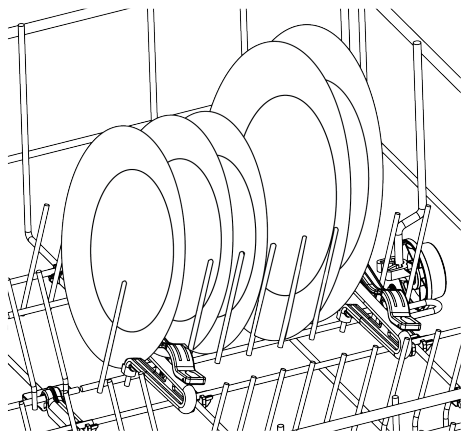


Aducerea firelor în poziție orizontală prin ținerea lor de la capete poate duce la îndoirea lor. Astfel, se recomandă aducerea firelor în poziție orizontală sau verticală, ținându-le de la baza lor.

## 6.24 Fire de coș superior pliabile

(depinde de model)

Puteți utiliza firele pliabile atunci când aveți nevoie de mai mult spațiu în coșul superior al mașinii de spălat vase pentru vasele mari.

Pentru a plia firele pliabile în poziția culcat, țineți firele în centru și împingeți-le în direcția săgeții din imagine. Așezați vasele mari în spațiul astfel creat. Ridicați în sus pentru a readuce firele în poziție verticală.

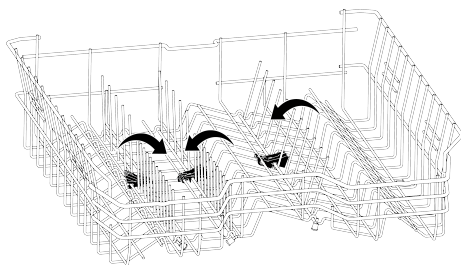


Aducerea firelor în poziție orizontală prin ținerea lor de la capete poate duce la îndoirea lor. Prin urmare, prindeți firele centrale de partea de jos și împingeți-le în direcția săgeții pentru a le aduce în poziție culcată sau verticală.


## 6.25 Coș superior pentru tacâmuri

(depinde de model)

Coșul superior pentru tacâmuri este conceput pentru spălarea tacâmurilor, cum ar fi furculițe, linguri etc., prin plasarea acestora între barele coșului.

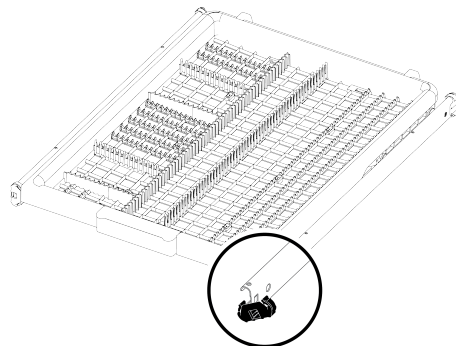

## 7 Operarea produsului

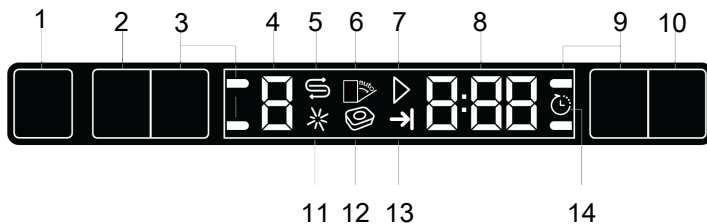

- |                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Buton Pornire/Oprire                                       | 2 Buton Selectare program/Anulare program (3 sec.)           |
| 3 Butoanele de funcții                                       | 4 Indicator program                                          |
| 5 Indicator de avertizare nivel scăzut de sare               | 6 Indicator de deschidere automată a ușii (depinde de model) |
| 7 Indicator Start/ Anulare                                   | 8 Indicator de timp de întârziere / durata ciclului          |
| 9 Butoanele de funcții                                       | 10 Tastă de temporizare                                      |
| 11 Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire | 12 Indicator detergent tabletă (depinde de model)            |
| 13 Indicator ciclu încheiat                                  | 14 Indicator întârziere                                      |



Pentru început, citiți capitolul "Avertizări privind siguranța"

### Butonul de alimentare Pornit/Oprit

Când apăsați butonul de pornire/oprire, luminile indicatoare ale ecranului se aprind în poziția PORNIT. Acestea se vor stinge atunci când mașina de spălat vase este oprită.

### Butonul de selectare a ciclului/anulare a ciclului

Pentru a selecta programul, apăsați până când vedeți programul dorit pe afișajul programului. Pentru a anula programul care rulează, deschideți ușa mașinii de spălat vase și selectați butonul Program/Anulare program timp de trei secunde. După numărătoarea inversă 3 - 2 - 1, afișajul va arăta 0:01, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați până la finalizarea procesului de golire. Procesul de anulare se

încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.

### Butoanele de funcții

Când butoanele funcționale sunt apăsați în timpul selectării programului sau al selectării întârzierii, dacă programul selectat acceptă funcția pe care ați selectat-o, se va auzi un sunet pozitiv de avertizare a butonului. Atunci când indicatorul pentru funcția selectată se aprinde, aceasta înseamnă că funcția a fost selectată. Pentru a anula selectarea funcției, apăsați din nou butonul funcției până când indicatorul luminos al funcției se stinge.

### Pregătirea mașinii de spălat vase

1. Deschideți ușa mașinii de spălat vase.
2. Așezați vasele așa cum este indicat în manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că brațele de pulverizare inferioare și superioare se rotesc liber.

4. Puneți o cantitate corespunzătoare de detergent în rezervorul de detergent.

Selecția ciclului

1. Porniți mașina de spălat vase apăsând butonul de pornire/oprire.

2. Verificați indicatoarele de avertizare de nivel scăzut de sare și aditiv de clătire și adăugați sare și/sau aditiv de clătire, dacă este necesar.

3. Selectați ciclul corespunzător pentru vasele dumneavoastră având în vedere informațiile despre ciclu și tabelul cu valorile privind consumul mediu.
4. Programul selectat începe când închideți ușa mașinii de spălat vase.

7.1 Tabel cu informații despre ciclu și valori medii de consum

| Tabel de date de program și valori medii de consum |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr program                                      | 0 | 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                | 4                                                                        | 5                                                                                          |
| Nume program                                       |   | Automat                                                                                                                                                     | Eco *                                                                                                                                                                                                                    | Intensivă                                        | GlassCare                                                                | Quick&Shine (#)                                                                            |
| Temperatură de spălare                             |   | 45-65 °C                                                                                                                                                    | 50 °C                                                                                                                                                                                                                    | 70 °C                                            | 40 °C                                                                    | 60 °C                                                                                      |
| Grad de murdărire                                  |   | Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase. | Adecvată pentru spălarea vaselor obisnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformității cu directiva de eco-design a UE. | Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare. | Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă. | Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod. |
|                                                    |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |
|                                                    |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |
|                                                    |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |
|                                                    |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |
|                                                    |   | Mediu spre ridicat                                                                                                                                          | Mediu                                                                                                                                                                                                                    | Ridicat                                          | Mic                                                                      | Mediu                                                                                      |
| Prespălare                                         | - | +                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                        | +                                                | -                                                                        | -                                                                                          |
| Spălare                                            | - | +                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                        | +                                                | +                                                                        | +                                                                                          |
| Uscare                                             | - | +                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                        | +                                                | +                                                                        | +                                                                                          |
| Durată (min)                                       | - | 130-195                                                                                                                                                     | 220                                                                                                                                                                                                                      | 191                                              | 131                                                                      | 58                                                                                         |
| Apă (l)                                            | - | 9,8-13,2                                                                                                                                                    | 8,90                                                                                                                                                                                                                     | 15,20                                            | 12,60                                                                    | 10,60                                                                                      |
| Energie (kWh)                                      | - | 0,80-1,10                                                                                                                                                   | 0,674                                                                                                                                                                                                                    | 1,13                                             | 0,93                                                                     | 0,9                                                                                        |
| Funcții selectabile                                | - | T, E, G, R, H, M, K                                                                                                                                         | T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K                                                                                                                                                                                          | T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K                  | T, E, Y, F, R, M, K                                                      | T, E, R, H, M, K                                                                           |
| Capacitate: 10                                     |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                          |                                                                                            |

Valori de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. \* Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

## 7.2 Funcții suplimentare

Ciclurile mașinii de spălat vase sunt concepute pentru a oferi cea mai bună performanță de curățare, luând în considerare tipul și cantitatea de murdărie și proprietățile vaselor de spălat.

Au fost adăugate funcții suplimentare pentru a vă ajuta să economisiți timp, apă și energie și pentru o spălare mai convenabilă și mai igienică cu setările sale personalizabile.



Funcțiile suplimentare pot modifica durata ciclului selectat.



Funcțiile suplimentare nu sunt disponibile pentru toate programele. Indicatorul unei funcții nu se va afișa dacă nu este disponibil pentru program.



Funcțiile care pot fi utilizate în programele de spălare sunt afișate cu litere precum „A, B, D, E, G, F, K...” în tabelul „Informații despre ciclu și valori medii de consum”. Puteți găsi instrucțiuni privind utilizarea acestor funcții în secțiunea „Funcții suplimentare” din manualul de utilizare.



Unele funcții auxiliare nu pot fi utilizate împreună. Dacă funcția pe care ați selectat-o nu se afișează chiar dacă apare în „Tabelul cu informații despre ciclu și valorile medii ale consumului”, o puteți activa după oprirea altor funcții auxiliare.

### Pentru a adăuga funcții suplimentare la ciclu:

1. Selectați programul de spălare dorit.

2. Când selectați o funcție suplimentară, indicatorul pentru funcția suplimentară se va aprinde. Când apăsați din nou butonul funcțional, indicatorul se stinge și selecția este anulată.

Dacă mașina de spălat vase are funcții de submeniu în funcție de model, consultați instrucțiunile din secțiunea Funcții suplimentare pentru utilizarea acestora.



Nu toate funcțiile indicate cu litere precum „A, B, D, E, G, F, K...” în Tabelul cu informații despre ciclu și valori medii ale consumului pot fi utilizate în mașina de spălat vase; funcțiile care pot fi utilizate în mașina dvs. de spălat vase sunt explicate în secțiunea Funcții suplimentare a acestui manual.

### Funcția de încărcare pe jumătate (Y)

(depinde de model)

Utilizați acest lucru atunci când doriți să rulați mașina de spălat vase fără a o încărca complet.

1. Așezați vasele în mașina de spălat vase așa cum doriți.
2. Porniți mașina de spălat vase folosind butonul On/Off.
3. Mai întâi, selectați ciclul dorit, apoi apăsați butonul Half Load.

Când această funcție este activă, indicatorul luminos de pe butonul Half Load se va aprinde și afișajul va afișa Half Load.

4. Rulați ciclul apăsând butonul Start/Pauză/Anulare.

Funcția Half Load vă economisește apă și energie în timp ce utilizați coșurile inferioare și superioare ale mașinii de spălat vase în același timp.

### SteamGloss Funcția (E)

(depinde de model)

Această funcție maximizează performanța de uscare. Poate prelungi durata ciclului selectat cu până la 30 de minute.

### Self Dry Funcție (K)

(Depinde de model)

Mașina dvs. de spălat vase "Self Dry" Caracteristica mărește eficiența uscării și economisește energie.

Când activați această funcție, ușa mașinii de spălat vase se deschide automat la sfârșitul ciclului de spălare.

Funcția poate prelungi durata ciclului selectat până la 35 de minute.



Funcția poate prelungi durata ciclului selectat până la 35 de minute.



Self Dry caracteristica deschide ușa mașinii de spălat vase la capătul cercului de spălare, datorită „arborilor de deschidere a ușii”. Acest proces durează aproximativ 2 minute. Dacă alimentarea se defectează în timp ce țijele se deplasează, nu forțați ușa închisă. Procesul se va finaliza când puterea revine, iar țijele vor reveni la poziția inițială.

### **Self Dry Pentru a modifica setarea:**

(depinde de model)

1. Apăsați simultan tastele Delay și P după pornirea mașinii de spălat vase. Continuați să apăsați până când numărătoarea inversă de 3, 2, 1 se termină pe ecran.

2. Pentru a naviga la o: de pe afișaj, apăsați tasta P/P +. Auto În poziția „0”, Self Dry caracteristica este dezactivată „o:”. În poziția „o: 1”, este activ. Selectați poziția dorită cu tasta de întârziere.

3. Opriti mașina de spălat vase cu butonul On/Oprit pentru a salva.

### **Proiecția luminii pe podea (avertizare de spălare a mașinii de spălat vase)**

(depinde de model)

Mașina de spălat vase proiectează o lumină pe podea în timpul programului de spălare. Lumina se stinge când ciclul de spălare este complet.



Funcția de proiecție a luminii se activează automat la pornirea programului de spălare și rămâne activată până la sfârșitul programului.



Proiectarea unei lumini pe podea nu este o caracteristică care poate fi oprită de utilizator.



Pentru modelele complet încorporate, ușa trebuie instalată la cel puțin 40 mm de sol pentru a se asigura că „avertizarea mașinii de spălat vase în funcțiune” poate fi văzută corect.

### **Fast+ Funcție (F)**

(depinde de model)

Activarea ciclului selectat pentru spălare la o presiune și temperatură mai ridicate va scurta timpul de spălare și va reduce consumul de apă.

### **Activarea iluminatului interior**

1. Porniți produsul apăsând butonul de alimentare.
2. Apăsați simultan tastele Delay și P.  
-> Veți vedea numărătoarea inversă de 3, 2, 1 pe afișaj.
3. Continuați să apăsați tastele până la sfârșitul numărătoarei.
4. Apăsați butonul P pentru a comuta la poziția „L:” de pe afișaj.
5. Funcția de iluminare interioară este inactivă în poziția „L:0” și activă în poziția „L: 1”. Selectați poziția „L: 1” cu tasta Delay.
6. Opriti produsul cu tasta Pornit/Oprit pentru a salva setarea.

### **AquaActive Funcție (U)**

(depinde de model)

În programul selectat, rotorul inferior este acționat la presiune mai mare pentru a oferi un avantaj în spălarea vaselor cu murdărie uscată greu de curățat, cum ar fi vasele și tigăile plaseate în coșul inferior.

### **SilentWash Funcție (S)**

(depinde de model)

SilentWash Funcția este valabilă pentru 3 programe.

- 1.Eco
- 2.Auto
3. Intensiv

Când aceste programe sunt rulate cu silentwash, nivelul sunetului scade cu 2 dBA, iar timpul de spălare crește cu 68 de minute.

### 7.3 Schimbarea nivelului tonului de avertizare

1. Apăsați simultan tastele Întârziere și P, după pornirea mașinii de spălat vase. Continuați să apăsați până când numărătoarea inversă de 3, 2, 1 se termină pe ecran.
2. Pentru a naviga la 'S: ' pe afișaj, apăsați tasta P/P +.
3. De fiecare dată când apăsați tasta de întârziere, volumul de avertizare se schimbă la „S: 0” dezactivat, „S: 1” mediu, „S: 2” înalt.
4. Opriti mașina de spălat vase folosind butonul ON/Off pentru salvare. Mașina de spălat vase este setată din fabrică la "S:2".

### 7.4 Programarea perioadei de spălare

Dacă în regiunea dvs. se aplică facturarea economică pentru energia electrică, puteți utiliza funcția de amânare pentru a spăla vasele la orele corespunzătoare. Puteți amâna ora de începere a programului pe care l-ați selectat cu până la 24 ore.

1. Apăsați tasta de temporizare după selectarea ciclului de spălare și a oricărui altor funcții suplimentare.
2. Când apăsați tasta de întârziere, pe linia de informații a ecranului este afișat „0:30” și indicatorul de întârziere începe să clipească.

3. Setati perioada dorită apăsând tasta întârziere. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește în intervale de 30 de minute până la 6 ore și apoi în intervale de 1 oră până la 24 de ore.

4. Închideți ușa mașinii de spălat vase după efectuarea amânării. Ciclul se va iniția automat când perioada de amânare se va sfârși.

### Modificarea setărilor în timp ce funcția de întârziere este activă

Nu puteți efectua modificări ale ciclului de spălare, ale funcțiilor suplimentare sau ale perioadei de amânare în timp ce funcția de amânare este activă.



Nu puteți seta/modifica ciclul și funcțiile auxiliare după începerea ciclului.

### Pentru a anula funcția de temporizare

Deschideți ușa mașinii de spălat vase și apăsați butonul Selectare ciclu / Anulare ciclu timp de trei secunde. După numărătoarea inversă 3 - 2 - 1, afișajul va arăta 0:01, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați până la finalizarea procesului de golire. Procesul de anulare se încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.



Funcția de temporizare nu poate fi setată după ce ciclul a început.

### 7.5 Inițierea programului

După selectarea programului și a funcțiilor suplimentare, închideți ușa mașinii de spălat vase pentru a pune în funcțiune mașina de spălat vase.

Mașina de spălat vase dedurizează apa în funcție de duritatea apei de la rețeaua de distribuție. De asemenea, durata ciclului de spălare se poate schimba în timpul

programului în funcție de temperatura camerei, de temperatura apei de la rețeaua de distribuție și cantitatea de vase.

Evitați deschiderea ușii în timpul funcționării mașinii de spălat vase. Aveți grijă la deschiderea ușii căci se pot degaja aburi din mașina de spălat vase.

După clătire, mașina de spălat vase nu va scoate nici un sunet pentru un timp în modul pauză, apoi va trece la etapa de uscare pentru a scurge toată apa rămasă pe vase și în interiorul mașinii de spălat vase și pentru a curăța dedurizatorul de apă.

## 7.6 Anularea ciclului

Deschideți ușa mașinii de spălat vase și apăsați butonul Selectare ciclu / Anulare ciclu timp de trei secunde. După numărătoarea inversă 3 - 2 - 1, afișajul va arăta 0:01, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați până la finalizarea procesului de golire. Procesul de anulare se încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.



În interiorul mașinii de spălat vase și/sau pe vase pot rămâne urme de detergent sau de aditiv de clătire deoarece ați anulat anumite etape ale programului.

## 7.7 Indicator de avertizare nivel scăzut de sare

Verificați indicatorul de nivel scăzut de sare de pe ecranul mașinii de spălat vase pentru a vedea dacă aveți sare de dedurizare în mașina de spălat vase. Adăugați sare în rezervorul de sare atunci când se aprinde indicatorul de nivel scăzut de sare de pe afișaj.

Secțiunea Sistemul de dedurizare a apei descrie modul de setare a nivelului de duriție a apei.

## 7.8 Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire

**Verificați indicatorul de nivel scăzut de soluție de clătire de pe ecranul mașinii de spălat vase pentru a vedea dacă aveți suficientă soluție de clătire în mașina de spălat vase. Adăugați soluție de clătire în rezervorul de soluție de clătire atunci când se aprinde indicatorul de nivel scăzut de sare de pe afișaj.**

### Setarea cantității de aditiv pentru clătire

1. Apăsați simultan tastele Întârziere și P+, după pornirea mașinii de spălat vase. Mențineți tastele apăsată după afișarea numărătorii inverse 3,2,1 pe ecran.

2. Treceți la poziția (P) pe ecran apăsând tasta P+.

3. Setati la un nivel corespunzător cu ajutorul tastei Amânare.

4. Opriți mașinii de spălat vase cu ajutorul butonului Pornit/Oprit pentru a salva.

La poziția P:0 nu se adaugă aditiv de clătire în timpul programului de spălare.

La poziția P:1 se aplică 1 doză de soluție de clătire.

La poziția P:2 se aplică 2 doze de soluție de clătire.

La poziția P:3 se aplică 3 doze de soluție de clătire.

La poziția P:4 se aplică 4 doze de soluție de clătire.

## 7.9 Finalizarea programului

Când programul selectat se termină, un avertisment sonor vă va avertiza să opriți mașina de spălat vase. Acest avertisment sonor se repetă la intervale regulate până când mașina de spălat vase se oprește. Indicatorul de încheiere a programului se aprinde când programul de spălare s-a încheiat.

1. Deschideți capacul mașinii de spălat vase.

2. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a opri mașina de spălat vase

3. Închideți robinetul.

4. Deconectați mașina de spălat vase de la priză.

Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase se oprește automat la sfârșitul programului sau dacă programul nu este pornit. După spălare, lăsați vasele în mașina de spălat vase timp de aproximativ 15 minute pentru a se răci. Vasele dvs. se

vor usca mai repede dacă închideți pe jumătate capacul mașinii de spălat vase în această perioadă. Acest proces va îmbunătăți eficiența de uscare a mașinii de spălat vase.

## 8 Întreținere și curățenie

### 8.1 Întreținere și curățare



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!



Deconectați mașina de spălat vase și opriți robinetul înainte de curățare.



Nu utilizați materiale abrazive la curățare.



Curățați filtrul și brațele de pulverizare cel puțin o dată pe săptămână pentru o funcționare eficientă a mașinii de spălat vase.

Curățarea regulată va prelungi durata de viață a produsului și va reduce problemele comune.

#### Curățarea suprafeței exterioare a mașinii de spălat vase

Ștergeți ușor exteriorul mașinii de spălat vase și garniturile ușii cu un agent de curățare delicat și o cârpă umedă. Ștergeți „panoul de control” numai cu o cârpă ușor umedă.

#### Curățarea interiorului mașinii de spălat vase

Curățați mașina de spălat vase lunar cu detergent sau agenți speciali de curățare a mașinii de spălat vase, rulând mașina de spălat vase pe ciclul care funcționează la cea mai înaltă temperatură posibilă. Acest lucru va ajuta la îndepărtarea resturilor și a calcarului din interiorul mașinii de spălat vase.


Dacă rămâne apă în mașina de spălat vase, scurgeți apa din mașina de spălat vase urmând procedura din secțiunea „Anularea ciclului”. Dacă apa nu poate fi drenată, scoateți filtrele așa cum este descris în secțiunea „Curățarea filtrelor” și verificați partea inferioară a mașinii de spălat vase pentru particule de murdărie care s-au acumulat și au blocat calea navigabilă și curățați-le dacă este necesar.

### 8.2 Curățarea filtrelor


(Depinde de model)

Curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână pentru o funcționare eficientă a mașinii de spălat vase. Verificați dacă nu rămân reziduuri alimentare pe filtre. Dacă rămân reziduuri alimentare, scoateți filtrele și curățați-le bine sub robinet.


1. Scoateți microfiltrul și grupul de filtre grosiere rotind în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-le afară.

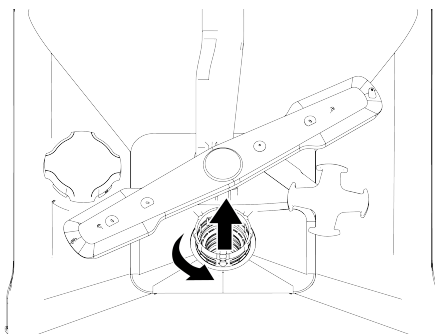

2. Scoateți filtrul metal/plastic (3).

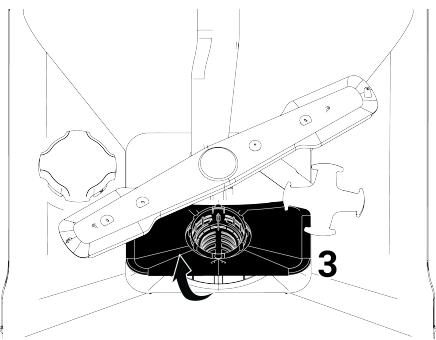

3. Apăsați cele două zăvoare de pe filtrul grosier spre interior pentru a separa filtrul grosier de grup.

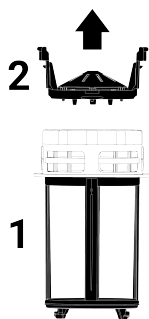

4. Curățați toate cele trei filtre sub robinet cu o perie.  
 5. Înlocuiți filtrul metal/plastic.  
 6. Introduceți filtrul grosier în microfiltru. Asigurați-vă că este poziționat corect. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când face clic.



Mașina de spălat vase nu trebuie utilizată fără filtre.



Nerespectarea corectă a filtrelor va reduce eficiența spălării.


### 8.3

#### 8.4 Curățarea filtrului furtunului

Mașina de spălat vase este împiedicată să fie deteriorată de murdăria (nisip, argilă, rugină etc.) de la rețeaua de alimentare sau sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul

unui filtru în furtunul de admisie a apei. Verificați filtrul și furtunul din când în când și curățați-le dacă este necesar.

1. Opriți robinetul și deconectați furtunul.
2. După scoaterea filtrului din furtun, curățați-l sub robinet.
3. Așezați filtrul curățat înapoi în locul său în furtun.
4. Atașați furtunul la robinet. (depinde de model)

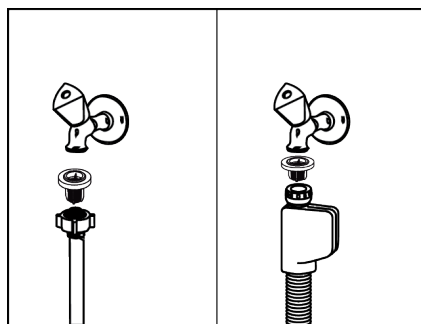


#### 8.5 Curățarea brațelor de pulverizare


Curățați brațele de pulverizare cel puțin o dată pe săptămână pentru o funcționare eficientă a mașinii de spălat vase.

##### Brațul de pulverizare inferior


Verificați dacă găurile brațului de pulverizare inferior (1) nu sunt blocate. Dacă există un blocaj, scoateți și curățați brațul de pulverizare. Puteți scoate brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus (în funcție de model)

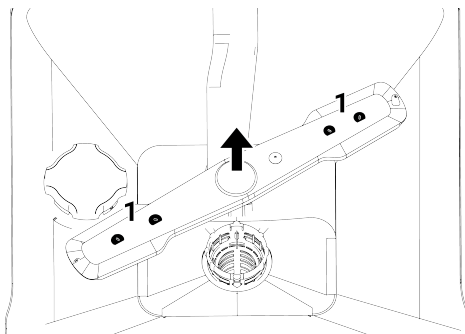

Verificați dacă găurile ansamblului brațului de pulverizare sunt blocate. Dacă există un blocaj, scoateți și curățați ansamblul brațului de pulverizare. (depinde de model)

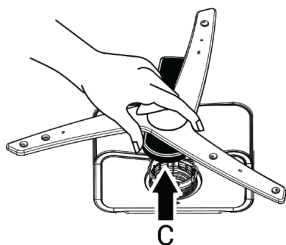

Pentru a dezasambla și curăța ansamblul brațului de pulverizare inferior împreună, scoateți-l prinzând punctele (C) prezentate în figură cu o mână și trăgându-l în sus. După curățare, reinstalați ansamblul brațului de pulverizare inversând aceeași procedură.


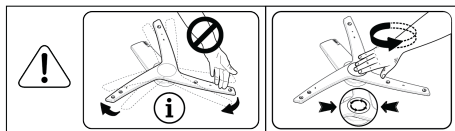


Nu încercați să rotiți brațul de pulverizare ținându-l de capete. Încercarea de a roti brațul de pulverizare de capetele sale poate provoca ruperea sistemului de angrenaje din interiorul brațului de pulverizare.

### Brațul de pulverizare superior

Verificați dacă găurile brațului (1) superior de pulverizare nu sunt blocate. Dacă există un blocaj, scoateți și curățați brațul de pulverizare. Puteți scoate brațul de pulverizare superior prin rotirea piuliței spre stânga.

Asigurați-vă că piulița este strânsă complet atunci când înlocuiți brațul superior de pulverizare.

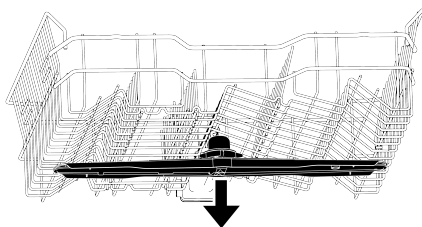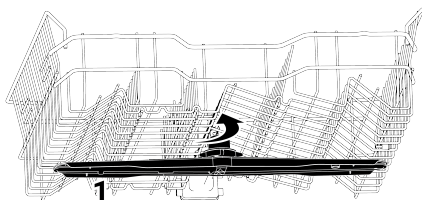

## 9 Depanare

### 9.1 Coduri de eroare, cauze și soluții

| Cod de eroare                                                                                                   | Cauza                                                         | Soluție                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 Avertisment<br>P1 clipește<br>LED-ul de alimentare clipește                                                 | Defecțiuni de umplere cu apă a șasiului                       | 1-Actualizarea algoritmului de eroare este activată.<br>2-cicluri se termină.<br>Dacă eroarea apare în mod continuu,<br>1-Închideți curentul electric.<br>2-Închideți supapa.<br>3-Luați legătura cu serviciul autorizat. |
| E02 Avertisment<br>P2 clipește<br>Pictograma de întrerupere a apei se aprinde.<br>LED-ul de spălare se aprinde. | Eroare de întrerupere a apei                                  | Verificați alimentarea cu apă.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 | Filtrul este blocat                                           | 1-Tăiați conexiunea electrică.<br>2-Întrerupeți racordul de apă.<br>3-Scoateți furtunul de admisie a apei.<br>4-Controlați și curățați filtrul.<br>5-Estabiliți conexiunea la apă.<br>6- Efectuați conexiunea electrică.  |
|                                                                                                                 | Altele                                                        | Dacă eroarea continuă,<br>1-Închideți mașina de spălat vase.<br>2-Luați legătura cu serviciul autorizat.                                                                                                                  |
| E06 Avertisment<br>P2 clipește<br>P6 clipește                                                                   | Senzorul de temperatură din mașina de spălat vase este defect | În cazul în care această eroare apare în mod continuu și performanța de spălare s-a redus,<br>1-Închideți mașina de spălat vase.<br>2-Luați legătura cu serviciul autorizat.                                              |
| E07 Avertisment<br>P2 clipește<br>F1 și F2 clipește                                                             | Debitmetrul este defect                                       | 1-Actualizarea algoritmului de eroare este activată.<br>2-cicluri se termină.<br>Dacă eroarea apare în mod continuu,<br>1-Închideți curentul electric.<br>2-Închideți supapa.<br>3-Luați legătura cu serviciul autorizat. |



Codurile de eroare se pot modifica în funcție de model.

### 9.2 Depanare

#### Mașina de spălat vase nu funcționează.

- Este posibil ca ștecherul de alimentare să nu fie conectat la priză. >>> Verificați dacă ștecherul de alimentare este conectat la priză.

- Este posibil să se fi ars siguranța. >>> Verificați siguranțele din casă.
- Este posibil să nu vină apă. >>> Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.
- Este posibil ca ușa mașinii de spălat vase să fie deschisă. >>> Asigurați-vă că ușa mașinii de spălat vase este închisă.
- Este posibil ca "butonul de pornire/oprire" să nu fi fost apăsat. >>> Asigurați-vă că porniți mașina de spălat vase prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit".

## **Vasele nu sunt curate după spălare**

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Selectați un program cu o temperatură mai ridicată și spălare pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Vasele sunt foarte murdare >>> Îndepărtați murdăria din vase cu un șervețel și apoi introduceți-le în mașina de spălat vase.
- Brațele de pulverizare sunt blocate. >>> Înainte de a începe programul, asigurați-vă că brațele de pulverizare superioare și inferioare se rotesc liber, rotindu-le cu mâna.
- Orificiile brațelor de pulverizare sunt înfundate. >>> Orificiile superioare sau inferioare ale brațelor de pulverizare pot fi înfundate cu reziduuri alimentare, cum ar fi semințele de lămâie. Curățați regulat brațele de pulverizare, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele nu sunt instalate corect. >>> Inspectați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este instalat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile.
- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.
- Nu este adăugată o cantitate corespunzătoare de detergent. >>> Dacă utilizați un detergent sub formă de pudră, puneți cantitatea de detergent

corespunzătoare nivelului de murdărie al vaselor dvs. și pentru definițiile programelor. Vă recomandăm să folosiți detergenți sub formă de tablete pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Capacul compartimentului pentru detergent nu este închis. >>> Închideți întotdeauna capacul compartimentului pentru detergent după ce ați adăugat detergent.

## **Vasele nu sunt uscate**

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele astfel încât apa să nu se adune în interiorul lor în timpul spălării.
- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Mașina de spălat vase este descărcată imediat după terminarea programului de spălare. >>> Nu descărcați mașina de spălat vase imediat după terminarea programului de spălare. Țineți ușa întredeschisă și lăsați aburul să iasă pentru o perioadă de timp și descărcați mașina de spălat vase atunci când vasele s-au răcit, astfel încât să poată fi atinse cu mâna. Începeți operațiunea de descărcare din coșul inferior. Astfel, apa rămasă pe orice fel de vas din coșul superior este împiedicată să se scurgă pe vasele din coșul inferior. Mașina este descărcată imediat după terminarea programului de spălare.

- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Performanța de uscare este scăzută, deoarece temperatura de clătire este, de asemenea, scăzută în programele scurte. Pentru o performanță de uscare mai mare, selectați programe mai lungi.
- Se utilizează detergent sub formă de tablete, iar butonul pentru tablete nu este apăsat >> Dacă mașina dvs. de spălat vase are o funcție "detergent sub formă de tablete", activați-o în timp ce utilizați detergentul multifuncțional.
- Calitatea suprafeței ustensilelor de bucătărie este deficitară. >>> Este posibil să obțineți performanța de spălare așteptată pe ustensile de bucătărie cu suprafețe deteriorate, iar utilizarea unor astfel de ustensile de bucătărie nu este corectă din punct de vedere al igienei. Pentru o performanță de uscare mai mare, selectați programe mai lungi. Nu se recomandă să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.
- Este firesc să aveți motive de îngrijorare cu privire la uscarea pentru ustensilele de bucătărie din teflon. Această situație este rezultatul structurii Teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și ale apei sunt diferite, particulele de apă rămân ca niște perle pe suprafața teflonului.

#### **Petele de ceai, cafea sau ruj pe vase.**

- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Selectați un program cu o temperatură mai ridicată și spălare pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Calitatea suprafeței ustensilelor de bucătărie este deficitară. >>> Atunci când petele de ceai, cafea și alte pete cauzate de materiale colorante pătrund pe suprafețele deteriorate, nu este posibilă îndepărtarea acestor pete din mașina de spălat vase. Este posibil să obțineți performanța de spălare așteptată pe ustensile de bucătărie cu suprafețe deteriorate, iar utilizarea unor astfel de ustensile de bucătărie nu este corectă

din punct de vedere al igienei. Nu se recomandă să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.

- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.

#### **Pe vase rămân pete de calcar, iar vasele de sticlă au un aspect încețoșat**

- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Setarea duriității apei este scăzută sau nivelul de sare este necorespunzător. >>> Verificați setarea duriității apei prin măsurarea exactă a duriității apei din rețea.
- Există o scurgere de sare. >>> Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.

#### **Interiorul mașinii de spălat vase miroase diferit**

- Mașinile de spălat vase noi au un miros specific. Acest miros va dispărea după câteva cicluri de spălare.
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".

- Substanțele chimice care pot cauza mirosuri sunt introduse în rezervorul de lichid de clătire. >>> Nu utilizați agenți chimici precum oțetul, detergentii pentru spălarea manuală și agenții de decapare.
- Vasele murdare au fost ținute în mașina de spălat vase timp de 2- 3 zile. >>> Dacă veți porni mașina de spălat vase imediat după ce ați pus vasele în mașina de spălat vase, îndepărtați murdăria de pe vase și rulați ciclul de pre-spălare fără detergent la fiecare două zile. Nu închideți complet ușa mașinii de spălat vase pentru a preveni apariția mirosului în interiorul mașinii de spălat vase în astfel de cazuri. De asemenea, puteți utiliza agenți de dezodorizare și de curățare a mașinii de spălat vase disponibili în comerț.

#### **Pete de rugină, suprafața vaselor este deteriorată**

- Există o scurgere de sare. >>> Sarea poate provoca deteriorarea și coroziunea suprafețelor metalice. Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.
- Reziduurile alimentare sărate au rămas pe vase pentru o perioadă lungă de timp. >>> Dacă vasele de bucătărie murdare cu astfel de alimente urmează să fie păstrate în mașina de spălat vase, murdăria trebuie îndepărtată de pe suprafața vasului prin programul de pre-spălare sau vasele trebuie spălate fără a aștepta.
- Nu există o linie de împământare în instalația electrică. >>> Verificați dacă mașina de spălat vase este conectată la o linie de împământare corespunzătoare.

- În caz contrar, electricitatea statică generată în mașina de spălat vase provoacă arcuri și gropi pe suprafața obiectelor metalice, îndepărtând stratul protector de pe suprafață și cauzând pătrunderea suprafeței.
- Se utilizează agenți de curățare intensivă, cum ar fi înălbitorul. >>> Stratul de protecție de pe suprafețele metalice se deteriorează atunci când intră în contact cu agenți de curățare precum înălbitorul și, astfel, își pierde efectul în timp. Nu spălați vasele cu înălbitor. Dacă doriți să vă spălați vasele folosind înălbitor, mașina de spălat vase trebuie să fie dotată cu un echipament special care permite spălarea cu înălbitor. Cu ajutorul acestui echipament și al acestei funcții, cantitatea adecvată de înălbitor va fi introdusă în mediul de spălare în etapa corectă, apoi vom putea beneficia de efectul său igienic și vom putea clăti vasele în cel mai bun mod.
  - Articolele metalice, în special cuțitele, au fost folosite în afara destinației lor. >>>" În cazul în care cuțitele sunt folosite în scopuri precum deschiderea cutiilor de conserve, stratul protector de pe capetele lor va fi deteriorat. Nu folosiți ustensile de bucătărie din metal în afara destinației lor.
  - Tacâmurile sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate inferioară. >>> Este inevitabil ca astfel de articole să ruginescă, prin urmare nu se vor spăla în mașinile de spălat vase.
  - Articolele de bucătărie ruginite sunt spălate în mașina de spălat vase. >>> Rugina de pe un obiect corodat poate migra pe alte suprafețe din oțel inoxidabil în timpul spălării și poate cauza apariția ruginii și pe aceste suprafețe. Astfel de articole nu se spală în mașina de spălat vase.

## **În rezervorul de detergent sunt prezente reziduuri de detergent.**

- Detergentul a fost introdus cu mult timp înainte de spălare. >>> Aveți grijă să introduceți detergentul chiar înainte de a începe spălarea.
- În timpul spălării deschiderea capacului rezervorului de detergent este împiedicată. >>> Așezați vasele într-un mod care să nu împiedice deschiderea capacului rezervorului de detergent și curgerea apei din brațele de pulverizare în rezervor.
- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.
- Orificiile brațelor de pulverizare sunt înfundate. >>> Orificiile superioare sau inferioare ale brațelor de pulverizare pot fi înfundate cu reziduuri alimentare, cum ar fi semințele de lămâie. Curățați regulat brațele de pulverizare, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".

## **Modelele și decorațiunile de pe ustensilele de bucătărie sunt șterse.**

- Paharele cu model și obiectele din porțelan cu un model pe smalt nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Producătorii de veselă din sticlă și porțelan nu recomandă spălarea acestor articole de bucătărie în mașina de spălat vase.

## **Vasele sunt zgâriate.**

- Articolele și accesoriile de bucătărie fabricate din aluminiu sau care conțin aluminiu nu se spală în mașina de spălat vase.
- Există o scurgere de sare. >>> Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Sarea împrăștiată poate provoca zgârieturi. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului

- de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.
- Setarea duriității apei este scăzută sau nivelul de sare este necorespunzător. >>> Verificați setarea duriității apei prin măsurarea exactă a duriității apei din rețea.
- Vasele nu sunt așezate corespunzător. >>> Atunci când puneți paharele și alte vase de bucătărie din sticlă în coș, nu le sprijiniți de alte vase, ci pe marginile coșului, pe rafturi sau pe sârma de susținere a acestora. Atunci când două pahare sau alte vase care se spală se lovesc unul de celălalt din cauza impactului apei în timpul operațiunii de spălare, acest lucru poate provoca zgârieturi/fracturi pe suprafețe.
- Pe pahare rămâne o pată neclară care seamănă cu un rest de lapte, care nu poate fi îndepărtată atunci când este ștersă cu mâna. Atunci când sunt expuse la lumină, se observă un aspect albastrui / de culoarea curcubeului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de lichid de clătire. >>> Reduceți setarea agentului de clătire. În timp ce adăugați agentul de clătire, curățați întotdeauna agentul de clătire revărsat.
- Pe pahare apare coroziune din cauza apei moi. >>> Verificați setarea duriității apei prin măsurarea exactă a duriității apei din rețea. Nu folosiți sare dacă apa de la rețea este moale (<5 dH). Utilizați programe cu o setare de temperatură mai ridicată (de exemplu, 60-65 grade) pentru spălare. De asemenea, puteți utiliza detergenți disponibili în comerț pentru protejarea sticlei.

## **În mașina de spălat vase se formează spumă.**

- Vasele sunt spălate de mână cu detergent de vase și apoi sunt puse în mașina de spălat vase fără a fi clătite înainte de a fi introduse în mașina de spălat vase. >>> În detergentii pentru vase destinate spălării de mână nu există caracteristici de control al spumei. Nu este necesar să spălați vasele cu detergent de mână înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Pur și simplu clătiți murdăria de pe suprafața vasului cu apă sau răzuiți-o cu un șervețel de hârtie sau cu o furculiță.
- S-a vărsat agent de clătire în mașina de spălat vase în timp ce ați adăugat agent de clătire. >>> Aveți grijă să nu vărsați agent de clătire în mașina de spălat vase în timp ce adăugați agentul de clătire. Curățați agentul de clătire vărsat cu un șervețel de hârtie/un prosop.

- Capacul rezervorului de agent de clătire a fost lăsat deschis. >>> Asigurați-vă că închideți capacul rezervorului de agent de clătire după adăugarea de agent de clătire.

## **Ustensile de bucătărie sparte.**

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile.
- După terminarea ciclului de spălare în mașina de spălat vase rămâne apă.
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de scurgere este înfundat / blocat. >>> Verificați furtunul de scurgere. Scoateți furtunul dacă este necesar pentru a elimina blocajul și apoi instalați-l din nou, după cum este descris în instrucțiunile de instalare.

## **10 RESPONSABILITATE / AVERTISMENT**

Unele defecțiuni (simple) pot fi reparate de către utilizatorii finali fără a cauza probleme de siguranță sau o utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în conformitate cu următoarele instrucțiuni. (Consultați secțiunea "Vreau să mă repar").

Prin urmare, cu excepția pieselor specificate în secțiunea "Vreau să mă repar singur", care pot fi reparate de către utilizatorii finali, repararea de către o stație de service autorizată este recomandată cu tărie pentru a preveni problemele de siguranță și este obligatorie pentru continuarea garanției produsului Beko.

### **VREAU SĂ MĂ REPAR**

Reparațiile care urmează să fie efectuate de către utilizatorii finali pot fi efectuate pentru următoarele piese de schimb: Surse de alimentare externe, telecomandă. (Lista

curentă a pieselor de schimb este disponibilă la adresa <https://www.beko.com.tr/destek> începând cu 1 martie 2021)

În plus, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a evita riscul de rănire gravă, reparațiile trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile din manualul de instrucțiuni sau la adresa <https://www.beko.com.tr/destek>. Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți produsul din priză înainte de a efectua orice operațiune de reparație.

Nu poate fi trasă la răspundere pentru orice probleme de siguranță care pot apărea din cauza operațiunilor de reparații sau a încercărilor <https://www.beko.com.tr/destek> utilizatorilor finali de a repara alte piese decât cele specificate în manualele de utilizare sau în conformitate cu instrucțiunile de la adresa <https://www.beko.com.tr/destek> piesele din lista

curentă de piese disponibilă la adresa Beko. În acest caz, garanția produsului Beko nu va fi valabilă.

Prin urmare, utilizatorilor finali li se recomandă cu insistență să se abțină de la efectuarea de către ei înșiși a operațiunilor de reparare a altor piese decât cele de schimb menționate mai sus și să contacteze o stație de service autorizată, dacă este necesar. Astfel de încercări de reparare de către utilizatorii finali pot cauza probleme de siguranță, pot deteriora produsul și, ulterior, pot duce la incendii, inundații, șocuri electrice și vătămări corporale grave.

Procese de reparare a următoarelor piese, dar fără a se limita la cele enumerate, trebuie efectuate de către stațiile de service autorizate: Sursă de alimentare internă, condensatori, baterii și acumulatori, etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea de către utilizatorii finali a celor de mai sus.





