



Ghid rapid

Utilizarea produsului

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

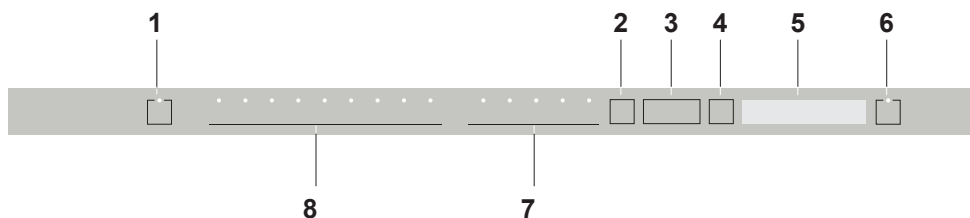

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tasta Pornit / Oprit | 7. Taste pentru selectarea funcției |
| 2. Tastă Meniu | F1 Intense igienă funcție |
| 3. Selecție Temporizare | F2 SteamGloss Funcția |
| / Meniu Taste Selectare Direcție | F3 Deep Wash Funcția |
| 4. Selecție / Tastă Confirmare | F4 Fast+ Funcția |
| 5. Afișaj | |
| 6. Tastă Pornire/Pauză/Anulare | 8. Taste pentru Selectarea Programului |

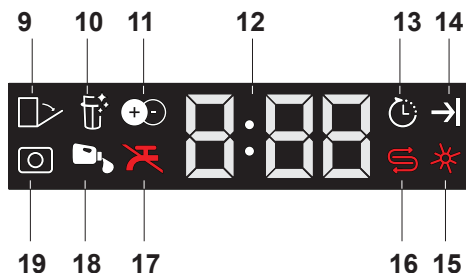

- | | |
|---|--|
| 9. Indicator de deschidere a ușii automate (depinde de model) | |
| 10. Indicator pentru funcția de curățare a filtrului (depinde de model) | |
| 11. Indicator de funcție IonGuard (depinde de model) | |
| 12. Temporizare / Indicator timp program | |
| 13. Indicator de pornire întârziată | |
| 14. Indicator finalizare program | |
| 15. Indicator aditiv de clătire | |
| 16. Indicator de sare | |
| 17. Indicator decuplare apă | |
| 18. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (depinde de model) | |
| 19. Indicator de detergent pentru tablete (depinde de model) | |

Tabel de date de program și valori medii de consum								
Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prespălare
Temperatură de spălare	40-65 °C Determină gradul de murdărie a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	- Este programul ideal pentru spălarea combinațiilor de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic. Obiectele delicate din sticlă sunt spălate în coșul superior, iar cratițele și tăvile pot fi spălate în coșul inferior.	70 °C Optim pentru vase, oale și ligăi foarte murdare.	50 °C Adecvată pentru igălarea vaselor, obiectul de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformității cu directiva de eco-design a UE.	40 °C Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă.	60 °C Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărie în cel mai rapid mod.	35 °C Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărie, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.	- Optim pentru îndepărtarea reziduurilor de pe vasele murdare care au fost păstrate timp de câteva zile în mașină; se previn astfel mirosurile neplăcute.
Grad de murdărire								
Prespălare	Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mic	Mediu	Mic	-
Spălare	+	+	+	+	+	-	-	+
Uscare	+	+	+	+	+	+	+	-
Durată (min)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Apă (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

Capacitate: 16

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutule de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru deduzarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorie indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

După detectarea durității apei:

1. După ce ați pornit aparatul, apăsați și țineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde.

 La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați până când indicatorul de stabilire a durității apei se aprinde (se va afișa poziția „r”).


3. Utilizând butonul Selectare Program, reglați nivelul de duritate al apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Pentru o setare corectă, vă rugăm să verificați „Tabel Setări nivel duritate apă”.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

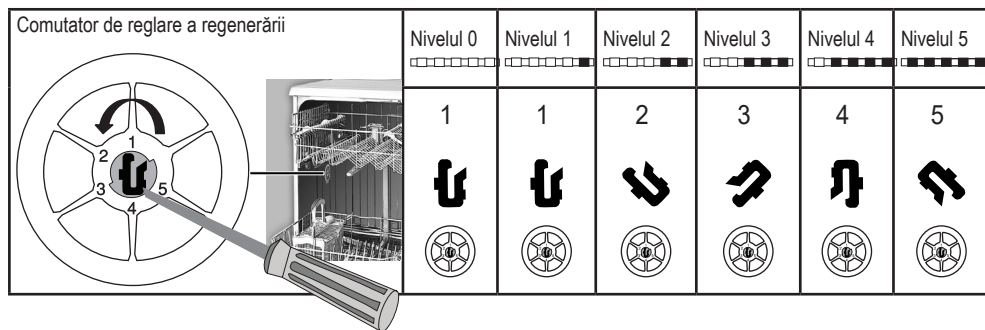

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
 - Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
 - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.
- i** Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.