



Ghid rapid

Utilizarea produsului

⚠ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

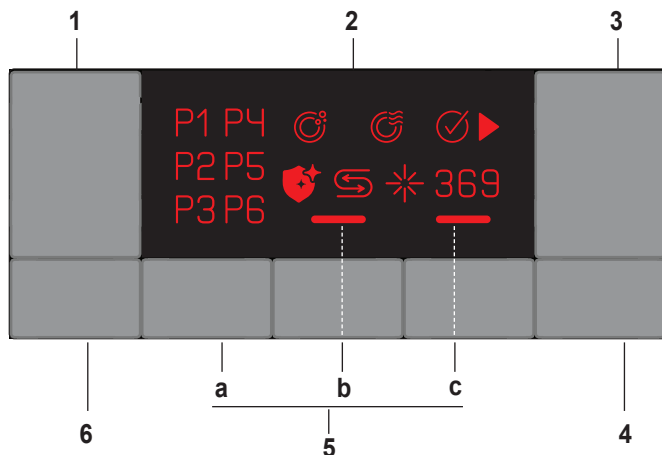

1. Tasta Pornit/Oprit (ON/OFF)
2. Ecran
3. Tasta Start / Hold / Cancel (Start / Pauză / Anulare)
4. Tasta Delay (Întârziere)
5. Taste pentru funcții
 - a) Hygiene Intense funcție
 - b) SteamGloss Funcția
 - c) Funcția Încărcare la jumătate
6. Tasta de selectare program

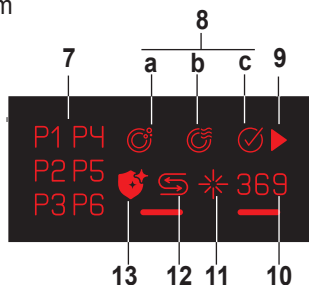

7. Indicator de program
8. Indicator supraveghere program
 - a) Indicator pentru spălare
 - b) Indicator pentru uscare
 - c) Indicator pentru sfârșitul programului
9. Indicator (▶) Start/ Hold (Start / Pauză)
10. Indicator întârziere
11. Indicator aditiv de (*) limpezire
12. Indicator de avertizare (⚡) nivel scăzut de sare
13. Indicator Hygiene Intense

Tabel de date de program și valori medii de consum					
Număr program	1	2	3	4	5
Nume program	Intensivă	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatură de spălare	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad de murdărire	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Adecvată pentru spălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.
	Ridicat	Mediu	Mediu	Mediu	Mic
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Durată (min)	125	239	120	58	30
Apă (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4
Energie (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74

Capacitate: 10

Valoriile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un reveror plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valoriile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

După detectarea durității apei:


1. După pornirea mașinii, apăsați și mențineți simultan tastele Pornire întârziată și Program timp de 3 secunde pentru a intra în meniul de setări.
2. Apăsați tasta Program până când indicatorul de sare începe să clipească. Etapa curentă de regenerare este afișată în indicatorul programului.
3. Utilizând tasta Pornire întârziată, reglați nivelul de duritate a apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Consultați „Tabelul de reglare a nivelului de duritate a apei” pentru o setare corectă.
4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze* °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția P1.
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția P2.
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția P3.
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția P4.
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția P5.

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la

“3” în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

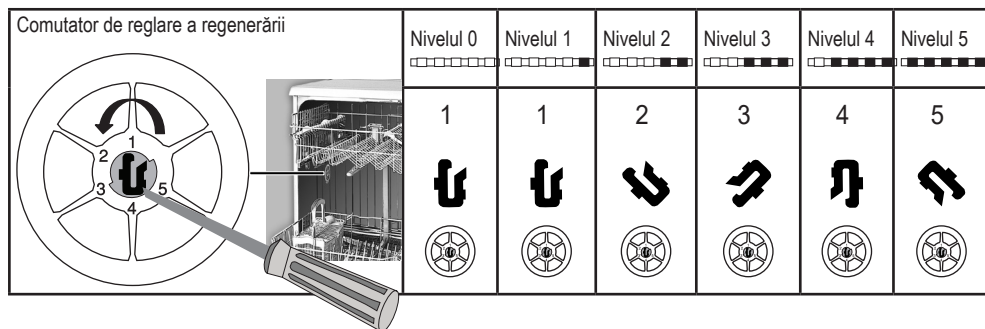

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.

i Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.