



Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



BDIN38540

15 3084 1700/ RO/ AA/ 5.03.2026 08:49
7652893977



HÂRTIE RECICLATĂ ȘI
RECICLABILĂ

Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client,

Beko vă mulțumim că ați ales acest produs. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat cu înaltă calitate și tehnologie de ultimă oră. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva posibilelor pericole.

Păstrați manualul de utilizare ca referință pentru utilizare ulterioară. Dacă predați produsul altcuiva, predați-i și manualul de utilizare. Condițiile de garanție, utilizarea și metodele de depanare pentru produsul dvs. sunt furnizate în acest manual.

Simboluri și explicațiile acestora

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:

	Pericol care poate duce la deces sau rănire.
	Informații importante sau indicații utile privind utilizarea.
	Citiți manualul de utilizare.
NOTIFICARE	Pericol pentru produs sau pentru mediul înconjurător, care poate duce la daune materiale.

1 Instrucțiuni de siguranță	5	6.5 Reglarea mecanică a durtății apei	18
1.1 Utilizare prevăzută.....	5	6.6 Umplerea sării	19
1.2 Siguranța copilului, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie	5	6.7 Detergent.....	19
1.3 Siguranța electrică	6	6.8 Șlefuitor	22
1.4 Siguranța transportului	7	6.9 Piese care nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase	23
1.5 Siguranța instalării	7	6.10 Plasarea vaselor în mașină	23
1.6 Siguranța funcționării.....	8	6.11 Elice inferioară	25
1.7 Siguranța întreținerii și curățării ...	9	6.12 Elice superioară	25
1.8 Înlocuirea becului de iluminat interior	10	6.13 Coș de tacâmuri	25
2 Instrucțiuni privind mediul.....	10	6.14 Coș de tacâmuri	25
2.1 Conformitatea cu Regulamentul WEEE și eliminarea deșeurilor de prodate	10	6.15 Sârme pliabile ale coșului inferior	26
2.2 Informații despre ambalaj.....	10	6.16 Coș inferior multifuncțional/raft de serviciu reglabil pe înălțime	26
2.3 Conformitatea cu Directiva WEEE și eliminarea deșeurilor	10	6.17 Raft superior al coșului reglabil pe înălțime.....	27
2.4 Notă pentru institutele de testare	11	6.18 Sârmă de sticlă a coșului inferior .	28
2.5 Informații standard de conformitate și de testare / Declarație de conformitate CE	11	6.19 Raft de serviciu multifuncțional pentru coș superior.....	28
2.6 Această secțiune se aplică pentru prodate cu funcția Wifi.	11	6.20 Raft de serviciu multifuncțional pentru coș superior	28
2.7 Eticheta de energie.....	11	6.21 Reglarea înălțimii coșului superior	29
3 Specificații tehnice	12	6.22 Reglarea înălțimii coșului superior	30
4 Vedere generală.....	13	6.23 Reglarea înălțimii coșului superior	31
5 Instalare	14	6.24 Piesa de susținere a spălării tăvii .	31
5.1 Locația corectă pentru instalare ..	14	6.25 Piesa inferioară a suportului pentru sticlă și farfurie	31
5.2 Conectarea la rețeaua de alimentare cu apă.....	14	6.26 Sârme pliabile ale coșului superior	32
5.3 Conectarea la sistemul de scurgere a apei	15	6.27 Coș de tacâmuri de tavan	32
5.4 Reglarea picioarelor	15	6.28 Coș de tacâmuri de tavan	32
5.5 Conexiunea electrică.....	16	6.29 Coș de tacâmuri de tavan [Soft Spike]	33
6 Preliminare	16	7 Utilizarea produsului	34
6.1 Ce trebuie să faceți pentru a economisi energie	16	7.1 Utilizarea produsului	34
6.2 Sistem de înmuiere a apei	16	7.2 Tabelul informațiilor despre program și valorile medii ale consumului.....	36
6.3 Reglarea benzii de testare a sistemului de dedurizare a apei ...	17	7.3 Funcții suplimentare	38
6.4 Setarea sistemului de dedurizare a apei.....	17	7.4 Funcții	39
		7.5 Funcții din meniul Setări.....	39
		7.6 Schimbarea nivelului tonului de avertizare.....	40

7.7	Programarea orei de spălare	40
7.8	Inițierea ciclului.....	41
7.9	Anularea ciclului	41
7.10	Indicator de avertizare nivel scăzut de sare	41
7.11	Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire	41
7.12	Setarea cantității de aditiv pentru clătire	41
7.13	Finalizarea programului	42
8	Întreținere și curățare.....	42
8.1	Întreținere și curățare	42
8.2	Curățarea filtrelor	42
8.3	Curățarea filtrului furtunului.....	43
8.4	Curățarea elicelor	43
9	Depanare	46
9.1	Coduri de eroare, cauze și soluții .	46
9.2	Depanare.....	46
10	DECLINARE DE RESPONSABILITATE/.....	51



1 Instrucțiuni de siguranță

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați împotriva riscului de vătămare corporală sau daune materiale. Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru daunele care pot apărea în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.

- Procedurile de instalare și reparare trebuie efectuate întotdeauna de către agenții de service autorizați.
- Utilizați numai piese de schimb originale și accesorii.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a produsului decât dacă este specificată în mod clar în manualul de utilizare.
- Nu faceți modificări tehnice ale produsului.



1.1 Utilizare prevăzută

Acest produs este destinat utilizării în case și în următoarele tipuri de spații închise: De exemplu;

- Bucătării personalului magazinelor, birourilor și altor medii de lucru;
- Case de fermă;

- Zonele pentru utilizarea oaspeților hotelurilor, motelurilor și altor facilități de cazare;
- Locuri care servesc cazare și mic dejun, medii asemănătoare pensiunii.
- Produsul trebuie utilizat numai pentru spălarea vaselor de uz casnic.
- Produsul nu este potrivit pentru uz comercial sau public.
- Durata de viață a produsului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. Aceasta este perioada pentru care piesele de schimb necesare pentru funcționarea acestui produs, astfel cum sunt definite.
- Acest produs este destinat utilizării în casă și sub tejghea.

1.2 Siguranța copilului, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie



- Copiii de 8 ani și mai mari și persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse, precum și persoanele necalificate sau fără experiență pot folosi acest aparat cu condiția să fie supravegheați și instruiți cu

privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și cu privire la pericolele aferente.

- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de produs, cu excepția cazului în care sunt supravegheați constant.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animale de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace, să urce sau să intre în produs.
- Nu uitați să închideți ușa produsului atunci când părăsiți camera în care se află produsul. Copiii și animalele de companie pot fi blocate în interiorul produsului și se pot sufoca.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.
- Nu lăsați toți detergenții și aditivii utilizați în produs la îndemâna copiilor.

- Pentru siguranța copiilor, deconectați ștecherul de alimentare și rupeți mecanismul de blocare înainte de a elimina produsul.



1.3 Siguranța electrică

- Produsul nu trebuie conectat în timpul instalării, întreținerii, curățării, reparației și transportului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat pentru a preveni posibilele pericole.
- Nu prindeți cablul de alimentare sub sau în spatele produsului. Nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit sau zdrobit excesiv și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu utilizați un prelungitor, mai multe prize de alimentare sau adaptoare pentru a opera produsul.
- Prizele de alimentare multiple portabile sau sursele de alimentare portabile se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu. Prin urmare, nu

păstrați mai multe prize electrice în spatele și în apropierea produsului.

- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, instalația electrică la care este conectat produsul trebuie să fie echipată cu un dispozitiv (siguranță, întrerupător, întrerupător etc.) care respectă reglementările electrice și deconectează toți polii de la rețea.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Când scoateți ștecherul din priză, trageți-l de priză, nu de cablu.



1.4 Siguranța transportului

- Înainte de a transporta produsul, deconectați ștecherul și deconectați conexiunile de scurgere și alimentare cu apă. Scurgeți complet apa rămasă în interiorul produsului.
- Nu transportați produsul singur, deoarece este greu.

NOTĂ Nu țineți ușa sau panoul pentru a muta produsul.

NOTĂ Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l într-o poziție verticală și țineți-l de spate.

Înclinarea produsului spre față

poate cauza umezirea și deteriorarea pieselor electronice din interior.

NOTĂ Când puneți produsul la loc după instalare sau curățare, aveți grijă să nu pliați, să ciupiți sau să rupeți furtunurile.



1.5 Siguranța instalării

- Pentru a face produsul gata de utilizare, verificați informațiile din manual și instrucțiunile de instalare pentru a vă asigura că instalația electrică, instalația de apă curată și drenajul sunt adecvate. În caz contrar, apălați un electrician calificat și un instalator pentru a face aranjamentele necesare. Aceste procese sunt pe cheltuiala clientului.
- Înainte de a instala produsul, inspectați produsul pentru orice deteriorare. Nu instalați produsul dacă este deteriorat.
- Nu instalați produsul în locuri unde temperatura scade sub 0° C.
- Nu așezați produsul pe un covor sau o suprafață similară. Provoacă risc de incendiu, deoarece nu poate obține aer de jos.
- Așezați produsul pe o podea curată, plată și dură și echilibrați-l cu ajutorul picioarelor reglabile. Dacă

picioarele nu sunt reglate corespunzător, este posibil ca ușa să nu se închidă complet și să scape vapori fierbinți. Poate provoca arsuri grave și răni și, de asemenea, vă poate deteriora mobilierul.

- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură (radiatoare, sobe etc.) și nu îl instalați sub zona de gătit a unei plite.
- Dacă produsul este destinat utilizării într-un dulap/dulap/modul, mențineți ușile dulapului deschise în timpul funcționării dacă nu există goluri pentru a asigura o circulație suficientă a aerului.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță nominală în conformitate cu valorile curenți indicate pe plăcuța cu specificații. Instalarea de împământare este făcută de un electrician calificat. Nu utilizați produsul fără împământare în conformitate cu reglementările locale/naționale.
- Conectați produsul la o priză care respectă valorile tensiunii și frecvenței indicate pe plăcuța cu specificații.

- Nu conectați produsul la prize libere, ieșite din priză, rupte, murdare, grase, cu risc de contact cu apa (de exemplu, apă care se poate scurge de pe bancul de lucru).

NOTĂ Trebuie utilizate noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu produsul. Nu reutilizați ansamblurile vechi de furtunuri. Nu îmbinați furtunurile.

NOTĂ Conectați furtunul de admisie a apei direct la robinetul de apă. Presiunea furnizată de robinet trebuie să fie de cel puțin 0,05 MPa (0,5 bar) și nu mai mult de 1 MPa (10 bar). Dacă presiunea apei depășește 1 MPa (10 Bar), trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii. Temperatura maximă admisă a apei este de 25° C.

- Poziționați cablul de alimentare și furtunurile astfel încât să nu existe riscul de împiedicare.



1.6 Siguranța funcționării

Trebuie utilizați numai detergenți, agenți de clătire și aditivi destinați mașinilor de spălat vase.

Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Aceste substanțe prezintă un risc de explozie.

Nu beți apa de spălare din produsul dvs.

Detergenții pentru mașina de spălat vase conțin alcalii puternici, care pot fi extrem de periculoși dacă sunt înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu lăsați copiii să se apropie de produs atunci când capacul este deschis. Verificați dacă rezervorul de detergent este gol după terminarea ciclului de spălare.

Când scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa produsului preia întreaga încărcătură a coșurilor. Nu stați și nu așezați alte încărcături pe ușă, altfel produsul se poate răsturna.



Capacitatea maximă de spălare a produsului: indicată pe eticheta energetică și pe cardul de utilizare rapidă sub tabelul ciclurilor.

Pentru a evita posibilele răniri, așezați întotdeauna vase lungi și ascuțite, cum ar fi furculițe de servire, cuțite de pâine etc., în coșul de tacâmuri cu capătul ascuțit în jos sau orizontal pe coșurile de spălat vase.

Dacă trebuie să deschideți ușa în timp ce produsul funcționează, deschideți-l cu atenție. Aveți grijă la aburul fierbinte și stropii de apă fierbinte.

Ușa nu trebuie lăsată deschisă, deoarece aceasta prezintă risc de împiedicare.

Nu folosiți un produs defect sau deteriorat. Deconectați produsul (sau opriți siguranța la care este conectat), opriți robinetul de apă și apălați la service autorizat.

Nu așezați o sursă de flacără (lumânare arzătoare, țigară etc.) pe sau lângă produs. Nu așezați materiale inflamabile/explozive în apropierea produsului.

Nu urcați pe produs.

Deconectați produsul și opriți robinetul atunci când nu veți folosi produsul mult timp.

Acest produs este proiectat să funcționeze până la 2000 m. deasupra nivelului mării.



1.7 Siguranța întreținerii și curățării



Nu spălați produsul prin pulverizare sau turnare de apă pe el.



Nu utilizați unelte ascuțite sau abrazive pentru a curăța produsul. Nu utilizați materiale precum agenți de curățare de uz casnic, detergenți, gaz, benzină, alcool, ceară etc.



Purtați mănuși purtate la curățarea produsului.



Aveți grijă la posibilele răni atunci când curățați suprafețele ascuțite de pe spatele produsului!

NOTIFICARE! Nu uitați să instalați filtrul mașinii înapoi după curățarea acestuia. În caz contrar, pompele se pot înfunda și produsul se poate deteriora.

2 Instrucțiuni privind mediul

2.1 Conformitatea cu Regulamentul WEEE și eliminarea deșeurilor de produse

Acest produs nu conține substanțe nocive și interzise specificate în "Regulamentul privind controlul deșeurilor de echipamente electrice și electronice" publicat de Ministerul Mediului și Urbanismului din Republica Turcia. Acesta este conform cu Regulamentul WEEE.



Acest produs este fabricat din piese și materiale de înaltă calitate, care sunt reciclabile și reutilizabile. Prin urmare, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere sau cu alte

deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Duceți-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Adresați-vă autorităților locale din zona dumneavoastră pentru a afla care sunt aceste puncte de colectare. Ajutați la protejarea mediului și a resurselor naturale prin reciclarea produselor uzate. Înainte de a arunca produsul, deconectați fișa de alimentare pentru siguranța copiilor și rupeți mecanismul de blocare a ușii de încărcare pentru a o face inoperabilă.

Iluminat interior



Contactați un serviciu atunci când trebuie să înlocuiți LED-ul/becul utilizat pentru iluminare în funcție de modelul mașinii dvs.



1.8 Înlocuirea becului de iluminat interior

Dacă LED-ul/becul utilizat pentru iluminarea mașinii dvs. trebuie înlocuit, în funcție de model, apelați serviciul autorizat.

2.2 Informații despre ambalaj

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în conformitate cu legislația noastră națională. Nu aruncați deșeurile de ambalaje împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeuri; aruncați-le la punctele de colectare a ambalajelor specificate de autoritățile locale.

2.3 Conformitatea cu Directiva WEEE și eliminarea deșeurilor



Acest produs este în conformitate cu Directiva WEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente

electrice și electronice (WEEE). Acest simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri domestice la terminarea duratei sale de viață. Dispozitivul uzat trebuie să fie returnat la punctul oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde

a fost achiziționat produsul pentru a afla unde se află aceste puncte de colectare. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor uzate ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății omului.

Conformitatea cu Directiva RoHS:

Produsul pe care l-ați achiziționat este în conformitate cu Directiva UE RoHS (65/2011/UE). Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în Directivă.

2.4 Notă pentru institutele de testare

Informațiile necesare pentru testele de performanță sunt disponibile la cerere. Puteți trimite o cerere prin intermediul adresei de e-mail de mai jos: dishwasher@standartloading.com

În e-mail, nu uitați să includeți datele dvs. de contact, precum și codul, numărul de stoc și numărul de serie al produsului care urmează să fie testat. Codul produsului, numărul de stoc și numărul de serie pot fi găsite pe eticheta de tip lipită pe partea laterală a ușii.

2.5 Informații standard de conformitate și de testare / Declarație de conformitate CE

CE Dezvoltarea, producția și vânzarea acestui produs se realizează în conformitate cu reglementările de siguranță din toate directivele relevante ale Comunității Europene. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Această secțiune se aplică pentru produse cu funcția Wifi.

Banda de frecvență 2,4 Ghz
Putere maximă de conducere: < 100mW

Declarație de conformitate pentru CE
Arçelik A.Ş. declară prin prezenta că acest aparat este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de conformitate EU este pe site-ul web: [Produse, adresă support.beko.com](http://Produse.adresa.support.beko.com)

2.7 Eticheta de energie



Puteți accesa informații tehnice despre produs prin scanarea codului QR de pe eticheta de energie cu un dispozitiv mobil conectat la internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Specificații tehnice

Capacitate maximă de spălare: indicată pe eticheta energetică și pe cardul de utilizare rapidă sub tabelul ciclurilor.
Înălțime: Consultați manualul de instalare pentru înălțime.
Lățime: 60
Adâncime: 55-60
Intrare de energie electrică: 220-240 V, 50 Hz
Putere totală: 1800-2100 W
Puterea încălzitorului: 1800 W
Curent total: 10 A *
Puterea pompei: 90 W
Puterea pompei de scurgere: 30 W *
* Pentru valori electrice detaliate, consultați eticheta de tip de pe ușa mașinii de spălat vase.
Presiunea apei 0.5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți calitatea produsului.




Cifrele din manual sunt schematice și pot să nu fie în armonie exactă cu produsul.



Valorile furnizate împreună cu aparatul sau documentele însoțitoare sunt citiri de laborator în conformitate cu standardele respective. Aceste valori pot diferi în funcție de utilizare și de condițiile ambientale.

4 Vedere generală

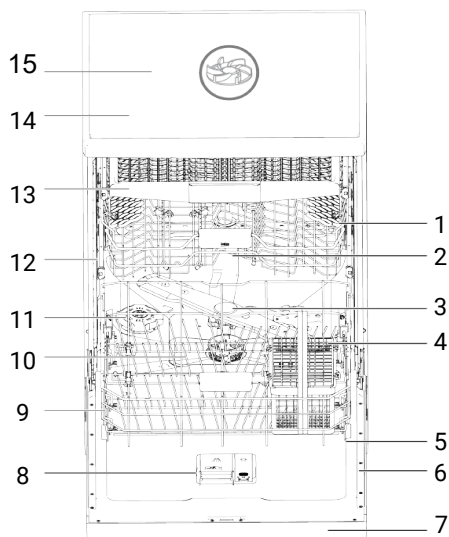

- | | |
|---|--|
| 1 Coșul superior | 2 Elice superioară |
| 3 Elice inferioară | 4 Coș de tacâmuri (în funcție de model) |
| 5 Ușă | 6 Tip etichetă |
| 7 Panoul de control | 8 Zona de detergent |
| 9 Coșul inferior | 10 Filtre |
| 11 Capacul compartimentului de sare | 12 Șină superioară a coșului |
| 13 Coș de tacâmuri de tavan (în funcție de model) | 14 Masă superioară (dependentă de model) |
| 15 Ventilator de tavan (dependent de model) | |

Eticheta de tip variază în funcție de model.



Ilustrare 1:

5 Instalare



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

Pregătirea instalației electrice, a instalației de apă curată și a instalației de apă uzată din locul în care va fi amplasat produsul se află în responsabilitatea clientului. Înainte de a apela la serviciul autorizat pentru a pregăti produsul pentru utilizare, dacă instalația electrică, instalația de apă curată și scurgerea apei nu sunt corespunzătoare, apălați la un electrician și un instalator calificat pentru a face aranjamentele necesare.



Instalarea și conexiunile electrice trebuie efectuate de către un service autorizat. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care pot apărea în urma operațiunilor efectuate de persoane neautorizate.



Înainte de a instala produsul, inspectați-l pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu instalați produsul dacă este deteriorat. Produsele deteriorate reprezintă un pericol pentru siguranța dumneavoastră.



În cazul modelelor independente și al celor sub blat, nu îndepărtați placa de protecție a aparatului. Acest lucru va anula garanția.

- Când așezați produsul la locul său după instalare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de admisie și de scurgere a apei nu sunt îndoite, ciupite sau rupte.
- Aveți grijă să nu deteriorați podeaua, peretele, țevile etc. atunci când plasați produsul. Nu țineți de ușă sau de panou pentru a muta produsul.

5.1 Locația corectă pentru instalare

- În locul în care este instalat produsul nu trebuie să existe uși cu încuietoare, glisante sau cu balamale, care ar putea restricționa deschiderea completă a ușii.
- Așezați produsul pe o suprafață solidă și plană, cu o capacitate portantă suficientă! Amplasarea mașinii de spălat vase pe o suprafață plană este esențială pentru ca ușa să se închidă corect și bine.
- Nu instalați produsul în locuri în care temperatura scade sub 0 °C.
- Așezați produsul pe o podea tare. Nu îl așezați pe un covor cu peri lungi sau pe o suprafață similară.
- Alegeți un loc în care puteți pune și scoate vasele ușor și rapid.
- Așezați produsul lângă robinet și goliți-l. Alegeți locația produsului în așa fel încât să nu o schimbați după ce a fost racordat.




Nu așezați produsul pe cablul de alimentare. Cablul poate fi deteriorat, provocând riscul de electrocutare sau de incendiu.

5.2 Conectarea la rețeaua de alimentare cu apă

Pentru a împiedica murdăria (nisip, argilă, rugină etc.) din rețeaua orașului sau din sistemul dvs. de alimentare cu apă să deterioreze mașina de spălat vase și vasele, vă recomandăm să instalați un filtru la intrarea apei.

Temperatura maximă admisă de intrare a apei:

- La modelele care dețin funcția AquaSafe+, este de 60 °C.
- Până la 25 °C pentru alte modele.

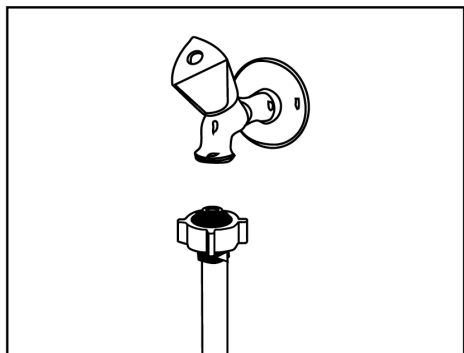


Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată la aparate cu apă caldă sau la încălzitoare de apă în funcțiune.

AVERTISMENT Nu folosiți un furtun de admisie a apei vechi sau uzat cu un produs nou. Utilizați furtunul nou de admisie a apei furnizat împreună cu mașina de spălat vase. Nu îmbinați furtunurile.

AVERTISMENT Conectați furtunul de admisie a apei direct la robinetul de apă. Presiunea furnizată de la robinet trebuie să fie de cel puțin 0,3 și de cel mult 10 bar. În cazul în care presiunea apei depășește 10 bari, trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii.

AVERTISMENT Furtunul de alimentare cu apă și de scurgere trebuie să fie bine fixat și nedeteriorat.



NOTĂ După efectuarea racordurilor, deschideți complet robinetul și verificați dacă există scurgeri de apă.

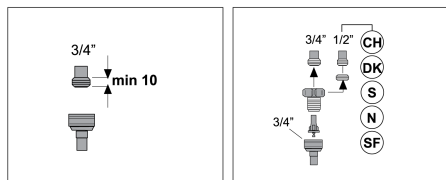

5.3 Conectarea la sistemul de scurgere a apei

Furtunul de scurgere a apei poate fi conectat direct la sistemul de scurgere a apelor uzate sau la scurgerea chiuvetei. Pentru informații mai detaliate, consultați

instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu mașina dumneavoastră de spălat vase .

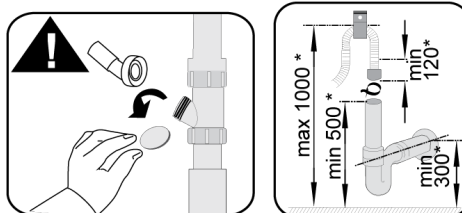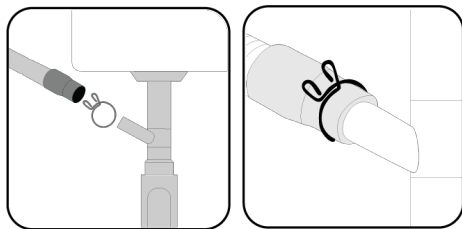

* mm

Canalul de scurgere a apelor uzate trebuie să fie racordat la canalizare și nu trebuie să fie racordat la apele de suprafață.

5.4 Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu se închide corect sau tremură atunci când o împingeți ușor cu mâna, înseamnă că picioarele nu sunt reglate. Reglați picioarele produsului așa cum este indicat în manualul de instalare furnizat împreună cu produsul.



Aburul fierbinte poate ieși dacă ușa mașinii de spălat vase nu este reglată corespunzător. Arsurile grave pot provoca accidentări și vă pot deteriora mobila.

5.5 Conexiunea electrică



Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță în conformitate cu valorile din tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru daunele care pot apărea dacă produsul este utilizat fără împământare în conformitate cu reglementările locale.

- Conexiunea trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale.

- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea specificată trebuie să fie echivalentă cu tensiunea rețelei dumneavoastră.



Nu conectați cu cabluri prelungitoare sau prize multiple.



Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către un service autorizat.

6 Preliminare



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

6.1 Ce trebuie să faceți pentru a economisi energie

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul într-un mod ecologic și de economisire a energiei.

Curățați toate deșeurile grosiere de pe vase înainte de a le pune în mașină.



Nu este recomandat să pre-curățați vasele înainte de a le încărca în mașină, deoarece acest lucru va provoca consumul de energie și apă.



Spălarea vaselor cu o mașină de spălat vase consumă mai puțină energie și apă decât spălarea manuală.

După ce mașina este complet umplută, porniți-o.

Atunci când alegeți un program, acordați atenție „Tabelului cu informații despre program și valori medii de consum”.

Nu utilizați mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul detergentului.

6.2 Sistem de înmuiere a apei

Mașina are un sistem special de înmuiere a apei care reduce duritatea apei din rețea. Acest sistem înmoaie apa la nivelul necesar pentru a spăla vasele la calitatea dorită.



Dacă duritatea apei de la robinet este peste 7° dH, aceasta trebuie înmuiată. În caz contrar, ionii de duritate se vor acumula pe obiectele spălate și pot afecta performanța de spălare, lustruire și uscare a mașinii.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Când sistemul de înmuiere a apei este reglat corect, eficiența spălării va crește. Citiți mai întâi secțiunea privind reglarea sistemului de dedurizare a apei.

Regenerarea sistemului de înmuiere a apei poate fi efectuată în toate programele în timpul etapei de uscare. Când se efectuează procesul de regenerare, durata, consumul de energie și apă al programului cresc. Pentru procesul de regenerare; când mașina de spălat vase funcționează cu o alimentare de apă de 14 dH în condiții standard în programul Eco 50°C, frecvența procesului de regenerare, timpul

suplimentar maxim, consumul de apă și

energie în funcție de consumul de apă al programului Eco 50°C sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Eco 50°C Consumul de apă (l)	... ciclu apoi reînnoire	Timp suplimentar (min)	Consum suplimentar de apă (l)	Consum suplimentar de energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Pentru consumul de apă în programul Eco 50°C al mașinii de spălat vase, consultați Tabelul cu informații despre program și valorile medii ale consumului prezentat în Tabelul de programe.

6.3 Reglarea benzii de testare a sistemului de dedurizare a apei

Când sistemul de înmuiere a apei este reglat corect, performanța de spălare, clătire și uscare a mașinii de spălat vase va crește.

Pentru a regla sistemul, aflați mai întâi duritatea apei din zona dvs. și reglați așa cum este indicat mai jos.

- Scoateți banda de testare din ambalaj.
- Porniți robinetul și lăsați apa să curgă aproximativ 1 minut.
- Înmuiați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Scoateți banda din apă și agitați-o. Așteptați 1 minut.
- Efectuați ajustările necesare pe baza benzii de testare.

6.4 Setarea sistemului de dedurizare a apei

Setarea corectă a sistemului de dedurizare a apei va îmbunătăți performanțele de spălare, clătire și uscare ale mașinii dumneavoastră de spălat vase.

NOTIFICARE! Pentru a seta sistemul, aflați mai întâi nivelul de duritate a apei de la serviciul autorizat din zona dvs. și setați-l după cum urmează.

După determinarea durității apei:

1. După pornirea mașinii de spălat vase, apăsați butonul Meniu timp de 3 secunde.

 La unele modele, trebuie doar să apăsați tasta de meniu 1 timp pentru a accesa meniul de setări.

2. Cu ajutorul butoanelor <- și +>, derulați până când se aprinde indicatorul de setare a durității apei (pe afișaj apare poziția "r").
3. Setati duritatea apei la nivelul corespunzător durității apei de la rețeaua de distribuție cu ajutorul tastei Selectare. Pentru o setare corectă, consultați „Tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei”.
4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva.

Nivelul de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator selectare duritatea apei
0. Nivel 	0-5	0-4	0-8	Aduceți setarea durității apei la poziția 1 prin apăsarea tastei Selectare. (r1)
1. Nivel 	6-9	5-7	9-13	Aduceți setarea durității apei la poziția 1 prin apăsarea tastei Selectare. (r1)

2. Nivel 	10-15	8-12	14-22	Aduceți setarea durității apei la poziția 2 prin apăsarea tastei Selectare. (r2)
3. Nivel 	16-19	13-15	23-27	Aduceți setarea durității apei la poziția 3 prin apăsarea tastei Selectare. (r3)
4. Nivel 	20-24	16-19	28-34	Aduceți setarea durității apei la poziția 4 prin apăsarea tastei Selectare. (r4)
5. Nivel 	25-62	20-50	35-90	Aduceți setarea durității apei la poziția 5 prin apăsarea tastei Selectare. (r5)

Tabel 1: Tabelul pentru setarea nivelului de duritate a apei


- Dacă duritatea apei utilizate este mai mare de 50°dH (duritate franceză) sau dacă folosiți apă din fântână, se recomandă utilizarea filtrelor și a purificatoarelor de apă.
- Dacă duritatea apei pe care o folosiți este sub 7°dH, nu trebuie să folosiți sare în mașina de spălat vase. În acest caz, "Lumina indicatoare de nivel scăzut de sare" de pe panoul de control al mașinii de spălat vase va fi aprinsă continuu.
- Dacă setarea durității apei este la nivelul 1, "Lumina indicatoare a nivelului scăzut de sare" va rămâne aprinsă în permanență, chiar dacă nu este nevoie să folosiți sare. Dacă adăugați sare în această poziție, sarea nu va fi consumată și lampa nu se va aprinde.



În cazul unei relocări, trebuie să ajustați din nou setarea de duritate a apei a mașinii de spălat vase în funcție de duritatea apei din locul în care vă mutați, ținând cont de informațiile furnizate mai sus. Dacă setarea durității apei a mașinii de spălat vasea fost reglată anterior, ultima setare a durității apei va fi afișată pe ecranul aparatului.

6.5 Reglarea mecanică a durității apei

(dependent de model)

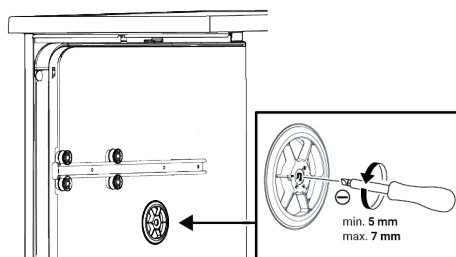

Dacă produsul dvs. are o setare a funcției de îngrijire a sticlei, acesta este utilizat pentru a regla nivelul de duritate a apei de spălare pre-înmuiate din mașina de spălat vase. Această setare trebuie făcută în funcție de nivelul de setare a durității apei. Reglarea se face folosind o șurubelniță largă și plată. Șurubelnița este utilizată pentru a roti comutatorul mecanic de reglare a îngrijirii sticlei. Pur și simplu setați comutatorul mecanic în aceeași poziție cu nivelul de setare a durității apei.

De exemplu

Pentru nivelul de duritate a apei „r3”, setați comutatorul de setare Mechanical Glass Care în poziția 3

Pentru nivelul de duritate a apei „r4”, setați comutatorul de setare Mechanical Glass Care în poziția 4

Faceți același nivel de duritate pe care l-ați setat pe panoul de control cu comutatorul de setare a regenerării. De exemplu, dacă setarea pe care ați făcut-o pe panoul de control este 3, setați și comutatorul de setare a regenerării la 3.

6.6 Umplerea sării


Pentru ca mașina să funcționeze continuu la aceeași performanță, sistemul de înmuiere a apei trebuie reînnoit. Sarea mașinii de spălat vase este utilizată în acest scop.

i Utilizați numai sare specială de înmuiere produsă pentru utilizarea în mașinile de spălat vase.


i Se recomandă utilizarea sărurilor de înmuiere granulate sau pulbere în sistemul de înmuiere a apei. Nu utilizați sare de masă, sare de rocă etc. care nu se dizolvă complet în apă. În caz contrar, performanța sistemului se poate deteriora în timp.

i Compartimentul de sare se umple cu apă când porniți mașina, așa că umpleți compartimentul de sare înainte de a porni mașina.

1. Pentru a adăuga sare de înmuiere, scoateți mai întâi coșul inferior.
2. Deschideți capacul compartimentului de sare rotind în sens invers acelor de ceasornic (A).

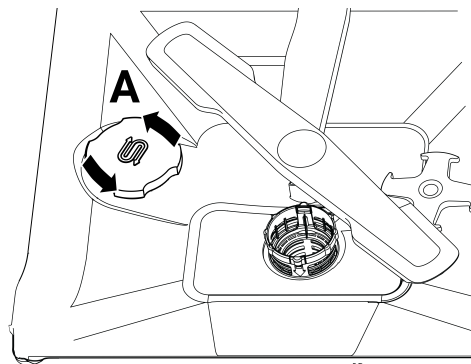

3. Adăugați 1 litru de apă în compartimentul de sare numai atunci când utilizați mașina pentru prima dată.
4. Umpleți recipientul de sare cu sare (D). Se amestecă cu o lingură pentru a accelera dizolvarea sării în apă.

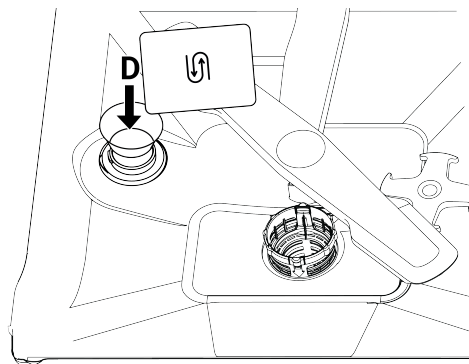

i Puteți pune aproximativ 2 kg de sare de înmuiere în compartimentul de sare.

5. Odată ce compartimentul este plin, înlocuiți capacul și rotiți-l.

i Sarea trebuie adăugată chiar înainte de pornirea mașinii. În acest fel, apa sărată revărsată este curățată imediat și riscul de coroziune în interiorul mașinii este prevenit. Dacă nu aveți de gând să spălați imediat, rulați mașina goală și fără detergent în cel mai scurt program.

i În funcție de diferitele mărci de sare de pe piață și de duritatea apei, poate dura câteva ore pentru ca sarea să se dizolve în apă. Prin urmare, după ce sarea este umplută în mașină, „Indicatorul de avertizare a deficienței de sare” va continua să se aprindă pentru o anumită perioadă de timp.

6.7 Detergent

Puteți utiliza pulbere, lichid/gel și detergent pentru tablete în mașină.



Utilizați numai detergenți destinați utilizării în mașinile de spălat vase. Vă recomandăm să nu utilizați detergenți care conțin clor sau fosfați, deoarece sunt dăunători mediului.

Umplerea detergentului



Pentru a obține rezultate bune de spălare și uscare, acordați atenție avertismentelor date pe ambalajul detergentului. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați producătorul de detergent.



Nu puneți solvenți în compartimentul de detergent. Există riscul de explozie!

Introduceți detergentul în compartimentul de detergent chiar înainte de a porni mașina după cum urmează.


1. Deschideți capacul compartimentului pentru detergent împingând zăvorul spre dreapta (A). (în funcție de model)

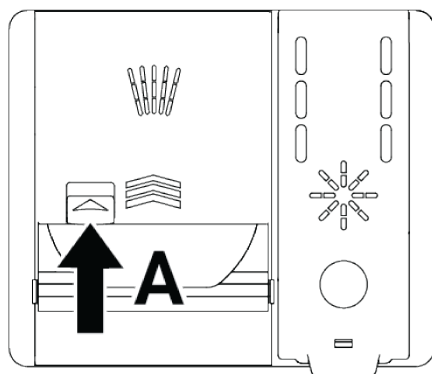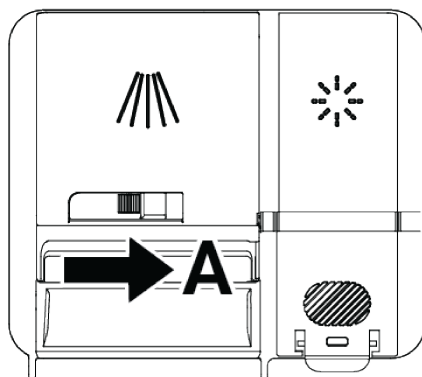

2. Puneți cantitatea specificată de pulbere, lichid/gel sau detergent pentru tablete în compartiment.




Există linii de nivel în interiorul compartimentului pentru detergent pentru a vă ajuta să utilizați cantitatea potrivită de detergent pulbere. Când compartimentul pentru detergent este plin, este nevoie de 45 cm³ de detergent. În funcție de nivelul de umplere al mașinii și/sau de murdăria vaselor dvs., umpleți compartimentul pentru detergent până la liniile de nivel de 15 cm³ sau 25 cm³. În cazul detergentului pentru tablete, este suficientă o tabletă.

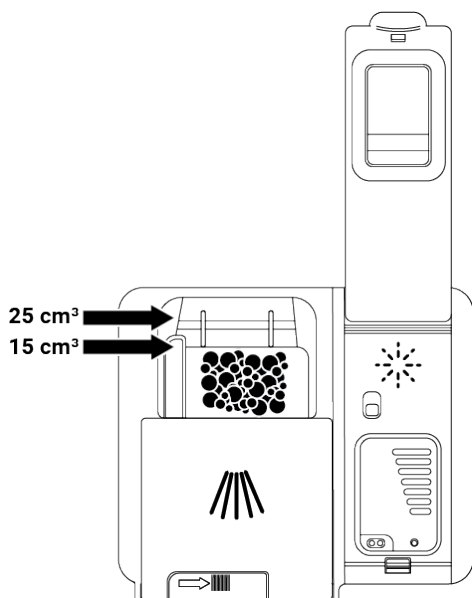


3. Închideți capacul compartimentului de detergent împingându-l în direcția săgeții. Se va auzi un sunet de „clic” când capacul este închis.


1

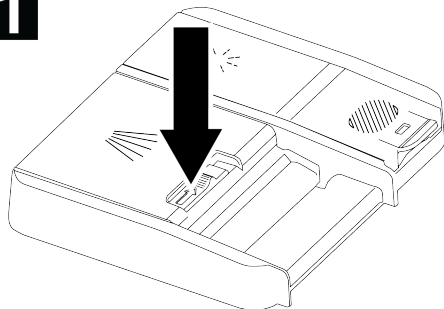

2

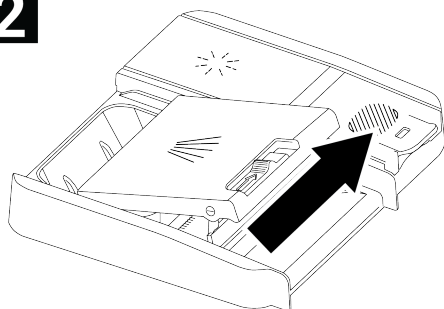

3

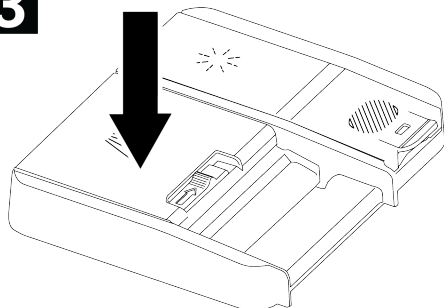


i Deoarece solubilitatea detergenților pentru tablete variază în funcție de temperatură și timp, asigurați-vă că utilizați pulbere sau detergent lichid/gel în programe scurte fără spălare prealabilă.

Detergenți pentru tablete

Pe lângă detergenții clasici pentru tablete, pe piață există și detergenți pentru tablete care conțin sare de înmuiere a apei și/sau agent de clătire. Unele conțin, de asemenea, componente speciale, cum ar fi protectorul de sticlă și protectorul din oțel

inoxidabil. Aceste comprimate acționează până la un anumit nivel de duritate a apei (21°dH). Peste acest nivel, sarea de înmuiere a apei și agentul de clătire trebuie utilizate împreună cu detergentul pentru tabletă.

Cea mai bună performanță de spălare în mașinile de spălat vase este obținută prin utilizarea separată a detergentului, a agentului de clătire și a sării de înmuiere a apei.

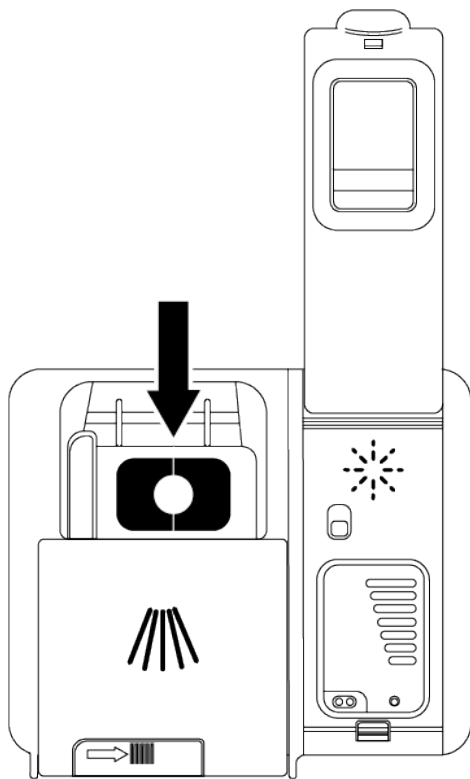

Când utilizați detergenți pentru tablete, urmați instrucțiunile producătorului de pe ambalajul detergentului. Dacă vasele sunt ude când ciclul de spălare se termină și/sau vedeți pete de calcar, în special pe ochelari, contactați producătorul detergentului.

Când treceți de la detergent pentru tablete la detergent sub formă de pulbere:


- Asigurați-vă că compartimentele de sare și agent de clătire sunt pline.
- Setati setarea durității apei la cea mai înaltă poziție și rulați un program de spălare cu mașina goală.
- După o spălare goală, reajustați setarea durității apei corespunzătoare apei de la robinet, consultând manualul de utilizare.
- Reglați setarea agentului de clătire corespunzător.

6.8 Șlefuitor


Ajutorul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este un compus special conceput pentru a crește eficiența uscării și pentru a preveni rămânerea reziduurilor de apă sau calcar pe obiectele spălate. Prin urmare, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că există agent de clătire în compartimentul pentru clătire și că trebuie utilizate numai agenți de clătire produse pentru utilizarea în mașinile de spălat vase.

Umplerea agentului de clătire


1. Deschideți capacul agentului de clătire folosind zăvorul.

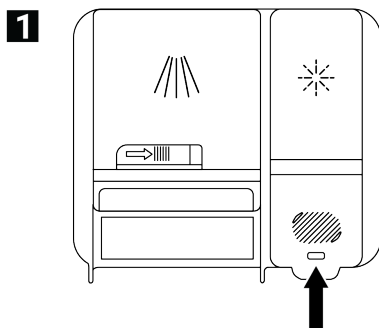

2. Umpleți compartimentul până la nivelul MAX.

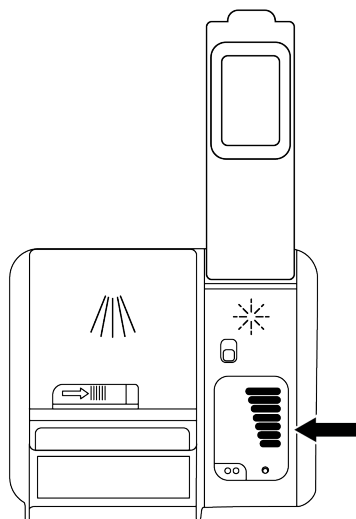2

3. Închideți capacul compartimentului apăsându-l ușor.

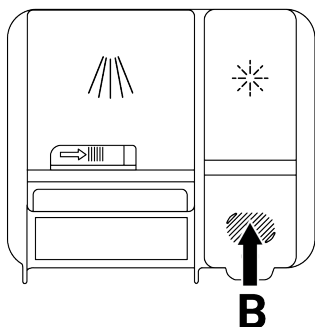3

4. Dacă există urme de apă pe veselă după spălare, este necesar să creșteți gradul de reglare, iar dacă rămâne un semn albastru atunci când este șters manual, este necesar să îl micșorați. Această setare este setată la poziția 3 la ieșirea din fabrică.



Setările agentului de clătire sunt explicate la rubrica „Reglarea cantității de agent de clătire” din secțiunea de operare a mașinii.



Ștergeți orice agent de clătire care se varsă în afara compartimentului. Ajutorul de clătire vărsat accidental va provoca spumare și va reduce performanța de spălare.

6.9 Piese care nu sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase

- Nu spălați niciodată vasele contaminate cu cenușă de țigară, reziduuri de lumânări, lustruire, vopsea, substanțe chimice etc. în mașină.
- Nu spălați furculițele, lingurile și cuțitele cu mânere din lemn sau oase, piese lipite, piese din plastic care nu sunt rezistente la căldură, recipiente din cupru și staniu în mașină.



Sigur pentru mașina de spălat vase, ca și în cazul spălării mâinilor, poate provoca decolorarea și pătarea imprimeurilor decorative pe porțelan, aluminiu și argint. Unele tipuri delicate de sticlă și cristal își pot pierde transparența în timp. Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită dacă noile tacâmuri pe care le achiziționați sunt sigure pentru mașina de spălat vase.

6.10 Plasarea vaselor în mașină

Dacă așezați vasele corect în conformitate cu capacitatea de spălare a mașinii de spălat vase, veți folosi mașina în cel mai bun mod în ceea ce privește consumul de energie, performanța de spălare și uscare.

- Înainte de a pune vasele în mașină, răzuți orice reziduuri alimentare (oase, semințe de fructe etc.) de pe ele.
- Dacă este posibil, așezați bucăți subțiri, cu corp îngust, în compartimentele mijlocii ale coșurilor.
- Așezați obiecte foarte murdare și mari în coșul inferior și obiecte mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Așezați recipiente adânci, cum ar fi boluri, pahare și vase, cu gura orientată în jos. Acest lucru va împiedica acumularea apei în ele.




Pentru a preveni posibilele răni, așezați întotdeauna vase lungi și ascuțite, cum ar fi furculițe de servire, cuțite de pâine etc., în coșul de tacâmuri, cu punctele ascuțite orientate în jos sau orizontal pe coșurile de vase.


Mai întâi goliți vasele din coșul inferior, apoi vasele din coșul superior.

Exemple alternative de aspect al coșului




Coșul inferior


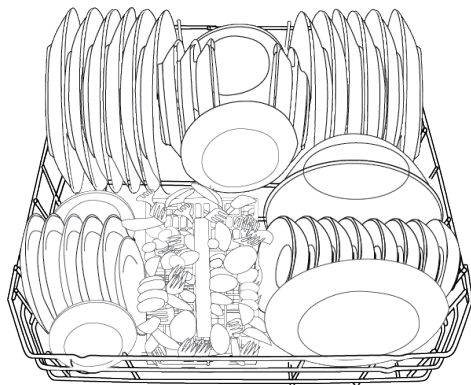


Coșul superior

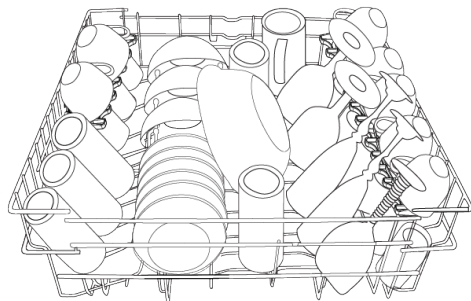

Plasări incorecte

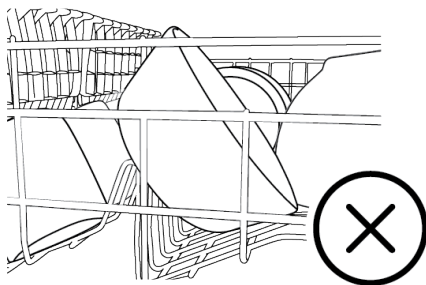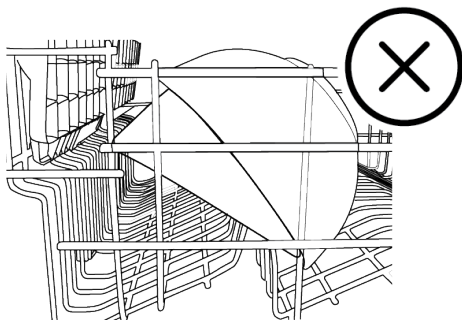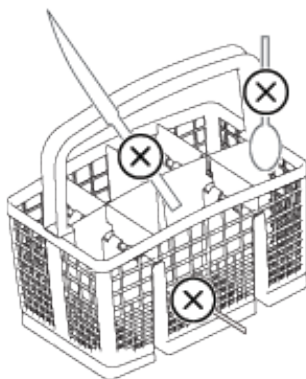

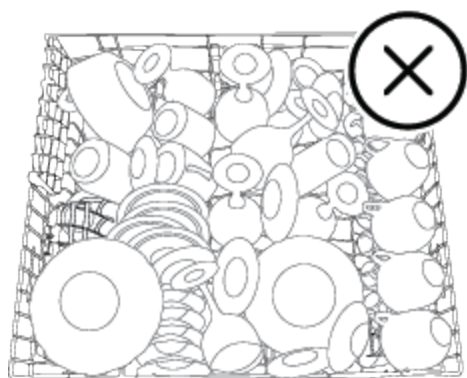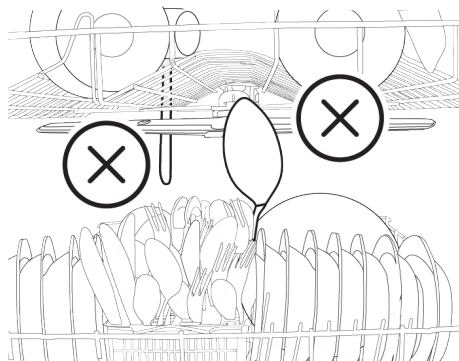

6.11 Elice inferioară

Rotorul inferior spală vasele din coșul inferior.

6.12 Elice superioară



Ventilatorul superior spală vasele din coșul superior.

6.13 Coș de tacâmuri

(dependent de model)

Coșul de tacâmuri este special conceput pentru a vă spăla vasele, cum ar fi cuțite, furculițe, linguri etc. mai curat.

Datorită caracteristicilor mobile (A, B) a coșului de tacâmuri, puteți crea zone mai mari și puteți face loc pentru vase de diferite dimensiuni atunci când vă așezați vasele în coșul inferior.

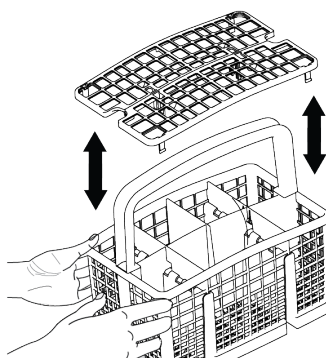
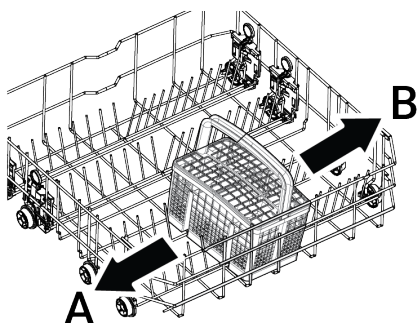


6.14 Coș de tacâmuri

(În funcție de model)

Coșul de tacâmuri este special conceput pentru a vă spăla vasele, cum ar fi cuțite, furculițe, linguri etc. mai curat.


Datorită funcției mobile a coșului de tacâmuri (A, B), puteți crea zone mai mari atunci când așezați vasele în coșul inferior și puteți face loc pentru mâncărurile de diferite dimensiuni. Dacă doriți să plasați mai multe tacâmuri, puteți plia separatoarele în lateral. (C)

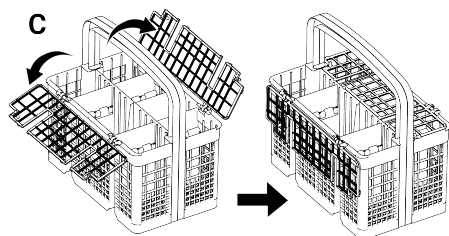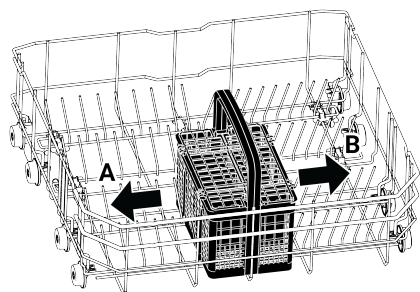

6.15 Sârme pliabile ale coșului inferior

(În funcție de model)


Firele pliabile din șase piese (A) situate în coșul inferior al mașinii sunt concepute pentru a vă permite să plasați mai ușor obiecte mari, cum ar fi vase, boluri etc. Dacă doriți, puteți crea zone mai mari prin plierea fiecărei piese individual sau toate simultan.

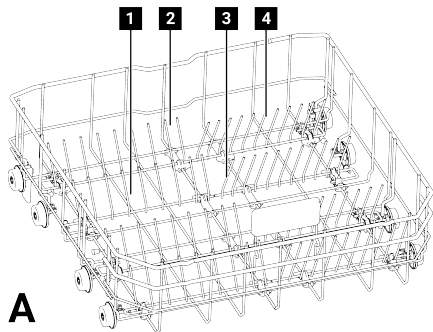

A

Pentru a pune firele pliabile într-o poziție orizontală, țineți firele în mijloc și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru a pune

firele înapoi într-o poziție verticală, ridicați-le în sus. Firele pliabile se vor potrivi înapoi în zăvor (C).

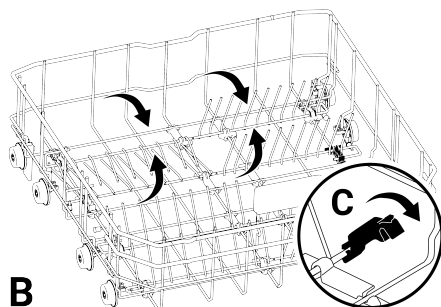

B






Ținerea firelor de la capete și plasarea lor într-o poziție orizontală le poate determina să se îndoie. Din acest motiv, țineți firele în mijloc de la bazele lor și împingeți-le în direcția săgeții, plasându-le într-o poziție orizontală sau verticală.

6.16 Coș inferior multifuncțional/raft de serviciu reglabil pe înălțime

(dependent de model)

Datorită acestui accesoriu situat în coșul inferior al mașinii dvs., puteți spăla cu ușurință paharele suplimentare sau obiectele, cum ar fi oale lungi și cuțite de pâine.

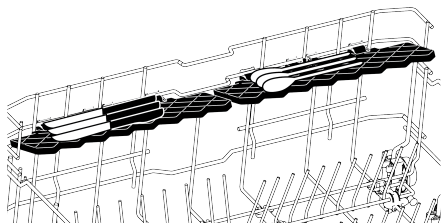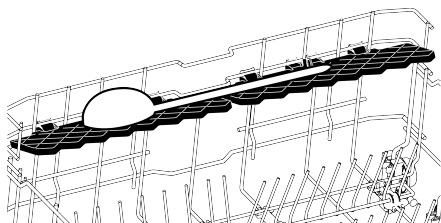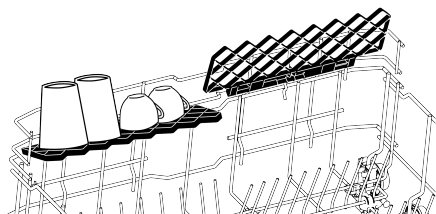


Puteți folosi rafturile după cum doriți poziționându-le în sus sau în jos sau le puteți închide pentru a crea spațiu amplu în coșul inferior.



Asigurați-vă că ventilatorul nu lovește vasele pe care le așezați pe rafturi.

Pentru a aduce rafturile în poziție închisă;


1. Îndoiiți raftul (A).
2. Glisați raftul în sus (B).
3. Așezați raftul în poziție verticală (C).
4. Glisați raftul în jos și blocați-l folosind filele (D).

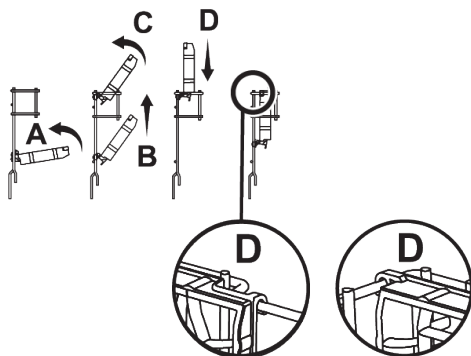

Puteți transforma raftul în poziție deschisă făcând același proces în sens invers.

Pentru a regla înălțimea rafturilor:

1. Îndoiiți raftul (E).
2. Glisați raftul în sus (F).

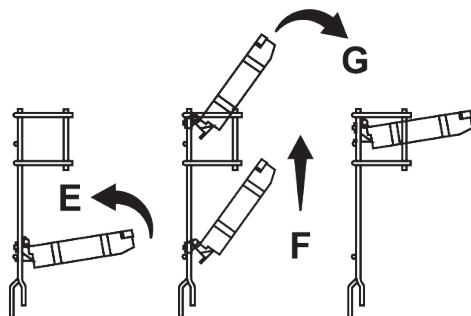


3. Deschideți raftul la nivelul dorit (G).

6.17 Raft superior al coșului reglabil pe înălțime

(dependent de model)


Puteți utiliza rafturile reglabile în înălțime din coșul superior al mașinii după cum doriți, deplasând părțile inferioare și superioare în sus sau în jos în funcție de înălțimea paharelor, cupelor etc. (A, B, C).

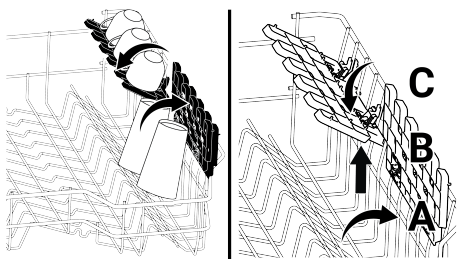

6.18 Sârmă de sticlă a coșului inferior

(În funcție de model)


Sârma sticlei este concepută pentru a vă ajuta să spălați mai ușor obiectele cu gură largă și înalte. Când nu utilizați firul sticlei, îl puteți scoate din coș trăgându-l spre exterior din ambele părți (H).

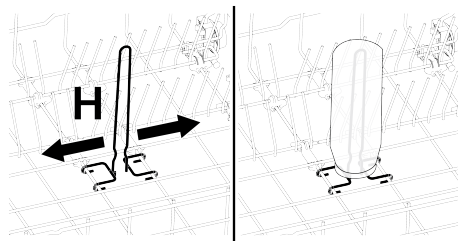


6.19 Raft de serviciu multifuncțional pentru coș superior

(În funcție de model)


Datorită acestui accesoriu situat în coșul superior al mașinii dvs., puteți spăla cu ușurință articole, cum ar fi cupe lungi și cuțite de pâine.

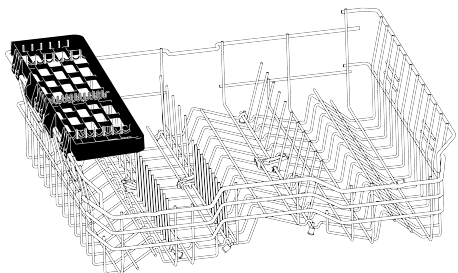

Când nu doriți să-l utilizați, puteți scoate raftul de service multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus.

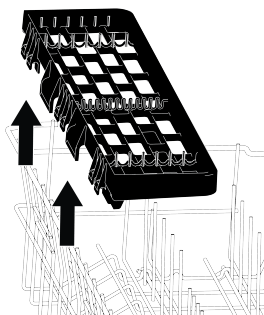

Puteți atașa cu ușurință raftul de servire multifuncțional al coșului superior la marginea coșului superior pentru reutilizare.

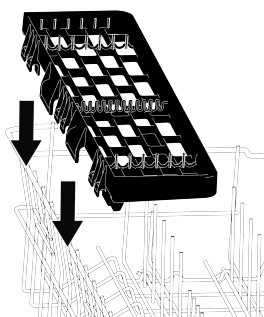

Ilustrare 2:

6.20 Raft de serviciu multifuncțional pentru coș superior

(În funcție de model)

Datorită raftului de service multifuncțional din coșul superior al mașinii dvs., ustensilele de întreținere îndelungate și de bucătărie pot fi încărcate și spălate cu ușurință. În plus, secțiunile de fixare a picioarelor din sticlă situate în partea din față a acestui accesoriu ajută la plasarea mai ușoară a ochelarilor de dimensiuni adecvate în coșul superior.

6.21 Reglarea înălțimii coșului superior


(dependent de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este conceput pentru a crea zone mari în zonele superioare sau inferioare ale mașinii în funcție de nevoile dvs., reglând înălțimea în sus sau în jos atunci când coșul este gol sau plin.


Cu acest mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite: jos, mijloc și sus.

1. Pentru a ridica coșul, țineți firele coșului superior cu ambele mâini și trageți în sus în timp ce coșul este în poziția cea mai joasă (A).
2. Eliberați coșul când auziți un sunet „Click” care vine de la mecanismele din dreapta și din stânga, iar coșul ajunge la nivelul superior.


Dacă înălțimea nu este suficientă, repetați același proces.

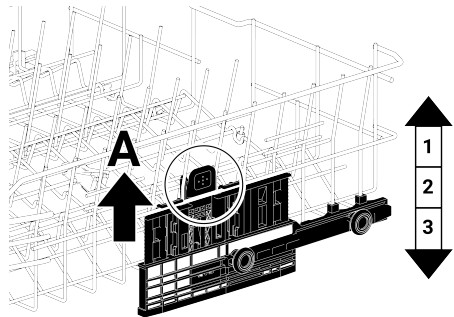

Când nu doriți să-l utilizați, puteți scoate raftul de service multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus.

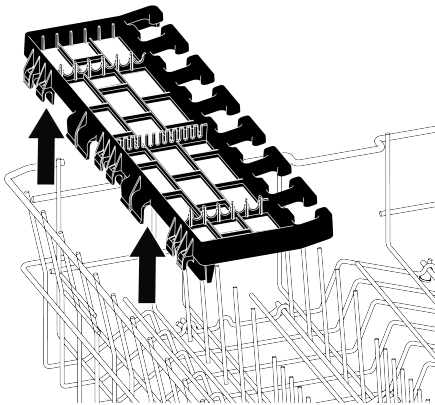

Puteți atașa cu ușurință raftul de servire multifuncțional al coșului superior la marginea coșului superior pentru reutilizare.

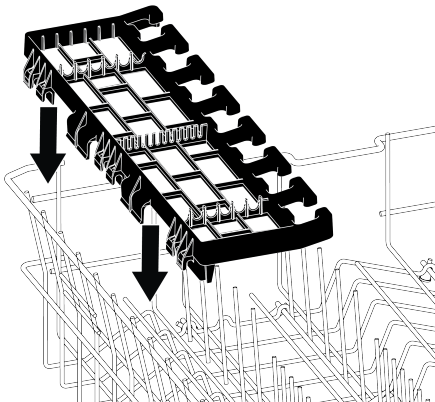


Ilustrare 3:

Pentru a coborî coșul în timp ce acesta este în poziția de sus;

1. Țineți firele coșului superior cu ambele mâini, ridicați puțin coșul și apăsați și eliberați în același timp zăvoarele (B) prezentate în figură.
2. Coborâți coșul din poziția curentă în poziția inferioară.
3. Odată ce coșul dvs. atinge nivelul inferior, eliberați coșul.

Dacă înălțimea nu este suficientă, repetați același proces.

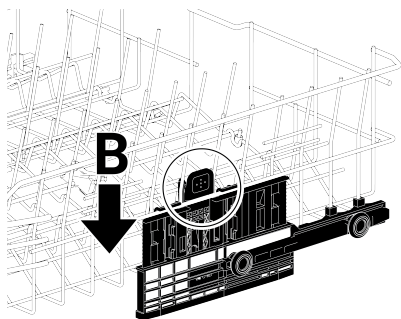

i Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect dacă coșul superior este supraîncărcat sau distribuția greutății nu este echilibrată. În condiții mai grele, există riscul de a cădea la nivelul inferior.

i Asigurați-vă că mecanismul de reglare este în aceeași poziție în dreapta și stânga coșului superior.

6.22 Reglarea înălțimii coșului superior

(În funcție de model)


Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este conceput pentru a crea zone mari în zonele superioare sau inferioare ale mașinii în funcție de nevoile dvs., reglând înălțimea în sus sau în jos atunci când coșul este gol sau plin.

Cu acest mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite: jos, mijloc și sus.

Pentru a coborî coșul în timp ce acesta este în poziția de sus;


1. Țineți firele coșului superior cu ambele mâini și ridicați mânerul de pe mecanism în sus, așa cum se arată în figura (A).
2. Coborâți coșul din poziția curentă în poziția inferioară.
3. Odată ce coșul dvs. atinge nivelul inferior, eliberați coșul.

Dacă înălțimea nu este suficientă, repetați același proces.

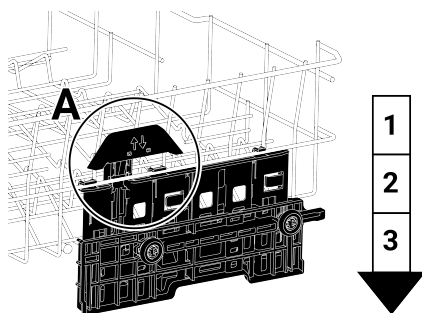

1. Pentru a ridica coșul, țineți firele coșului superior cu ambele mâini și trageți în sus în timp ce coșul este în poziția cea mai joasă (B).
2. Când coșul atinge nivelul superior cu un sunet „Click” provenit din mecanismele din dreapta și din stânga, eliberați coșul.

Dacă înălțimea nu este suficientă, repetați același proces.

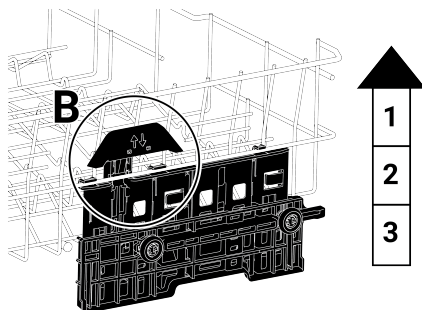


i Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect dacă coșul superior este supraîncărcat sau distribuția greutății nu este echilibrată. În condiții mai grele, există riscul de a cădea la nivelul inferior.

i Asigurați-vă că mecanismul de reglare este în aceeași poziție în dreapta și stânga coșului superior.

6.23 Reglarea înălțimii coșului superior

(În funcție de model)

Așezați obiecte mari, cum ar fi ghivece etc., în coșul inferior. Puteți regla înălțimea coșului superior în funcție de dimensiunea vaselor pe care le veți spăla. Pentru a schimba înălțimea coșului, utilizați roțile coșului, rotiți suporturile de la capătul șinelor superioare ale coșului în lateral și deschideți-le, scoateți coșul. Schimbați poziția roților, așezați coșul înapoi pe șină și închideți suporturile.

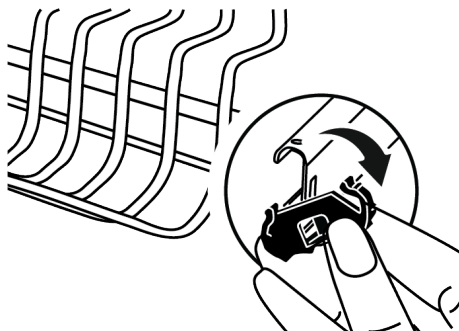


6.24 Piesa de susținere a spălării tăvii

(În funcție de model)

Dacă doriți să spălați tăvile în coșul inferior, puteți utiliza piese de sprijin pentru spălarea tăvilor.

Pentru selectarea corespunzătoare a programului și a funcțiilor, consultați secțiunea Funcții suplimentare.

Când nu utilizați piesa, o puteți plia pentru a vă așeza vasele cu ușurință.

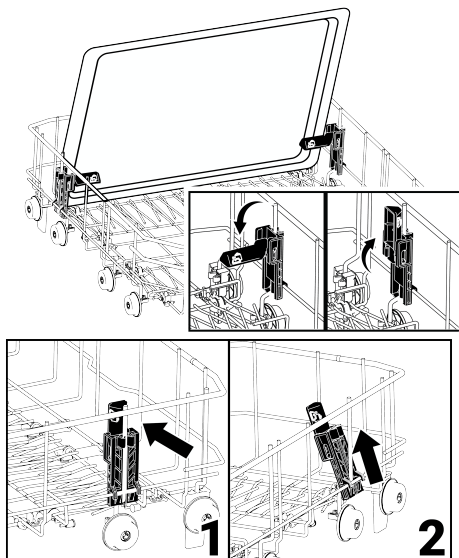


Dacă este necesar, puteți elimina piesa așa cum se arată în imaginile 1 și 2.

În testele de control al performanței care urmează să fie efectuate în conformitate cu standardele, piesele de susținere a spălării tăvilor trebuie îndepărtate, așa cum este indicat în imaginile 1 și 2.


6.25 Piesa inferioară a suportului pentru sticlă și farfurie

(În funcție de model)

Partea inferioară a sticlei coșului și suportul plăcii (A) este concepută pentru a vă ajuta să vă spălați mai ușor vasele cu gură îngustă și înalte. După aducerea firelor pliabile în poziția orizontală, puteți așeza sticlele pe piesele suportului sticlei. Fixați sticlele strângându-le pe partea de clemă a suportului sticlei, ca în imaginea de mai jos.

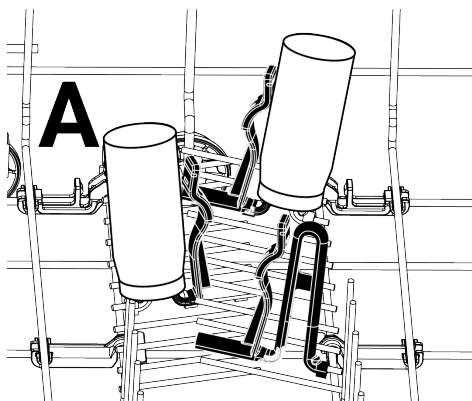

Când puneți firele pliabile într-o poziție verticală, puteți așeza plăcile fără a scoate piesele suportului.

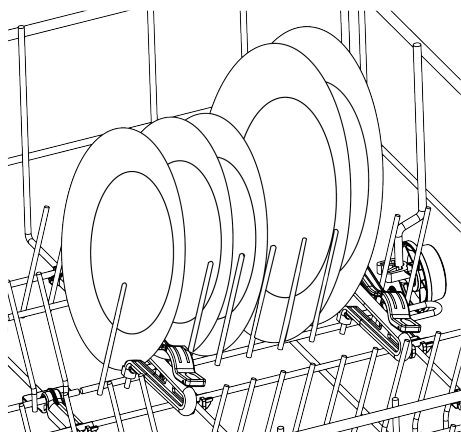


i Ținerea firelor de la capete și plasarea lor într-o poziție orizontală le poate determina să se îndoie. Prin urmare, ar fi indicat să țineți firele în mijloc de la bazele lor și să le așezați într-o poziție orizontală sau verticală.

6.26 Sârme pliabile ale coșului superior

(În funcție de model)

Când aveți nevoie de spațiu amplu pentru vasele mari în coșul superior al mașinii, puteți utiliza firele pliabile.

Pentru a aduce firele pliabile într-o poziție orizontală, țineți firele în mijloc și împingeți-le în direcția săgeții din imagine. Așezați vasele mari în zona care va fi creată. Ridicați firele în sus pentru a le readuce într-o poziție verticală.

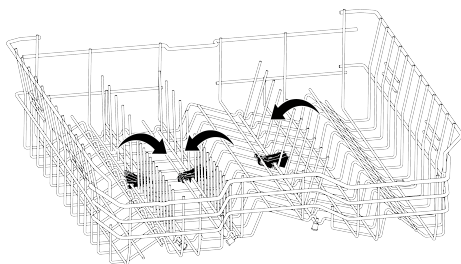


i Ținerea firelor de la capete și plasarea lor într-o poziție orizontală le poate determina să se îndoie. Din acest motiv, țineți firele în mijloc de la bazele lor și împingeți-le în direcția săgeții, plasându-le într-o poziție orizontală sau verticală.

6.27 Coș de tacâmuri de tavan

(În funcție de model)



Coșul de tacâmuri de tavan este conceput pentru a vă spăla vasele, cum ar fi furculițe, linguri etc., așezându-le între pieptenii de pe tavă.

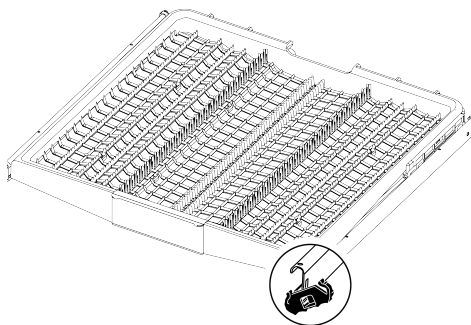



6.28 Coș de tacâmuri de tavan

(În funcție de model)

Coșul de tacâmuri de tavan este conceput pentru a vă spăla vasele, cum ar fi furculițe, linguri etc., așezându-le între pieptenii de pe tavă.

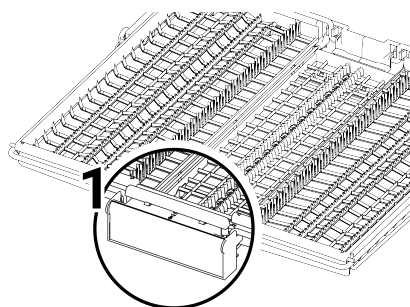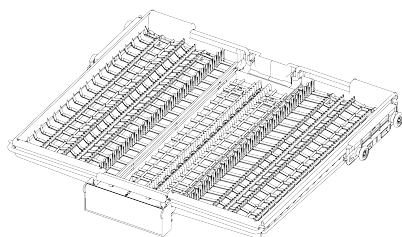

La modelele cu funcție de mișcare parțială, prin împingerea manetei (1) amplasate pe mâner, tava din partea centrală a coșului coboară în poziția inferioară, iar tăvile laterale din dreapta și din stânga pot fi utilizate mobil prin deblocarea sistemului. Spațiul eliberat de tăvile laterale permite încărcarea obiectelor înalte în coșul superior.

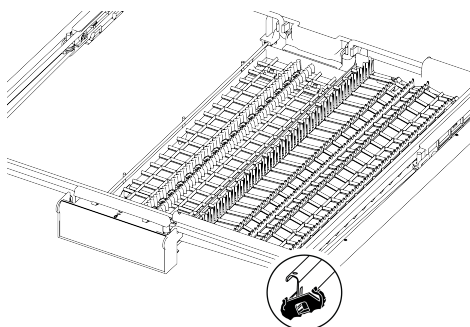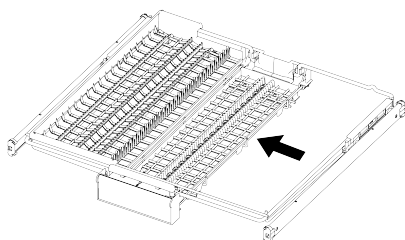


Când tava din mijloc este în poziția inferioară, vasele înalte, cum ar fi căni de cafea, oale etc., pot fi încărcate pe tavă. Când tăvile laterale se sprijină pe cele două margini, mânerul poate fi tras pentru a ridica tava din mijloc în sus și a bloca sistemul.

6.29 Coș de tacâmuri de tavan [Soft Spike]

(dependent de model)


Pieptenii sunt optimizați pe tava pentru tacâmuri pentru a susține în mod specific furculițele, lingurile și cuțitele, cu simboluri care indică ce tip ar trebui plasat în mod ideal în ce parte a tăvii.

Tava din stânga poate fi deplasată în sus și în jos trăgând sau împingând în jos pe mâner. Când se află în poziția inferioară, cupele pot fi așezate pe această tavă pentru un plus de flexibilitate.

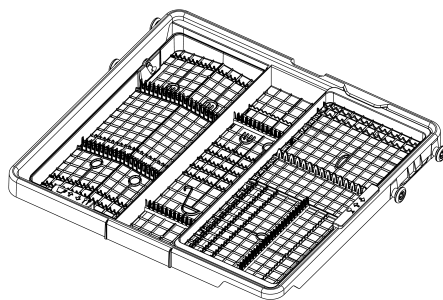


Ilustrație 4: Tava dreaptă este liberă să se miște lateral. Când tava dreaptă este mutată spre stânga, creează spațiu

suplimentar dedesubt pentru a permite plasarea ochelarilor mai mari în coșul superior și este susținută de un vârf moale.

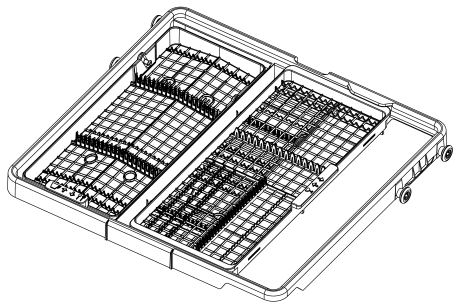


7 Utilizarea produsului

7.1 Utilizarea produsului

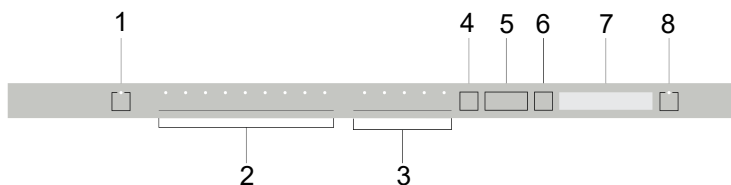

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Tasta Pornit/Off | 2 Taste de selectare a programului |
| 3 Taste de selectare a funcțiilor | 4 Tasta de meniu |
| 5 Taste de selectare a timpului de amânare/selectarea direcției meniului | 6 Cheie de selectare/confirmare |
| 7 Ecran | 8 Butonul Start/Pauză/Anulare |

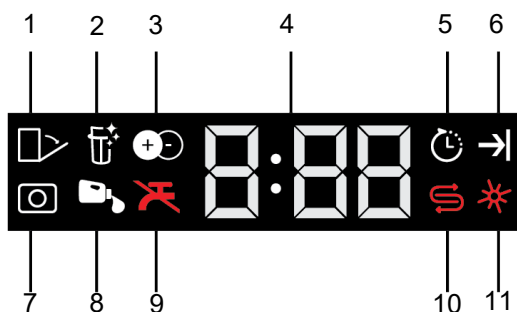

- | | |
|--|--|
| 1 Deschizător automat de uși (în funcție de model) | 2 Indicator de curățare a filtrului (dependent de model) |
| 3 Indicator funcțional suplimentar (în funcție de model/avertizare pompă de căldură) | 4 Indicator de timp de întârziere/durată a programului |
| 5 Indicator de amânare | 6 Indicator de sfârșit al programului |
| 7 Indicator de detergent pentru tablete (în funcție de model) | 8 Indicator automat de dozare a detergentului lichid/gel (în funcție de model) |
| 9 Indicator de avertizare de întrerupere a apei | 10 Indicator de avertizare privind deficiența de sare |
| 11 Indicator de avertizare privind deficiența agentului de clătire | |



Pentru început, citiți capitolul "Avertizări privind siguranța!"

Atunci când apăsați butonul de pornire/oprire, în poziția pornit (ON) se aprind indicatoarele luminoase ale ecranului. Acestea se sting în poziția Off (oprit).

Tasta de selectare a ciclului / anulare a ciclului

Selectați ciclul pe care doriți să îl desfășurați de la „tastele de selectare a ciclului” și apăsați tasta. Pentru a anula ciclul de funcționare, deschideți ușa mașinii de spălat vase și apăsați butonul Ciclu Start/Pauză/Anulare timp de 3 secunde. Afișajul arată 0:01 după numărătoarea inversă de 3 - 2 - 1, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați finalizarea

procesului de scurgere. Procesul de anulare se încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.

Butoanele de funcții

Când butoanele funcționale sunt apăsați în timpul selectării programului sau al selectării întârzierii, dacă programul selectat acceptă funcția pe care ați selectat-o, se va auzi un sunet pozitiv de avertizare a butonului. Atunci când indicatorul pentru funcția selectată se aprinde, aceasta înseamnă că funcția a fost selectată. Pentru a anula selectarea funcției, apăsați din nou butonul funcției până când indicatorul luminos al funcției se stinge.

Pregătirea mașinii de spălat vase

1.Deschideți ușa mașinii de spălat vase.

2. Puneți vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că brațele de pulverizare inferioare și superioare se rotesc liber.
4. Adăugați cantitatea potrivită de detergent în compartimentul corespunzător.

Selecția ciclului

1. Porniți mașina de spălat vase prin apăsarea tastei On / Off (Pornit/Oprit).

2. Verificați indicatorii de nivel scăzut de sare și de soluție de clătire și adăugați sare și/sau soluție de clătire dacă este necesar.
3. Selectați ciclul de spălare corect pentru vase ținând cont de Tabelul cu informații despre cicluri și valori medii de consum.
4. Ciclul selectat începe când închideți ușa mașinii de spălat vase.

7.2 Tabelul informațiilor despre program și valorile medii ale consumului

Tabel de date de program și valori medii de consum									
Număr program	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nume program	-	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	InnerClean
Temperatură de spălare	-	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grad de murdărire	-	Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	Este programul ideal pentru spălarea combinațiilor de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic. Obiectele delicate din sticlă sunt spălate în coșul superior, iar cratițele și tavile pot fi spălate în coșul inferior.	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Adecvată pentru spălarea vaselor obișnuite de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă.	Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.	Acest program este recomandat pentru a fi utilizat la fiecare 1-2 luni pentru curățarea mașinii și igiena necesară. Acest program trebuie să funcționeze în timp ce mașina este goală.Pentru a obține un rezultat eficient, este recomandat să folosiți agent
	-	Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mic	Mediu	Mic	-
Prespălare	-	+	+	+	-	-	-	-	+
Spălare	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Uscare	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Durată (min)	-	125-181	219	143	245	135	58	30	15
Apă (l)	-	10,8-14,1	19,8	15,40	9,9	13,90	10,60	10,60	4,00
Energie (kWh)	-	0,90-1,45	1,53	1,65	0,758	1,26	1,2	0,8	-
Funcții selectabile	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H, K	T, E, K	-

Capacitate: 15

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

7.3 Funcții suplimentare

Ciclurile mașinii de spălat vase sunt concepute pentru a asigura cea mai bună performanță de curățare, luând în considerare tipul și cantitatea de murdărie, precum și proprietățile vaselor care urmează să fie spălate.

Au fost adăugate funcții suplimentare pentru a vă ajuta să economisiți timp, apă și energie, precum și pentru o spălare mai convenabilă și mai igienică, cu ajutorul setărilor personalizabile.



Funcțiile suplimentare pot afecta durata ciclului selectat.



Funcțiile suplimentare nu sunt disponibile pentru toate programele. Indicatorul unei funcții nu se va afișa dacă funcția nu este disponibilă pentru programul respectiv.



Funcțiile care pot fi utilizate la programele de spălare sunt afișate cu litere precum "A, B, D, E, G, F, K..." în "Tabelul cu informații despre cicluri și valori medii de consum". Puteți găsi instrucțiuni privind utilizarea acestor funcții în secțiunea „Funcții suplimentare” a manualului de utilizare.



Unele funcții auxiliare nu pot fi utilizate împreună. În cazul în care funcția pe care ați selectat-o nu se afișează, deși apare în "Tabelul cu informații despre cicluri și valori medii de consum", o puteți activa după dezactivarea altor funcții auxiliare.

Adăugarea funcțiilor suplimentare în ciclu:

1. Selectați programul de spălare dorit.

2. Când selectați o funcție suplimentară, indicatorul funcției suplimentare se va aprinde. Când apăsați din nou butonul funcției, indicatorul se stinge și selecția este anulată.

Dacă mașina de spălat vase are funcții de sub meniu în funcție de model, pentru utilizarea acestora consultați instrucțiunile din secțiunea cu funcții suplimentare.



Nu toate funcțiile indicate cu litere precum "A, B, D, E, G, F, K..." din tabelul cu informații despre ciclu și valori medii de consum pot fi utilizate la mașina de spălat vase; funcțiile care pot fi utilizate la mașina de spălat vase sunt explicate în secțiunea de funcții suplimentare din acest.

Funcția Self Dry (K)

(depinde de model)

Funcția "Self Dry a mașinii de spălat vase îmbunătățește eficiența de uscare a mașinii de spălat vase și economisește energie.

Atunci când activați această funcție, ușa mașinii de spălat vase se deschide automat, la finalul programului de spălare. Această funcție poate prelungi durata programului selectat până la 35 de minute.



Această funcție poate prelungi durata programului selectat până la 35 de minute.



Funcția Self Dry utilizează "tije de deschidere a ușii" pentru a deschide ușa mașinii de spălat vase la finalul ciclului de spălare. Acest proces durează circa 2 minute. Dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică în timp ce tije sunt în mișcare, nu forțați închiderea ușii. Procesul se va încheia atunci când curentul revine, iar tije vor reveni în poziția lor inițială.



Dacă funcția Self Dry este activă, ușa se deschide automat în timpul etapei de uscare, iar fluxul ciclului poate continua. Dacă produsul are ecran, numărătoarea inversă continuă pe ecran cu ușa deschisă până când procesul de uscare este finalizat și ciclul se încheie.

Self Dry Pentru a modifica setarea:

1. După pornirea mașinii de spălat vase, apăsați butonul Meniu timp de 1 secundă.
2. Cu ajutorul butoanelor <- și +>, se ajunge la pe afișaj.
3. Selectați poziția 0:0 sau 0:1 cu ajutorul butonului de selecție. În poziția „0:0”, Self Dry funcția „ ” este oprită „0:1”, este activă.



Indicarea mașinii dvs. de spălat vase Self Dry se poate face cu litera „o” sau pictograma de deschidere a ușii, în funcție de model.

4. Ieșiți din meniul de setări apăsând butonul Meniu. Setările sunt salvate automat.

7.4 Funcții

Funcția Hygiene Intense (H)

(În funcție de model)

Ideal pentru igiena sporită a spălării vaselor. Această funcție crește temperaturile de spălare și clătire, prelungește durata programului și adaugă un ciclu suplimentar de clătire pentru o igienizare superioară.

Dacă funcția de deschidere automată a ușilor este activă pe unele produse, funcția Hygiene Intense poate fi selectată.

TrayWash Funcție (U)

(dependent de model)

Pentru ca această funcție să funcționeze, selectați programul Intensive 70°C și apăsați butonul funcțional.

Fast+ funcție (F)

(dependent de model)

Permite programului selectat să se spele la presiune și temperatură mai mari, scurtând timpul de spălare și reducând cantitatea de apă.

Reflecția luminii pe podea (avertizare de spălare a mașinii)

(În funcție de model)

Mașina proiectează lumină pe podea în timpul ciclului de spălare. Lumina se stinge când ciclul de spălare este complet.

- Când începe programul de spălare, funcția de reflexie a luminii la sol devine activă ca automată și rămâne aprinsă până la terminarea programului.
- Reflecția luminii pe sol nu este o caracteristică care poate fi anulată de utilizator.
- Pentru modelele complet încorporate, ușa trebuie instalată la o înălțime minimă de 40 mm deasupra podelei pentru a se asigura că „avertizarea de spălare a mașinii” este vizibilă corespunzător.

Funcția (E) SteamGloss

(În funcție de model)

Oferă performanțe superioare de uscare. Această funcție poate fi selectată pentru a prelungi durata programului.

7.5 Funcții din meniul Setări

(depinde de model)

Funcțiile suplimentare din meniul de setări al mașinii de spălat vase depind de model. Apăsați din continuu tasta Menu (Meniu) timp de 3 secunde pentru a accesa aceste funcții. Selectați funcția sau setarea pe care doriți să o modificați cu tastele <- și +>.



La unele modele, trebuie doar să apăsați tasta de meniu 1 timp pentru a accesa meniul de setări.

Schimbați funcția sau setarea pe care doriți să o modificați cu tasta de selectare și opriți mașina de spălat vase pentru a salva setările.

Funcții sub-meniu:

(depinde de model)

Oprire/Pornire funcția Self Dry



Funcție suplimentară Oprit / Pornit:
(depinde de model)



7.6 Schimbarea nivelului tonului de avertizare

1. După pornirea mașinii de spălat vase, apăsați butonul Meniu timp de 3 secunde.



La unele modele, trebuie doar să apăsați tasta de meniu 1 timp pentru a accesa meniul de setări.

2. Apăsați butoanele <- și +> pentru a vă deplasa la "S:" pe afișaj.

3. De fiecare dată când apăsați tasta de selecție, volumul de avertizare se schimbă la "S:0" oprit, "S:1" mediu, "S:2" ridicat.

4. Opriti mașina de spălat vase folosind butonul ON/Off pentru salvare.



Mașina dvs. de spălat vase este setată din fabrică la "S:2".

7.7 Programarea orei de spălare

Temporizarea

În cazul în care programul de facturare economică este aplicat pentru curentul electric în regiunea dumneavoastră, puteți utiliza funcția de temporizare pentru a spăla vasele la orele relevante.

Puteți amâna ora de începere a ciclului pe care l-ați selectat cu până la 24 ore.

1. Apăsați tasta de temporizare după selectarea ciclului de spălare și a oricăror altor funcții suplimentare.

2. Când apăsați tasta de întârziere, pe linia de informații a ecranului este afișat „0:30” și indicatorul de întârziere începe să clipească.

3. Setati perioada dorită apăsând tasta întârziere. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește în intervale de 30 de minute până la 6 ore și apoi în intervale de 1 oră până la 24 de ore.

4. Închideți ușa mașinii de spălat vase după efectuarea amânării. Ciclul se va iniția automat când perioada de amânare se va sfârși.

Modificarea setărilor în timp ce funcția de întârziere este activă

Nu puteți efectua modificări ale ciclului de spălare, ale funcțiilor suplimentare sau ale perioadei de amânare în timp ce funcția de amânare este activă.



Nu este posibilă setarea/ schimbarea ciclului și a funcțiilor auxiliare după pornirea programului.

Pentru a anula funcția de temporizare

Deschideți ușa mașinii de spălat vase și apăsați butonul Selectare ciclu / Anulare ciclu timp de trei secunde. După numărătoarea inversă 3 - 2 - 1, afișajul va arăta 0:01, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați până la finalizarea procesului de golire. Procesul de anulare se încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.



Funcția de temporizare nu poate fi setată după ce ciclul a început.

7.8 Inițierea ciclului

După selectarea programului și a funcțiilor suplimentare, închideți ușa mașinii de spălat vase pentru a pune în funcțiune mașina de spălat vase.



Mașina de spălat vase dedurizează apa în funcție de durezza apei de la rețeaua de distribuție. Durata ciclului de spălare se poate modifica, de asemenea, în timpul executării ciclului, ca urmare a temperaturii camerei, a temperaturii apei din rețea și a cantității de vase.



Asigurați-vă că nu deschideți ușa în timp ce mașina de spălat vase este în funcțiune. Aveți grijă la deschiderea ușii căci se pot degaja aburi din mașina de spălat vase.



Pentru a asigura scurgerea completă a apei de pe vase și din interiorul mașinii de spălat vase și eliminarea agentului de dedurizare în timpul clătirii, mașina de spălat vase va rămâne silențioasă un timp, după care va reveni la programul de uscare.

7.9 Anularea ciclului

Deschideți ușa mașinii de spălat vase și apăsați butonul Selectare ciclu / Anulare ciclu timp de trei secunde. După număratoarea inversă 3 - 2 - 1, afișajul va arăta 0:01, închideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați până la finalizarea procesului de golire. Procesul de anulare se încheie în 2 minute, iar mașina de spălat vase va emite un semnal sonor atunci când este gata.



În interiorul mașinii de spălat vase și/sau pe vase pot rămâne urme de detergent sau de aditiv de clătire deoarece ați anulat anumite etape ale programului.

7.10 Indicator de avertizare nivel scăzut de sare

Verificați indicatorul de nivel scăzut de sare de pe ecranul mașinii de spălat vase pentru a vedea dacă aveți sare de dedurizare în mașina de spălat vase. Adăugați sare în rezervorul de sare atunci când se aprinde indicatorul de nivel scăzut de sare de pe afișaj.



Secțiunea Sistemul de dedurizare a apei descrie modul de setare a nivelului de durezza a apei.

7.11 Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire

Verificați indicatorul de nivel scăzut de soluție de clătire de pe ecranul mașinii de spălat vase pentru a vedea dacă aveți suficientă soluție de clătire în mașina de spălat vase. Adăugați soluție de clătire în rezervorul de soluție de clătire atunci când se aprinde indicatorul de nivel scăzut de sare de pe afișaj.

7.12 Setarea cantității de aditiv pentru clătire

1. După pornirea mașinii de spălat vase, apăsați butonul Meniu timp de 3 secunde.



La unele modele, trebuie doar să apăsați tasta de meniu 1 timp pentru a accesa meniul de setări.

2. Cu ajutorul butoanelor <- și +>, se ajunge la "P:" pe afișaj.

3. Setati la un nivel corespunzător cu ajutorul tastei Selectare.

4. Opriți mașina de spălat vase folosind butonul ON/Off pentru salvare.

La poziția P:0 nu se adaugă aditiv de clătire în timpul programului de spălare.

La poziția P:1 se aplică 1 doză de soluție de clătire.

La poziția P:2 se aplică 2 doze de soluție de clătire.

La poziția P:3 se aplică 3 doze de soluție de clătire.

La poziția P:4 se aplică 4 doze de soluție de clătire.

7.13 Finalizarea programului

Când programul selectat se termină, un avertisment sonor vă va avertiza să opriți mașina de spălat vase.

Acest avertisment sonor se repetă la intervale regulate până când mașina de spălat vase se oprește.

Indicatorul de încheiere a programului se aprinde când programul de spălare s-a încheiat.

1. Deschideți capacul mașinii de spălat vase.

Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a opri mașina de spălat vase

3. Închideți robinetul.

4. Deconectați mașina de spălat vase de la priză.

Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase se oprește automat la sfârșitul programului sau dacă programul nu este pornit.

După spălare, lăsați vasele în mașina de spălat vase timp de aproximativ 15 minute pentru a se răci. Vasele dvs. se vor usca mai repede dacă închideți pe jumătate capacul mașinii de spălat vase în această perioadă. Acest proces va îmbunătăți eficiența de uscare a mașinii de spălat vase.

8 Întreținere și curățare

8.1 Întreținere și curățare



Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!



Înainte de a curăța mașina, deconectați-o și opriți robinetul.



Nu utilizați materiale abrazive atunci când curățați.



Pentru ca mașina să funcționeze eficient, curățați filtrele și rotoarele cel puțin o dată pe săptămână.

Dacă este curățat la intervale regulate, durata de viață a produsului va fi prelungită și problemele întâlnite frecvent vor fi reduse.

Curățarea exteriorului mașinii

Ștergeți ușor exteriorul mașinii și garniturile ușii cu un agent de curățare delicat și o cârpă umedă. Ștergeți „panoul de control” numai cu o cârpă ușor umedă.

Curățarea interiorului mașinii

Curățați mașina lunar rulând-o la cea mai înaltă temperatură posibilă cu detergent sau agenți speciali de curățare a mașinii.

Acest lucru va ajuta la îndepărtarea reziduurilor și a calcarului din interiorul mașinii.


Dacă a rămas apă în mașină, scurgeți apa din mașină urmând procedurile din secțiunea „Anularea programului”. Dacă apa nu poate fi drenată, scoateți filtrele așa cum este indicat în secțiunea „Curățarea filtrelor” și verificați dacă există particule de murdărie care s-au acumulat în partea de jos a mașinii și au blocat calea apei și curățați-le dacă este necesar.

8.2 Curățarea filtrelor


(În funcție de model)

Pentru ca mașina să funcționeze eficient, curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână. Verificați dacă există reziduuri alimentare pe filtre. Dacă există reziduuri alimentare, scoateți filtrele și curățați-le bine sub robinet.


1. Scoateți microfiltrul și grupul de filtre grosiere rotind în sens invers acelor de ceasornic și tragându-l afară.

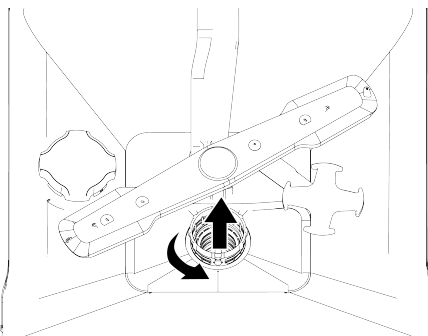

2. Trageți filtrul metal/plastic (3) din locul său.

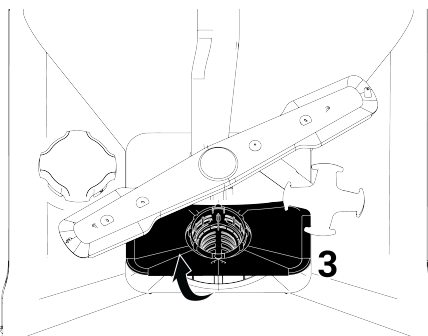

3. Apăsați cele două file de pe filtrul grosier spre interior pentru a separa filtrul grosier de ansamblu.

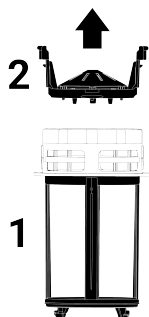

4. Curățați toate cele trei filtre sub robinet cu o perie.
 5. Înlocuiți filtrul metal/plastic.
 6. Așezați filtrul grosier în microfiltru. Asigurați-vă că este așezat corect. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic.



Mașina nu trebuie utilizată fără filtru.




Nerespectarea corectă a filtrelor va reduce eficiența spălării.

8.3 Curățarea filtrului furtunului

Filtrul de pe furtunul de admisie a apei împiedică murdăria (nisip, argilă, rugină etc.) care poate proveni din rețeaua orașului sau din sistemul dvs. de apă să deterioreze mașina. Verificați filtrul și furtunul din când în când și curățați-le dacă este necesar.

1. Opriți robinetul și scoateți furtunul.
2. După scoaterea filtrului din furtun, curățați-l sub robinet.
3. Așezați filtrul curățat înapoi în locul său în interiorul furtunului.
4. Atașați furtunul la robinet.
(Dependență de model)

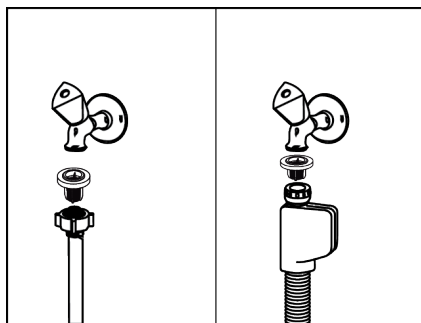


8.4 Curățarea elicelor


Curățați rotoarele cel puțin o dată pe săptămână pentru a asigura funcționarea eficientă a mașinii.

Elice inferioară


Verificați dacă orificiile rotorului inferior (1) sunt înfundate. Dacă există un blocaj, scoateți rotorul și curățați-l. Puteți scoate rotorul inferior trăgându-l în sus (în funcție de model)

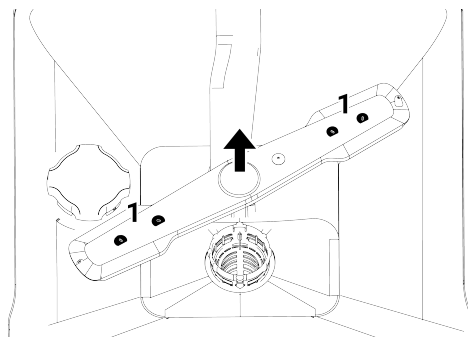


Verificați dacă găurile ansamblului rotorului sunt înfundate. Dacă există un blocaj, scoateți ansamblul rotorului și curățați-l. (În funcție de model)

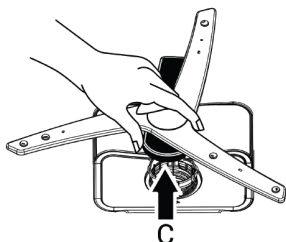

Pentru a scoate și curăța grupul inferior de elice, țineți-l cu o mână din punctele (C) prezentate în figură și trageți-l în sus. După curățare, reatașați grupul de elice urmând aceiași pași în sens invers. (În funcție de model)

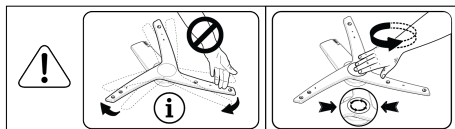

Nu încercați să rotiți elicea ținând capetele. Încercarea de a-l roti de capete poate provoca ruperea sistemului de angrenaje din interiorul elicei.


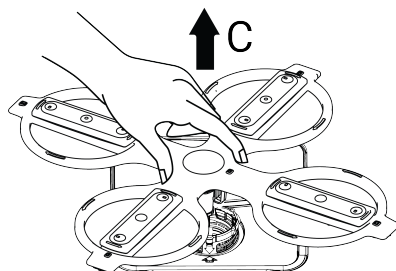


Pentru a scoate și curăța grupul inferior de elice, țineți-l cu o mână din punctele (C) prezentate în figură și trageți-l în sus. După curățare, reatașați grupul de elice urmând aceiași pași în sens invers. (În funcție de model)

Elice superioară

Verificați dacă orificiile rotorului superior (1) sunt înfundate. Dacă există un blocaj, scoateți rotorul și curățați-l. Puteți scoate rotorul superior prin rotirea piuliței spre stânga.

Când reatașați elicea superioară, asigurați-vă că strângeți complet piulița.

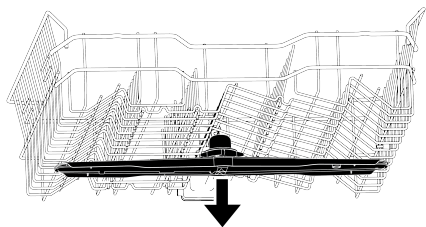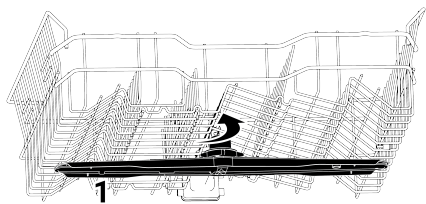

9 Depanare

9.1 Coduri de eroare, cauze și soluții

Cod de eroare	Cauza	Soluție
E01 Avertisment P1 clipește LED-ul de alimentare clipește	Defecțiuni de umplere cu apă a șasiului	1-Actualizarea algoritmului de eroare este activată. 2-cicluri se termină. Dacă eroarea apare în mod continuu, 1-Închideți curentul electric. 2-Închideți supapa. 3-Luați legătura cu serviciul autorizat.
E02 Avertisment P2 clipește Pictograma de întrerupere a apei se aprinde. LED-ul de spălare se aprinde.	Eroare de întrerupere a apei	Verificați alimentarea cu apă.
	Filtrul este blocat	1-Tăiați conexiunea electrică. 2-Întrerupeți racordul de apă. 3-Scoateți furtunul de admisie a apei. 4-Controlați și curățați filtrul. 5-Estabiliți conexiunea la apă. 6-Efectuați conexiunea electrică.
	Altele	Dacă eroarea continuă, 1-Închideți mașina de spălat vase. 2-Luați legătura cu serviciul autorizat.
E06 Avertisment P2 clipește P6 clipește	Senzorul de temperatură din mașina de spălat vase este defect	În cazul în care această eroare apare în mod continuu și performanța de spălare s-a redus, 1-Închideți mașina de spălat vase. 2-Luați legătura cu serviciul autorizat.
E07 Avertisment P2 clipește F1 și F2 clipește	Debitmetrul este defect	1-Actualizarea algoritmului de eroare este activată. 2-cicluri se termină. Dacă eroarea apare în mod continuu, 1-Închideți curentul electric. 2-Închideți supapa. 3-Luați legătura cu serviciul autorizat.



Codurile de eroare se pot modifica în funcție de model.

9.2 Depanare

Mașina de spălat vase nu funcționează.

- Este posibil ca ștecherul de alimentare să nu fie conectat la priză. >>> Verificați dacă ștecherul de alimentare este conectat la priză.
- Este posibil să se fi ars siguranța. >>> Verificați siguranțele din casă.
- Este posibil să nu vină apă. >>> Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.

- Este posibil ca ușa mașinii de spălat vase să fie deschisă. >>> Asigurați-vă că ușa mașinii de spălat vase este închisă.
- Este posibil ca "butonul de pornire/oprire" să nu fi fost apăsat. >>> Asigurați-vă că porniți mașina de spălat vase prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit".

Vasele nu sunt curate după spălare

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Selectați un program cu o temperatură mai ridicată și spălare pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Vasele sunt foarte murdare >>> Îndepărtați murdăria din vase cu un șervețel și apoi introduceți-le în mașina de spălat vase.
- Brațele de pulverizare sunt blocate. >>> Înainte de a începe programul, asigurați-vă că brațele de pulverizare superioare și inferioare se rotesc liber, rotindu-le cu mâna.
- Orificiile brațelor de pulverizare sunt înfundate. >>> Orificiile superioare sau inferioare ale brațelor de pulverizare pot fi înfundate cu reziduuri alimentare, cum ar fi semințele de lămâie. Curățați regulat brațele de pulverizare, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele nu sunt instalate corect. >>> Inspectați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este instalat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile.
- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă

recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.

- Nu este adăugată o cantitate corespunzătoare de detergent. >>> Dacă utilizați un detergent sub formă de pudră, puneți cantitatea de detergent corespunzătoare nivelului de murdărie al vaselor dvs. și pentru definițiile programelor. Vă recomandăm să folosiți detergenți sub formă de tablete pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Capacul compartimentului pentru detergent nu este închis. >>> Închideți întotdeauna capacul compartimentului pentru detergent după ce ați adăugat detergent.

Vasele nu sunt uscate

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele astfel încât apa să nu se adune în interiorul lor în timpul spălării.
- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Mașina de spălat vase este descărcată imediat după terminarea programului de spălare. >>> Nu descărcați mașina de spălat vase imediat după terminarea programului de spălare. Țineți ușa întredeschisă și lăsați aburul să iasă pentru o perioadă de timp și descărcați mașina de spălat vase atunci când vasele s-au răcit, astfel încât să poată fi atinse cu mâna. Începeți operațiunea de descărcare din coșul inferior. Astfel, apa rămasă pe orice fel de vas din coșul

superior este împiedicată să se scurgă pe vasele din coșul inferior. Mașina este descărcată imediat după terminarea programului de spălare.

- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Performanța de uscare este scăzută, deoarece temperatura de clătire este, de asemenea, scăzută în programele scurte. Pentru o performanță de uscare mai mare, selectați programe mai lungi.
- Se utilizează detergent sub formă de tablete, iar butonul pentru tablete nu este apăsat >>" Dacă mașina dvs. de spălat vase are o funcție "detergent sub formă de tablete", activați-o în timp ce utilizați detergenti multifuncționali.
- Calitatea suprafeței ustensilelor de bucătărie este deficitară. >>> Este posibil să obțineți performanța de spălare așteptată pe ustensile de bucătărie cu suprafețe deteriorate, iar utilizarea unor astfel de ustensile de bucătărie nu este corectă din punct de vedere al igienei. Pentru o performanță de uscare mai mare, selectați programe mai lungi. Nu se recomandă să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.
- Este firesc să aveți motive de îngrijorare cu privire la uscarea pentru ustensilele de bucătărie din teflon. Această situație este rezultatul structurii Teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și ale apei sunt diferite, particulele de apă rămân ca niște perle pe suprafața teflonului.

Petele de ceai, cafea sau ruj pe vase.

- Nu este selectat programul corespunzător. >>> Selectați un program cu o temperatură mai ridicată și spălare pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Calitatea suprafeței ustensilelor de bucătărie este deficitară. >>> Atunci când petele de ceai, cafea și alte pete cauzate de materiale colorante pătrund pe suprafețele deteriorate, nu este posibilă îndepărtarea acestor pete din mașina de

spălat vase. Este posibil să obțineți performanța de spălare așteptată pe ustensile de bucătărie cu suprafețe deteriorate, iar utilizarea unor astfel de ustensile de bucătărie nu este corectă din punct de vedere al igienei. Nu se recomandă să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.

- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.

Pe vase rămân pete de calcar, iar vasele de sticlă au un aspect înțepoșat

- Cantitate insuficientă de agent de clătire. >>> Verificați indicatorul de avertizare pentru cantitatea scăzută de lichid de clătire și adăugați agent de clătire, dacă este necesar. Dacă în mașina de spălat vase este disponibilă o cantitate corespunzătoare de agent de clătire, măriți setarea pentru agent de clătire.
- Setarea durtății apei este scăzută sau nivelul de sare este necorespunzător. >>> Verificați setarea durtății apei prin măsurarea exactă a durtății apei din rețea.
- Există o scurgere de sare. >>> Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.

Interiorul mașinii de spălat vase miroase diferit

- Mașinile de spălat vase noi au un miros specific. Acest miros va dispărea după câteva cicluri de spălare.
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Substanțele chimice care pot cauza mirosuri sunt introduse în rezervorul de lichid de clătire. >>> Nu utilizați agenți chimici precum oțetul, detergentii pentru spălarea manuală și agenții de decapare.
- Vasele murdare au fost ținute în mașina de spălat vase timp de 2- 3 zile. >>> Dacă veți porni mașina de spălat vase imediat după ce ați pus vasele în mașina de spălat vase, îndepărtați murdăria de pe vase și rulați ciclul de pre-spălare fără detergent la fiecare două zile. Nu închideți complet ușa mașinii de spălat vase pentru a preveni apariția mirosului în interiorul mașinii de spălat vase în astfel de cazuri. De asemenea, puteți utiliza agenți de dezodorizare și de curățare a mașinii de spălat vase disponibili în comerț.

Pete de rugină, suprafața vaselor este deteriorată

- Există o scurgere de sare. >>> Sarea poate provoca deteriorarea și coroziunea suprafețelor metalice. Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.
- Reziduurile alimentare sărate au rămas pe vase pentru o perioadă lungă de timp. >>> Dacă vasele de bucătărie murdare cu astfel de alimente urmează să fie

păstrate în mașina de spălat vase, murdăria trebuie îndepărtată de pe suprafața vasului prin programul de pre-spălare sau vasele trebuie spălate fără a aștepta.

- Nu există o linie de împământare în instalația electrică. >>> Verificați dacă mașina de spălat vase este conectată la o linie de împământare corespunzătoare. În caz contrar, electricitatea statică generată în mașina de spălat vase provoacă arcuri și gropi pe suprafața obiectelor metalice, îndepărtând stratul protector de pe suprafață și cauzând pătarea suprafeței.
- Se utilizează agenți de curățare intensivă, cum ar fi înălbitorul. >>> Stratul de protecție de pe suprafețele metalice se deteriorează atunci când intră în contact cu agenți de curățare precum înălbitorul și, astfel, își pierde efectul în timp. Nu spălați vasele cu înălbitor. Dacă doriți să vă spălați vasele folosind înălbitor, mașina de spălat vase trebuie să fie dotată cu un echipament special care permite spălarea cu înălbitor. Cu ajutorul acestui echipament și al acestei funcții, cantitatea adecvată de înălbitor va fi introdusă în mediul de spălare în etapa corectă, apoi vom putea beneficia de efectul său igienic și vom putea clăti vasele în cel mai bun mod.
- Articolele metalice, în special cuțitele, au fost folosite în afara destinației lor. >>>" În cazul în care cuțitele sunt folosite în scopuri precum deschiderea cutiilor de conserve, stratul protector de pe capetele lor va fi deteriorat. Nu folosiți ustensile de bucătărie din metal în afara destinației lor.
- Tacâmurile sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate inferioară. >>> Este inevitabil ca astfel de articole să ruginescă, prin urmare nu se vor spăla în mașinile de spălat vase.
- Articolele de bucătărie ruginite sunt spălate în mașina de spălat vase. >>> Rugina de pe un obiect corodat poate migra pe alte suprafețe din oțel inoxidabil

În timpul spălării și poate cauza apariția ruginii și pe aceste suprafețe. Astfel de articole nu se spală în mașina de spălat vase.

În rezervorul de detergent sunt prezente reziduuri de detergent.

- Detergentul a fost introdus cu mult timp înainte de spălare. >>> Aveți grijă să introduceți detergentul chiar înainte de a începe spălarea.
- În timpul spălării deschiderea capacului rezervorului de detergent este împiedicată. >>> Așezați vasele într-un mod care să nu împiedice deschiderea capacului rezervorului de detergent și curgerea apei din brațele de pulverizare în rezervor.
- Detergentul este depozitat în condiții necorespunzătoare. >>>> Dacă utilizați un detergent pudră, nu depozitați pachetul de detergent în medii umede. Dacă este posibil, depozitați detergentul într-un recipient cu capac. Vă recomandăm să folosiți detergent sub formă de tablete pentru o depozitare mai ușoară.
- Orificiile brațelor de pulverizare sunt înfundate. >>> Orificiile superioare sau inferioare ale brațelor de pulverizare pot fi înfundate cu reziduuri alimentare, cum ar fi semințele de lămâie. Curățați regulat brațele de pulverizare, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".

Modelele și decorațiunile de pe ustensilele de bucătărie sunt șterse.

- Paharele cu model și obiectele din porțelan cu un model pe smalț nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Producătorii de veselă din sticlă și porțelan nu recomandă spălarea acestor articole de bucătărie în mașina de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.

- Articolele și accesoriile de bucătărie fabricate din aluminiu sau care conțin aluminiu nu se spală în mașina de spălat vase.
- Există o scurgere de sare. >>> Aveți grijă să nu turnați sare în jurul orificiului de umplere în timp ce adăugați sare. Sarea împrăștiată poate provoca zgârieturi. Asigurați-vă că capacul dedurizatorului de apă este închis după adăugarea de sare. Curățați sarea vărsată în mașina de spălat vase prin rularea programului de pre-spălare. Verificați capacul încă o dată la sfârșitul programului, deoarece particulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în etapa de prespălare și, astfel, capacul se poate slăbi.
- Setarea durtății apei este scăzută sau nivelul de sare este necorespunzător. >>> Verificați setarea durtății apei prin măsurarea exactă a durtății apei din rețea.
- Vasele nu sunt așezate corespunzător. >>> Atunci când puneți paharele și alte vase de bucătărie din sticlă în coș, nu le sprijiniți de alte vase, ci pe marginile coșului, pe rafturi sau pe sârma de susținere a acestora. Atunci când două pahare sau alte vase care se spală se lovesc unul de celălalt din cauza impactului apei în timpul operațiunii de spălare, acest lucru poate provoca zgârieturi/fracturi pe suprafețe.
- Pe pahare rămâne o pată neclară care seamănă cu un rest de lapte, care nu poate fi îndepărtată atunci când este ștersă cu mâna. Atunci când sunt expuse la lumină, se observă un aspect albastrui / de culoarea curcubeului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de lichid de clătire. >>> Reduceți setarea agentului de clătire. În timp ce adăugați agentul de clătire, curățați întotdeauna agentul de clătire revărsat.
- Pe pahare apare coroziune din cauza apei moi. >>> Verificați setarea durtății apei prin măsurarea exactă a durtății

apei din rețea. Nu folosiți sare dacă apa de la rețea este moale (<5 dH). Utilizați programe cu o setare de temperatură mai ridicată (de exemplu, 60-65 grade) pentru spălare. De asemenea, puteți utiliza detergenți disponibili în comerț pentru protejarea sticlei.

În mașina de spălat vase se formează spumă.

- Vasele sunt spălate de mână cu detergent de vase și apoi sunt puse în mașina de spălat vase fără a fi clătite înainte de a fi introduse în mașina de spălat vase. >>> În detergenții pentru vase destinate spălării de mână nu există caracteristici de control al spumei. Nu este necesar să spălați vasele cu detergent de mână înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Pur și simplu clătiți murdăria de pe suprafața vasului cu apă sau răzuiți-o cu un șervețel de hârtie sau cu o furculiță.
- S-a vărsat agent de clătire în mașina de spălat vase în timp ce ați adăugat agent de clătire. >>> Aveți grijă să nu vărsați agent de clătire în mașina de spălat vase

în timp ce adăugați agentul de clătire. Curățați agentul de clătire vărsat cu un șervețel de hârtie/un prosop.

- Capacul rezervorului de agent de clătire a fost lăsat deschis. >>> Asigurați-vă că închideți capacul rezervorului de agent de clătire după adăugarea de agent de clătire.

Ustensile de bucătărie sparte.

- Vasele sunt așezate neregulat. >>> Așezați vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile.
- După terminarea ciclului de spălare în mașina de spălat vase rămâne apă.
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curățat. Curățați sistemul de filtrare în mod regulat, așa cum este indicat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de scurgere este înfundat / blocat. >>> Verificați furtunul de scurgere. Scoateți furtunul dacă este necesar pentru a elimina blocajul și apoi instalați-l din nou, după cum este descris în instrucțiunile de instalare.

10 DECLINARE DE RESPONSABILITATE/

Unele defecțiuni (simple) pot fi tratate în mod adecvat de către utilizatorul final, fără a apărea nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limite și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (a se vedea secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, cu excepția cazului în care se autorizează altfel în secțiunea „Autoreparare” de mai jos, reparațiile vor fi adresate reparatorilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un reparator profesionist înregistrat este un reparator profesionist căruia i s-a acordat accesul la instrucțiunile și lista pieselor de schimb ale acestui produs de către producător în conformitate cu metodele descrise în actele legislative în temeiul Directivei 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică reparatorii profesioniști autorizați) la care puteți contacta prin numărul de telefon indicat în manualul de utilizare/ cardul de garanție sau prin distribuitorul dvs. autorizat poate furniza service în condițiile garanției. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de reparatorii profesioniști (care nu sunt autorizați deBeko)anulează garanția.

Autoreparare

Autorepararea poate fi efectuată de către utilizatorul final în ceea ce privește următoarele piese de schimb: garnituri, filtre, balama ușii, coșuri, elice, accesorii din plastic etc. (o listă actualizată este disponibilă și în support.beko.com începând cu 1 martie 2021).

Mai mult, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de rănire gravă, auto-repararea menționată trebuie făcută urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în support.beko.com Pentru siguranța dvs., deconectați produsul înainte de a încerca orice auto-reparare.

Încercările de reparare și reparare ale utilizatorilor finali pentru piese care nu sunt incluse în această listă și/sau nerespectarea instrucțiunilor din manualele de utilizare pentru auto-reparații sau care sunt disponibile în support.beko.com, ar putea genera probleme de siguranță care nu pot fi atribuite Beko și vor anula garanția produsului.

Prin urmare, este recomandat ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri reparatorii profesioniști autorizați sau reparatorii profesioniști înregistrați. Dimpotrivă, astfel

de încercări ale utilizatorilor finali pot cauza probleme de siguranță și pot deteriora produsul și, ulterior, pot provoca incendii, inundații, electrocutări și vătămări corporale grave.

De exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie adresate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: motor, pompă de circulație, pompă de scurgere, pompă de căldură, încălzitoare, conducte, furtunuri, cleme, filtre de supape, oprire aqua, ușă, panou, carduri electronice, carduri de afișare, comutator de nivel al apei, debitmetru, termostat, senzori de temperatură etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Disponibilitatea piesei de schimb a mașinii de spălat vase pe care ați achiziționat-o este de 10 ani. În această perioadă, piesele de schimb originale vor fi disponibile pentru a opera corect mașina de spălat vase.