



Ghid rapid

Utilizarea produsului

⚠ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

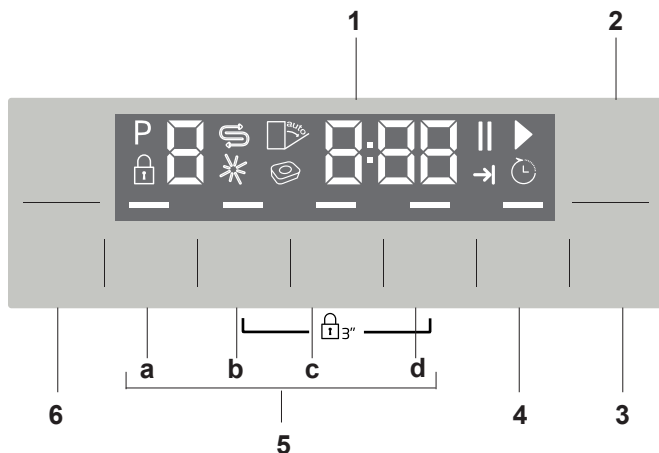

1. Afișaj
2. Tastă Pornit/Oprit
3. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
4. Tastă Time Delay
5. Taste pentru funcții
 - a) Funcția detergentului sub formă de tabletă
 - b) Funcția Încărcare la jumătate
 - c) SteamGloss Funcția
 - d) Super Rinse Funcția
6. Taste de selectare a programului

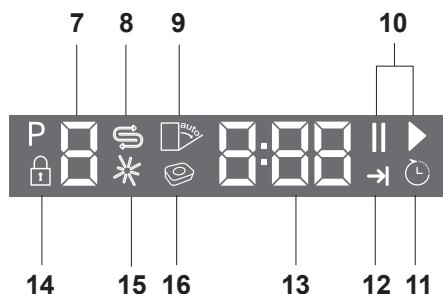

7. Indicator Program
8. Indicator de (S) sare
9. SelfDry Indicator
10. Indicator (▶) / Pornire (||) Pauză
11. Indicator Time Delay
12. Indicator Finalizare a programului
13. Linia de informații a ecranului
14. Indicator blocare pentru copii
15. Indicator (*) aditiv clătire
16. Indicator Detergent tabletăIndicator

Tabel de date de program și valori medii de consum							
Număr program	0	1	2	3	4	5	6
Nume program	InnerClean	Eco *	Automat	Intensivă	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prespălare
Temperatură de spălare	-	50 °C Adecvată pentru spălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	40-65 °C Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	70 °C Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	60 °C Program zilnic de spălare pentru faruri cu grad normal de murdărire și cel mai rapid mod.	35 °C Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.	- Optim pentru îndepărtarea reziduurilor de pe vasele murdare care au fost păstrate timp de câteva zile în mașină; se previn astfel mirosurile neplăcute.
Grad de murdărire	-	Mediu	Mediu spre ridicat	Ridicat	Mediu	Mic	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	75	240	145-193	173	58	30	15
Apă (l)	15,2	9,9	10,8-14,1	15,4	10,6	10,6	4,0
Energie (kWh)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,65	1,2	0,8	0

Capacitate: 14

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru instituturile de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un revalor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

După detectarea durității apei:

1. După pornirea mașinii, apăsați simultan tastele Pornire întârziată și P+/P. După ce este afișată număratoarea inversă (3, 2, 1), mențineți apăsat tastele câteva secunde.

2. Apăsați tasta P+/P pentru a activa poziția r .


3. Utilizând tasta Pornire întârziată, reglați nivelul de duritate a apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Consultați „Tabelul de reglare a nivelului de duritate a apei” pentru o setare corectă.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze* °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta Pornire întârziată pentru a comuta nivelul de duritate a apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

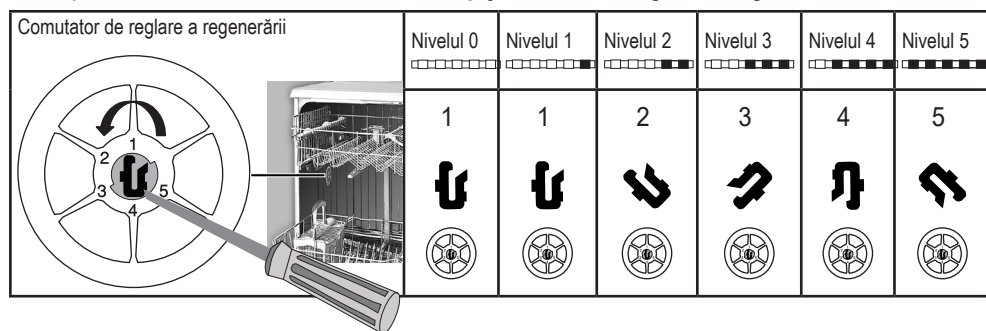

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
 - Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
 - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.
- i** Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.