


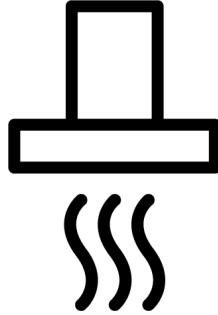

شفاط
دليل المستخدم



BHCB66641BBHS

AR/ R.AF/ 20/11/45 09:24 /8_185732144
7703331103



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير



عميلنا العزيز؛

شكرا لاختيارك المنتج Beko نحن نريد أن يقدم لك منتجك، المصنوع بجودة وتكنولوجيا عالية، أفضل كفاءة ممكنة. لذلك، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية وأية وثائق أخرى مقدمة قبل استخدام المنتج. ضع في اعتبارك جميع المعلومات والتحذيرات الواردة في دليل المستخدم. فبهذه الطريقة، ستحمي نفسك ومنتجك من الأخطار التي قد تقع. احتفظ بدليل المستخدم. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فقدم معه الدليل. تم توضيح شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في هذا الدليل.

الرموز وأوصافها في دليل المستخدم:

خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.



معلومات مهمة أو نصائح استخدام مفيدة.



اقرأ دليل المستخدم.



تحذير السطح الساخن.



إخطار الخطر الذي قد ينتج عنه تلف مادي بالمنتج أو بيئته.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

جدول المحتويات

٤	١	تعليمات السلامة.....
٤	١-١	غرض الاستخدام
٤	٢-١	سلامة الأطفال والمعرضين للخطر والحيوانات الأليفة.....
٥	٣-١	السلامة الكهربائية
٦	٤-١	سلامة النقل.....
٦	٥-١	سلامة التركيبات.....
٧	٦-١	سلامة الاستخدام
٨	٧-١	السلامة خلال الصيانة والتنظيف.....
٩	٢	تعليمات بيئة
٩	١-٢	توجيه النفايات.....
٩	١-١-٢	الامثال لتوجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والتخلص من المنتج غير القابل للاستعمال.....
٩	٢-٢	معلومات الغلاف
١٠	٣	منتجك
١٠	١-٣	مقدمة المنتج
١٠	٢-٣	ملحقات المنتج
12	٣-٣	المواصفات الفنية
١٣	٤	الاستخدام الأولى.....
١٣	١-٤	التنظيف الأولى.....
١٣	٥	استخدام الشفاط
١٥	٦	الصيانة والتنظيف.....
١٥	١-٦	معلومات التنظيف العامة.....
١٦	٢-٦	تنظيف السطح الداخلي للغطاء
١٧	٣-٦	تنظيف لوحة التحكم
١٧	٤-٦	الفلتر الألومنيوم.....
١٧	٥-٦	فلتر الكربون (الاستخدام بدون مدخنة) ...
١٨	٦-٦	مصباح الشفاط.....
١٨	٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١ ! تعليمات السلامة

- لا تستخدم المنتج في الحدائق أو الشرفات أو أي بيئات خارجية أخرى. هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنازل وفي مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.

٢-١ سلامة الأطفال والمعرضين للخطر والحيوانات الأليفة !

- يمكن استخدام هذا المنتج من قِبل الأطفال ممن هم في سن 8 سنوات فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المهارات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، طالما أنهم يخضعون للإشراف أو تم تدريبهم على الاستخدام الآمن ومخاطر المنتج.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالمنتج. ينبغي ألا أن يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم ما لم يكن هناك شخص يشرف عليهم.
- ينبغي عدم استخدام هذا المنتج من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة (بما في ذلك الأطفال)، إلا في حالة بقائهم تحت الإشراف أو تلقيهم التعليمات اللازمة.
- ينبغي أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان عدم عبثهم بالمنتج.

- يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة اللازمة لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.
- إذا تم تسليم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو لأغراض الاستخدام غير المباشر، يجب أيضاً تقديم دليل المستخدم وملصقات معلومات المنتج، والوثائق والأجزاء الأخرى ذات الصلة.
- لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.
- يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.
- احرص دائماً على إجراء أعمال التركيب والإصلاح من قبل الشركة المصنعة أو الخدمة المعتمدة أو الجهة التي تحددها الشركة المستوردة.
- استخدم دائماً قطع غيار وملحقات أصلية.
- لا تقم بإصلاح أي جزء من المنتج أو استبداله ما لم ينص على ذلك صراحة في دليل الاستخدام.
- لا تقم بإجراء أي تعديلات فنية على المنتج.

١-١ ! غرض الاستخدام

- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي. ومن ثم فهو ليس مناسباً للاستخدام التجاري.

- افصل المنتج أو أوقف تشغيل المصهر قبل إجراء عمليات الإصلاح والصيانة والتّظيف.
- وصل المنتج بمأخذ يلي قيم الجهد الكهربائي والتردد المحددة على ملصق النوع.
- (إذا لم يكن منتجك يحتوي على كابل رئيسي) فاستخدم فقط كابل التوصيل الموضح في قسم "المواصفات الفنية".
- لا تقم بتوصيل الشفّاط بالكهرباء حتى يتم تركيبه.
- لا تقم بحشر سلك الطاقة أسفل المنتج وخلفه. لا تضع أي شيء ثقيل على سلك الطاقة. لا يجب ثني سلك الطاقة أو سحقه، أو ملامسته لأي مصدر حرارة.
- لا تقم بتركيب سلك الكهرباء بالقرب من السخانات. فقد يذوب الكبل، مما يتسبب في نشوب حريق.
- تأكد من عدم انحسار كابل الطاقة أثناء وضع المنتج في مكانه بعد تجميعه أو تنظيفه.
- لا تقم بتوصيل الشفّاط بالكهرباء حتى يتم تركيبه.
- استخدم الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم كابلات مقطوعة أو تالفة.
- لا تستخدم سلك تمديد أو متعدد القوابس لتشغيل منتجك.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد أو المستورد لاستخدام المحول المعتمد في الحالات التي يكون فيها استخدام محول مُغير (نوع القابس) ضروريًا.

- تعتبر الأجهزة الكهربائية خطرة على حياة الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج.
 - احتفظ بمواد التغليف بعيدًا عن تناول الأطفال. فتحة خطر يتمثل في إمكانية التعرض للإصابة أو الاختناق.
 - قبل التخلص من المنتجات التالفة وغير المفيدة:
1. انزع قابس الطاقة وافصله (إذا كان المنتج موصولًا).
 2. انزع كابل الطاقة وافصله من القابس الموجود في المنتج.
 3. لا تسمح للأطفال بالعبث بالمنتج عندما يكون في وضع الخمول.

⚠️ ٣-١ السلامة الكهربائية

- وصل المنتج بمأخذ مؤرض مَحْمِي بمصهر يطابق التصنيفات الحالية الموضحة على ملصق النوع. احرص على أن يتم تركيب التأسيس بواسطة فني كهرباء مؤهل. لا تستخدم المنتج دون تأريض وفقًا للوائح المحلية/ الوطنية.
- يجب أن يكون القابس أو التوصيل الكهربائي للجهاز في مكان سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب أن تكون هناك آلية (مصهر، مفتاح، وما إلى ذلك) على التركيبات الكهربائية التي يتصل بها المنتج، بما يتوافق مع اللوائح الكهربائية وفصل جميع الأقطاب عن الشبكة.

• اتصل بالمستورد أو مركز الخدمة
المعتمد إذا كان طول خط الطاقة غير
مناسب.

• قد تسخن مصادر الطاقة المحمولة أو
المقابس المتعددة بشدة وتشتعل.
أبقِ المقابس المتعددة ومصادر
الطاقة المحمولة بعيداً عن المنتج.
• في حالة تلف سلك الطاقة، يجب
استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو
مركز خدمة معتمد، أو شخص تحدده
الشركة المستوردة، وذلك للحيلولة
دون وقوع مخاطر محتملة.

• إذا كان المنتج خاصتك يحتوي على
قابس، فلا تقم بإجراء توصيلات
كهربائية بفصل القابس أثناء التثبيت.
التوصيلات التي يتم إجراؤها بالقطع
تجعل ضمان المنتج باطلاً وتشكل
خطراً على سلامة المستخدم.
إذا كان جهازك يحتوي على سلك
وقابس:

• تجنب تماماً وضع قابس المنتج في
قابس مكسور أو مفكوك أو خارج
المقبس. تأكد من إدخال القابس
بالكامل في المقبس. وإلا فقد تسخن
الوصلات بشدة مما يؤدي إلى نشوب
حريق.

• تجنب إدخال الجهاز في مقابس
مشحمة أو غير نظيفة أو معرضة
للماء (مثل المقابس الموجودة
بالقرب من منضدة العمل قد يتسرب
إليها الماء). وإلا فثمة خطر من حدوث
ماس كهربائي أو التعرض لصعق
كهربائي.

• لا تلمس القابس أبداً بأيدي مبتلة!
• اسحب القابس من المقبس
باستخدام جسم القابس بدلاً من
السلك نفسه.

⚠️ ٤-١ سلامة النقل

• افصل المنتج من مصدر إمداد الطاقة
الرئيسي قبل نقله.
• المنتج ثقيل، فاحمل المنتج مع
شخصين على الأقل.
• لا تضع أي أشياء على الجهاز. احمل
الجهاز عمودياً.
• عندما تحتاج إلى نقل المنتج، قم بلفه
بمادة تغليف ذات غلاف بفقاعات أو
بورق مقوى سميك واربطه بشريط
بإحكام. أحكم تثبيت الأجزاء المتحركة
للمنتج لمنع تلفها.
• قبل تركيب المنتج، افحصه للتحقق
من عدم وجود أي تلف به بعد نقله.
اتصل بالمستورد أو مركز الخدمة
المعتمد في حالة تلفه.

⚠️ ٥-١ سلامة التركيبات

• لجعل منتجك جاهزاً للاستخدام، قم
أولاً بتوفير مكان التركيب وقم
بالتركيب الكهربائي. احرص دائماً على
تركيب الجهاز من قبل الشركة
المصنعة أو الخدمة المعتمدة أو الجهة
التي تحددها الشركة المستوردة.
• لجعل منتجك جاهزاً للاستخدام، قم
أولاً بتوفير مكان التركيب وقم
بالتركيب الكهربائي. ثم اتصل بمركز

- يجب ألا يقل الارتفاع بين السطح السفلي للشفاط والسطح العلوي للموقد عن 650 مم. وإلا، سيتأثر منتجك بالحرارة أو لهب الموقد وبشكل خطراً على السلامة.
- تجنب تماماً توصيل الشفاط بالمداخن المُستخدمة كمدفأة لهب أو سخانات انبعاث اللهب. يجب الامتنال للوائح المحلية الخاصة بتطهير التدفق الخارج.
- استخدم أنابيب بقطر 120 مم عند توصيل مداخن بمنتجك. يجب أن يكون اتصال الأنابيب قصيراً قدر الإمكان وبقليل من الانحناءات.
- ⚠ ٦-١ سلامة الاستخدام
- **خطر التسمم!** أثناء تشغيل الجهاز، يتم سحب الهواء من المنزل بأكمله. وإذا لم يتم توفير تهوية مناسبة، فيحدث تدفق للهواء ويتم امتصاص النفايات والغازات السامة الناتجة عن الاحتراق في المنزل. لا تقم بتشغيل المنتج مع المنتجات التي توفر دورانياً للهواء وقد تنبعث منها غازات سامة (مواقد الأخشاب والغاز والنفط والفحم والغلايات وسخانات المياه وما إلى ذلك).
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام.
- لا تستخدم المنتج إذا تعطل أو تعرض للتلف أثناء استخدامه. افصل المنتج عن الكهرباء. اتصل بالمستورد أو مركز الخدمة المعتمد.
- الخدمة المعتمد لإجراء التثبيت. تبدأ فترة ضمان الجهاز بعد تثبيته من قبل مركز الخدمة المعتمد.
- قبل البدء في التثبيت، أُلغ تنشيط خط الطاقة الذي سيوصل به المنتج وذلك بإيقاف تشغيل المصهر.
- ارتدِ دوماً قفازات واقية أثناء عمليتي النقل والتركيب. والا فثمة خطر من التعرض للإصابة بفعل الحواف الحادة.
- قبل تركيب المنتج، افحص المنتج للتحقق من عدم وجود أي تلف. تجنب تركيب المنتج في حالة وجود أي تلف به.
- تجنب استخدام أي مواد عازلة للحرارة لتغطية الجزء الداخلي من الأثاث الذي سيتم تثبيته.
- ينبغي ألا توجد أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، مثل السخانات الكهربائية أو الغازية، في منطقة تثبيت المنتج.
- إذا كان يوجد مقبس خلف مكان الذي سيثبت المنتج به، فيجب التأكد من عدم ملاصقة المنتج للمقبس ولا القابس الموصل بالمقبس.
- للاستخدام مع وصلات المداخن، اطلب من الأفراد المؤهلين تقييم مدى ملائمة المدخنة التي سيوصل المنتج بها.

- لا تلمس مصابيح الشفاط بعد تشغيله لفترة طويلة. وإلا فقد تحرق المصابيح الساخنة يدك.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بدون فلتر الزيت. لا تقم بإزالة الفلاتر أثناء تشغيل الجهاز. وإلا فقد يتأثر المنتج والتوصيلات الكهربائية بشدة بفعل الزيت.
- لا تشكل لهباً عالياً تحت المنتج. وإلا فقد يشتعل الزيت الموجود في فلتر الزيت، مما يؤدي إلى نشوب حريق.
- أغلق الموقد قبل أخذ أواني الطهي والمقالي وما إلى ذلك. وإلا فقد يتضرر منتجك بفعل اللهب والحرارة المتزايدة.
- تجنب تماماً وضع أي شيء قابل للاحتراق أو أشياء عرضة للسقوط على الشفاط. وإلا فقد يسقط على الموقد ويحترق أو يسقط في الطعام ويؤدي المستخدم.
- لا تحتفظ بمواد قابلة للاشتعال بسهولة تحت الشفاط.
- (بالنسبة للطرازين أ و ب) قم بتشغيل الشفاط لمدة 15 دقيقة أخرى بعد عملية الطهي أو القلي لتنظيف هواء المطبخ تماماً من الروائح والأبخرة المتولدة أثناء الطهي.
- (باستثناء السلع التي تُعيد هواء العادم إلى الغرفة) يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية إذا كان يُستخدم الشفاط في نفس منطقة استخدام معدات حرق الغاز أو الوقود السائل.

- يجب عزل مدخنة الأجهزة مثل سخانات الغرفة التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل تماماً في البيئة التي يُستخدم بها الشفاط أو يجب أن يكون الجهاز محكم الإغلاق.
- إذا كان هناك جهاز آخر يعمل بطاقة أخرى غير الطاقة الكهربائية في نفس البيئة مع الشفاط، فيجب أن يكون الضغط السلبي في الغرفة 0.04 ملي بار على الأكثر حتى لا يتم سحب عادم الجهاز الآخر إلى الغرفة بواسطة الشفاط.
- يجب عدم تعليق المواد القابلة للاشتعال بسهولة على مقابض الشفاط (إن وجدت).
- يجب ألا يكون هناك نيران مكشوفة أسفل الشفاط. (على سبيل المثال: اللهب)
- تحذير: قد ترتفع درجة حرارة الأجزاء التي يمكن الوصول إليها عند استخدامها مع الموقد.

٧-١ السلامة خلال الصيانة والتنظيف

- يجب تنظيف الشحوم المتراكمة على الشفاط وفلتر الشحوم حسب الفواصل الزمنية المحددة. وإلا فستعرض لخطر نشوب حريق!
- يوصى بتنظيف الفلتر مرة في الشهر في ظل الاستخدام العادي. إذا لم يحدث ذلك، قد يؤدي تراكم الزيت في الفلتر إلى اشتعال النيران وتشكيل خطراً.

- لا تستخدم المنظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

- لا تغسل المنتج أبدًا عن طريق رش الماء أو سكب عليه! هناك خطر حدوث صدمة كهربائية!

٢ تعليمات بيئية

١-٢ توجيه النفايات

١-١-٢ الامتثال لتوجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والتخلص من المنتج غير القابل للاستعمال

هذا المنتج يطابق توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي (EU/2012/19) يحمل هذا المنتج رمز تصنيف خاص بتوجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE).

الامتثال لتوجيه الحد من المواد الخطرة (RoHS):
يتوافق المنتج الذي اشترته مع توجيه الحد من المواد الخطرة الخاص بالاتحاد الأوروبي (EU/2011/65). فهو لا يحتوي على المواد الضارة والمحظورة المنصوص عليها في التوجيه.


٢-٢ معلومات الغلاف

يتم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقًا للوائحنا البيئية الوطنية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع المنزل أو النفايات الأخرى، خذها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

وقد تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام ومناسبة لإعادة التدوير. لا تتخلص من المنتج غير القابل للاستعمال مع النفايات المنزلية



العادية والنفايات الأخرى في نهاية فترة خدمته. خذها إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لإعادة تدوير

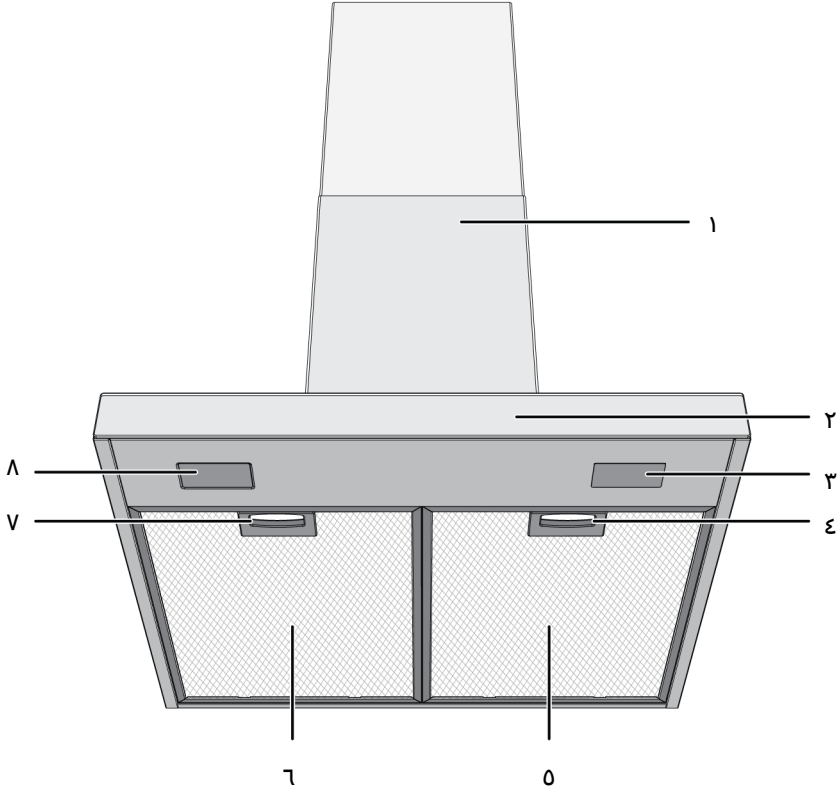

٢ لوحة التحكم
٤ قفل الفلتر الألومنيوم
٦ الفلتر الألومنيوم
٨ مصباح

١ لوحة المدخنة
٣ مصباح
٥ الفلتر الألومنيوم
٧ قفل الفلتر الألومنيوم


يجب تغيير المرشحات على فترات زمنية معينة. يمكنك الحصول على المرشحات من الخدمات المعتمدة. تم توضيح المعلومات التفصيلية في قسم "الصيانة والتنظيف".

٢-٣ ملحقات المنتج


يختلف الملحق المرفق اعتماداً على طراز المنتج. قد لا يتوفر في منتجك جميع الملحقات الموصوفة في دليل المستخدم.

سيتم استخدام بعض الأجزاء أثناء التثبيت. إذا لم يكن لديك المنتج وكان ضرورياً، فيمكنك الحصول عليه من الخدمات المعتمدة.


أداة التركيب على الحائط




جهاز توجيه الهواء

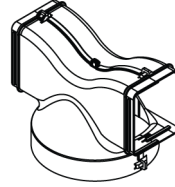


محول توصيل المداخن

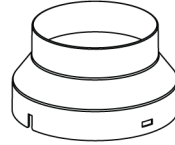


أغطية لمنع تدفق الهواء العكسي

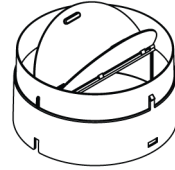

الفلتر الألومنيوم

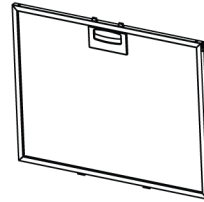

فلتر الكربون

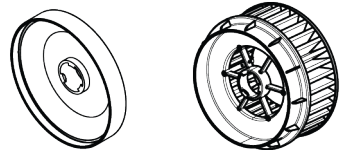

٣-٣ المواصفات الفنية

min. 735 - max. 1025 /598 /505	الأبعاد الخارجية للمنتج (الارتفاع / العرض / العمق) (مم)
V ~1N; 50 Hz 220-240	الجهد الكهربائي/التردد
max. 300 W	إجمالي استهلاك الطاقة
m3/h 700-720	قوة الشفط
mm 120-150	قطر أنبوب مخرج الهواء

يمكن تغيير المواصفات الفنية دون إخطار مسبق لتحسين جودة المنتج.



تعد الأرقام الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تماماً مع منتجك.



يتم الحصول على القيم المذكورة على ملصقات المنتج أو في الوثائق المرفقة معه في ظل ظروف مختبرية وفقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه القيم حسب الظروف التشغيلية والبيئية للمنتج.



٤ الاستخدام الأولي

قبل البدء في استخدام منتجك، يوصى بإجراء ما يلي في الأقسام التالية على التوالي.

٤-١ التنظيف الأولي

1. أزل جميع مواد التعبئة والتغليف.

2. امسح أسطح المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة أو إسفنجية وجففها بقطعة قماش.

٥ استخدام الشفاط

يملك الشفاط محرك بسرعات مختلفة. وللحصول على أداء جيد، نوصي باستخدام سرعات منخفضة في الظروف العادية وسرعات عالية في حالة الرائحة القوية وتكاثف البخار.

يتم إلغاء البرنامج في حالة انقطاع التيار الكهربائي عند تنشيط أي برامج في الشفاط.

إيقاف تشغيل الشفاط

1. شلايقاف تشغيل الشفاط، المس مرة أخرى مفتاح المستوى الذي يعمل عليه الشفاط أو المفتاح.

إذا لمست المفتاح مع وجود أي وظيفة نشطة باستثناء المصباح، فسيتم إلغاء الوظيفة.

تشغيل المصباح

1. المس المفتاح لتشغيل المصباح.

تعمل مصابيح الإضاءة لمدة أقصاها 12 ساعة.

إيقاف تشغيل المصباح

1. يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق لمس مفتاح مرة أخرى.


ضبط شدة إضاءة المصباح

يمكنك استخدام شدة مصابيح إضاءة الشفاط بمستويين مختلفين: مرتفع ومنخفض.

1. المس المفتاح لتشغيل المصباح.

↔ أضواء مصباح هود. إذا قمت بلمس المفتاح

مرة أخرى خلال الدقيقة الأولى، فسيستمر المصباح في الإضاءة عند مستوى الإضاءة المنخفض.

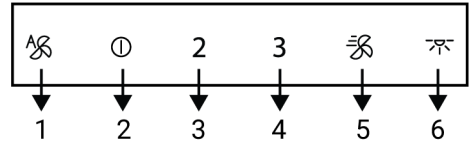

- 1 مفتاح الوضع التلقائي
- 2 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل/السرعة 1
- 3 مفتاح السرعة 2
- 4 مفتاح السرعة 3
- 5 مفتاح المعزز
- 6 مفتاح المصباح

تشغيل الشفاط

1. المس مفتاح مستوى السرعة الذي حددته لتشغيل الشفاط.

↔ يضبط مفتاح مستوى السرعة المحدد.

2. يمكنك لمس مفاتيح مستوى السرعة الأخرى لتغيير مستوى السرعة.

أثناء التشغيل، سيتم تشغيل المنتج لمدة أقصاها 6 ساعات إذا لم يتم لمس أي مفتاح.

2. لضبط مستوى إضاءة المصباح مرة أخرى على المستوى العالي، قم أولاً بإطفاء المصباح عن طريق لمس المفتاح . قم بتشغيله مرة أخرى عن طريق لمس المفتاح  ولمس المفتاح  مرة أخرى خلال الدقيقة الأولى.

⇨ سيستمر المصباح في الإضاءة عند مستوى الإضاءة العالي.

ضبط لون إضاءة المصباح

يمكنك استخدام لون مصابيح إضاءة الشفاط بثلاثة ألوان مختلفة.

1. مع تشغيل مصباح الشفاط، المس المفتاح  لأكثر من اثنتين.

⇨ يتغير المصباح إلى درجة اللون الآخر.

2. وإذا واصلت لمس المفتاح ، فسيغير إلى درجة اللون التالي بعد كل اثنتين. وفقاً لدرجة اللون المطلوب، توقف عن لمس المفتاح  عندما يكون المصباح في درجة اللون تلك. سيتم تنشيط درجة اللون تلقائياً.

 يمكنك فقط تغيير لون الضوء عندما يكون المصباح ذو كثافة إضاءة عالية.

 في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتذكر الشفاط مجموعة درجات اللون وسيعمل المصباح باللون الذي تم ضبطه مؤخراً.

تشغيل وضع التهوية المكثفة (المعزز)

1. اضغط على المفتاح  مرة واحدة لتشغيل الشفاط في وضع التهوية المكثفة.

⇨ يبدأ وضع التهوية المكثفة ويعمل لمدة 10 دقائق كحد أقصى. خلال هذا الوقت، يضيء المفتاح . بعد 10 دقائق، يستمر المنتج في العمل في السرعة 3 ويضيء مفتاح السرعة 3.

 في وضع التهوية المكثفة، عند لمس أي مفتاح سرعة، يعود إلى مستوى السرعة ويستمر في العمل.

الوضع التلقائي

يقيس الشفاط درجة حرارة الهواء في المطبخ والهواء القادم من الموقد باستخدام جهاز استشعار. في الوضع التلقائي، تحدد المستويات المطلوبة لدرجة حرارة الهواء من الموقد لتناسب مع درجة حرارة الهواء في المطبخ وتعمل عند مستويات يتم تحديدها تلقائياً.

1. لتمكين الوضع التلقائي، المس المفتاح .

⇨ يتم تنشيط الوضع التلقائي ويعمل حتى تساوي درجة حرارة الهواء من الموقد درجة الحرارة المحيطة. وسيتم إيقاف درجة الحرارة تلقائياً عندما تتساوى درجات الحرارة. يجب تمكين الوضع التلقائي مرة أخرى لإعادة تشغيله.

 عندما يكون الوضع التلقائي نشطاً، سيتم إلغاء الوضع التلقائي عند تشغيل المنتج وإيقاف تشغيله بأي سرعة.

2. لإيقاف تشغيل الوضع التلقائي مبركراً، المس المفتاح  مرة أخرى.

 إذا فتحت غطاء المنتج أثناء تشغيل الوضع التلقائي، فسينخفض أدائه. لا تفتح الغطاء عندما يكون الوضع التلقائي نشطاً.

 إذا حدث اختلاف في درجة الحرارة المحيطة حتى عندما لا يعمل الموقد بينما يكون الوضع التلقائي نشطاً، فسيقوم مستشعر درجة الحرارة في المنتج باكتشاف الاختلاف وقد يبدأ المنتج في العمل بسرعة 2 أو 3 حسب الاختلاف. في هذه الحالة، سيتم إيقاف تشغيل الوضع التلقائي عند معادلة فرق درجة الحرارة.

 لا تستخدم الوضع التلقائي عندما لا يعمل الموقد.

وضع تنظيف الهواء

يمكنك استخدام وضع تنظيف الهواء للتخلص من الرائحة الكريهة في منزلك لفترة طويلة عند مستوى منخفض.

1. المس مفتاح السرعة 1 لأكثر من 3 ثوانٍ.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التحذير دون تنظيف فلتر الألومنيوم، فسيتم إعادة ضبط وقت التشغيل البالغ 100 ساعة ويبدأ من جديد. في نهاية الـ 100 ساعة القادمة، يصدر الشفاط تحذيراً مجدداً.

تحذير امتلاء فلتر الكربون (للمنتجات المزودة بفلتر كربون)

يومض ضوء مفتاح السرعة 2 بعد كل 100 ساعة من التشغيل. في هذه الحالة، يجب عليك استبدال فلتر الكربون. استشر مركز خدمة معتمدة لهذا الغرض. بعد الاستبدال، لا ينطفئ تحذير المصباح الخاص بمفتاح السرعة 2 تلقائياً. ستمر هذا المنتج في إظهار تحذير مدته 30 ثانية عند إيقاف تشغيل المنتج بعد كل عملية. عند لمس مفتاح السرعة 2 لأكثر من 3 ثوانٍ، تتم إعادة تعيين تحذير امتلاء فلتر الكربون ويتم إطفاء المصباح.

لا يتم إلغاء التحذير في حالة انقطاع التيار الكهربائي عندما يعطي الشفاط تحذيراً امتلاء فلتر الكربون. وعند توفر الطاقة، يستمر في التحذير بضوء وميض مفتاح السرعة 2.

إذا قمت بتشغيل شفاطك بأي مستوى سرعة مع تحذير امتلاء فلتر الكربون، فلن يظهر التحذير طالما يعمل الشفاط. عند إيقاف تشغيل الشفاط، يبدأ تحذير الامتلاء في الوميض مرة أخرى لمدة 30 ثانية.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التحذير دون استبدال فلتر الكربون، فسيتم إعادة ضبط وقت التشغيل البالغ 100 ساعة ويبدأ من جديد. في نهاية الـ 100 ساعة القادمة، يتم إصدار تحذير مرة أخرى.

وبذلك يتم تنشيط وضع تنظيف الهواء. يومض ضوء مفتاح السرعة 1 عندما يكون وضع تنظيف الهواء نشطاً.

2. سيعمل وضع تنظيف الهواء على السرعة 1 لمدة 10 دقائق في ساعة واحدة وسيتوقف لمدة 50 دقيقة. إذا لم تقم بإيقاف تشغيل وضع تنظيف الهواء، فسيظل قيد التشغيل لمدة 10 دقائق، ثم توقف لمدة 50 دقيقة في كل ساعة لمدة 24 ساعة.

عندما يكون وضع تنظيف الهواء نشطاً، يتم إلغاؤه تلقائياً بلمسة أي مفتاح باستثناء مفتاح المصباح. ويستمر الشفاط في العمل بوظيفة المفتاح الذي تلمسه.

تحذير امتلاء فلتر الألومنيوم

يومض ضوء مفتاح السرعة 2 لمدة ثلاثين ثانية بعد كل 100 ساعة من التشغيل. نظف فلتر الألومنيوم. بعد التنظيف، لا ينطفئ تحذير المصباح الخاص بمفتاح السرعة 2 تلقائياً. يستمر هذا المنتج في إظهار تحذير مدته 30 ثانية عند إيقاف تشغيل المنتج بعد كل عملية. عند لمس مفتاح السرعة 2 لأكثر من 3 ثوانٍ، تتم إعادة تعيين تحذير امتلاء فلتر الألومنيوم ويتم إطفاء المصباح.

لا يتم إلغاء التحذير في حالة انقطاع التيار الكهربائي عندما يعطي الشفاط تحذيراً امتلاء فلتر الألومنيوم. وعند توفر الطاقة، يستمر في التحذير بضوء وميض مفتاح السرعة 2.

إذا قمت بتشغيل الشفاط بأي مستوى سرعة مع تحذير امتلاء فلتر الألومنيوم، فلن يظهر التحذير طالما يعمل الشفاط. عند إيقاف تشغيل الشفاط، يبدأ تحذير الامتلاء في الوميض مرة أخرى لمدة 30 ثانية.

٦ الصيانة والتنظيف

١-٦ معلومات التنظيف العامة

تحذيرات عامة

- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقاً!

- لا تضع المنظفات مباشرة على الأسطح الساخنة. فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع دائمة.
- يجب تنظيف الجهاز وتجنيفه جيداً بعد كل عملية. وبالتالي، يجب تنظيف بقايا الطعام بسهولة ويجب منع هذه البقايا من الاحتراق عند استخدام الجهاز

الأسطح الزجاجية

- عند تنظيف الأسطح الزجاجية، لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة ومواد التنظيف الكاشطة. يمكن أن تضر هذه المواد سطح الزجاج.
- قم بتنظيف الجهاز باستخدام منطف غسل الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش من الألياف الدقيقة مخصصة للأسطح الزجاجية وجففها بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
- إذا كان هناك منطف متبقي بعد التنظيف، فقم بمسحه بالماء البارد وجفف بقطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة. • فقد تسبب بقايا المنظفات في إتلاف سطح الزجاج في المرة القادمة.
- لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تنظيف البقايا الجافة على السطح الزجاجي بسكاكين مسننة أو سلك أو أدوات خادشة مماثلة.
- يمكنك إزالة أصباغ الكالسيوم (أصباغ صفراء) على السطح الزجاجي باستخدام عامل إزالة قشور متاح تجارياً، مع عامل إزالة قشور مثل الخل أو عصير الليمون.
- إذا كان السطح متسخاً بشدة، صنع مادة التنظيف على البقعة باستخدام إسفنجة وانتظر وقتاً طويلاً حتى يعمل بشكل صحيح. ثم نظف السطح الزجاجي بقطعة قماش مبللة.
- إن تغيّرات اللون والبقع الموجودة على السطح الزجاجي أمر طبيعي وليست عيوباً.

الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية

- نظّف الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية باستخدام منطف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجففها بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة والمنظفات الكاشطة. فقد تلف الأسطح.
- تأكد من أن مفاصل مكونات الجهاز ليست رطبة أو عليها مادة منظفة. بخلاف ذلك، قد يحدث تآكل في هذه المفاصل.

٦-٢ تنظيف السطح الداخلي للغطاء


اتبع خطوات التنظيف الموضحة في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لأنواع الأسطح في منتجك.

- مرة أخرى لاحقاً. وبالتالي، فإن العمر التشغيلي للجهاز يمتد ويقل المشاكل التي يتم مواجهتها بشكل متكرر.
- لا تستخدم منتجات التنظيف بالبخار للتنظيف.
- يمكن أن تؤدي بعض المنظفات أو مواد التنظيف إلى تلف السطح. عوامل التنظيف غير المناسبة هي: مواد التبييض، ومنتجات التنظيف التي تحتوي على الأمونيا، والحمض أو الكلوريد، ومنتجات التنظيف بالبخار، وعوامل إزالة الترسبات، ومزيلات البقع والصدأ، ومنتجات التنظيف الكاشطة (المنظفات الكريمية، ومسحوق التلميع، وكريمات التنظيف، ومواد التنظيف الخادشة والكاشطة، والأسلاك، والإسفنجة، وأقمشة التنظيف التي تحتوي على الأوساخ وبقايا المنظفات).
- ليست هناك حاجة إلى مواد تنظيف خاصة في التنظيف الذي يتم بعد كل استخدام. نظّف المنتج باستخدام منطف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجففه بقطعة قماش جافة.
- تأكد من مسح أي سائل متبقي تماماً بعد التنظيف وتنظيف أي طعام متناثر على الفور أثناء الطهي.
- لا تغسل أي مكون من مكونات جهازك في غسالة الأطباق ما لم ينص على خلاف ذلك في دليل المستخدم.

أسطح الإينوكس والفولاذ غير القابل للصدأ

- لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الأحماض أو الكلور لتنظيف الأسطح والمقابض المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ أو الإينوكس.
- قد يتغير لون الأسطح غير القابل للصدأ أو الإينوكس بمرور الوقت. هذا أمر طبيعي. بعد كل عملية، نظف بمنطف مناسب سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الإينوكس.
- نظف بقطعة قماش ناعمة وصابون ومنطف سائل (غير خدش) مناسب لأسطح إينوكس، مع الحرص على المسح في اتجاه واحد.
- قم بإزالة بقع الجير والزيت والنشا والحليب والبروتينات على الأسطح الزجاجية غير القابل للصدأ والإينوكس فوراً دون انتظار. فقد تصدأ البقع تحت الفترات الزمنية الطويلة.
- المنظفات التي يتم رشها / وضعها على السطح يجب تنظيفها على الفور. المنظفات الكاشطة المتروكة على السطح تجعل السطح يتحول إلى اللون الأبيض.

2. اخفض الفلتر قليلاً واسحبه للأمام. بخلاف ذلك، يمكنك إمالة الفلتر.

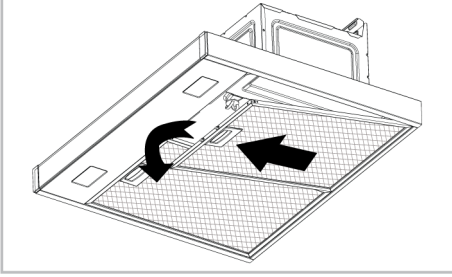

3. أعد تركيب فلتر الألومنيوم في فتحته بعد الشطف باتباع الخطوات المذكورة أعلاه في الاتجاه المعاكس.

٥-٦ فلتر الكربون (الاستخدام بدون مدخنة)

تحذيرات عامة


- إذا قمت بتركيب منتجك بدون مدخنة، فيجب عليك استبدال فلاتر الكربون كل 4 أشهر في الاستخدام العادي. يمكنك الحصول على فلتر الكربون من الخدمات المعتمدة.
- يجب عدم غسل فلتر الكربون أبداً.
- إذا لم تتبع قواعد تنظيف واستبدال فلاتر الشفاط، فقد تتسبب في نشوب حريق.

في الاستخدام المفلتر بالكربون، يزداد مستوى الصوت ويقل أداء معدل التدفق.



إزالة فلتر الكربون

1. قم بإزالة فلاتر الألومنيوم.
2. حرر أقفال فلتر الكربون من فتحاتها (1).

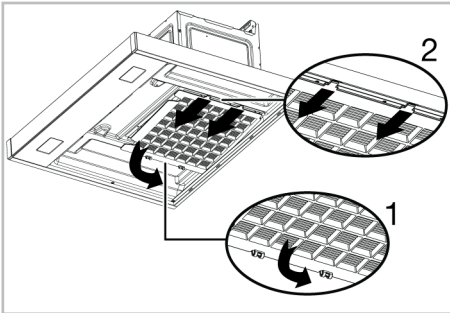

قد يكون للسطح الداخلي للمنتج والأجزاء الموجودة بداخله أسطح حادة. كن حذراً أثناء التنظيف.



٣-٦ تنظيف لوحة التحكم

- عند تنظيف الألواح مع مقبض التحكم، امسح اللوحة والمقابض بقطعة قماش ناعمة مبللة وجفف بقطعة قماش جافة. لا تقم بإزالة الأزرار والحشيات السفلية لتنظيف اللوحة. فقد تلف لوحة التحكم والمقابض.
- أثناء تنظيف ألواح الإينوكس مع مقبض التحكم، لا تستخدم عوامل تنظيف إينوكس حول المقابض. قد يتم حذف المؤشرات الموجودة حول المقابض.
- نظّف لوحات التحكم باللمس بقطعة قماش ناعمة رطبة وجففها بقطعة قماش جافة. وإذا كان المنتج يحتوي على ميزة قفل المفتاح، فقم بتعيين قفل المفتاح قبل إجراء تنظيف لوحة التحكم. وإلا، فقد يحدث كشف غير صحيح على المفاتيح.

٤-٦ الفلتر الألومنيوم

يعمل هذا الفلتر على الاحتفاظ بجزيئات الزيت في الهواء. يوصى بتنظيف الفلتر مرة في الشهر في ظل الاستخدام العادي. لعمل ذلك:


1. قم بإزالة فلاتر الألومنيوم.
 2. اغسل الفلاتر في الماء باستخدام المنظفات السائلة وأعد تركيبها بعد التجفيف.
- قد يتغير لون فلاتر الألومنيوم عند غسلها، وهذا أمر طبيعي ولا يتطلب استبدال الفلاتر.

يمكنك أيضاً غسل فلتر الألومنيوم في الغسالة. (بحد أقصى 70 منوبة)



إزالة الفلاتر الألومنيوم

1. ادفع قفل فلتر الألومنيوم للأمام.

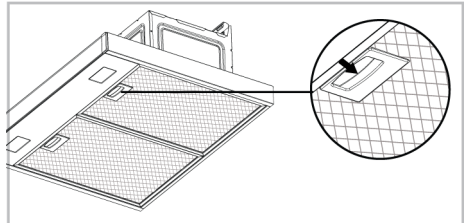

5. قم بتركيب فلتر الألمنيوم.

٦-٦ مصباح الشفاط

في حالة حدوث عطل في مصباح الشفاط، اتصل بالموزع المحلي أو خدمة العملاء وتأكد من استبدال المصباح.

3. قم بفك المسامير الموجودة على الطرف الآخر لفلتر الكربون من مقبسه واسحبه للخارج في اتجاه السهم (2).

4. اعكس هذه العملية، أدخل الألسنة أولاً في فتحة فلتر الكربون الجديد ثم ادفع الأقفال لأعلى.

٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبائع أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.

الجهاز لا يعمل.

- قد يكون المصهر معيَّاً أو تالفاً. <<< افحص المصاهر في صندوق المصاهر. قم بتغييرها إذا لزم الأمر أو أعد تنشيطها.
- ربما لم يتم توصيل المنتج. <<< تحقق مما إذا كان المنتج متصلاً بالمأخذ أم لا.
- ربما لم يتم ضبط زر السرعة. <<< اضغط / المس زر السرعة المطلوب.
- قد لا يكون هناك كهرباء. <<< تأكد من تشغيل التيار الكهربائي وتحقق من المصاهر في صندوق المصاهر. قم بتغيير المصاهر إذا لزم الأمر أو أعد تنشيطها.

ضوء الشفاط غير مضاء.

- قد يكون مصباح الشفاط معيَّاً. <<< اتصل بالموزع المحلي الذي اشترت منه منتجك أو بخدمة العملاء وتأكد من استبدال المصباح.
- قد لا يكون هناك كهرباء. <<< تأكد من تشغيل التيار الكهربائي وتحقق من المصاهر في صندوق المصاهر. قم بتغيير المصاهر إذا لزم الأمر أو أعد تنشيطها.

