

RO

RU




**Hota**

Manual de utilizare

**Вытяжка**

Руководство по эксплуатации

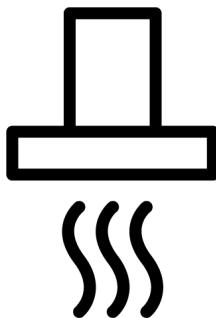

BHCA69642WH

185732606\_2/ RO/ RU/ R.AC/ 29.04.24 11:39  
7704331251



## Bun venit!

Stimate client,

Vă mul umim că a i ales acest Beko produs. Dorim ca produsul dumneavoastră, fabricat cu tehnologie și la o calitate înaltă, să vă ofere o eficiență optimă. Prin urmare, citiți acest manual și orice altă documentație furnizată, înainte de a utiliza produsul. În cont de toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. Astfel, vă protejați pe dumneavoastră și aparatul împotriva pericolelor care pot apărea.

Păstrați manualul de utilizare. Dacă transferați produsul altcui, transmiteți și manualul împreună cu acesta. Condițiile de garanție, metodele de utilizare și depanare pentru produsul dumneavoastră sunt furnizate în acest manual.

### Simbolurile și descrierea acestora în manualul de utilizare:



Pericole care pot provoca vătămarea sau decesul.



Informații importante și sfaturi utile de utilizare.



Citiți manualul de utilizare!



Avertizare suprafață fierbinte.

**NOTIFICA** Pericole care pot provoca defectarea produsului sau compromiterea mediului acestuia.  
**RE**

**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddeşi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

## Cuprins

<b>1 Instrucții de siguranță .....</b>	<b>4</b>
1.1 Utilizarea destinață.....	4
1.2 Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie.....	4
1.3 Siguranță electrică .....	5
1.4 Siguranța transportului.....	7
1.5 Siguranța instalării.....	7
1.6 Siguranța utilizării.....	9
1.7 Siguranța legată de între inere și curățare .....	10
<b>2 Instrucții privind protecția mediului .....</b>	<b>10</b>
2.1 Directiva deșeurilor.....	10
2.1.1 Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor...	10
2.2 Informațiile de pe ambalaj.....	11
<b>3 Produsul dumneavoastră .....</b>	<b>11</b>
3.1 Prezentarea produsului .....	11
3.2 Accesorii produsului .....	11
3.3 Specificații tehnice.....	13
<b>4 Prima utilizare .....</b>	<b>14</b>
4.1 Curățarea inițială .....	14
<b>5 Utilizarea hotei .....</b>	<b>14</b>
<b>6 Întreținerea și curățarea.....</b>	<b>16</b>
6.1 Informații generale privind curățarea .....	16
6.2 Curățarea suprafeței interioare a hotei.....	17
6.3 Curățarea panoului de control.....	17
6.4 Filtru de aluminiu.....	17
6.5 Filtrul de carbon (utilizare fără coș).....	18
6.6 Lampa hotei .....	18
<b>7 Depanare .....</b>	<b>18</b>



## 1 Instrucțiuni de siguranță

- Această secțiune include instrucțiunile de siguranță necesare pentru a preveni pericolele de vătămare corporală sau daunele materiale.
- În cazul în care produsul este predat unei alte persoane în scopuri personale sau pentru utilizare la mâna a doua, trebuie furnizate, de asemenea, manualul de utilizare, etichetele produsului și alte documente și piese relevante.
- Compania noastră nu răspunde de daunele care pot să apară dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni anulează orice garanție.
- Lucrările de instalare și reparare trebuie întotdeauna efectuate de către producător, serviciul autorizat sau o persoană pe care societatea importatoare o desemnează.
- Folosiți numai piese de schimb și accesorii originale.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a produsului decât dacă este specificat în mod clar în manualul de utilizare.
- Nu realizați modificări tehnice ale produsului.



### 1.1 Utilizarea destinată

- Acest produs este proiectat pentru utilizare domestică. Nu este adecvat pentru uz comercial.
- Nu folosiți produsul în grădini, pe balcoane sau alte medii în aer liber. Acest produs este destinat utilizării în gospodării și în bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru.



### 1.2 Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie

- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vîrstă peste 8 ani și mai mari, precum și de persoane subdezvoltate din punct de vedere al abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și cunoștințe, cu condiția supravegherii sau instruirii.

privind riscurile și utilizarea în condiții de siguranță a produsului.

- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curărea și întreînerea nu trebuie realizate de copii, decât dacă aceștia pot fi supravegheați.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată (inclusiv copii), cu excepția cazului în care beneficiază de supraveghere sau primesc instrucțiunile necesare.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animalele de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace cu produsul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Există pericol de vătămare și sufocare.
- Înainte de a elimina produsele uzate și inutile:
  1. Decuplați și deconectați fișa de alimentare (dacă produsul este conectat la priză).
  2. Întrerupeți cablul de alimentare și deconectați-l cu fișa de la produs.

3. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul atunci când acesta se află în modul inactiv.

### 1.3 Siguranță electrică

- Conectați produsul la o priză împământată protejată de o siguranță corespunzătoare valorilor nominale indicate pe eticheta aparatului. Instalația de împământare trebuie realizată de un electrician calificat. Nu folosiți produsul fără împământare, în conformitate cu reglementările locale/naționale.
- Priza sau conexiunea electrică a aparatului trebuie să fie într-un loc ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să existe un mecanism (siguranță, comutator, întrerupător cu cheie etc.) pe instalația electrică la care este conectat produsul, cu respectarea reglementărilor electrice și separarea tuturor polilor de reea.
- Scoateți produsul din priză sau deconectați siguranța înainte de efectuarea depanării, întreînării și curățării.

- Conecta i produsul la o priză care corespunde valorilor de tensiune și frecvenă specificate pe eticheta aparatului.
- (În cazul în care produsul nu are un cablu de alimentare) utiliza i numai cablul de conectare descris în sec iunea "Specifica ii tehnice".
- Nu conecta i hota dumneavoastră cât timp nu este montată.
- Nu bloca i cablul de alimentare dedesubtul și în spatele produsului. Nu așeza i obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie îndoit, strivit și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu instala i cablul electric în apropierea aparatelor de încălzire. Cablul se poate topi provocând incendiul.
- Asigura i-vă că nu este ciupit sau strivit cablul de alimentare în timp ce împinge i produsul la locul său, după proceduri de instalare sau cură are.
- Nu conecta i hota dumneavoastră cât timp nu este montată.
- Utiliza i exclusiv cablul original. Nu utiliză i cabluri tăiate sau deteriorate.
- Nu folosi i un prelungitor sau o priză multifunctională pentru a utiliza produsul.
- Contacta i centrul de service autorizat sau importatorul pentru a utiliza adaptorul aprobat în cazurile în care este necesară utilizarea unui adaptor convertor (pentru tipul de fișă).
- Contacta i importatorul sau centrul de service autorizat în cazul în care lungimea liniei de alimentare este necorespunzătoare.
- Sursele de alimentare portabile sau prizele multiple se pot supraîncălzi și pot lua foc. Păstra i fișele multiple și sursele de alimentare portabile departe de produs.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, o unitate autorizată de service sau o persoană specificată de către compania importatoare, pentru a preveni posibilele pericole.
- Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu ștecher, nu efectua i conexiuni electrice prin demontarea ștecherului în timpul instalării. Conexiunile realizate prin tăiere anulează

garan ia produsului și reprezintă un pericol pentru siguran a utilizatorului.

Dacă produsul dvs. are un cablu de alimentare și un ștecher:

- Nu introduce i niciodată ștecherul produsului într-o priză ruptă, slăbită sau scoasă din priză. Asigura i-vă că ștecherul este introdus complet în priză. În caz contrar, conexiunile se pot supraîncărzi și pot cauza un incendiu.
- Evita i introducerea dispozitivului în prize care sunt uscate, necurăate sau potențial expuse la apă (cum ar fi cele din apropierea unui blat de lucru, de unde poate intra apă). În caz contrar, există riscul de scurtcircuit și electrocutare.
- Nu atinge i priza cu mâinile ude!
- Scoate i ștecherul din priză înănd cont mai degrabă de corpul ștecherului decât cablul în sine.

#### **1.4 Siguranța transportului**

- Deconecta i aparatul de la reea de alimentare înainte de transportare.

- Aparatul este voluminos și greu, este necesară transportarea de către două persoane.
- Nu așeza i obiecte pe aparat. Transporta i aparatul în poziie verticală.
- Atunci când trebuie să transporta i aparatul, înfășura i-l cu material de ambalare cu bule sau carton gros și lipi i cu bandă adezivă. Prinde i bine pările mobile ale produsului pentru a preveni deteriorarea.
- Înainte de a instala produsul, verifica i dacă acesta a fost deteriorat după transport. În caz de deteriorare, contacta i importatorul sau centrul de service autorizat.

#### **1.5 Siguranța instalării**

- Pentru ca produsul dumneavoastră să fie gata de utilizare, mai întâi trebuie să ave i pregătite locul de instalare și instalaia electrică. Lucrările de instalare trebuie întotdeauna efectuate de către producător, serviciul autorizat sau o persoană pe care societatea importatoare o desemnează.
- Pentru ca produsul dumneavoastră să fie gata de utilizare, mai întâi trebuie să

ave i pregătite locul de instalare și instala ia electrică. Apoi, contacta i serviciul autorizat pentru a efectua instalarea. După instalarea de către serviciul autorizat, perioada de garan ie începe.

- Înainte de a începe instalarea, deconecta i linia de alimentare la care va fi conectat produsul prin dezactivarea siguran ei.
- Purta i întotdeauna mănuși de protec ie, în timpul transportului și instalării. În caz contrar, există riscul de rănire din cauza marginilor ascu ite!
- Înainte de instalarea produsului, verifica i dacă există daune. Nu instala i produsul dacă este deteriorat.
- Evita i utilizarea oricărora materiale termoizolante pentru a acoperi interiorul mobilierului unde produsul va fi instalat.
- Lumina directă a soarelui și sursele de căldură, cum ar fi încălzitoarele electrice sau cu gaz, nu trebuie să existe în zona în care este instalat produsul.
- În cazul în care în spatele locului unde va fi instalat produsul există o priză, trebuie să vă asigura i că produsul nu intră în contact cu priza și nici cu ștecherul conectat la priză.
- Pentru utilizarea cu racorduri de coș de fum, solicita i unor persoane calificate să verifice conformitatea coșului de fum la care va fi conectat produsul.
- Înăl imea dintre suprafa a inferioară a hotei dumneavoastră și suprafa a superioară a cupitorului nu trebuie să fie mai mică de 650 mm pentru cuptoarele pe gaz și 500 mm pentru cuptoarele electrice. În caz contrar, produsul va fi afectat de căldura sau flacăra plitei și va reprezenta un pericol pentru siguran ā.
- Nu monta i niciodată hota pe coșurile de fum utilizate ca încălzitor de flacără sau pe încălzitoarele care emit flăcări. Respecta i reglementările locale privind purjarea scurgerii.
- Utiliza i conducte cu diametru de 120 mm când conecta i un coș la produsul dumneavoastră Conexiunea conductei trebuie să fie cât mai scurtă cu putin ă și cu pu ine coturi.



## 1.6 Siguranța utilizării

- **Pericol de otrăvire!** În timp ce aparatul este în funcțiune, este extras aerul din întreaga casă. Dacă nu este asigurată o ventilație adecvată, fluxul de aer și gazele toxice degajate ca urmare a arderii în casă sunt reabsorbite. Nu operați produsul împreună cu alte produse care furnizează aer circulant și se poate emite gaz toxic (sobe cu lemn, gaz, ulei și cărbune, cazane, boilere etc.).
  - După fiecare utilizare asigurați-vă că aparatul este opriți.
  - Nu utilizați produsul dacă acesta se defectează sau se deteriorează în timpul utilizării. Deconectați aparatul de la reeaua de alimentare cu electricitate. Contactați importatorul sau centrul de service autorizat.
  - După operarea hotei timp îndelungat, nu atingeți lămpile acesteia. Lămpile fierbinți vă pot arde.
  - Nu utilizați aparatul fără filtrul de ulei. Nu înălăturați filtrele în timp ce aparatul este în funcțiune. În caz contrar,
- produsul și conexiunile electrice pot fi deteriorate de ulei.
- Nu creați flacără înaltă sub produs. În caz contrar, uleiul din filtrul de ulei se poate aprinde, provocând un incendiu.
  - Opriți cuptorul înainte de a lua oalele de gătit, tigăi etc. de pe cuptor. În caz contrar, produsul ar putea fi afectat de flacără și de creșterea căldurii.
  - Nu așezați niciodată pe capotă obiecte inflamabile sau obiecte care pot cădea. În caz contrar, ar putea cădea pe hotă și risca să o ardă sau să cadă în mâncare și să rânească utilizatorul.
  - Nu păstrați sub hotă dumneavoastră materiale ușor inflamabile.
  - (Pentru modelele A și B) Lăsați hota să funcționeze pentru încă 15 minute după procesul de gătire sau prăjire, pentru a curăta temeinic aerul din bucătărie de mirosurile și vaporii generați în timpul gătirii.
  - (Cu excepția produselor care reintroduc aerul evacuat în încăpere) Încăperea trebuie să fie bine ventilată dacă hota este utilizată în aceeași zonă

cu un echipament de ardere a gazelor sau a combustibililor lichizi.

- Coșul de fum al aparatelor, cum ar fi încălzitoarele de cameră care funcionează cu gaz sau combustibil lichid, trebuie să fie complet izolat în mediul în care este utilizată hota, sau aparatul trebuie să fie ermetic.
- Dacă în același mediu cu hota este prezent un alt aparat care funcionează cu altă energie decât cea electrică, presiunea negativă din cameră ar trebui să fie de cel mult 0,04 mbari, aşa încât evacuarea celuilalt aparat să nu fie atrasă de hotă înapoi în încăpere.
- Materialele ușor inflamabile și combustibile nu trebuie atârnate de mânerele hotei.
- Nu trebuie să existe foc deschis sub hotă. (de exemplu: flambe)

• **Precauție:** Pările accesibile pot fi fierbinți la utilizarea cu un aragaz.

## 1.7 Siguranța legată de întreținere și curățare





- Grăsimea acumulată pe hotă și pe filtrul de grăsime trebuie curățată la intervalele specificate. În caz contrar, există un risc de incendiu!
- În condiții de utilizare normală, este recomandată curățarea filtrului o dată pe lună. În caz contrar, acumularea de ulei în filtru ar putea lua foc și constituie un pericol.
- Nu spălați niciodată aparatul pulvérizând sau turnând apă pe acesta! Există risc de electrocutare!
- Nu utilizați dispozitive de curățare cu abur pentru a curăța aparatul, deoarece acest lucru poate provoca scurci electrice.

## 2 Instrucțiuni privind protecția mediului

### 2.1 Directiva deșeurilor

#### 2.1.1 Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor

Acest produs este în conformitate cu Directiva EU privind WEEE (2012/19/EU). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de înaltă calitate și care pot fi reciclate și sunt potrivite pentru reciclare. Prin urmare nu eliminați deșeul de produs împreună cu deșeurile menajere normale și alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață a produsului. Predați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă puteți interesa la administrația locală despre punctele de

colectare. Eliminarea aparatului în mod corespunzător ajută la prevenirea consecin elor negative asupra mediului și sănătă ii umane.

### **Respectarea Directivei RoHS:**


Produsul pe care l-a achizi ionat este în conformitate cu Directiva UE RoHS privind DEEE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în Directivă.

## **2.2 Informațiile de pe ambalaj**

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu elimină i deșeul rezultat din ambalaje împreună cu deșeurile menajere sau alte tipuri de deșeuri, duce i-l la punctele de colectare desemnate de autorită ile locale.

## **3 Produsul dumneavaostră**

### **3.1 Prezentarea produsului**

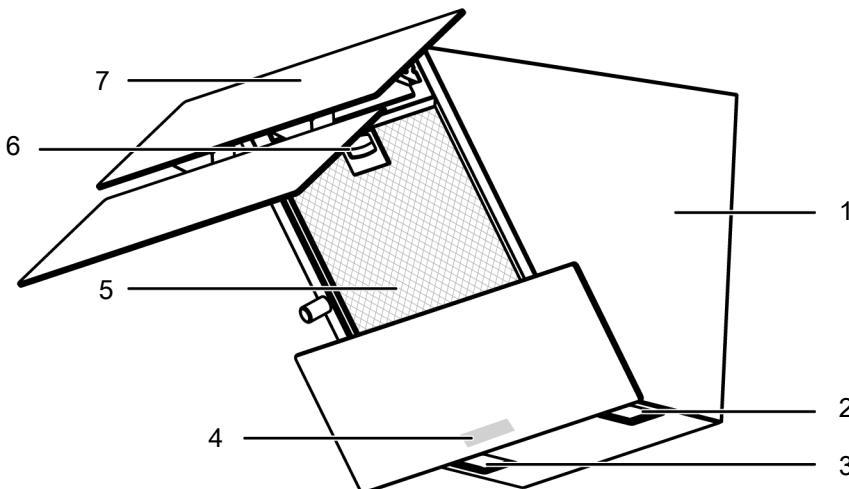


- 1 Corp hotă
- 2 Lampă
- 3 Panoul de control
- 4 Filtru de aluminiu
- 5 Zăvor filtru de aluminiu
- 6 Capacul din sticlă al hotei
- 7 Zăvor filtru de aluminiu

### **3.2 Accesoriiile produsului**

Accesoriiile furnizate diferă în func ie de modelul produsului. Este posibil să nu fie disponibile toate accesorioile descrise în manualul de utilizare pentru aparatul dumneavaostră.

Unele piese vor fi folosite în timpul instalării. Daca nu ai produsul si este necesar, il poti obtine de la serviciile autorizate.

Filtrele trebuie schimbate la anumite intervale. Pute i ob iene filtre de la serviciile autorizate. Informa ii detaliate sunt explicate în sec iunea „Între inere și cură are”.




**Ghidaj aer**




**Adaptor conectare la cos**




**Capace pentru a preveni reversarea aerului**

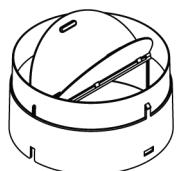

**Filtru de aluminiu**

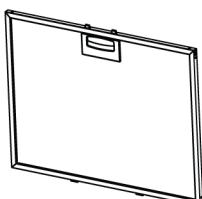

**Filtrul de carbon**

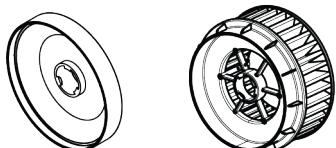

### 3.3 Specificații tehnice

Dimensiuni exterioare ale produsului (înălțime/lățime/adâncime) (mm)	min. 910 - max. 1138 /595 /395
Tensiune/frecvență	220-240 V ~1N; 50 Hz
Consum total de energie	max. 240 W
Putere de aspirare	600 m3/h
Diametrul conductei de evacuare aer	120-150 mm



Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți calitatea produsului.



Imaginiile din acest manual sunt schematicice și este posibil să nu fie identice cu produsul dumneavoastră.



Valorile indicate pe etichetele produsului sau în documentația aferentă sunt obiecte inuite în condiții de laborator în conformitate cu standardele relevante. În funcție de condițiile operaționale și de mediu ale produsului, aceste valori pot varia.

## 4 Prima utilizare



Înainte de a începe să utilizați produsul, este recomandat să efectuați următoarele operații, enumerate în secvențile următoare.

### 4.1 Curățarea inițială

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare.
2. Ștergeți suprafețele produsului cu o cărpă umedă sau cu un burete și uscați cu o cărpă.

## 5 Utilizarea hotei


Hota este prevăzută cu un motor cu mai multe viteze. Pentru o bună performanță, recomandăm utilizarea vitezelor scăzute în condiții normale și viteze înalte în cazurile de miros puternic și condens de vaporii.

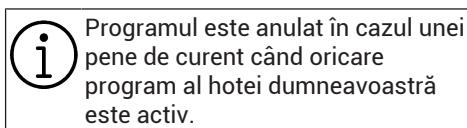

- 1 Tastă indicator luminos
- 2 Tastă pornit/oprit / viteza 1
- 3 Tastă viteza 2
- 4 Tastă viteza 3

### Operarea hotei

1. Atingeți tastă nivelului de viteză selectat pentru acțiunea hota.  
⇒ Tasta pentru nivelul de viteză setat se aprinde.
2. Puteți atinge celelalte taste pentru nivel de viteză în scopul modificării nivelului de viteză.




**AVIZ:** Unii detergenți sau agenți de curățenie pot deteriora suprafața. Nu folosiți detergenti abrazivi, pulberi de curățare, creme de curățare sau obiecte ascuțite în timpul curățării.

**AVIZ:** În timpul primei utilizări, pentru câteva ore se poate degaja un ușor fum și miros. Este un fenomen normal și este suficient să asigureți buna ventilație pentru înălțăturare. Evitați inhalarea directă a fumului și mirosului emanat.


### Oprirea hotei

1. Pentru a opri hota, atingeți din nou tastă nivelului la care funcționează hota sau tastă ①.



### Operarea lămpii

1. Atingeți tastă ④ pentru a opera lampa.



### Oprirea lămpii

1. Îl puteți dezactiva atingând din nou tastă ④.

### Setarea intensității luminii lămpii

Puteți utiliza intensitatea lămpilor de iluminare ale hotei dvs. în 2 niveluri diferite: ridicat și scăzut.

1. Atingeți tastă ④ pentru a opera lampa.

⇒ Lampa hota luminează. Dacă atingeți tastă ④ din nou în decurs de 1 minut, lampa va continua să lumineze la un nivel scăzut de iluminare.

2. Pentru a seta din nou nivelul de iluminare a lămpii la nivel ridicat, mai întâi stinge i lampa atingând tasta .

Porni i-l din nou atingând tasta  și atinge i din nou tasta  în primul minut.

⇒ Lampa va continua să se aprindă la un nivel ridicat de iluminare.

### **Setarea culorii de iluminare a lămpii**

Pute i utiliza culoarea lămpilor de iluminare a hotei dumneavoastră în 3 nuan e diferite.

1. Cu lampa hotei pornită, atinge i tasta  pentru mai mult de 2 secunde.  
⇒ Lama se modifică la altă nuan ă de culoare.
2. Dacă continua i să atinge i tasta , se va modifica la următoarea nuan ă de culoare după fiecare 2 secunde. În conformitate cu nuan a de culoare dorită, înceta i atingerea tastei  când lampa este în acea nuan ă de culoare. Nuan a de culoare se va activa automat.

 Pute i schimba nuan a de culoare numai atunci când lampa este la intensitate ridicată de iluminare.

 În cazul unei căderi de tensiune, hota dumneavoastră își va aminti nuan a de culoare setată iar lampa va func iona cu culoarea ultimei setări.

### **Avertizare filtru de aluminiu plin**

Lumina de la tasta Speed 2 clipește timp de treizeci de secunde după fiecare 100 de ore de func ionare. Curăță i filtrele de aluminiu. După curățare, lampa de avertizare a tastei Viteza 2 nu se oprește automat. Acest produs continuă să afișeze avertismentul de 30 de secunde atunci când produsul se oprește după fiecare opera iune. Când atinge i tasta Viteza 2

pentru mai mult de 3 secunde, avertizarea pentru filtru de aluminiu plin este resetată iar lampa este oprită.

 Avertizarea nu este anulată dacă alimentarea cu curent este întreruptă în timp ce hota anun ă avertizarea de filtru de aluminiu plin. La restabilirea alimentării cu electricitate, va continua avertizarea prin lumina tastei Viteza 2 clipind.

 Dacă ac iona i hota la orice nivel de viteză cu avertizarea pentru filtru de aluminiu plin, avertizarea nu va apărea atât timp cât hota este în func iune. Când opri i hota, avertizarea de încărcare începe să clipească din nou timp de 30 de secunde.

 Dacă opri i avertizarea fără a cură a filtrul de aluminiu, timpul de operare de 100 ore este resetat și se reia. La finalul următoarelor 100 de ore, hota dumneavoastră vă va avertiza din nou.

### **Avertizare filtru de carbon plin (pentru produsele cu filtru de carbon)**

Lumina tastei Viteza 2 clipește la fiecare 100 de ore de func ionare. În acest caz, trebuie să înlocui i filtrul dumneavoastră de carbon. În acest scop, consulta i o unitate autorizată de service. După înlocuire, lampa de avertizare a tastei Viteza 2 nu se oprește automat. Când atinge i tasta Viteza 2 pentru mai mult de 3 secunde, avertizarea pentru filtru de carbon plin este resetată iar lampa este oprită.



Avertizarea nu este anulată dacă alimentarea cu curent este întreruptă în timp ce hota anună avertizarea de filtru de carbon plin. La restabilirea alimentării cu electricitate, va continua avertizarea prin lumina tastei Viteza 2 clipind.



Dacă aciona i hota la orice nivel de viteză cu avertizarea pentru filtru de carbon plin, avertizarea nu va apărea atât timp cât hota este în funcție. Când opri i hota, avertizarea pentru filtru plin va clipea din nou.



Dacă opri i avertizarea fără a înlocui filtrul de carbon, timpul de operare de 100 ore este resetat și se reia. La finalul următoarelor 100 de ore, hota dumneavoastră vă va avertiza din nou.

## 6 Întreținerea și curățarea

### 6.1 Informații generale privind curățarea

#### Avertizări generale

- Aștepta i ca aparatul să se răcească, înainte de a-l curăta. Suprafele fierbinți pot provoca arsuri!
- Nu pune i detergent direct pe suprafele fierbinți. Acest fapt poate cauza pete permanente.
- Produsul trebuie curătat și uscat bine după fiecare utilizare. În acest mod, resturile alimentare sunt curătate cu ușurință și este prevenită arderea acestora, atunci când produsul este utilizat din nou, mai târziu. În acest mod este prelungită durata de utilizare a aparatului iar frecvența problemelor este redusă.
- Nu folosi i aparete de curătare cu aburi, pentru curătare.
- Unii detergenți sau agenți de curătare deteriorează suprafața. Agenți de curătare inadecvați sunt: înălbitori, produse de curătare care conțin amoniac, acid sau clorură, produse de curătare cu aburi, agenți de detartrare, agenți de îndepărțare a petelor și ruginiilor, produse de curătare abrazive (cremă de curătare, praf de curătare, cremă de degresare, perie abrazivă, sărmă, bureți, lavete de curătare murdare și cu reziduuri de detergent).

- Nu sunt necesare materiale speciale pentru curătarea după fiecare utilizare. Curătă i aparatul cu detergent de vase, apă caldă și o cărpă moale sau un burete și usca i-l cu o cărpă uscată.
- Asigura i-vă că ștergeți complet lichidul rămas după curătare și curătă i imediat orice stropi rămași în urma preparării alimentelor.
- Nu spălați i nicio componentă a aparatului dvs. în mașina de spălat vase, cu excepția cazului în care se specifică altfel în manualul de utilizare.

#### Inox - suprafețe inoxidabile

- Nu folosi i agenți de curătare care conțin acid sau clor, pentru curătarea suprafețelor și de inox sau oțel inoxidabil și a mânerelor.
- Suprafețele inoxidabile sau din inox își pot schimba culoarea în timp. Acest fenomen este normal. După fiecare utilizare, curătă i cu un detergent potrivit pentru suprafețe din oțel inoxidabil sau inox.
- Curătă i cu o cărpă moale cu soluție de detergent lichid (care nu zgârie), având grijă să ștergeți i într-o singură direcție.
- Îndepărtați i petele de calcar, ulei, amidon, lapte și proteine de pe suprafețe de sticlă și inox imediat, fără întârziere. Petele se pot oxida în timp.

- Agenții de cură are pulverizate/aplicate pe suprafață și trebuie curățate imediat. Agenții de cură care sunt abrazivi lăsă să se suprapună și fac ca suprafața să se decoloreze.

### **Suprafețe de sticlă**

- Atunci când curăță suprafețe de sticlă, nu utilizează instrumente metalice dure și materiale de curățare care sunt abrazive. Acestea pot deteriora suprafața sticlei.
- Curăță suprafețe de vase, apă caldă și o cărpă din microfibru specifică pentru suprafețe și sticlă și uscă împotriva cărpă din microfibru.
- Dacă rămân urme de detergent după curățare, șterge-i cu apă rece și uscă-i cu o cărpă curată și uscată din microfibru. Detergentul rezidual rămas poate deteriora ulterior suprafața sticlei.
- În caz de situație, resturile uscate de pe suprafața sticlei nu trebuie curățate cu un ștergător cu lama zimă atât, burete de sărmă sau instrumente ascuțite similare.
- Puteți îndepărta petele de calcar (pete galbene) de pe suprafața sticlei cu agentul de detartrare disponibil în comerț, cu un agent de detartrare cum ar fi o etul sau sucul de lămăie.
- Dacă suprafața este foarte murdară, aplicați agentul de curățare pe suprafață și cu un burete și așteptați până când acesta va acționa corespunzător. Apoi, curăța suprafața de sticlă cu o cărpă umedă.
- Decolorările și petele de pe suprafața sticlei sunt normale și nu reprezintă defecțiuni.

### **Piese de plastic și suprafețe vopsite**

- Curăță suprafețele de plastic și vopsele pictate cu detergent de vase, apă caldă și o cărpă moale sau un burete și uscă-i cu o cărpă uscată.
- Nu utilizează instrumente metalice ascuțite și agenții de curățare abrazivi. Acestea pot deteriora suprafețele.

- Asigurați-vă că îmbinările componentelor produsului nu sunt lăsate îmbibate cu detergent. În caz contrar, pe aceste îmbinări vor apărea urme de coroziune.

### **6.2 Curățarea suprafeței interioare a hotelor**

Urmați pașii de curățare descrisi în secțiunea „Informații generale de curățare” în funcție de tipurile de suprafață din produsul dumneavoastră.



Suprafața interioară a produsului și pările din interior pot avea suprafețe ascuțite. Aveți grijă când curățați-i.

### **6.3 Curățarea panoului de control**

- Atunci când curățați panourile și butoanele, ștergeți panoul și butoanele cu o cărpă moale, umedă și uscă-i cu o cărpă uscată. Nu îndepărtați butoanele și garniturile de dedesubt pentru a curăța panoul. Panoul de control și butoanele pot fi deteriorate.
- În timp ce curățați panourile din inox cu butoane de control, nu utilizează agent de curățare în jurul butoanelor. Indicatoarele din jurul butoanelor se pot șterge.
- Curățați panourile de control tactile cu o cărpă moale umedă și uscă-i cu o cărpă uscată. Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu o caracteristică de blocare a tastelor, setați blocarea tastelor înainte de a curăța zona panoului de control. În caz contrar, se pot produce detectări incorecte la nivelul tastelor.

### **6.4 Filtru de aluminiu**

Acest filtru este utilizat pentru eliminarea particulelor de ulei din aer. În condiții de utilizare normală, este recomandată curățarea filtrului o dată pe lună. Pentru a face asta, urmați:

1. Înlăturați filtrele de aluminiu.


2. Spăla i filtrele în apă folosind detergent lichid iar după uscare îl pute i reinstala. Filtrele de aluminiu se pot decolora pe măsură ce sunt spălate; acest lucru este normal și nu necesită înlocuirea filtrelor.



De asemenea pute i spăla filtrul de aluminiu în mașina de spălat vase. (maxim 70°C)

### Înlăturarea filtrelor de aluminiu

1. Deschide i în sus capacul hotei si trage i în jos zăvorul filtrului de aluminiu aşa cum este prezentat în imagine.
2. Mai întâi trage i foarte ușor filtrul spre dumneavastră și trage i-l în sus pentru a-l scoate din locaș.

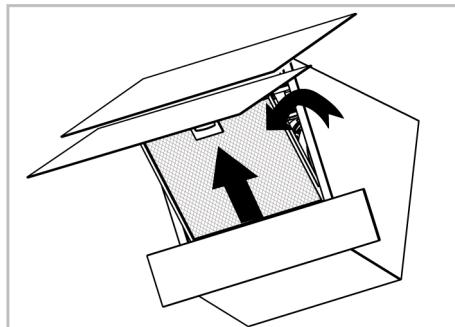

3. După spălare, reinstala i filtrul în locaș său urmând în sens invers pașii de mai sus.

### 6.5 Filtrul de carbon (utilizare fără coș)

#### Avertizări generale

- Dacă produsul dumneavastră este instalat fără coș, în condi ii normale de utilizare ar trebui să schimba i filtrul de carbon la fiecare 4 luni. Pute i ob ine filtrul de carbon de la unită ile autorizate de service.


- Filtrul de carbon nu trebuie spălat niciodată.
- Dacă nu urma i regulile de cură are și înlocuire a filtrelor hotei dumneavastră, pute i provoca un incendiu.



În cazul utilizării cu filtru de carbon, nivelul sonor crește, iar performan a debitului scade.

### Înlăturarea filtrelor de carbon

1. Deschide i capacul de sticlă al hotei și îndepărta i filtrul de aluminiu.
2. Deșuruba ifiltrele de carbon din partea dreaptă și stângă de pe suportul motorului.
3. Așeza i locașurile pentru urechiușe ale noilor filtre de carbon în urechiușele de pe suportul motorului și roti i-le în sensul acelor de ceasornic pentru a le fixa în pozi ie.

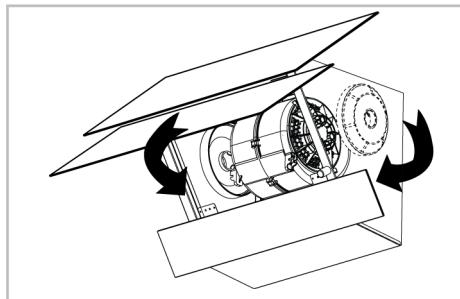

4. După instalarea filtrului de aluminiu închide i capacul din sticlă al hotei.

### 6.6 Lampa hotei

În cazul unei defectări a lămpii din hotă, contacta i comerciantul dumneavastră local sau Serviciul de rela ii cu clien ii și asigura i-vă că lampa este înlocuită.

## 7 Depanare

Dacă problema persistă după ce a i urmat instruc iunile din această sec iune, contacta i comerciantul dumneavastră

sau un centru de service autorizat. Nu încerca i niciodată să vă repara i singur produsul.

**Produsul nu funcționează.**

- Siguran a poate fi defectă sau arsă. >>> Verifica i siguran ele de la tabloul de siguran e. Schimba i-le dacă este necesar sau reactiva i-le.
- Se poate ca produsul să nu fie cuplat. >>> Verifica i dacă produsul este cuplat la priză sau nu.
- Este posibil ca butonul pentru viteza să nu fie setat. >>> Apăsa i/atinge i butonul pentru viteza dorită.
- Este posibil să nu fie curent. >>> Asigura i-vă că re eaua electrică este funcțională și verifică i siguran ele de la

tabloul de siguran e. Schimba i siguran ele dacă este necesar sau reactiva i-le.

**Lumina hotei nu este pornită.**

- Este posibil ca lampa hotei să fie defectă. >>> Contacta i comerciantul local de la care a i cumpărat produsul dumneavoastră sau Serviciul de rela ii cu clien ii, și asigura i-vă că lampa este înlocuită.
- Este posibil să nu fie curent. >>> Asigura i-vă că re eaua electrică este funcțională și verifică i siguran ele de la tabloul de siguran e. Schimba i siguran ele dacă este necesar sau reactiva i-le.

# Rețeaua de service Beko România

Sediul Central Service: Str. 13 Decembrie nr. 210, Găești, Jud. Dâmbovița

Call Center

**\*9010**, număr apelabil din orice rețea

Programul de funcționare Call Center

Luni - Vineri: 08:30 - 20:00

Sâmbătă: 08:30 - 17:00

E-mail: service.ro@beko.com

Nr. Crt.	Județ	Reprezentanță	Adresa
1	ALBA	ALBA IULIA	B-dul Transilvaniei , bl 3EFG, spațiu comercial, nr 27
2	TELEORMAN	ALEXANDRIA	Str. Dunării, nr. 220, bl.BM2F, parter, spațiu comercial
3	ARAD	ARAD	Piața Arenei nr. 6, bl. E, sc. A, parter
4	BACĂU	BACĂU	Str. Energiei, nr. 39, sc. B, parter
5	MARAMUREȘ	BAIA MARE	B-dul Traian, nr. 12, Spațiu Comercial nr 1
6	BISTRIȚA	BISTRIȚA	Str. Constantin Roman Vivu, bl 1, sc D, parter
7	BOTOȘANI	BOTOȘANI	Calea Națională, Nr. 101, sc. B, parter, (spațiu comercial)
8	BRAȘOV	BRAȘOV	Str. Jepilor, nr. 2, bl. AB
9	BUCUREȘTI	BUCUREȘTI Decebal	Bulevardul Decebal, nr.18, bloc S4, sector 3
10	BUZĂU	BUZĂU	Str. Ion Băieșu , bl C2, parter
11	CLUJ	CLUJ-NAPOCA	Str Constantin Brâncuși, nr. 2
12	CONstanța	CONSTANȚA	Șos. Mangaliai , nr .93 , bl. S, parter
13	DOLJ	CRAIOVA	B-dul Decebal , nr. 53, bl. 3B, sc. 1
14	Hunedoara	DEVA	B-dul 22 Decembrie, nr. 33, bl. 10
15	DÂMBOVIȚA	GÄESTI	Str. 1 Decembrie, nr. 24, bl. 64, sc. A, parter
16	GALĂȚI	GALĂȚI	Str. Constructorilor, Nr.7
17	IAȘI	IAȘI	Str. Sf. Lazăr, nr. 6, bl. Peneș Curcanul, parter
18	HARGHITA	MIERCUREA CIUC	Str. Pieții, nr. 7, sc. D, S.C. nr 3
19	BIHOR	ORADEA	B-dul Dacia, nr. 54, bl.U4, spațiu comercial II
20	NEAMȚ	PIATRA NEAMȚ	Str. Iulian Antonescu, nr. 6, bl. T6, ap 16
21	ARGEȘ	PITEȘTI	B-dul Frații Golești, nr. 59, bl. S9c, sc. B, parter
22	PRAHOVA	PLOIEȘTI	Str. Gheorghe Doja, nr.15, bl. 35C, parter
23	CARAȘ-SEVERIN	REȘIȚA	Str. G.A. Petculescu, nr. 1, sc. 2, parter
24	VÂLCEA	R.M. VÂLCEA	B-dul Tudor Vladimirescu, nr.32, bl. 5, parter
25	SATU MARE	SATU MARE	Str. Piața Soarelui, bl. UU18
26	SIBIU	SIBIU	Str. Fabricii, nr. 2, ap. spațiu comercial
27	OLT	SLATINA	B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21
28	IALOMÎTA	SLOBOZIA	Aleea Tipografiei, nr. 1, bl. D1, sc. C , parter
29	SUCEAVA	SUCEAVA	Str. Mărășeti, nr. 39A, bl.A12, sc. A, parter
30	DÂMBOVIȚA	TÂRGOVIȘTE	B-dul I.C. Brătianu, nr. 34, bl. D1C
31	GORJ	TÂRGUJIU	Str. 1 Decembrie 1918, bl. 67
32	MUREȘ	TÂRGU MUREȘ	Str. Campului, nr. 15
33	TIMIȘ	TIMIȘOARA	Str. St. O. Iosif, nr . 2, parter, SAD 2
34	TULCEA	TULCEA	Str. Babadag, nr 7, bl.3, sc. B, parter, ap. FN
35	MEHEDINȚI	TURNU SEVERIN	Str. Independenței, nr.39, Bloc KA2
36	VASLUI	VASLUI	Str. Republicii, bl. 367, sc. E, parter, spațiu comercial nr.4
37	SĂLAJ	ZALĂU	Str. Gheorghe Doja, nr. 91 , bl. D113



## **Добро пожаловать!**

Уважаемый покупатель,

Спасибо за выбор нашего продукта Beko. Мы хотим, чтобы ваше устройство, изготовленное с высоким качеством и технологией, приносило вам максимальную эффективность. Поэтому внимательно прочтайте данное руководство и любую другую документацию, предоставленную перед использованием изделия.

Учитывайте всю информацию и предупреждения, указанные в руководстве пользователя. Таким образом, вы защитите себя и свое устройство от потенциальных рисков. Храните руководство пользователя. Если вы передадите устройство другому лицу, не забудьте вручить и руководство. Условия гарантии, данные про использование и методы устранения неисправностей для вашего изделия приведены в данном руководстве.

### **Символы и их описания в руководстве пользователя:**



Опасность, способная привести к смерти или травме.



Важная информация и полезные советы по использованию.



Прочтите руководство пользователя.



Горячая поверхность.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Опасность, способная привести к материальному ущербу устройства или окружающей среды.

**Производитель: компания Арчелик (Arcelik A.S.)  
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445**

**Сюллюдже/Стамбул/Турция**

**Произведено в Турции**

## Содержание

<b>1 Инструкция по технике безопасности .....</b>	<b>24</b>
1.1 Использование по назначению	24
1.2 Безопасность детей, уязвимых людей и домашних животных...	24
1.3 Электробезопасность .....	25
1.4 Безопасность при транспортировке .....	27
1.5 Меры безопасности во время монтажа .....	27
1.6 Безопасность использования ...	28
1.7 Безопасность при выполнении технического обслуживания и очистки.....	30
<b>2 Руководство по окружающей среде .....</b>	<b>31</b>
2.1 Директива по отходам .....	31
2.1.1 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора.....	31
2.2 Информация об упаковочном материале .....	31
<b>3 Ваш прибор .....</b>	<b>32</b>
3.1 Описание изделия .....	32
3.2 Аксессуары для устройства.....	32
3.3 Технические характеристики ....	34
<b>4 Первое использование .....</b>	<b>35</b>
4.1 Первоначальная очистка .....	35
<b>5 Использование вытяжки .....</b>	<b>35</b>
<b>6 Техническое обслуживание и чистка .....</b>	<b>37</b>
6.1 Общая информация об очистке	37
6.2 Очистка внутренней поверхности капота.....	38
6.3 Очистка панели управления.....	38
6.4 Алюминиевый фильтр.....	39
6.5 Угольный фильтр (использование без дымохода) .....	39
6.6 Освещение вытяжки.....	39
<b>7 Устранение неполадок .....</b>	<b>40</b>



## 1 Инструкция по технике безопасности

RU

- Этот раздел содержит инструкции по технике безопасности, необходимые для предотвращения риска, получения травмы или материального ущерба.
- Если изделие передается кому-то еще для целей личного или последующего использования, необходимо также предоставить руководство пользователя, этикетки и другие соответствующие документы и детали.
- Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате несоблюдения этих инструкций.
- В случае неисполнения данных инструкций гарантия аннулируется.
- Монтажные и ремонтные работы всегда должны выполняться производителем, уполномоченным сервисным центром или лицом, назначенным компанией-импортером.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо компоненты изделия, если это четко не указано в руководстве пользователя.

- Не вносите технических изменений в изделие.

### 1.1 Использование по назначению

- Данное изделие предназначено для домашнего использования. Продукт не пригоден для использования в коммерческих и иных целях.
- Не используйте продукт в садах, на балконах или на открытом воздухе. Этот продукт предназначен для использования в домашних условиях и на кухнях для персонала магазинов, офисов и других рабочих помещений.

### 1.2 Безопасность детей, уязвимых людей и домашних животных

- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при условии надлежащего надзора и получения инструкций по безопасному использованию устройства.

- Дети не должны играть с устройством. Детям запрещено очищать и обслуживать устройство, за исключением детей под надзором взрослых.
- Данное устройство не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей), если они не находятся под наблюдением или не получают необходимых инструкций.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Электроприборы представляют опасность для детей. Дети и домашние животные не должны играть с изделием.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск получения травм и удушья.
- Перед утилизацией изношенных и неиспользуемых изделий:
  1. Выньте вилку из розетки (если изделие подключено к розетке).
  2. Срежьте кабель питания и отсоедините его от изделия.

3. Не позволяйте детям играть с изделием, когда оно находится в режиме ожидания.



### 1.3 Электробезопасность

- Подключите устройство к заzemленной розетке, защищенной предохранителем, который соответствует току, указанному на этикетке. Заземление должно выполняться квалифицированным электриком. Не используйте устройство без заземления в соответствии с местными / национальными правилами.
- Вилка или электрическое соединение прибора должны находиться в легкодоступном месте. Если это невозможно, должен быть механизм (предохранитель, выключатель, переключатель и т.д.) на электрической установке, к которой подключено устройство, в соответствии с электрическими правилами, и отсекающий все полюса от сети.
- Перед ремонтом, обслуживанием и очисткой отключите изделие от сети или выключите предохранитель.
- Подключите устройство к розетке, соответствующей значениям напряжения и частоты, указанным на этикетке.

- Если в вашем изделии нет кабеля сетевого питания, используйте только соединительный кабель, указанный в разделе «Технические характеристики».
  - Не включайте вытяжку, пока она не будет установлена.
  - Не прокладывайте шнур питания под изделием и позади него. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Шнур питания не должен быть согнут, раздавлен и со-прикасаться с любым источником тепла.
  - Не располагайте шнур питания рядом с нагревателями. Кабель может расплавиться, что вызовет пожар.
  - Необходимо, чтобы кабель питания не застревал во время установки на свое место устройства после монтажа либо очистки.
  - Не включайте вытяжку, пока она не будет установлена.
  - Используйте только оригинальный кабель. Не используйте обрезанные или поврежденные кабели.
  - Не используйте удлинитель или многополюсную вилку для работы с изделием.
  - Обратитесь в авторизованный сервисный центр или к импортеру, чтобы использовать одобренный адаптер в тех случаях, когда необходимо использовать адаптер преобразователя (для имеющегося типа вилки).
  - Если длина линии питания недостаточна, обратитесь к импортеру или в авторизованный сервисный центр.
  - Переносные источники питания или тройники могут перегреться и загореться. Держите тройники и портативные источники питания подальше от устройства.
  - Если шнур питания поврежден, в целях предотвращения возникновения опасности его необходимо заменить, обратившись к фирме-изготовителю устройства, сервисному агенту или лицу, указанным компанией.
  - Если в вашем изделии есть вилка, не выполняйте электрические соединения, отсоединяя вилку во время установки. Соединения, выполненные путем отключения, делают гарантию на изделие недействительной и представляют угрозу для безопасности пользователя.
- Если ваш продукт имеет кабель питания и штепсельную вилку:
- Никогда не вставляйте вилку изделия в сломанную, расшатанную или розетку или вне розетки. Убедитесь,

что вилка полностью вставлена в розетку. В противном случае соединения могут перегреться и вызвать пожар.

- Избегайте вставки устройства в заглушки, которые являются жирными, нечистыми или могут подвергаться воздействию воды (например, рядом со столешницей, откуда может вытекать вода). В противном случае существует риск короткого замыкания и поражения электрическим током.
- Никогда не прикасайтесь к вилке мокрыми руками!
- Извлекайте вилку из розетки, держа ее за корпус, а не тянув за шнур.

## 1.4 Безопасность при транспортировке

- Отключите устройство от сети перед транспортировкой.
- Устройство тяжелое, перевозить его следует как минимум с двумя людьми.
- Не помещайте на прибор какие-либо предметы. Перемещайте прибор вертикально.
- Если необходимо транспортировать устройство, оберните его упаковочным материалом с пузырьковой пленкой или плотным картоном и вплотную заклейте его лентой. Надежно закрепите

движущиеся части изделия, чтобы предотвратить их повреждение.

- Перед установкой устройства и после транспортировки проверьте его на наличие повреждений. В случае повреждения обратитесь к импортеру или в авторизованный сервисный центр.

## 1.5 Меры безопасности во время монтажа

- Чтобы ваше изделие было готово к использованию, сначала укажите место установки и выполните электро-монтаж. Монтажные работы всегда должны выполняться производителем, уполномоченным сервисным центром или лицом, назначенным компанией-импортером.
- Чтобы ваше изделие было готово к использованию, сначала укажите место установки и выполните электро-монтаж. Затем позвоните в авторизованную службу, чтобы выполнить установку. После установки авторизованной службой начинается гарантийный срок.
- Перед началом установки обесточьте линию питания, к которой будет подключено изделие, выключив предохранитель.

- Всегда надевайте защитные перчатки при транспортировке и установке. Иначе существует риск получения травмы от острых краев!
- Перед установкой устройства проверьте его на наличие повреждений. Не устанавливайте изделие, если оно повреждено.
- Избегайте использования любых теплоизоляционных материалов для покрытия внутренней части мебели, которая будет использоваться для установки.
- Прямые солнечные лучи и источники тепла, такие как электрические или газовые нагреватели, не должны присутствовать в зоне, где установлено изделие.
- Если за местом, где будет установлено изделие, есть розетка, необходимо убедиться, что изделие не со-прикасается ни с розеткой, ни с вилкой, подключенной к розетке.
- Для использования с соединениями дымохода попросите квалифицированных специалистов оценить пригодность дымохода, к которому будет подключен продукт.
- Высота между нижней поверхностью вытяжки и верхней поверхностью плиты должна быть не менее 650 мм для газовых плит и 500 мм для электрических плит. В противном случае ваше изделие подвергнется воздействию тепла или пламени варочной панели и будет представлять угрозу безопасности.
- Никогда не прикрепляйте вытяжку к дымоходам, используемым в качестве пламенного нагревателя или пламенно-излучающих нагревателей. Соблюдайте местные правила по очистке отходящего воздуха.
- При подключении дымохода к изделию необходимо использовать трубы диаметром 120 мм. Трубное соединение должно быть как можно короче и иметь мало изгибов.



## 1.6 Безопасность использования

- **Опасность отравления!** Во время работы прибора воздух забирается из всего дома. При отсутствии достаточной вентиляции возникает воздушный поток, и отходы и токсичные газы, выделяющиеся в результате сгорания в доме, повторно абсорбируются. Не эксплуатируйте изделие вместе с изделиями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и могут вы-

- делять токсичные газы (древесина, газ, нефть и угольные плиты, котлы, водонагреватели и т. д.).
- Убедитесь, что после каждого использования будет изделие выключено.
  - Не используйте изделие, если оно сломалось или повредилось во время использования. Отключите духовку от электричества. В случае повреждения обратитесь к импортеру или в авторизованный сервисный центр.
  - Не прикасайтесь к лампам вытяжки после ее долгого использования. Горячие лампы могут обжечь руку.
  - Не эксплуатируйте прибор без фильтра для улавливания масла. Не снимайте фильтры во время работы прибора. В противном случае масло может отрицательно повлиять на изделие и электрические соединения.
  - Не допускайте сильное пламя под изделием. В противном случае масло в фильтре-маслоуловителе может воспламениться, вызвав пожар.
  - Выключите плиту, прежде чем снимать кастрюли, сковородки и т. д. В противном случае ваш продукт может пострадать от пламени и растущего тепла.
  - Никогда не устанавливайте на вытяжку что-нибудь горючее или предметы, которые могут упасть. В противном случае она может упасть на варочную панель и вызвать риск воспламенения или упасть на пищу и травмировать пользователя.
  - Не храните под вытяжкой легковоспламеняющиеся материалы.
  - (Для моделей А и В) Включите вытяжку еще на 15 минут после процесса приготовления или жарки, чтобы тщательно очистить кухонный воздух от запахов и паров, образующихся во время приготовления.
  - (За исключением изделий, которые возвращают вытяжной воздух в помещение) Помещение должно хорошо вентилироваться, если вытяжка используется в той же зоне, что и оборудование для сжигания газа или жидкого топлива.
  - Дымовая труба приборов, таких как обогреватели помещений, работающих на газе или жидком топливе, должна быть полностью изолирована в среде, где используется вытяжка, или прибор должен быть герметичным.

- Если есть другой прибор, работающий не на электроэнергии, в той же среде, что и вытяжка, отрицательное давление в помещении должно быть не более 0,04 мбар, чтобы выхлоп другого прибора не был втянут обратно в помещение вытяжкой.
- Легко воспламеняющиеся и горючие материалы не должны подвешиваться на ручках вытяжки (при наличии).
- Под вытяжкой не должно быть открытого пламени. (например, фламбе)
- **Предостережение:** Доступные детали могут нагреваться при использовании с плитой.



## 1.7 Безопасность при выполнении технического обслуживания и очистки

- Смазка, скопившаяся на вытяжке и фильтре для смазки, должна очищаться с указанными интервалами. В противном случае, существует опасность воспламенения!
- При нормальном использовании рекомендуется чистить фильтр один раз в месяц. В противном случае скопление масла в фильтре может привести к воспламенению и представлять опасность.
- Не мойте устройство путем распыления или наливания на него воды! Существует риск поражения электрическим током!
- Не используйте пароочистители для очистки прибора, так как это может вызвать поражение электрическим током.

## 2 Руководство по окружающей среде

### 2.1 Директива по отходам

#### 2.1.1 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрическо- го и электронного оборудо- вания) и утилизация отрабо- тавшего прибора

Данный продукт соответствует Директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). Данный прибор имеет классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Данное изделие изготовлено с использованием деталей и материалов высокого качества, которые после переработки могут использоваться повторно. Следовательно, запрещается выбрасывать отходы устройства вместе с бытовыми и другими отходами после окончания срока эксплуатации. Необходимо сдавать их в пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Вы можете узнать об этих пунктах

сбора в местной администрации. Утилизация прибора надлежащим образом помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

#### Соответствие требованиям Директивы RoHS (директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании):

Приобретенный Вами прибор соответствует требованиям Директивы RoHS ЕС (2011/65/EU). В нем не содержится вредных и запрещенных материалов, указанных в данной Директиве.


### 2.2 Информация об упаковочном материале

Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими Национальными нормами по защите окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные отходы вместе с бытовыми или иными отходами, отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, обозначенные местными органами власти.

### 3 Ваш прибор

#### 3.1 Описание изделия

RU

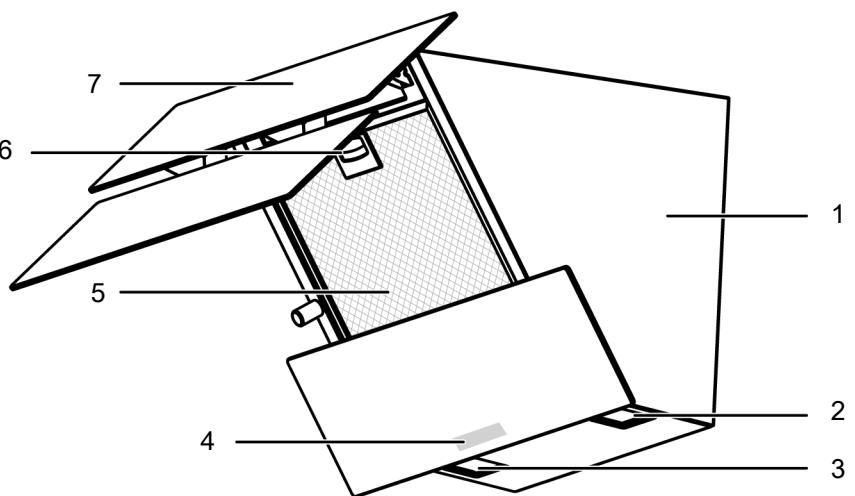

- 1 Корпус вытяжки
- 2 Лампа
- 3 Лампа
- 4 Панель управления
- 5 Алюминиевый фильтр
- 6 Фиксатор алюминиевого фильтра
- 7 Стеклянная крышка вытяжки


#### 3.2 Аксессуары для устройства

В зависимости от модели устройства, поставляемый аксессуар может варьироваться. Аксессуары, описанные в руководстве пользователя, могут быть недоступны в вашем изделии.

Некоторые детали будут использоваться при установке. Если у вас нет продукта, а он необходим, вы можете получить его в авторизованных сервисах.

Фильтры следует менять через определенные промежутки времени. Фильтры можно получить в авторизованных сервисах. Подробная информация приведена в разделе «Техническое обслуживание и чистка».


- #### Установка на стену
- 2 Лампа
  - 4 Панель управления
  - 6 Фиксатор алюминиевого фильтра



#### Переходник воздуховода




#### Адаптер подключения дымохода

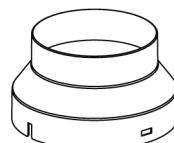


Крышки для предотвращения обратного воздушного потока


RU

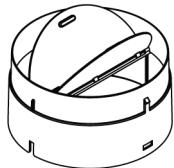

Алюминиевый фильтр

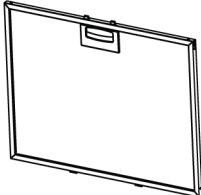

Угольный фильтр

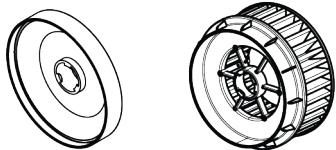

### 3.3 Технические характеристики

Внешние размеры устройства (высота/ширина/глубина)	min. 910 - max. 1138 /595 /395
Напряжение/частота	220-240 V ~1N; 50 Hz
Общая потребляемая мощность	max. 240 W
Мощность всасывания	600 m3/h
Диаметр воздуховыпускной трубы	120-150 mm
Класс защиты -1	
Степень защиты IP 44	



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества устройства.



Рисунки в этом руководстве являются схематичными и могут не полностью соответствовать вашему устройству.



Значения, указанные на этикетках устройства или в сопроводительной документации, получены в лабораторных условиях в соответствии с действующими стандартами. В зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды, эти значения могут варьироваться.

## 4 Первое использование

Перед тем, как приступить к использованию вашего продукта, рекомендуется осуществить шаги, перечисленные в последующих разделах.

### 4.1 Первичная очистка



1. Уберите все упаковочные материалы.
2. Протрите поверхности духовки влажной тканью или губкой, затем вытрите насухо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые моющие и чистящие средства могут повреждать поверхность. Не используйте абразивные моющие средства, чистящие порошки и кремы или острые предметы во время чистки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время первого использования в течение нескольких часов могут появляться дым и запах. Это нормально, и вам просто нужна хорошая вентиляция, чтобы удалить его. Избегайте непосредственного вдыхания образующихся дыма и запахов.

## 5 Использование вытяжки

Вытяжка имеет двигатель с различными скоростями. Для хорошей производительности мы рекомендуем использовать низкие скорости в нормальных условиях и высокие скорости в случае сильного запаха и конденсации паров.

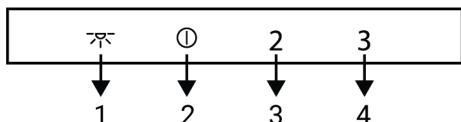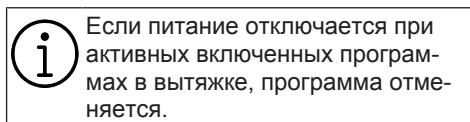

- 1 Символ освещения
- 2 Кнопка включения/выключения / Скорость 1
- 3 Кнопка скорости 2
- 4 Кнопка скорости 3

### Эксплуатация вытяжки

1. Коснитесь клавиши уровня скорости, которую вы выбрали для управления вытяжкой.  
⇒ Загорится кнопка установки уровня скорости.
2. Вы можете коснуться других клавиш уровня скорости, чтобы изменить уровень скорости.

**i** После включения устройство будет работать в течение максимум 6 часов, если не будет нажата ни одна кнопка.

### Выключение вытяжки

1. Чтобы выключить вытяжку, снова нажмите на кнопку уровня, на котором работает вытяжка, или кнопку ①.

**i** Если вы нажмете на кнопку ① с любой активной функцией, кроме лампы, то функция будет отменена.

### Эксплуатация лампы

1. Нажмите кнопку , чтобы включить освещение.

**i** Лампы освещения работают не более 12 часов.

### Выключение лампы

1. Вы можете выключить его, снова коснувшись клавиши .

### Настройка интенсивности свечения лампы

Вы можете использовать интенсивность ламп подсветки вытяжки на двух уровнях: высоком и низком.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить освещение.

- ⇒ Загорается освещение вытяжки. Если вы снова коснетесь кнопки  в течение первой 1 минуты, лампа продолжит гореть при низком уровне освещенности.
- Чтобы снова установить высокий уровень освещенности лампы, сначала выключите лампу, коснувшись кнопки . Включите его снова, коснувшись клавиши , и снова коснитесь клавиши  в течение первой минуты.  
⇒ Лампа продолжит гореть на высоком уровне освещенности.

### Настройка цвета подсветки лампы

Вы можете использовать цвет ламп подсветки вытяжки в 3-х различных оттенках.

- При включенной лампе вытяжки нажмите кнопку  более чем на 2 секунды.  
⇒ Лампа меняет цвет на другой.
- Если вы продолжите удерживать кнопку , он будет меняться на следующий цвет через каждые 2 секунды. Для сохранения желаемого цветового оттенка не удерживайте кнопку , когда лампа находится в этом цветовом оттенке. Цветовой оттенок будет автоматически активирован.

 Светлый оттенок можно изменить только при высокой интенсивности света лампы.

 В случае отключения электроэнергии ваша вытяжка будет помнить набор оттенков цвета, а лампа будет работать в цвете, который был установлен в последний раз.

### Предупреждение о заполнении алюминиевого фильтра

Световой индикатор кнопки скорости 2 мигает в течение тридцати секунд через каждые 100 часов работы. Очистите

алюминиевые фильтры. После очистки лампа предупреждения кнопки скорости 2 не выключается автоматически. На этом изделии продолжает отображаться 30-секундное предупреждение, когда оно выключается после каждой эксплуатации. При нажатии кнопки скорости 2 и удерживании ее в течение более 3 секунд предупреждение о заполнении алюминиевого фильтра сбрасывается, и лампа выключается.

 Предупреждение не отменяется, если питание отключается, когда вытяжка выдает предупреждение о заполнении алюминиевого фильтра. Когда питание восстанавливается, предупреждение сохраняется при мигании кнопки скорости 2.

 Если вы запускаете вытяжку на любом уровне скорости с предупреждением о заполнении алюминиевого фильтра, предупреждение не появится, пока вытяжка работает. Когда вы выключите вытяжку, предупреждение о заполнении снова начнет мигать 30 секунд.

 Если отключить предупреждение без очистки алюминиевого фильтра, время работы 100 часов будет сброшено и начнется заново. В конце следующих 100 часов вытяжка снова выдаст предупреждение.

### Предупреждение о заполнении угольного фильтра (для изделий с угольным фильтром)

Световой индикатор кнопки скорости 2 мигает в течение тридцати секунд через каждые 100 часов работы. В этом случае необходимо заменить угольный фильтр. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр. После замены лампа предупреждения кнопки скорости 2 не выключается автоматически. На этом изделии продолжает отображаться 30-секундное предупреждение, когда оно вы-

ключается после каждой эксплуатации. При нажатии кнопки скорости 2 и удерживании ее в течение более 3 секунд предупреждение о заполнении угольного фильтра сбрасывается, и лампа выключается.



Предупреждение не отменяется, если питание отключается, когда вытяжка выдает предупреждение о заполнении угольного фильтра. Когда питание восстанавливается, предупреждение сохраняется при мигании кнопки скорости 2.



Если вы запускаете вытяжку на любом уровне скорости с предупреждением о заполнении угольного фильтра, предупреждение не появится, пока вытяжка работает. Когда вы выключите вытяжку, предупреждение о заполнении снова начнет мигать 30 секунд.



Если отключить предупреждение без замены угольного фильтра, время работы 100 часов будет сброшено и начнется заново. В конце следующих 100 часов снова выдается предупреждение.

## 6 Техническое обслуживание и чистка

### 6.1 Общая информация об очистке

#### Общие предупреждения

- Подождите, пока устройство остывает до начала очистки. Горячие поверхности могут вызвать ожоги!
- Не наносите моющие средства прямо на горячие поверхности. Это может привести к появлению стойких пятен.
- Продукт должен быть тщательно очищен и высушен после каждого использования. Таким образом, остатки пищи должны легко очищаться, и эти остатки не должны подгорать, когда прибор снова будет использоваться позже. Таким образом продлевается срок службы прибора и уменьшаются часто возникающие проблемы.
- Не используйте паровые моющие средства для чистки.
- Некоторые моющие и чистящие средства могут повреждать поверхность. Неподходящими чистящими средствами являются: отбеливатель, чистящие средства, содержащие аммиак, кислоту или хлорид, паровые чистящие средства, чистящие средства, средства для удаления пятен и ржавчины, абразивные чистящие средства (очистители для сливок, чистящие порошки, чистящие кремы, абразивы и скрубы).

беры, проволока, губки, чистящие салфетки, содержащие грязь и остатки моющих средств).

- При каждой очистке не требуется использование специальных чистящих материалов. Необходимо очищать прибор с использованием моющего средства для посуды и теплой воды с помощью мягкой ткани или губки, а затем вытереть сухой тканью.
- Обязательно полностью вытрите всю оставшуюся жидкость после очистки и немедленно удалите все частицы еды, разбрзгиваемые во время приготовления.
- Не мойте какие-либо компоненты прибора в посудомоечной машине, если иное не указано в руководстве пользователя.

#### Нержавеющие поверхности

- Не используйте кислотные или хлорсодержащие чистящие средства при чистке поверхностей и ручек из нержавеющей стали.
- Поверхность из нержавеющей стали со временем может изменить цвет. Это нормальное явление. После каждой операции очищайте поверхность с помощью моющего средства, подходящего для поверхностей из нержавеющей стали.

- Выполняйте очистку с помощью мягкой мыльной ткани и жидкого (не вызывающего появление царапин) моющего средства, стараясь протирать в одном направлении.
- Всегда и сразу удаляйте накипь, масло, крахмал и белковые пятна с поверхностей. Пятна могут ржаветь в течение длительных периодов времени.
- Очистители, распыленные/нанесенные на поверхность, должны быть немедленно удалены. Абразивные чистящие средства, оставленные на поверхности, приводят к тому, что поверхность становится белой.

### **Стеклянные поверхности**

- При очистке стеклянных поверхностей не используйте чистики из твердого металла и абразивные чистящие материалы. Они могут повредить стеклянную поверхность.
- Очищайте прибор с помощью средства для мытья посуды, теплой воды и салфетки из микрофибры, предназначеннной для стеклянных поверхностей, и вытирайте насухо сухой тканью из микрофибры.
- Если после очистки останется моющее средство, намочите его холодной водой и вытрите мягкой тканью. Остаток моющего средства в следующий раз может повредить поверхность стекла.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя счищать засохшие остатки на стеклянной поверхности зубчатыми ножами, проволочной мочалкой или подобными царапающими инструментами.
- Пятна кальция (желтые пятна) на поверхности стекла можно удалить с помощью имеющегося в продаже средства для удаления накипи, а также с помощью средства для удаления накипи, такого как уксус или лимонный сок.
- Если поверхность сильно загрязнена, нанесите чистящее средство на пятно с помощью губки и подождите, пока оно подействует должным образом. Затем протрите стеклянную поверхность влажной тканью.

- Изменения цвета и появление пятен на поверхности стекла являются нормальными и не считаются дефектами.

### **Пластиковые детали и окрашенные поверхности**

- Используя моющее средство для мытья посуды, теплую воду очистите пластиковые детали и окрашенные поверхности и мягкую ткань или губку, а затем вытрите их сухой тканью.
- Не используйте чистики из твердого металла и абразивные чистящие средства. Они могут повредить поверхности.
- Следите за тем, чтобы стыки компонентов прибора не оставались влажными и с моющим средством. В противном случае на этих стыках может возникнуть коррозия.

### **6.2 Очистка внутренней поверхности капота**

Выполните действия по очистке, описанные в разделе «Общая информация по чистке», в соответствии с типом поверхности вашего продукта.



Внутренняя поверхность изделия и детали внутри могут иметь острые поверхности. Будьте осторожны во время чистки.

### **6.3 Очистка панели управления**

- При очистке панелей с поворотными переключателями протрите панель и переключатели влажной мягкой тканью и вытрите насухо сухой тканью. Не снимайте переключатели и прокладки под ними для очистки панели управления. Панель управления и переключатели могут быть повреждены.
- При очистке панелей из нержавеющей стали с поворотными переключателями не используйте чистящие средства для поверхностей из нержавеющей стали вокруг ручек. Индикаторы вокруг переключателя могут быть стерты.
- Очистите сенсорные панели управления влажной мягкой тканью и вытрите сухой тканью. Если ваше устройство

имеет функцию блокировки клавиш, то включите блокировку клавиш перед выполнением очистки панели управления. В противном случае может произойти сбой на кнопках.

## 6.4 Алюминиевый фильтр

Этот фильтр служит для удержания частиц масла в воздухе. **При нормальном использовании рекомендуется чистить фильтр один раз в месяц.** Для достижения этой цели требуется следующее:


- Снимите алюминиевые фильтры.
- Промойте фильтры в воде с помощью жидкого моющего средства и установите на место после сушки.

Алюминиевые фильтры могут менять цвет при стирке; это нормально и не требует замены фильтров.

**i** Вы также можете промыть алюминиевый фильтр в стиральной машине. (макс. 70 °C)

### Снятие алюминиевых фильтров

- Откройте крышку вытяжки в верхнем направлении и потяните алюминиевый фильтр вниз, как показано на рисунке.
- Аккуратно потяните фильтр к себе и вверх, чтобы извлечь его из паза.

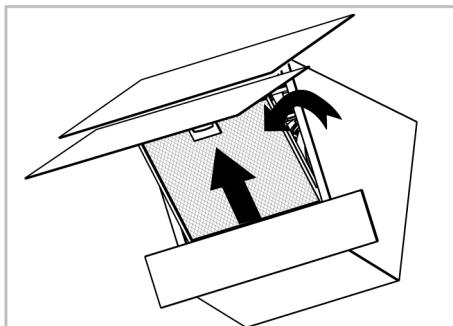

- Установите алюминиевый фильтр в паз после промывки, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

## 6.5 Угольный фильтр (использование без дымохода)

### Общие предупреждения


- Если вы установили изделие без дымохода, при нормальном использовании угольные фильтры следует заменять каждые 4 месяца. Вы можете приобрести угольный фильтр в авторизованных сервисах.
- Никогда не мойте угольный фильтр.
- Если вы не будете соблюдать правила очистки и замены фильтров вытяжки, вы можете вызвать пожар.



При использовании угольного фильтра уровень шума увеличивается, а скорость потока снижается.

### Снятие угольных фильтров

- Откройте стеклянную крышку вытяжки и снимите алюминиевый фильтр.
- Открутите угольные фильтры справа и слева от держателя двигателя.
- Поместите проушины новых угольных фильтров в проушины на держателе двигателя и поверните их по часовой стрелке, чтобы защелкнуть их на месте.

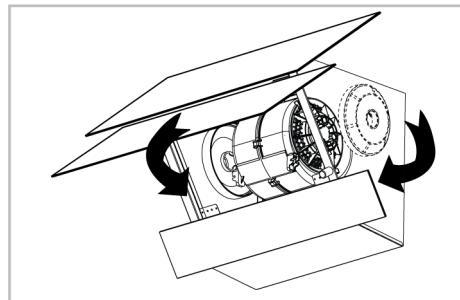

- Закройте стеклянную крышку после установки алюминиевого фильтра.

## 6.6 Освещение вытяжки

В случае выхода из строя лампы в вытяжки обратитесь к местному дилеру или в службу поддержки покупателей для замены лампы.

## 7 Устранение неполадок

Если после выполнения инструкций этого раздела неисправность не удалось решить, обратитесь к вашему продавцу или в авторизованную мастерскую. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

### Изделие не работает.

- Возможно, предохранитель неисправен или перегорел. >>> Проверьте предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените их или активируйте повторно.
- Изделие не может быть подключено к сети. >>> Проверьте, подключен ли продукт к розетке или нет.
- Кнопка скорости может быть не активирована. >>> Нажмите/коснитесь нужной кнопки скорости.

- Возможно, нет напряжения. >>> Убедитесь в наличии напряжения в сети и проверьте предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените предохранители или повторно подключите их.

### Индикатор вытяжки не горит.

- Лампа вытяжки может быть неисправной. >>> Обратитесь к местному дилеру, у которого вы приобрели изделие, или в отдел обслуживания покупателей.
- Возможно, нет напряжения. >>> Убедитесь в наличии напряжения в сети и проверьте предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените предохранители или повторно подключите их.

Изготовитель: «Arcelik A.S.»

Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция  
(Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»

Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, МОСП Першинское, дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49. Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию

8-800-200-23-56.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц. Например, "10-100001-05" обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию электроприбора.