

VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS BEKO.




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Instrucțiunile de siguranță.

Înainte de a folosi mașina, suportul pentru transport trebuie îndepărtat obligatoriu.

Pentru informații detaliate despre îndepărtarea acestuia, consultați Ghidul de instalare.

PANOU DE CONTROL

- 1 Selectorul de program/„PORNIT/OPRIT”
- 2 Butonul „Temperatură”
- 3 Butonul „Centrifugare”/„Menținere clătire”
- 4 Butonul „Rapid/Intensiv”/„Sistem de siguranță pentru copii” 3 sec
- 5 Butonul „Abur”/„Antișifonare+” 3”
- 6 Butonul „Îndepărtarea părului de animale” /„Prespălare” 3 sec
- 7 Butonul „Întârziere program”
- 8 Butonul „Pornire/Pauză”

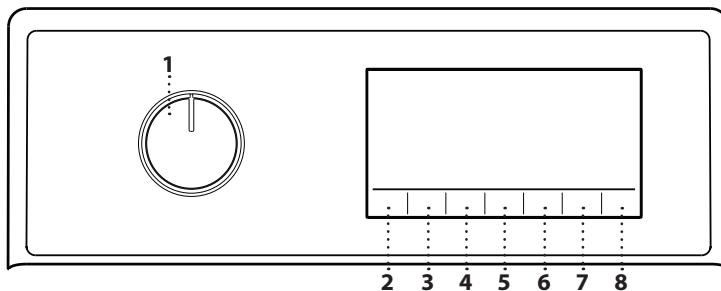

INDICATOARE

Ușă blocată

Sistem de siguranță pentru copii

Întârziere program

Eroare: robinetul de apă este închis

TABEL CU PROGRAME

Greutate maximă 6,0 kg Putere consumată în modul oprit 0,50 W / în modul pornit 0,50 W					Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală %	Consum de energie kWh	Total apă l	Temperatura de spălare °C	
Program	Temperaturi		Viteză max. de centrifugare (rpm)	Greutate maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră					Lichid
	Setare	Interval												
Bumbac	40	- 90	1200	6	03:30						57	1,150	75	40
	20	- 90	1200	6	03:30						57	0,180	75	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6	03:15	-					50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-					52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-					58	0,159	30	23
Sintetice	40	- 60	1200	3	02:30						35	0,550	66	40
Prespălarea hainelor din bumbac	40	- 90	1200	6	**						-	-	-	-
Xpress și Super Xpress	30	- 90	1200	6	00:28	-					62	0,100	50	23
Îngrijire delicată	40	- 40	800	1,5	**	-			-		-	-	-	-
Mixte	40	- 40	800	3	**						-	-	-	-
Centrifugare+Evacuare	--	--	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clătire	--	--	1200	6	**	-	-		-	-	-	-	-	-
Curățare tambur	90	90	600	0	**	-		-			-	-	-	-
Spălare haine închise/Blugi	40	- 40	1200	3	**						-	-	-	-
Pete	60	30 - 60	1200	3,5	**						-	-	-	-
Cămăși	40	- 60	800	3	**						-	-	-	-
Igienă+	60	20 - 90	1200	6	**	-					-	-	-	-
Spălare cu apă rece	20	20	1200	3,5	**	-					-	-	-	-

Dozare obligatorie Dozare opțională

Timpul afișat de mașină la începutul programului este pentru încărcătura utilizată cel mai frecvent. Aceasta înseamnă că poate fi diferit de valorile pentru încărcătura maximă indicată în instrucțiunile de utilizare.

Eco 40-60 – Program de spălare testat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2014. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor din bumbac cu nivel normal de murdărire. Doar pe afișaj: turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite față de cele specificate în tabel.

Pentru toate institutelor de testare

Program lung de spălare pentru bumbac: setați programul de spălare Bumbac la temperatura de 40 °C.

Program pentru materiale sintetice: setați programul de spălare Sintetice la temperatura de 30 °C.

În aceste date pot apărea diferențe față de ceea ce constatați dvs., din cauza condițiilor diferite de temperatură a apei, presiune etc. Valorile pentru durata aproximativă a programelor se referă la setarea implicită a programelor, fără opțiuni. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.


* După terminarea programului și centrifugarea cu viteza maximă de centrifugare selectabilă, la setarea implicită a programului.

** **Durata programului este indicată pe afișaj.**

-Tehnologia cu senzor adaptează apa, consumul de energie și durata programului în funcție de cantitatea de rufe.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mânerul capacului
2. Capac
3. Panou de control
4. Dozator de detergent
5. Tambur
6. Filtru de apă – în spatele capacului
7. Manetă de mobilitate (în funcție de model)
8. Picioare reglabile (x 2)

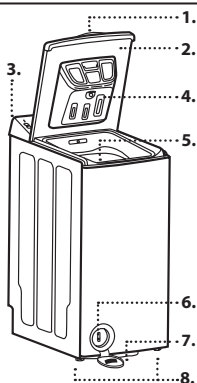

DOZATOR DE DETERGENT

Compartiment principal de spălare

Detergent pentru spălarea principală, îndepărtarea petelor sau deudurizator de apă.

Compartiment de prespălare

Detergent pentru prespălare.


Compartiment pentru balsam

Balsam de rufe. Apret lichid. Înălbitor.

Turnați balsamul, apretul sau înălbitorul doar până la marcajul „max”.

Butonul Deblocare /Închidere

Apăsati pentru a scoate tava pentru curățare. Apăsati pentru a închide tava până când auziți un clic!

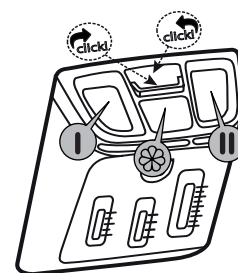

PROGRAME

Pentru selectarea programului potrivit tipului de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele cu indicații de spălare ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cuvei este temperatura maximă posibilă pentru spălarea articolului de îmbrăcăminte.



Bumbac

Bumbacuri groase, cu nivel de murdărire normal și pronunțat.

Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac cu nivel normal de murdărire, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același program. Acesta este programul standard pentru articole din bumbac și cel mai eficient în ceea ce privește consumul de apă și de energie.

▲ Programul funcționează numai la 40 °C, conform regulamentului.

Sintetice

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte murdare confecționate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, viscoză etc.) sau amestecuri de bumbac/sintetice.

Prespălarea hainelor din bumbac

Alegeți acest program numai pentru rufe din bumbac cu nivel pronunțat de murdărire. Introduceți detergent în compartimentul de prespălare.

Xpress și Super Xpress

Folosiți acest program pentru a spăla haine din bumbac ușor murdare sau fără pete, într-un timp scurt, dar nu pentru prosoape sau articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția de spălare rapidă. Când este selectată funcția de spălare rapidă, pot fi spălate maximum 2 (două) kg de rufe.

Îngrijire delicată

Folosiți acest program pentru a spăla haine din lână/rufe delicate. Selectați temperatura corespunzătoare conform etichetei hainelor. Rufe vor fi spălate cu o acțiune foarte delicată pentru a nu deteriora țesăturile.

Mixte

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, ușor murdare sau cu nivel normal de murdărire, din bumbac, în fibre sintetice și fibre mixte.

Clătire

Program separat de clătire și centrifugare intensă. Pentru haine rezistente.

Centrifugare & evacuare

Efectuează centrifugarea încărcăturii, apoi evacuează apa. Pentru haine rezistente.

Curățare tambur

Curățarea periodică a tamburului (o dată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura igiena necesară. Înainte de începerea programului se aplică abur pentru a înmuia reziduurile din tambur. Porniți programul când mașina este complet goală. Pentru rezultate mai bune, folosiți un produs anticălcăr sub formă de pulbere (materiale pentru curățarea tamburului) potrivit pentru mașini de spălat, atunci când este selectată funcția pentru detergent pudră. Lăsați ușa de încărcare deschisă după terminarea programului pentru a permite uscarea interiorului mașinii.

▲ Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere. Nu porniți acest program atunci când există obiecte în interiorul mașinii. Când încercați să îl porniți, mașina detectează automat dacă există o încărcătură și poate opri sau relua programul, în funcție de modelul mașinii. Curățarea nu va fi eficientă dacă programul este reluat.

▲ Acest program nu trebuie utilizat cu detergenți tip capsule.

Spălare haine închise/Blugi

Acest program folosește temperaturi mai scăzute și o mișcare mai redusă a tamburului pentru a preveni decolorarea hainelor închise la culoare.

Pete

Mașina are un program special pentru pete, care permite îndepărtarea diferitelor tipuri de pete în cel mai eficient mod. Folosiți acest program doar pentru rufe din bumbac rezistente la estomparea culorii. Nu spălați cu acest program rufe delicate sau care nu sunt rezistente la estomparea culorii. Înainte de spălare, etichetele hainelor trebuie să fie verificate (se recomandă pentru cămășile, pantalonii, pantalonii scurți, tricourile, hainele pentru copii, pijamalele, șorturile, fețele de masă, așternuturile, husele de pilotă, fețele de pernă, prosoapele de plajă, prosoapele, șosetele din bumbac, lenjeria intimă din bumbac ce sunt adecvate pentru spălarea la temperaturi ridicate și pentru perioade lungi de timp).

În programul automat pentru pete, puteți spăla 24 de tipuri de pete, împărțite în două categorii, potrivit selecției funcției „Rapid”. În funcție de categoria de pete selectată, se aplică un program de spălare special, pentru care durata menținerii clătirii, acțiunea de spălare și durata spălării și clătirii sunt modificate.

Mai jos puteți găsi categoriile de murdărire care pot fi selectate cu butonul de setare „Rapid/Intensiv”:

Când este selectată opțiunea „Intensiv”: transpirație, murdărire pe guler, mâncare, maioneză, sos pentru salată, farduri, olei de mașină, mâncare pentru bebeluși.

Când nu este selectată opțiunea „Rapid/Intensiv”: sânge, ciocolată, budincă, iarbă, noroi, ouă, unt, curry.

Când este selectată opțiunea „Rapid”: ceai, cafea, suc, ketchup, vin roșu, cola, gem, cărbune.

1. Selectați programul pentru pete.

2. Selectați pata pe care doriți să o îndepărtați, identificând-o în categoriile de mai sus și alegeți categoria corespunzătoare folosind butonul funcției auxiliare „Rapid/Intensiv”.

3. Citiți cu atenție eticheta hainelor și asigurați-vă că temperatura și viteza de centrifugare sunt corecte.

Cămăși

Acest program se folosește pentru spălarea împreună a cămășilor din bumbac, din materiale sintetice sau din amestecuri de materiale sintetice. Utilizați acest program special pentru a spăla cămăși din diferite materiale și de diferite culori, pentru a garanta tratarea optimă a acestora.

Igienă+

Un program care combină controlul delicat al temperaturii cu cicluri suplimentare de clătire și centrifugare, pentru a asigura eliminarea microorganismelor din rufe. Funcționează într-un interval de temperatură cuprins de la 20 °C până la 90 °C.

Spălare cu apă rece

Se folosește pentru a spăla rufe rezistente din bumbac/materiale sintetice, cu nivel mediu de murdărire. Datorită algoritmului de spălare special dezvoltat pentru acest program, spălarea este eficientă fără a expune rufe la temperaturi ridicate.


PRIMA UTILIZARE

▲ Nu utilizați detergenți tip capsule (POD) pentru acest pas.

Pentru a îndepărta toate resturile de fabricație, selectați programul „Bumbac” la temperatura de 90 °C. Turnați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul principal de spălare || al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea recomandată de producătorul detergentului pentru rufe ușor murdare). Porniți programul **fără să puneți rufe în mașină.**

AFIȘAJ

Afișajul este util pentru programarea mașinii de spălat și prezintă o mulțime de informații.

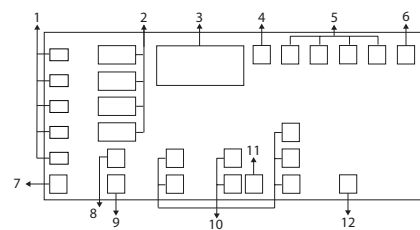

1. Simbol Temperatură
2. Indicatori Viteză de centrifugare
3. Informații despre durată
4. Simbol Blocare ușă activată
5. Indicatoare Etape de spălare
6. Indicator Lipsă apă
7. Indicator Robinet de apă
8. Indicator Menținere clătire
9. Indicator Fără centrifugare
10. Indicatoare Opțiuni auxiliare
11. Simbol Sistem de siguranță pentru copii
12. Întârziere program activată

! Ilustrațiile utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și s-ar putea să nu reflecte cu exactitate caracteristicile modelului dvs.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe conform recomandărilor din secțiunea „SFATURI”!

Adăugați rufe, închideți ușa tamburului și verificați dacă este închisă corespunzător. Turnați detergentul și aditivii. Respectați recomandările de dozare de pe ambalajul detergentului. Închideți capacul. Rotiți selectorul de program la programul dorit și selectați orice opțiune, dacă este necesar. Afișajul arată durata programului selectat (în ore și minute). Temperatura și viteza de centrifugare pot fi modificate apăsând butonul „Temperatură” sau butonul „Centrifugare”. Deschideți robinetul și apăsați butonul „Pornire/Pauză” ►► pentru a începe programul de spălare. Indicatorul „Pornire/Pauză” ►► se aprinde pe afișaj, iar ușa se blochează. Datorită variațiilor încărcăturii și ale temperaturii apei de admisie, timpul rămas este recalculat în anumite etape ale programului.

PAUZĂ SAU SCHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS

Apăsați butonul Pornire/Pauză pentru a comuta mașina în modul Pauză. Simbolul Pornire/Pauză luminează intermitent pe afișaj.

Schimbarea programului este permisă în timpul rulării programului curent, cu excepția cazului în care este activată funcția Sistem de siguranță pentru copii. Această acțiune anulează programul curent. Adăugarea rufelor după ce programul a început: Dacă nivelul apei din mașină este adecvat atunci când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii se dezactivează, iar ușa se deschide, permițând adăugarea de rufe. Pictograma blocării ușii de pe afișaj dispăre când blocarea ușii este dezactivată. După ce ați adăugat rufe, închideți ușa și apăsați din nou butonul Pornire/Pauză pentru a relua programul de spălare. Dacă nivelul apei nu este adecvat atunci când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată, iar pictograma blocării ușii rămâne afișată.

Dacă temperatura apei din mașină este mai mare de 50 °C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță, chiar dacă nivelul apei este adecvat.

INDICATORUL DE UȘĂ BLOCATĂ

Există un sistem de blocare pe ușa de încărcare a mașinii care împiedică deschiderea ușii de încărcare atunci când nivelul apei nu este adecvat. Când ușa de încărcare este blocată pe afișaj apare simbolul „Ușă blocată”.

TERMINAREA PROGRAMULUI

Când programul s-a terminat, pe afișaj apare simbolul „Sfârșit”. Dacă nu apăsați niciun buton timp de 10 minute, mașina comută în modul OPRIT. Afișajul și toți indicatorii se sting. Pașii finalizați ai programului sunt afișați dacă apăsați butonul Pornit/Oprit.

OPȚIUNI

! Dacă nu este posibilă combinarea programului cu opțiunea suplimentară (opțiunile suplimentare), indicatoarele luminoase se sting automat.
! Combinațiile inadecvate ale opțiunilor sunt deselectate automat.

Rapid/Intensiv

Cu această funcție, puteți să scurtați sau să extindeți durata unui program. În funcție de selecția programului, pot să existe diferențe de scurtare sau extindere a timpului. În cazul în care LED-ul RAPID sau INTENSIV nu este aprins, este indicată durata adecvată a programului pentru haine/rufe cu nivel normal de murdărire.

Potrivit selecției programului, funcția „Intensiv” poate să fie selectată automat. În acest caz, LED-ul Intensiv de pe panou va fi aprins. Puteți să folosiți selecția „Intensiv” pentru a obține o mai bună performanță de spălare atunci când spălați rufe cu un nivel de murdărire pronunțat. Pentru rufe ușor murdare, puteți să reduceți timpul prin apăsarea butonului Rapid/Intensiv în programele la care funcția Intensiv este selectată în mod implicit. Atunci când apăsați butonul o dată, LED-ul se va stinge și veți atinge durata adecvată de program pentru hainele/rufele cu un nivel normal de murdărire. Atunci când apăsați același buton a doua oară, se va aprinde LED-ul Rapid, timpul se va reduce puțin și va fi indicată durata minimă a programului care este potrivită pentru rufe mai puțin murdare. Este posibil ca durata programelor să fie redusă cu 50% atunci când această funcție este selectată. Grație etapelor de spălare optimizate, agilității mecanice ridicate și consumului optim de apă, performanța superioară de spălare este obținută în ciuda duratei mai mici.

Abur

Funcția Abur utilizează puterea aburului pentru a îmbunătăți procesul de curățare. Aburul produs de mașina de spălat ajută la descompunerea și înmuierea petelor persistente, facilitând eliminarea acestora în timpul programului de spălare. Astfel are loc un tratament mai delicat decât frecarea agresivă sau metodele de spălare abrazive. Aburul ajută la destinderea fibrelor, reducând riscul de deteriorare sau de uzură excesivă a hainelor.

*Această funcție poate să nu fie disponibilă pe toate modelele.

Antișifonare+

Selecția acestei opțiuni dacă nu puteți scoate rufe din mașină de îndată ce se termină programul sau dacă aveți tendința să uitați rufe în mașina de spălat. Vă va ajuta să mențineți prospețimea rufelor. Mașina de spălat va începe să centrifugeze rufe periodic după finalizarea programului. Centrifugarea periodică va dura până la aproximativ 6 ore de la încheierea programului de spălare și o puteți opri în orice moment, apăsând butonul „Antișifonare+”. Va dura puțin până veți putea deschide ușa. După expirarea perioadei „Antișifonare+”, afișajul indică E n d.

Funcția pentru îndepărtarea părului de animale

Selectarea acestei funcții adaugă opțiunile Prespălare și Clătire suplimentară programului standard. Se folosește o cantitate mai mare de apă, ceea ce permite îndepărtarea mai eficientă a părului de animale de pe haine.

Prespălare

Această funcție poate să fie selectată dacă apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. Prespălarea este fiabilă numai în cazul rufelor cu un nivel pronunțat de murdărire. Dacă nu folosiți Prespălarea, veți economisi energie, apă, detergent și timp.

Întârziere program

Când se selectează funcția de întârziere a programului, timpul până la sfârșitul programului este afișat în ore, de exemplu 1 h, 2 h, iar după ce programul începe, este afișat în ore și minute, cum ar fi în exemplul 01:30. Cu funcția de întârziere program, timpul de încheiere al programului poate fi setat până la 24 de ore. După apăsarea butonului Întârziere program, se afișează ora estimată de încheiere a programului. Dacă funcția Întârziere program este setată, indicatorul Întârziere program se aprinde. Pentru a anula funcția Întârziere program, opriți mașina și porniți-o din nou, rotind butonul de selectare a programului în poziția Pornit/Oprit.

Temperatura

De fiecare dată când este selectat un program nou, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea recomandată a temperaturii să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent. Apăsați butonul Reglare temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura scade treptat. De asemenea, puteți modifica temperatura după ce a început programul de spălare. Această modificare poate fi făcută doar dacă pașii de spălare permit acest lucru.

Centrifugare (inclusiv Menținere clătire)

De fiecare dată când este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată pentru programul selectat este afișată pe indicatorul Viteză de centrifugare. Este posibil ca valoarea recomandată a vitezei de centrifugare să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați butonul Reglare viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare scade treptat. Apoi, în funcție de modelul produsului, apar pe ecran opțiunile „Menținere clătire” și „Fără

centrifugare”. Dacă nu intenționați să scoateți rufe imediat după ce programul s-a încheiat, puteți folosi funcția „Menținere clătire” pentru a preveni formarea cutelor, atunci când nu mai este apă în mașină.

Această funcție menține rufe în apa de clătire finală. Dacă doriți să centrifugați rufe după funcția „Menținere clătire”:

1. Reglați Viteza de centrifugare.

2. Apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul este reluat. Mașina evacuează apa și centrifughează rufe.

Dacă doriți să evacuați apa la finalul programului fără a centrifuga, folosiți funcția „Fără centrifugare”.

Puteți modifica viteza de centrifugare după ce programul de spălare a început, dacă pașii de spălare permit acest lucru. Nu se pot face modificări dacă pașii nu permit acest lucru.

SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

1 3 sec

Puteți bloca butoanele de pe panoul de control contra utilizării necorespunzătoare (de exemplu, de către copii). Apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. După ce număratoarea inversă „3-2-1” se încheie, pe afișaj apare simbolul Sistem de siguranță pentru copii. Când acest avertisment este afișat, puteți elibera butonul funcției auxiliare 3. Pentru a dezactiva sistemul de siguranță pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare corespunzătoare timp de 3 secunde. După ce număratoarea inversă „3-2-1” se încheie, simbolul Sistem de siguranță pentru copii dispăre.

ÎNĂLBIREA

Spălați rufe cu programul dorit „Bumbac” sau „Sintetice”, adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor pe bază de clor în compartimentul pentru balsam (închideți capacul cu grijă). Imediat după finalizarea programului, rotiți „Selectorul de program” și reporniți programul dorit, pentru a elimina orice miros rezidual de înălbitor; dacă doriți, puteți adăuga balsam. **Nu puneți niciodată simultan înălbitor pe bază de clor și balsam în compartimentul pentru balsam.**

SFATURI

Sortați hainele în funcție de

Eticheta cu tipul de material/de îngrijire (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole cu spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe și spălați-le separat). Articole delicate (spălați articolele mici – de exemplu, ciorapii de nailon – și articolele cu copci – cum ar fi sutienele – într-un sac din material textil sau o față de pernă cu fermoar).

Goliți toate buzunarele

În timpul spălării, obiectele precum monedele sau brichetele pot deteriora hainele, dar și tamburul.

Interiorul aparatului

În cazul în care spălați rareori sau deloc rufe la 90 °C, vă recomandăm să rulați ocazional un program de 90 °C fără rufe, adăugând o cantitate mică de detergent, pentru a păstra curățenia în interiorul aparatului.

Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Acest lucru optimizează rezultatul spălării, previne reziduurile iritante cauzate de excesul de detergent pe rufe și vă permite să economisiți bani prin evitarea risipei de detergent.

Utilizați o temperatură mai scăzută și o durată mai lungă

Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt în general cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și au durate mai lungi.

Respectați cantitățile de rufe

Încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, pentru a economisi apă și energie.

Zgomot și conținut rezidual de umiditate

Acestea sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de centrifugare, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru orice fel de operațiuni de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și scoateți-o din priză. Nu utilizați lichide inflamabile pentru curățarea mașinii de spălat. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).

Curățarea exteriorului mașinii de spălat


Utilizați o lavetă moale, umedă, pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat. Nu utilizați detergenți pentru sticlă sau detergenți universali, praf de curățat sau produse similare pentru curățarea panoului de control – este posibil ca aceste substanțe să deterioreze caracterele imprimate.

Dozator de detergent

Curățați periodic, cel puțin de trei sau patru ori pe an, pentru a preveni acumularea de detergent:

Apăsați butonul de deblocare pentru a debloca dozatorul de detergent și îndepărtați-l. Este posibil ca în dozator să rămână o cantitate mică de apă și, de aceea, ar trebui să îl mențineți în poziție verticală. Spălați dozatorul folosind apă curentă. Îndepărtați capacul sifonului din partea posterioară a dozatorului, pentru a-l curăța. Așezați la loc capacul sifonului în dozator (dacă l-ați îndepărtat). Remontați dozatorul, așezând clapetele inferioare ale dozatorului în orificiile corespunzătoare de pe capac și împingând dozatorul în capac până când se blochează.

Apăsați pe butonul de închidere până când auziți un clic!
Asigurați-vă că dozatorul de detergent este remontat corect.

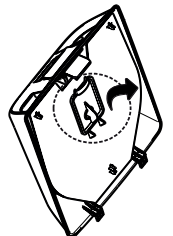

Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de admisie pentru a identifica eventualele fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu un furtun nou, disponibil prin intermediul serviciului nostru post-vânzare sau de la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: dacă furtunul de admisie are un strat de acoperire transparent, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă da, este posibil ca furtunul să nu mai fie etanș și ar trebui înlocuit. Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă (dacă există): verificați micul orificiu al supapei de siguranță (vezi săgeata). Dacă este roșu, funcția de oprire a alimentării cu apă a fost declanșată și furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a deșuruba acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă există) în timp ce deșurubați furtunul.

Curățarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă

Verificați și curățați periodic (cel puțin de două sau trei ori pe an). Închideți robinetul și slăbiți furtunul de admisie de la robinet. Curățați filtrul interior cu sită și înșurubați din nou furtunul de admisie la robinet. Acum deșurubați furtunul de admisie din partea din spate a mașinii de spălat. Scoateți filtrul cu sită din racordul mașinii de spălat folosind un clește universal și curățați-l. Montați din nou filtrul cu sită și înșurubați din nou furtunul de admisie. Porniți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe la apă.

Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale
Mașina de spălat este echipată cu o pompă cu autocurățare. Filtrul reține obiecte precum nasturii, monedele, acele de siguranță etc., uitate în rufe. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată după spălare din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu se evacuează, verificați, de asemenea, ca țeava de scurgere din locuință să nu fie înfundată.


Deschideți capacul filtrului folosind o monedă. Puneți un recipient lat și plat sub filtrul de apă, în care să se scurgă apa. Răsuciți încet filtrul în sens antiorar, până când se scurge apa. Lăsați apa să curgă fără a scoate filtrul. Când recipientul se umple, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până la evacuarea completă a apei. Așezați o lavetă de bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Îndepărtați apoi filtrul de apă prin rotire în sens antiorar. Curățați filtrul de apă (îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jet de apă de la robinet) și compartimentul filtrului. Asigurați-vă că rotorul pompei (în carcasa din spatele filtrului) nu este obstrucționat. Inșurubați filtrul de apă și închideți capacul filtrului: reintroduceți filtrul de apă prin rotire în sens orar. Asigurați-vă că îl rotiți până la capăt. Pentru a testa etanșeitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în tambur și puteți verifica dacă se scurge apă din filtru. Închideți apoi capacul filtrului.

Garnitura capacului

Verificați periodic starea garniturii capacului și curățați-o periodic, folosind o lavetă umedă.

Recuperarea unui obiect căzut între tambur și cuvă

Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, îl puteți recupera cu ajutorul unuia dintre filtrele detașabile ale tamburului. Scoateți mașina de spălat din priză. Scoateți rufe din tambur. Închideți clapetele tamburului și rotiți tamburul o jumătate de rotație (imaginea **a**). Folosind o șurubelniță, apăsați pe capătul din plastic, glisând manual dispozitivul de ridicare de la stânga la dreapta (imaginile **b**, **c**), până când acesta va cădea în tambur. Deschideți tamburul. Puteți recupera obiectul printr-un orificiu din tambur. Montați din nou dispozitivul de ridicare în interiorul tamburului: așezați vârful din plastic peste orificiu, în partea dreaptă a tamburului (imaginea **d**). Apoi glisați dispozitivul de ridicare din plastic de la dreapta la stânga, până când se blochează. Închideți din nou clapetele tamburului, rotiți tamburul cu o jumătate de rotație și verificați poziționarea lamei în toate punctele de ancorare. Conectați din nou mașina de spălat la priză.

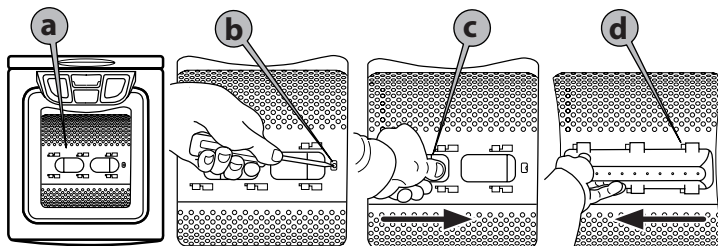

TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Scoateți ștecărul din priză și închideți robinetul de apă. Decuplați furtunul de admisie de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă din furtunuri și mașina de spălat și fixați-le în așa fel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. Pentru a facilita mutarea mașinii, trageți puțin cu mâna maneta de mobilitate aflată în partea frontală inferioară (dacă este disponibilă pe modelul dvs.). Trageți mașina de spălat până la opritor, folosind piciorul. După aceea, împingeți maneta de mobilitate înapoi în poziția inițială stabilă. Montați la loc suportul pentru transport. Urmați instrucțiunile pentru îndepărtarea suportului pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, dar în ordine inversă.

DEPANARE

Este posibil ca, uneori, mașina de spălat să nu funcționeze corect, din diferite motive. Vă recomandăm ca, înainte de a suna la serviciul post-vânzare, să verificați dacă problema se poate rezolva cu ușurință, cu ajutorul listei de mai jos.

Anomalii:	Cauze posibile/soluție:
Mașina de spălat nu pornește și/sau programul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">Ștecărul nu este introdus în priză sau nu este introdus suficient pentru a face contact.A avut loc o pană de curent.Capacul nu este închis corect.Ați activat funcția „Sistem de siguranță pentru copii” 3 sec (dacă este disponibilă).Mașina de spălat s-a oprit automat pentru a economisi energie, înainte de începerea programului sau după finalizarea acestuia. Pentru a porni mașina de spălat, răsuciți mai întâi selectorul de program la „Oprit/Pornit” și apoi la programul dorit.
Programul de spălare nu pornește sau se oprește în timpul ciclului.	<ul style="list-style-type: none">Butonul „Pornire/Pauză” ►► nu a fost apăsat.Robinetul de apă nu este deschis.S-a setat funcția „Întârziere”.Țeava de scurgere din locuință poate fi înfundată.
Aparatul se oprește în timpul programului, iar indicatorul „Pornire/Pauză” luminează intermitent pe ecran.	<ul style="list-style-type: none">Este activată opțiunea „Menținere clătire” (dacă este disponibilă).Programul a fost modificat - selectați din nou programul dorit și apăsați „Pornire/pauză” ►►.
Aparatul vibrează.	<ul style="list-style-type: none">Mașina de spălat nu are poziție perfect orizontală.Suportul pentru transport nu a fost îndepărtat; înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să îndepărtați suportul pentru transport.
Rezultatele centrifugării finale sunt slabe. Rufe sunt încă îmbibate de apă.	<ul style="list-style-type: none">Dezechilibrarea încărcăturii în timpul centrifugării a împiedicat faza de centrifugare pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat. De aceea, rufe sunt încă îmbibate de apă. Motivul dezechilibrului poate fi: cantități mici de rufe (inclusiv doar câteva articole mari sau absorbante, de exemplu, prosoape) sau articole mari/grele.Dacă este posibil, evitați cantitățile mici de rufe.Butonul „Centrifugare” a fost setat la o viteză mică de centrifugare.
Se aprinde indicatorul „Robinetul de apă este închis”.	<ul style="list-style-type: none">Aparatul nu este alimentat cu apă sau apa este insuficientă.

ACCESAREA CONTORULUI DE CICLURI

Când aparatul este oprit, apăsarea și menținerea apăsată a butoanelor pentru funcțiile auxiliare 4 și 5 declanșează o numărătoare inversă 3-2-1, după care se afișează numărul total de cicluri de spălare efectuate de aparat.

După afișarea numărului total de cicluri de spălare, se afișează codurile de defect, dacă există. Verificați informațiile afișate pe ecran folosind tabelul de mai jos

Informații pe ecran	Cauză	Soluție
Err	Pe aparat se rulează algoritmul de siguranță.	<ul style="list-style-type: none">Așteptați până când mesajul dispăre. După ce apăsați butoanele pentru funcțiile auxiliare 4 și 5, verificați informațiile afișate pe ecran.
SC	Problema nu se rezolvă în urma verificării.	<ul style="list-style-type: none">Contactați un centru de service autorizat.
E5	Țeava de scurgere din locuință este înfundată. Filtrul pompei poate fi colmatat.	<ul style="list-style-type: none">Verificați și curățați țeava de scurgere din locuință.Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. Încercați ciclul programului de centrifugare. Dacă problema nu se rezolvă, sunați la service.
E8	Este posibil ca mașina să nu tragă apă.	<ul style="list-style-type: none">Deschideți robinetele.Asigurați-vă că nu există întreruperi în alimentarea cu apă.Verificați conexiunea furtunului de alimentare cu apă; dacă furtunul este îndoit, îndreptați-l.Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”.Închideți capacul frontal al mașinii. Asigurați-vă că acesta este blocat. Porniți din nou mașina. Dacă problema nu se rezolvă, sunați la service.
E29	Produsul a trecut în modul de protecție automată din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.).	<ul style="list-style-type: none">Pentru a anula programul, rotiți butonul de selecție a programului pentru a selecta un alt program. Programul anterior va fi anulat. Consultați secțiunea „Anularea programului”. Dacă problema persistă, sunați la service.
E17	În mașină a rămas spumă în exces după finalizarea ciclului.	<ul style="list-style-type: none">Depozitați detergentul într-un loc uscat și închis. Nu depozitați detergentul în locuri excesiv de fierbinți.Folosiți cantități mai mici de detergent pentru rufe poroase, cum ar fi tutul.Folosiți cantitatea de detergent potrivită pentru cantitatea de rufe și gradul de murdărie.Folosiți doar cantitatea necesară de detergent.Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător.Rulați programul de Curățare tambur cu mașina goală. Consultați secțiunea privind programul „Curățare tambur”. Dacă mașina dvs. nu include programul Curățare tambur, puteți folosi programul Bumbac 90 °C.După rularea unui program scurt fără detergent, verificați mașina. Dacă problema persistă, sunați la service.
E18	Ciclul de centrifugare nu pornește din cauza unui dezechilibru în mașină.	<ul style="list-style-type: none">Verificați rufele din mașină. Cantitatea de rufe poate fi insuficientă. Încercați să adăugați mai multe rufe. Rufele pot provoca un dezechilibru; sortați-le manual și distribuiți-le uniform în interiorul aparatului. Încercați să reporniți ciclul de centrifugare.
E12	Poate exista apă în mașină.	<ul style="list-style-type: none">Scoateți mașina din priză. Poate exista apă sub mașină. Ștergeți apa de sub mașină. Conectați din nou mașina la priză. Încercați să rulați un ciclu scurt. Dacă problema persistă sau observați scurgeri de apă dintr-unul dintre furtunuri, închideți robinetele și sunați la service.
E27	Verificați scurgerea apei mașinii.	<ul style="list-style-type: none">Consultați secțiunea „Conectarea furtunului de scurgere la canalizare”.
E84	Conexiunea BLE nu poate fi stabilită.	<ul style="list-style-type: none">Verificați conexiunea și încercați să vă reconectați. Consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și controlul de la distanță”. Dacă problema persistă, sunați la service.

Politicele, documentația standard, comandarea pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite prin

Informațiile despre model se pot accesa prin intermediul codului QR de pe eticheta cu caracteristicile energetice. Pe etichetă apare și identificatorul de model, cu care puteți consulta portalul registrului, accesând <https://eprel.ec.europa.eu>

Alternativ, **contactați serviciul nostru post-vânzare** (numărul de telefon este menționat în broșura de garanție). Atunci când luați legătura cu serviciul nostru post-vânzare, precizați codurile menționate pe plăcuța de identificare a produsului.

