




Lavante-Séchante

Manuel d'utilisation

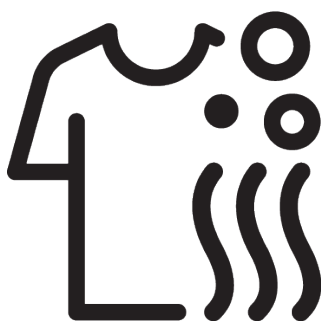

BM5DFT4941W

2820533648/ FR/ / 03/09/2025 11:55



PAPIER ENTièrement
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Veillez d'abord lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Beko .
Nous espérons que ce produit fabriqué à base de matériaux de qualité supérieure et issu de la technologie de pointe vous donnera des résultats optimaux. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d'utilisation de votre produit et les documents supplémentaires avant de vous en servir.
Respectez tous les avertissements et les informations figurant dans le manuel d'utilisation. Ainsi, vous vous protégerez, vous et votre appareil, contre d'éventuels dangers.
Conservez le manuel d'utilisation. Si l'appareil venait à être remis à un autre utilisateur, pensez à lui remettre aussi le manuel d'utilisation. Les conditions de garantie, l'utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Symboles et définitions

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils pratiques relatifs à l'utilisation.
	Lisez le manuel d'utilisation.
	Matériaux recyclables.
	Avertissement relatif aux surfaces chaudes.
AVERTISSEMENT :	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement





1 Consignes de sécurité

Cette section contient les instructions de sécurité nécessaires à la prévention des risques de dommage corporel ou de dommage matériel.

Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produire si ces instructions ne sont pas respectées.

- Les opérations d'installation et de réparation doivent être effectuées par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant de l'appareil sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil.



1.1 Utilisation prévue

- La durée de vie de votre appareil est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour le fonctionnement optimal de l'appareil.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour un usage domestique. Il ne convient pas à

l'usage commercial et ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celle prévue.

- Utilisez-le uniquement pour le lavage et le séchage des produits textiles marqués en conséquence.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage dû à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise manipulation.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et à d'autres applications similaires. Par exemple ;
 - les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et d'autres environnements professionnels ;
 - les ranchs ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
 - chambres d'hôtes, environnements de type hôtelier ;
 - zones communes des immeubles d'habitation ou des blanchisseries.



1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.
- Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus ou à l'intérieur de celui-ci. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil. Les enfants et les animaux do-

mestiques peuvent se retrouver enfermés à l'intérieur et se noyer.

- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien de l'utilisateur sans la surveillance d'un adulte.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
- Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.



1.3 Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation. Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.

- Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestive du coupe-circuit thermique, ce produit ne doit pas être alimenté à travers un dispositif de commutation externe, comme un temporisateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par un appareil.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pliez pas, n'écrasez pas le câble d'alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez que le câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- Les rallonges, les prises multiples, les adaptateurs ou les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ne pas placer les prises de courant et les blocs d'alimentation portables à proximité ou à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n'est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.
- Ne connectez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'électricité. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.



1.4 Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d'eau et les raccords de la conduite d'eau. Vidangez l'eau qui reste à l'intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures. Ne

frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.

- Ne tenez pas les pièces d'extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l'appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Transportez le produit en position verticale. S'il n'est pas possible de le porter debout, inclinez-le vers la droite en vue frontale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d'alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l'appareil à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.



1.5 Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d'installation pour préparer le produit à l'installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d'eau propres et la prise d'eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Avant de commencer l'installation, veillez à éteindre le fusible pour désactiver l'alimentation de la ligne à laquelle le produit sera connecté.
- Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes ne dépassant pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Il existe un risque de blessure.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas ou ne laissez pas le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à des conditions d'environnement extérieur.

- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N'installez jamais l'appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d'incendie, car il ne peut pas recevoir d'air par le dessous.
- Placez l'appareil sur une surface plane et dure et équilibrez-le avec les pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre appropriée
- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne faites pas d'ajouts aux tuyaux.
- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1MPa (10 bars). 10 à 80 litres d'eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l'eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25°C.
- Montez l'extrémité du tuyau d'évacuation de l'eau sur l'évacuation des eaux usées, l'évier ou la baignoire.
- Placez le câble d'alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N'installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l'ouverture complète de la porte.
- Si un sèche-linge doit être placé sur le produit, fixez-le avec un appareil de raccordement approprié obtenu auprès du service autorisé.

- Il y a un risque de contact avec des pièces électriques lorsque vous retirez les plateaux supérieurs. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Placez le produit à au moins 1 cm des bords du meuble.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle l'installation est effectuée est correctement ventilée, car il peut y avoir un risque que les gaz indésirables s'échappant de l'appareil enflamment d'autres combustibles dans la pièce ou interagissent avec une flamme nue.
- Ne placez pas de sources d'inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas de matériaux inflammables/explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Les détergents/matériaux d'entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s'ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.
- Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l'intérieur du produit. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s'ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.



1.6 Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N'utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté), fermez le robinet d'eau et appelez un service autorisé.

- Ne lavez pas les éléments contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l'alcool ou d'autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
- N'utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas, n'essorez pas et ne séchez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.
- Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
- Si vous lavez le linge à des températures élevées, l'eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l'eau de décharge.
- Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d'un biofilm et de mauvaises odeurs :
 - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.
 - Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage ou le séchage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe. Pour cela, ne laissez pas précisément les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage ou le séchage.
- Avant de vous débarrasser d'articles usés ou devenus inutilisables :
 1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
 2. Coupez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche de l'appareil.
 3. Cassez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement pour la rendre inutilisable.
 4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit périmé.



1.7 Sécurité du séchage

- Le linge qui a été préalablement lavé, nettoyé, contaminé ou taché avec de l'essence/gaz, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres matières inflammables/explosives ne doit pas être séché dans la machine, car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.

- Le linge contaminé par des matières telles que l'huile végétale ou minérale, l'acétone, l'alcool, l'essence, le gasoil, les détachants, le naphthé, la térébenthine, la paraffine ou les décapants pour paraffine doit être lavé séparément à l'eau chaude en ajoutant une lessive supplémentaire avant d'être séché dans le lave-linge avec sècheur. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- Ne séchez pas les produits textiles qui contiennent principalement de la mousse, du caoutchouc ou des éléments similaires (par exemple, les bonnets de douche, les produits textiles imperméables, les produits et les vêtements faits en caoutchouc) ou ceux qui sont rembourrés et endommagés (par exemple, les oreillers ou les manteaux). Cela entraîne un risque de brûlures.
- Si vous utilisez une boule de lavage, un détergent, une cage à linge ou une balle dans votre machine, ces produits peuvent fondre pendant le séchage. Si vous optez pour la fonction de séchage, n'utilisez pas ces produits. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- Si vous utilisez des produits chimiques industriels pour le nettoyage, n'utilisez pas la fonction de séchage. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- La porte devient très chaude après le processus de séchage. Une fois le séchage terminé, ouvrez complètement la porte de l'appareil. Ne touchez pas la porte métallique située à l'intérieur de la vitre de la porte. Il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées.
- Pendant les programmes de séchage, une étape de refroidissement est effectuée en dernier lieu pour garantir que le linge reste à une température qui ne pourra pas l'endommager. Vous pouvez être exposé à de la vapeur chaude si vous ouvrez le couvercle sans avoir terminé l'étape de refroidissement. Risque de bouillonnement.
- Lorsque les programmes de séchage sont interrompus (suite à l'annulation d'un programme ou à une panne de courant), le linge dans la machine peut être chaud. Soyez prudent.

- Évitez d'interrompre le programme de séchage en arrêtant prématurément votre sèche-linge, car le linge à l'intérieur de l'appareil peut devenir excessivement chaud en cas d'annulation du programme ou de coupure de courant. Risque de brûlures ! Si vous devez arrêter la machine, sortez le linge et déposez-le dans un endroit où il pourra refroidir.
- Votre produit est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 0 °C et +35 °C.
- Les températures ambiantes comprises entre 15 °C et +25 °C sont idéales pour votre produit.
- Ne surchargez pas la machine pour le séchage. Respectez les niveaux de charge maximum spécifiés pour le séchage.
- Si le linge a été lavé avec un détachant, lancez une vitesse de rinçage supplémentaire avant de lancer la vitesse de séchage.
- Ne séchez pas le linge en cuir et le linge contenant du cuir (comme les étiquettes en cuir des jeans) dans la machine. La couleur laissée par les parties en cuir peut laisser des traces sur d'autres textiles.
- En cas de problème que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide des informations fournies dans la section sur les consignes de sécurité, éteignez et débranchez la machine, puis appelez un Centre de service agréé.
- Dans votre laveuse-sécheuse, vous pouvez uniquement laver le linge, uniquement le sécher ou faire les deux. La machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période uniquement pour sécher du linge humide. Si la machine n'est utilisée que pour le séchage, il convient de la faire fonctionner à vide dans un programme de lavage court tous les 15 démarrages.
- Avant de mettre le linge dans la machine, vérifiez tous les vêtements et assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet tel que briquet, pièce de monnaie, objet métallique et épingle, etc. dans leurs poches ou à l'intérieur de ceux-ci.
- La lingerie comportant des parties métalliques ne doit pas être séchée dans la machine. Les pièces métalliques peuvent se détacher pendant le séchage et endommager la machine. Mettez-les dans un sac ou une taie d'oreiller.

- Ne séchez pas de grandes pièces de linge comme les rideaux de tulle, les rideaux, les draps/la literie, les couvertures, les moquettes dans la machine. Cela peut endommager votre linge.
- Ne faites pas sécher le linge non lavé dans la machine.
- N'utilisez pas d'adoucissant ou d'agent antistatique, à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.
- Les produits tels que l'adoucissant doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Ne séchez pas la soie, la laine et les autres vêtements délicats dans la machine. Sinon, les vêtements en laine peuvent rétrécir et des dommages peuvent être causés à d'autres vêtements délicats.
- Vérifiez les symboles sur l'étiquette du linge avant les processus de lavage et de séchage.
- La machine nettoie automatiquement les peluches qui se détachent du linge pendant le séchage. La machine effectue des prises d'eau automatiques pour le nettoyage. Pour cette raison, le robinet d'eau de la

machine doit également rester ouvert pendant les programmes de séchage.

- Empêchez les peluches de s'accumuler autour du produit.
- Retirez de vos poches tous les objets tels que les allumettes et les briquets.



1.8 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le lave-linge, débranchez-le ou coupez le courant au niveau du fusible.
- Si vous devez déplacer le produit pour le nettoyer, ne tirez pas sur le couvercle. Le couvercle peut se briser et provoquer des blessures !
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière votre appareil. Cela peut provoquer des blocages, et tout bord tranchant peut causer des blessures.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les matières étrangères ou la poussière sur les extrémités de la prise. Lorsque vous nettoyez la prise, n'utilisez pas de chiffon

mouillé ou humide. Sinon, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau. Il existe un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.
- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs

toxiques (p. ex., solvant de nettoyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.
- Ne démontez pas le filtre de la pompe d'évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 °C. Nettoyez le filtre après que l'eau de la machine ait refroidi afin d'éviter tout risque de brûlure.

2 Instructions importantes pour l'environnement

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE



Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électro-

niques (DEEE).

Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.

Conformité relative aux directives de RoHS :

Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du 65/2011 de l'Union européenne. Le produit ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

2.2 Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Capacité de lavage (coton) (kg)	9
Capacité de séchage (coton) (kg)	6

4 Installation



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !



Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.

Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.

*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.


- Veuillez contacter le service autorisé le plus proche pour l'installation de l'appareil.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent de service agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des opérations effectuées par des personnes non autorisées.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

5 Fonctionnement de l'appareil



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

5.1 Panneau de commande

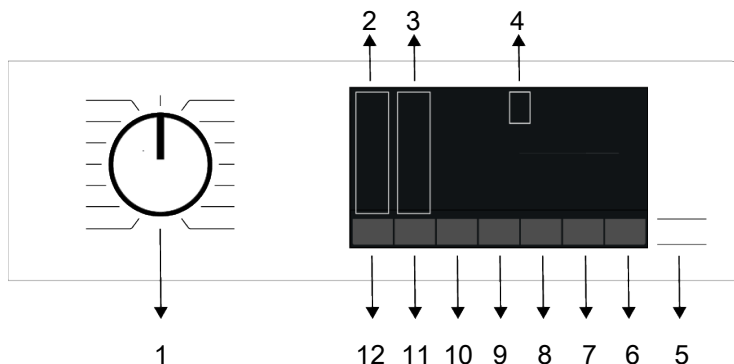

- | | |
|---|--|
| 1 Bouton de sélection de programmes | 2 Voyants de niveau de température |
| 3 Témoins de niveau de vitesse d'essorage | 4 Écran |
| 5 Bouton Départ / Pause | 6 Bouton de fonction auxiliaire 3 |
| 7 Bouton de Réglage de l'heure de fin | 8 Bouton de réglage du niveau de séchage |
| 9 Bouton de fonction auxiliaire 2 | 10 Bouton de fonction auxiliaire 1 |
| 11 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage | 12 Bouton de réglage de la température |


5.2 Sélection du programme de lavage

1. Choisissez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de votre linge conformément au « Tableau des programmes et de consommation ».




Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage maximale adaptée au type spécifique de tissu. Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, la couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du bouton de « Sélection de programmes ».

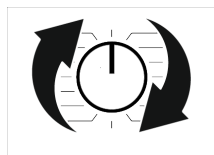

5.3 Démarrer le programme

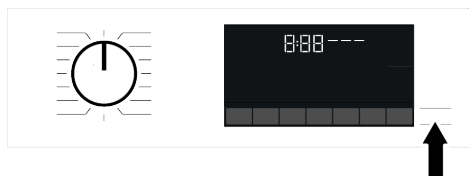

1. Démarrez le programme en appuyant sur le bouton Start/Pause pendant environ 1 seconde.
2. Le témoin du bouton Départ / Pause s'allume maintenant en continu, ce qui indique le lancement du programme.
3. La porte de chargement est verrouillée. La mention « Verrouillage de la porte » apparaît à l'écran pendant le verrouillage de la porte.

5.4 Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la ma-

chine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.

i Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.

Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

5.5 End of programme (Fin du programme)

Le symbole de Fin s'affiche à l'écran lorsque le programme est terminé.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, la machine passe en mode ARRÊT. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton, les étapes du programme terminé s'affichent.

6 Dépannage



Lisez d'abord la section « Consignes de sécurité » !

Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte de la machine.

- Le bouton Départ/Pause n'a peut-être pas été enfoncé. >>> Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- En cas de surcharge, la porte peut être difficile à fermer. >>> Réduisez le linge et assurez-vous que la porte ferme correctement.

Le programme ne peut pas être démarré ou la sélection du programme ne peut pas être effectuée.

- Le produit est peut-être passé en mode d'autoprotection en raison de problèmes d'infrastructure (tension secteur, pression d'eau, etc.). >>> Selon le modèle, pour annuler le programme, sélectionnez-en un autre en tournant le bouton de sélection de programme ou en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 se-

condes. Le programme précédent sera annulé. Voir. Annulation du programme [▶ 16]

Le produit n'absorbe pas l'eau.

- Le robinet est peut-être fermé. >>> Ouvrez les robinets.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être plié. >>> Redressez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est peut-être pas fermée. >>> Fermez la porte.

Le produit ne draine pas l'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.

- Le produit peut être instable. >>> Équilibrez le produit en ajustant ses pieds.
- Un objet dur est peut-être coincé dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport n'ont peut-être pas été retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge dans le produit peut être inférieure. >>> Chargez plus de linge dans le produit.
- Il est possible qu'une quantité excessive de linge ait été chargée dans le produit. >>> Retirez une partie du linge à l'intérieur du produit ou lissez le linge avec votre main et répartissez-le uniformément à l'intérieur du produit.
- Le produit peut reposer sur une surface dure. >>> Vérifiez que le produit ne repose sur rien.

De l'eau provient du bas du produit.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Aucune eau n'est visible dans le produit lors du lavage.

- Il y a de l'eau dans la partie invisible du produit. >>> Ce n'est pas un dysfonctionnement.

La porte de chargement ne s'ouvre pas.

- Le verrouillage de la porte est activé en raison du niveau d'eau dans le produit. >>> Vidangez l'eau en exécutant le programme Pompe ou Essorage.
- Le produit est peut-être en train de chauffer l'eau ou en phase d'essorage. >>> Attendez la fin du programme.
- Le capot avant peut rester attaché en raison de la pression exercée sur lui. >>> Le capot avant est libéré de sa position attachée et ouvert en poussant et en tirant sur la poignée.
- En cas de panne de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement du produit, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe et abaissez le levier de déverrouillage d'urgence de la porte de chargement situé derrière celui-ci. Voir. Verrouillage de la porte de chargement

Le temps du programme n'est pas décompté. (*)

- Le linge a peut-être créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée a peut-être été activé.

Le produit ne passe pas l'étape de presage. (*)

- Le linge a peut-être créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée a peut-être été activé.
- Le cycle d'essorage n'a peut-être pas été terminé car l'eau à l'intérieur du produit n'a pas pu être vidangée. >>> Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.

- Une mousse excessive peut s'être formée en raison d'une utilisation excessive de détergent et le système automatique d'amortissement de la mousse peut avoir été activé. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

De la mousse déborde du tiroir à lessive.

- Il est possible que vous ayez utilisé trop de lessive. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant avec ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à lessive. >>> Ajoutez la quantité de lessive appropriée au produit en fonction du programme et de la charge maximale indiqués dans le tableau « Programmes et consommation ». Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (déodorants, javel, etc.), réduisez la quantité de lessive.

Le processus de séchage prend trop de temps.

- La machine est peut-être surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- Le linge n'est peut-être pas suffisamment essoré. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée dans l'étape de lavage du lave-linge séchant.
- Le robinet est peut-être fermé. >>> Ouvrez les robinets.

Le linge reste humide après le séchage.

- Il est possible qu'un programme adapté au type de linge n'ait pas été sélectionné. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme adapté ou utilisez des programmes chronométrés supplémentaires.

- La machine est peut-être surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- Le linge n'est peut-être pas suffisamment essoré. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée dans l'étape de lavage du lave-linge séchant.

Le linge rétrécit, se décolore, devient terne ou endommagé.

- Il est possible que le programme sélectionné ne soit pas adapté à votre type de linge. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien de vos vêtements et sélectionnez un programme adapté, ou utilisez des programmes minutés supplémentaires. Ne séchez pas le linge qui ne convient pas au séchage.

La porte de chargement ne s'ouvre pas.

- Le couvercle de votre machine ne peut pas être ouvert pour des raisons de sécurité. >>> Si l'indicateur de couvercle verrouillé est actif sur l'écran après le processus de séchage, la machine maintient le couvercle verrouillé jusqu'à ce qu'elle refroidisse pour votre sécurité.
- En cas de panne de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement du produit, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe et abaissez le levier de déverrouillage d'urgence de la porte de chargement situé derrière celui-ci. Voir. Verrouillage de la porte de chargement

(*) Si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur du sèche-linge, l'essorage est interrompu pour éviter tout dommage à l'appareil et à l'environnement. Disposez le linge et essorez à nouveau.

7 CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effec-

tuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels

agréés afin d'éviter tout problème de sécurité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Beko) annulent la garantie.

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne exclusivement les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur support.beko.com à partir du 1er mars 2021). En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur support.beko.com. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou qui sont disponibles dans support.beko.com, peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à support.beko.com, et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.

