




Wasdroogcombinatie

Gebruiker Handleiding

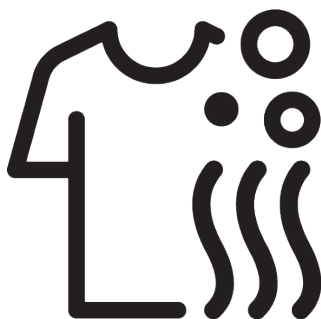

BM5DFT4941W

2820533649/ NL/ / 3-9-2025 11:55



GERECYCLED &
RECYCLEBAAR PAPIER

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,
Hartelijk dank voor uw keuze van het Beko product.
Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.
U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.
Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Waarschuwing voor heet oppervlak.
WAARSCHUWING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.



1 Veiligheidsinstructies

Dit hoofdstuk omvat de nodige veiligheidsinstructies om het risico van persoonlijke letsels of materiële schade te voorkomen.

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden geteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden nageleefd.

- De installatie- en reparatiewerken moeten altijd worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.
- U mag geen enkel onderdeel van het product repareren of vervangen tenzij dit duidelijk wordt aangegeven in de handleiding.
- U mag het product niet wijzigen.

1.1 Beoogd gebruik

- De levensduur van uw product is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn originele onderdelen beschikbaar om het apparaat correct te laten werken.
- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden en dient niet gebruikt te worden waar het niet voor bedoeld is.

- Enkel gebruiken voor het wassen en drogen van textielproducten die dienovereenkomstig zijn gemarkeerd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade door misbruik of een incorrecte hantering.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals Bijvoorbeeld:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Ranches,
 - door klanten van hotels, motels en andere accommodatie faciliteiten,
 - Bed and breakfasts, guesthouse-achtige omgevingen,
 - Gemeenschappelijke zones in appartementenblokken of wasplaatsen.

1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht

staan of met betrekking instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen of huisdieren mogen niet spelen met het product en ze mogen er niet op of in klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
- Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat. Kinderen en huisdieren kunnen in het product geklemd raken en verdrinken.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels en verstikking.

- Houd alle oplosmiddelen en additieven die worden gebruikt met het product buiten het bereik van kinderen.
- Snijd het netsnoer door en breek of deactiveer het vergrendelingsmechanisme van de deur voor u het product weggooit om de veiligheid van kinderen te garanderen.



1.3 Elektrische veiligheid

- De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatiewerkzaamheden. Verwijder de stekker of de zekering van het product.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.
- Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelsysteem, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig in of uit wordt geschakeld via een apparaat.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product duwen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. U mag het

netsnoer niet buigen, verpletteren of blootstellen aan warmtebronnen.

- Gebruik enkel het originele snoer. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- Verlengsnoeren, multistekkers, adapters of draagbare voedingen kunnen oververhitten en brand veroorzaken. Zorg ervoor geen stopcontacten en draagbare voedingen in de buurt van of achter het product te plaatsen.
- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle terminal loskoppelt van het netwerk (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het product verwijdt uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.

- U mag uw product nooit aansluiten op energiebesparende apparaten. Dergelijke systemen zijn schadelijk voor het product.



1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product

- U moet de stekker van het product de wateruitlaat en wateraansluitingen verwijderen voor de verplaatsing. Dreneer al het water dat in het product aanwezig is.
- Dit is een zwaar product, u mag het niet zelf verplaatsen. Als het product op u valt, kan dit letsels veroorzaken. Laat het product niet vallen tijdens dragen.
- U mag geen onderdelen zoals de deur vasthouden om het product op te tillen en te verplaatsen. De bovenste lade moet stevig worden bevestigd voor de verplaatsing.
- Draag het product in de rechtopstaande positie. Als het niet rechtop kan worden gedragen, kunt u het op zijn rechterkant kantelen van vooraf gezien.
- Verzeker u ervan dat de slangen en het netsnoer niet gevouwen, gekneld of samenge-

perst worden nadat het product is aangebracht na de installatie of reiniging.



1.5 Veiligheid tijdens de installatie

- Controleer de informatie in de handleiding en de installatievoorschriften om het product voor te bereiden op de installatie en zorg ervoor dat het elektrisch net, de waterleiding en de wateruitlaat geschikt zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige stappen de ondernemen. Deze bewerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
- Voor u begint met de installatie moet u ervoor zorgen de zekering uit te schakelen om de voeding uit te schakelen voor de lijn waarop het product wordt aangesloten.
- Dit product is bedoeld voor gebruik tot een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Inspecteer het product op schade voor u het installeert. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsuitrusting (handschoenen, etc.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparaties van het product. Er bestaat risico van letsels.
- Er kunnen letsels optreden als men de handen op de onbedekte sleuven plaatst. Sluit de openingen van de transport veiligheidsbouten met plastic pluggen.
- U mag het apparaat niet installeren of achterlaten in ruimten die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen of zonlicht.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0 °C kan dalen.
- Plaats het product niet op een tapijt of een gelijkaardig oppervlak. Dit kan een brandgevaar betekenen aangezien er geen luchtcirculatie is onderaan.
- Plaats het product op een vlak en stevig oppervlak en balanceer het met de verstelbare voeten.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering conform de stroomwaarden vermeld op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aarding wordt uitgevoerd door een expert elektricien. Zoals vereist door de lokale en nationale regelgeving

mag u het product niet gebruiken zonder een correcte aarding.

- Steek de stekker van het product in een stopcontact met geschikte spannings- en frequentiewaarden zoals vermeld op het typeplaatje.
- U mag de stekker van het product niet in losse, stukke, vuile, vettige of waterbeschadigde stopcontacten steken.
- Gebruik de nieuwe slangenset die wordt geleverd met het product. U mag oude slangensets niet opnieuw gebruiken. U mag de slangen niet verlengen.
- Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de waterkraan. De druk van de kraan moet minimum 0,1 MPa (1 bar) en maximum 1MPa (10 bars) bedragen. 10 tot 80 liter water moeten uit de kraan stromen in een minuut voor de correcte werking van het product. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bars) moet een reduceerventiel worden aangebracht. De maximum toegelaten temperatuur is 25°C.
- Plaats het uiteinde van de waterafvoerslang in de afvalwater afvoerleiding, de wastafel of de badkuip.
- Plaats het netsnoer en leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Installeer het product niet achter een deur, schuifdeur of op een andere locatie waar de volledige opening van de deur wordt belemmerd.
- Als een droger op het product moet worden geplaatst, moet u een geschikte bevestiging aanbrengen die u hebt verkregen van de geautoriseerde service.
- Er bestaat een risico met elektrische onderdelen wanneer de bovenste laden worden verwijderd. U mag de bovenste lade van het product niet ontmantelen.
- Houd het apparaat op een afstand van ten minste 1 cm verwijderd van uw meubilair.
- Zorg ervoor dat de kamer waarde installatie wordt uitgevoerd voldoende wordt geventileerd. Er bestaat namelijk een risico dat ongewenste gassen uit het apparaat andere brandstoffen in de kamer zouden kunnen ontvlammen of door een open vlam.



1.6 Veiligheid tijdens de bediening

- Wanneer u apparaten gebruikt, mag u enkel oplosmiddelen, verzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Dit materiaal kan een explosierisico inhouden.
- U mag nooit een defect of beschadigd product bedienen. Verwijder de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit), sluit de waterkraan en bel de geautoriseerde service.
- Plaats geen ontstekingsbronnen (brandende kaars, sigaretten, etc.) of warmtebronnen (strijkijzers, kookplaten, ovens, etc.) bovenop of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambaar/explosief materiaal in de buurt van het product.
- U mag niet staan of klimmen op het product.
- Verwijder de stekker uit het product en sluit de kraan als u het product niet zult gebruiken gedurende een lange periode.
- Open de lade van het wasmiddel niet wanneer de machine is ingeschakeld om spatten te voorkomen. Als uw huid of ogen in contact komen met het wasmiddel kan dit gevaarlijk zijn.
- Zorg ervoor dat er geen huisdieren in het product klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de deur niet opengaat, kunt u de oplossingen gebruiken voor "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.
- Was geen artikelen die zijn vervuild met benzine, kerosine, benzeen, drukregelaars, alcohol of andere ontvlambare of explosieve materialen en industriële chemicaliën.
- U mag geen stomerij wasmiddel gebruiken of wasgoed wassen, drogen, spoelen, centrifugeren of of drogen dat is vervuild met stomerij wasmiddel.
- Plaats uw handen nooit in de draaiende trommel. Wacht tot de trommel niet meer draait.
- Als u wasgoed wast aan hoge temperaturen, kan het afgevoerde water uw huid verbranden als het in contact komt met uw huid, bijvoorbeeld als

de afvoerslang is aangesloten op de kraan. Raak het afvalwater niet aan.

- Neem de volgende maatregelen om de vorming van een biofilm en onaangename geurtjes te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de kamer waar u de wasmachine plaatst goed is geventileerd.
- Neem de deurpakking en het glas van de deur af met een droge en schone doek aan het einde van het programma.

- Het venster van de laaddeur warmt op tijdens het wassen of drogen op hoge temperaturen. Om brandwonden te vermijden, mag u het glas van de laaddeur niet aanraken en moet u kinderen uit de buurt houden van het product tijdens de werking.

- Voor u oude of niet werkende producten weggooit:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer door en verwijder het van het product met de stekker.
3. Breek het vergrendelingsmechanisme van de laaddeur om deze onbruikbaar te maken.
4. Laat kinderen niet spelen met het afgedankte product.

1.7 Veilig drogen

- Wasgoed dat vroeger is gewassen, gereinigd, vuil gemaakt of bevlekt met petroleum / benzine, stomerij oplosmiddelen of andere brandbare of explosieve stoffen mogen niet worden gedroogd in de machine want ze kunnen brandbare of explosieve dampen afgeven. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- Wasgoed dat is vervuild met materiaal zoals groenten of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, gasolie, vlekkenverwijderaars, nafta, terpentijn, paraffine of paraffine verwijderaars moeten afzonderlijk worden gewassen in warm water door extra spoelmiddel toe te voegen voor het wordt gedroogd in de wasmachine met een droger. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- U mag geen textielproducten drogen dat voornamelijk bestaat uit schuim, rubber of rubberachtige onderdelen (bv. douchemutsen, waterdichte textielproducten, rubberen producten en kleding) of producten die zijn gevuld en beschadigd (bv. kussens of jassen). Er bestaat risico van brandwonden

- Als u een wasbak, wasmiddel-schaal, wasgoedkooi of bal gebruikt in uw machine kunnen deze smelten tijdens het drogen. Als u de droogfunctie kiest, mag u deze producten niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- Als u industriële chemicaliën gebruikt, mag u de droogfunctie niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- De deur wordt zeer warm na het droogproces. Aan het einde van het drogen, moet u de deur van het apparaat volledig openen. Raak de metalen deur in het glas van de deur niet aan. Er bestaat brandrisico door te hoge wastemperaturen.
- Tijdens de droogprogramma's is de laatste stap een koelstap om ervoor te zorgen dat het wasgoed aan een temperatuur blijft waar het niet wordt beschadigd. U kunt worden blootgesteld aan hete stoom als u de deur opent voor het einde van dit koelproces. Risico van brandwonden
- Als de droogprogramma's worden onderbroken (als resultaat van de annulering van een programma of een stroomstoring) kan het wasgoed in de machine heet worden. Wees voorzichtig.
- Onderbreek het droogprogramma niet door uw droger voortijdig te stoppen, aangezien het wasgoed in de machine te heet kan worden in het geval van de annulering van een programma of een stroomuitval. Brandrisico! Als u de machine moet stoppen, moet u al het wasgoed verwijderen en het ergens leggen waar het kan afkoelen.
- Uw product is geschikt voor gebruik bij temperaturen van 0°C tot +35°C.
- Een omgevingstemperatuur van 15°C tot +25°C is ideaal voor het product.
- U mag de machine niet overbelasten tijdens het drogen. U moet de maximale laadniveaus respecteren voor het drogen.
- Als het wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar moet u een bijkomende spoelcyclus uitvoeren voor u begint te drogen.
- U mag geen leren wasgoed en wasgoed met leer (zoals leren tags op jeans) drogen in de machine De kleur die de lede-

- ren delen achterlaten kan smeren veroorzaken op ander textiel.
- Als er een probleem is dat u niet kunt oplossen op basis van de informatie in de veiligheidsinstructies moet u de machine uitschakelen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en de geautoriseerde dienst bellen.
 - In uw was-droogcombinatie kunt u alleen wassen, alleen drogen, of beide processen uitvoeren. De machine mag niet gedurende een lange tijd uitsluitend worden gebruikt om nat wasgoed te drogen. Als de machine enkel wordt gebruikt om te drogen, moet u een kort wasprogramma inschakelen elke 15 cycli.
 - Voor u wasgoed in de machine plaatst, moet u alles controleren en ervoor zorgen dat er geen voorwerpen zoals een aansteker, munten, metalen voorwerpen en pinnen, etc. in de zakken bevinden.
 - Lingerie met metalen onderdelen mag niet worden gedroogd in de machine. Metalen onderdelen kunnen loskomen tijdens het drogen en schade veroorzaken aan de machine. Plaats ze in een zak of kussensloop.
 - U mag geen groot wasgoed zoals tule gordijnen, gordijnen, beddengoed, dekens, tapijten drogen in de machine. Het wasgoed kan worden beschadigd.
 - U mag geen ongewassen wasgoed drogen in de machine.
 - Gebruik geen wasverzachter of antistatische middelen tenzij aanbevolen door de fabrikant.
 - Producten zoals wasverzachters moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 - U mag geen zijde, wol en gelijkaardige delicate kleding drogen in de machine. Zo niet kan wollen kleding krimpen en andere delicate kleding kan worden beschadigd.
 - Controleer de symbolen op het etiket van de kleding voor u deze wast en droogt.
 - De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het drogen. De machine neemt automatisch water op voor het reinigen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn.
 - Vermijd de ophoping van pluis rond het product.

- Verwijder alle voorwerpen zoals lucifers en aanstekers uit de zakken.



1.8 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- Voor u het product reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de stroom onderbreken bij de zekering.
- Als u het product moet verplaatsen om het te reinigen, mag u niet trekken aan de laaddeur. De deur kan barsten en letsels veroorzaken!
- Plaats uw handen, voeten of metalen voorwerpen niet onder of achter uw product. Dit kan blokkeringen veroorzaken en scherpe voorwerpen kunnen persoonlijke letsels veroorzaken.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof te verwijderen van de pinnen van de stekker. U mag geen natte of vochtige doek gebruiken om de stekker te reinigen. Zo niet, bestaat er een risico van brand of elektrische schokken.
- Was het product niet af met hogedrukreinigers of door er damp of water op te verstuiven of te gieten. Er bestaat gevaar op elektrische schokken.
- Gebruik geen scherpe of schurende middelen om het product te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis, , etc. tijdens het reinigen
- Reinigingsmiddelen met oplosmiddelen (bv. reinigingsmiddelen) kunnen giftige dampen afgeven. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.
- Er kunnen resten van het wasmiddel achterblijven in het wasmiddelvak wanneer u de machine opent voor de reiniging.
- U mag het filter of de afvoerpomp niet demonteren als het product is ingeschakeld.
- De temperatuur in het product kan stijgen tot 90°C. Reinig het filter nadat het water in het product is afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

Naleving van de RoHS-richtlijn:

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Wascapaciteit (katoen) (kg)	9
Droogcapaciteit (katoen) (kg)	6

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model.

Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.


- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzekert u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.
- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

5 De bediening van het product



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Bedieningspaneel

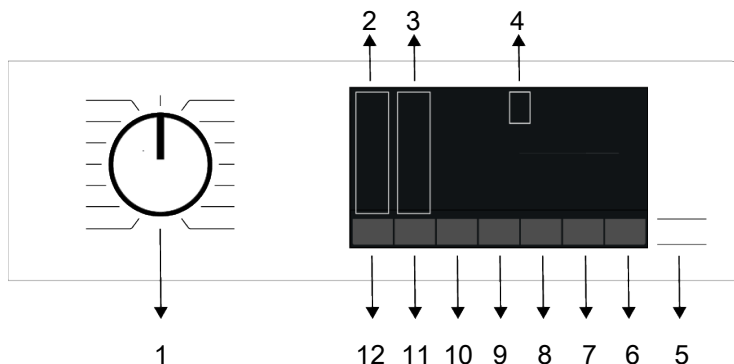

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Hulpfunctieknop 3 |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Droogniveau afstelknop |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

5.2 Het wasprogramma selecteren


1. Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".




De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof.

Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de vuilgraad en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met de Programmaselectieknop.

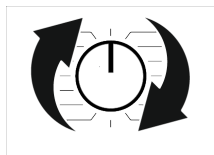

5.3 Het programma starten

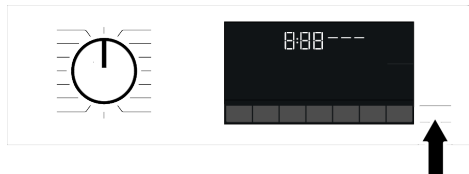

1. Start het programma door te drukken op de Start/pauze-knop gedurende ca. 1 seconde.
2. Het knipperlicht van de Start/pauze-knop begint ononderbroken te branden, wat er op wijst dat het programma is gestart.
3. De laaddeur is vergrendeld. De uitdrukking ""Deur vergrendelen" verschijnt op het scherm terwijl de deur wordt vergrendeld.

5.4 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de

machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmeuze knop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

5.5 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Door op om het even welke knop te drukken worden de reeds uitgevoerde programmastappen op het scherm weergegeven.

6 Problemen oplossen



Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

Het programma start niet na het sluiten van de machinedeur.

- De Start / Pauze-knop is mogelijk niet ingedrukt. >>> Druk op de Start / Pauze-knop.
- In geval van overbelasting kan de deur moeilijk te sluiten zijn. >>> Verminder het wasgoed en zorg ervoor dat de deur goed sluit.

Het programma kan niet worden gestart of de programmaselectie kan niet worden gemaakt.

- Het product is mogelijk overgeschakeld op zelfbescherming vanwege infrastructuurproblemen (netspanning, waterdruk, enz.). >>> Selecteer, afhankelijk van het productmodel, een ander programma om het programma te annuleren door aan de programmaselectieknop te draaien of de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie. Het programma annuleren [► 16]

Het product neemt geen water op.

- De kraan kan gesloten zijn. >>> Open de kranen.
- De watertoevoerslang kan geknikt zijn. >>> Maak de slang recht.
- Het waterinlaatfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het filter.
- De laaddeur mag niet gesloten zijn. >>> Sluit de deur.

Het product voert geen water af.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Het product trilt of maakt geluid.

- Het product kan instabiel staan. > >> Breng het product in balans door de voeten aan te passen.
- Mogelijk zit er een hard voorwerp vast in het pompfilter. >>> Reinig het pompfilter.
- Transportveiligheidsbouten zijn mogelijk niet verwijderd. >>> Verwijder de transportveiligheidsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product kan minder zijn. >>> Laad meer wasgoed in het product.
- Er kan overmatig wasgoed in het product zijn geladen. >>> Verwijder een deel van het wasgoed in het product of strek het wasgoed met uw hand en verdeel het gelijkmatig in het product.
- Het product kan op een hard oppervlak rusten. >>> Controleer of het product nergens op rust.

Er komt water uit de bodem van het product.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Water zit in het onzichtbare deel van het product. >>> Dit is geen storing.

De laaddeur gaat niet open.

- Het deurslot wordt geactiveerd vanwege het waterniveau in het product. >>> Tap het water af door het programma Pomp of Draaien uit te voeren.
- Het product kan het water verwarmen of in de draaifase zijn. >>> Wacht tot het programma is voltooid.
- De voorklep kan vast blijven zitten als gevolg van druk erop. >>> De voorklep wordt losgemaakt van de bevestigde positie en geopend door op de hendel te duwen en eraan te trekken.
- In gevallen waar er geen elektriciteit is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur van het product te openen, opent u de klep van het pompfilter en trekt u de noodontgrendelingshendel van de laaddeur naar beneden. Zie: Laaddeurvergrendeling

De programmatijd telt niet af. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.

Het product passeert de knijpstap niet. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.
- De centrifugecyclus is mogelijk niet voltooid omdat het water in het product niet kon worden afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Overmatig schuim kan zijn gevormd als gevolg van overmatig gebruik van reinigingsmiddel en het automatische schuimdempingssysteem kan zijn geactiveerd. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Suds lopen over uit de wasmiddellade.

- Mogelijk is er te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water en giet het in het hoofdwasser.

compartiment van de wasmiddellade.

>>> Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan het product volgens het programma en de maximale belasting vermeld in de sectie "Programma- en verbruikstabel". Verminder bij gebruik van extra chemicaliën (vlekverwijderaars, bleekmiddel, enz.) de hoeveelheid reinigingsmiddel.

Het droogproces duurt te lang.

- De machine kan overbelast raken. >>> Overbelast de machine niet.
- Het is mogelijk dat het wasgoed niet voldoende wordt gedraaid. >>> Selecteer een hogere centrifugeersnelheid in de wasstap van de was-droogmachine.
- De kraan kan gesloten zijn. >>> Open de kranen.

Het wasgoed blijft nat na het drogen.

- Een programma dat geschikt is voor het type wasgoed is mogelijk niet geselecteerd. >>> Controleer de waslabels op de kledingstukken en selecteer een programma dat hiervoor geschikt is of gebruik extra getimede programma's.
- De machine kan overbelast raken. >>> Overbelast de machine niet.
- Het is mogelijk dat het wasgoed niet voldoende wordt gedraaid. >>> Selecteer een hogere centrifugeersnelheid in de wasstap van de was-droogmachine.

7 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele

Wasgoed krimpt, vervaagt, wordt dof of beschadigd.

- Er is mogelijk geen programma geselecteerd dat geschikt is voor uw wastype. >>>Controleer de onderhoudslabels op uw kleding en selecteer een geschikt programma of gebruik extra getimede programma's. U mag geen was drogen die niet geschikt is om te drogen.

De laaddeur gaat niet open.

- Het deksel van uw machine mag om veiligheidsredenen niet worden geopend. >>> Als de indicator voor dekselvergrensdeling actief is op het scherm na het droogproces, houdt de machine het deksel vergrendeld totdat het voor uw veiligheid afkoelt.
- In gevallen waar er geen elektriciteit is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur van het product te openen, opent u de klep van het pompfilter en trekt u de noodontgrendelingshendel van de laaddeur naar beneden.

Zie.Laaddeurvergrensdeling

(*) Wanneer het wasgoed niet goed in het product is verdeeld, gaat het product niet verder met de draaistap om schade aan zichzelf en het milieu te voorkomen. Schik de was en draai opnieuw.

monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshand-

leiding/garantiekarta of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in support.beko.com vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in

veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan support.beko.com en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

