



Lave-linge

Manuel d'utilisation



BM3W0U61141TW



1911863379/ FR/ / 12.06.2026 13:15



Veillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR.



Cher client,
Merci d'avoir choisi le produit Beko.
Nous souhaitons que votre produit, fabriqué avec des matériaux et des technologies de pointe, vous offre les meilleures performances possibles. Pour ce faire, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et toute autre documentation fournie avant d'utiliser le produit.
Veuillez suivre tous les avertissements et toutes les informations du manuel d'utilisation afin de vous protéger, ainsi que votre produit, contre les dangers potentiels.
Conservez le manuel d'utilisation. Si vous cédez le produit à une autre personne, remettez-lui également le manuel d'utilisation. Ce manuel contient les conditions de garantie, les instructions d'utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit.

Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans le manuel d'utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils utiles d'utilisation.
	Lisez le manuel d'utilisation.
	Matériau recyclable.
	Surface chaude.
AVIS	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement.

1 Consignes de sécurité

Cette section contient des consignes de sécurité pour aider à prévenir les blessures corporelles ou les dommages matériels.

Notre société ne pourra être tenue responsable des dommages qui pourraient survenir si ces instructions ne sont pas respectées.

- Faites toujours effectuer l'installation et les réparations par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce du produit, sauf indication expresse dans le manuel d'utilisation.
- N'apportez aucune modification technique au produit.

1.1 Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial. Ne l'utilisez à aucune autre fin.
- Utiliser uniquement pour laver et rincer les textiles portant le marquage approprié.

- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur, notamment dans les maisons et autres lieux similaires. Par exemple :

- Cuisines du personnel des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
- Fermes,
- Par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement,
- Établissements de chambres d'hôtes, environnements de type auberge,
- Parties communes des immeubles ou des buanderies.

1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.

- Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus ou à l'intérieur de celui-ci. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil. Les enfants et les animaux domestiques peuvent se retrouver enfermés à l'intérieur et se noyer.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien de l'utilisateur sans la surveillance d'un adulte.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
- Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.



1.3 Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation. Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pliez pas, n'écrasez pas le câble d'alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez que le câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.

- Les rallonges, les prises multiples, les adaptateurs ou les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ne pas placer les prises de courant et les blocs d'alimentation portables à proximité ou à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n'est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.
- Ne connectez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'électricité. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.



1.4 Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d'eau et les raccords de la conduite d'eau. Vidangez l'eau qui reste à l'intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures. Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.
- Ne tenez pas les pièces d'extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l'appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Transportez le produit en position verticale. S'il n'est pas possible de le porter debout, inclinez-le vers la droite en vue frontale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d'alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l'appareil à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Pendant que le tiroir à détergent est rempli de détergent et/ou d'adoucissant :

- Ne tirez pas sur l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil.
- N'inclinez pas l'appareil sur le côté ou vers l'arrière.
- Avant de procéder à ces opérations, assurez-vous de retirer le tiroir à détergent de l'appareil.



1.5 Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d'installation pour préparer le produit à l'installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d'eau propres et la prise d'eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Avant de commencer l'installation, veillez à éteindre le fusible pour désactiver l'alimentation de la ligne à laquelle le produit sera connecté.
- Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes ne dépassant pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Avant l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Il existe un risque de blessure.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas et ne laissez pas l'appareil dans des endroits exposés à des influences environnementales telles que la pluie ou la lumière du soleil.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine, conformément aux instructions figurant sur l'emballage.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N'installez jamais l'appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d'incendie, car il ne peut pas recevoir d'air par le dessous.

- Placez le produit sur une surface plane et dure et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. Conformément aux réglementations locales et nationales, le produit ne doit pas être utilisé sans mise à la terre appropriée.
- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas le produit dans des prises électriques desserrées, défectueuses, sales, graisseuses ou endommagées par l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne rallongez pas les tuyaux.
- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1 MPa (10 bars). 10 à 80 litres d'eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l'eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25°C.
- Fixez l'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau à l'évacuation des eaux usées, au lavabo ou à la baignoire.
- Placez le câble d'alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N'installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l'ouverture complète de la porte.
- Si un sèche-linge doit être placé sur le produit, fixez-le avec un appareil de raccordement approprié obtenu auprès du service autorisé.
- Le retrait de la coque supérieure peut entraîner un risque de contact avec des composants électriques. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Positionnez le produit de manière à laisser un espace entre celui-ci et les surfaces environnantes. Si votre produit est en-

castré, positionnez-le conformément au schéma d'installation.



1.6 Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N'utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté), fermez le robinet d'eau et appelez un service autorisé.
- Ne placez pas de sources d'inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas de matériaux inflammables/explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Les détergents/matériaux d'entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s'ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.
- Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l'intérieur du produit. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s'ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.
- Ne lavez pas les éléments contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l'alcool ou d'autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
- N'utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.

- Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
- Si vous lavez le linge à des températures élevées, l'eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l'eau de décharge.
- Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d'un biofilm et de mauvaises odeurs :
 - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.
 - Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe. Pour cela, ne laissez pas les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage.
- Avant de vous débarrasser d'articles usés ou devenus inutilisables :
 1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
 2. Coupez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche de l'appareil.
 3. Cassez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement pour la rendre inutilisable.
 4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit périmé.



1.7 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le lave-linge, débranchez-le ou coupez le courant au niveau du fusible.
- Si vous devez déplacer le produit pour le nettoyer, ne tirez pas sur le couvercle. Le couvercle peut se briser et provoquer des blessures !
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière votre appareil. Cela peut provoquer des blocages, et tout bord tranchant peut causer des blessures.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les matières étrangères ou la poussière sur les extrémités de la prise. Lorsque vous nettoyez la prise, n'utilisez pas de chiffon

mouillé ou humide. Sinon, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau. Il existe un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.
- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques (p. ex., solvant de nettoyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.
- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.
- Ne démontez pas le filtre de la pompe d'évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 °C. Nettoyez le filtre après que

l'eau de la machine ait refroidi afin d'éviter tout risque de brûlure.

1.8 Informations techniques sur le Bluetooth et la connexion sans fil



Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, Arçelik A.Ş. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.beko.com

Bande de fréquence : 2,4 GHz (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Puissance de transfert max. : < 100 mW (fonction Wi-Fi ou Bluetooth)

Informations sur le logiciel : Quartz Wi-Fi

Cet appareil collecte et transmet des données d'utilisation lorsqu'il est connecté à Internet (par exemple, les réglages de température, la durée d'utilisation, les codes d'erreur). Conformément à la loi européenne sur les données (règlement UE 2023/2854), vous avez le droit d'accéder à ces données et de les gérer.

Pour plus de détails sur les données collectées, la manière dont elles sont utilisées et la façon d’y accéder, veuillez consulter le site :

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instructions importantes pour l’environnement

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE



Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l’Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d’équipements électriques et électro-

niques (DEEE).
Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.

Conformité relative aux directives de RoHS :

Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du 65/2011 de l’Union européenne. Le produit ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

2.2 Informations sur l’emballage

Les matériaux d’emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d’environnement. Ne mettez pas les matériaux d’emballage au rebut avec les ordures ménagères et d’autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d’emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Capacité nominale (kg)	11
------------------------	----

4 Installation



Lisez d’abord la section « Instructions de sécurité » !



Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.

Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage.

Lancez le programme sans linge.

Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.

*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.

- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.


4.1 Installation des couvercles de panneaux inférieurs



Sur certains modèles, la base est entièrement fermée. Ces modèles ne comportent ni capuchon ni couvercle.


- Le bouchon et le couvercle sont facultatifs. S'ils sont présents, retirez la mousse d'emballage, puis installez le bouchon et le couvercle.

Couverture A

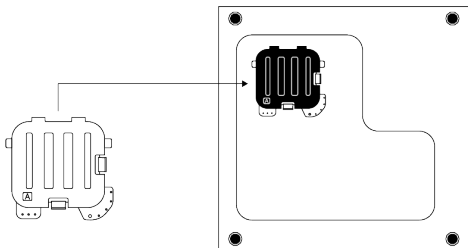


Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Placez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.

Couverture B

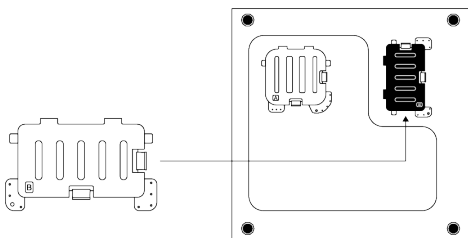

Placez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Faites pivoter le couvercle pour terminer l'installation.


Capuchon

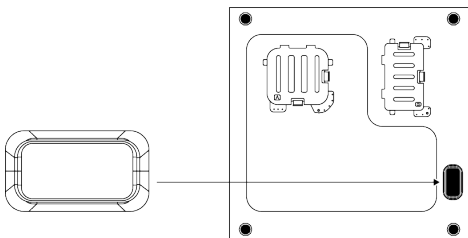

Installez le capuchon en le poussant avec votre doigt.

4.2 Retrait des boulons de sécurité de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Pliez la partie intérieure en l'appuyant sur les zones de préhension et retirez-la.
3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous du panneau arrière.



ATTENTION

Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le produit ! Sinon, la machine sera endommagée.



ATTENTION

Conservez les vis de sécurité de transport soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement. Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage. Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées.


4.3 Raccordement de l'arrivée d'eau



ATTENTION

Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Le linge peut être endommagé ou le produit peut se mettre en mode Protection et ne pas fonctionner. N'utilisez pas de vieux tuyaux ou des tuyaux usagés d'arrivée d'eau sur votre nouvel appareil. Cela peut provoquer des fuites d'eau sur votre appareil et tacher votre linge.

1. Serrez tous les écrous de tuyau à la main. Assurez-vous de serrer complètement tous les raccords de tuyaux. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
2. Une fois le raccordement des tuyaux terminé, ouvrez les robinets à fond et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau au niveau des points de raccordement. En cas de fuites, fermez le robinet et dévissez l'écrou. Vérifiez le joint et resserrez soigneusement l'écrou. Pour éviter les fuites d'eau et les dommages qui pourraient en résulter, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

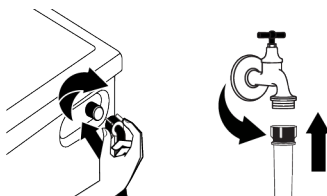


4.4 Raccordement du conduit d'évacuation au drain

1. Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.



Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange de l'eau est débranché pendant la vidange. Par ailleurs, il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées de lavage. Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine fonctionne correctement au niveau des entrées et évacuations d'eau sans problème, fixez solidement le tuyau de vidange.

2. Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 100 cm.
3. L'installation du tuyau de vidange au niveau du sol ou près du sol (40 cm plus bas) et son soulèvement rendent l'évacuation de l'eau difficile et le linge peut en ressortir extrêmement humide. Par conséquent, respectez les hauteurs décrites dans le schéma.

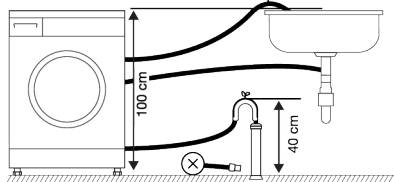

4. Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
5. L'extrémité du tuyau ne doit être ni coulée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine. Dans le cas contraire, des problèmes de rejet d'eau peuvent surgir.
6. Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur totale du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour éviter les fuites d'eau, fixez toujours le raccord entre la rallonge et le tuyau de

vidange de l'appareil à l'aide d'une fixation adaptée afin qu'il ne se détache pas et ne provoque pas de fuites.


4.5 Réglages des supports



AVERTISSEMENT

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Assurez-vous que l'appareil est équilibré en ajustant les pieds. Autrement, la machine pourrait se déplacer et entraîner des écrasements, des bruits ou des vibrations. Pour éviter d'endommager les contre-écrous, ne les desserrez pas à l'aide d'outils.

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez à nouveau tous les contre-écrous à la main.



4.6 Branchement électrique

Branchez l'appareil à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui seront encourus en raison de l'utilisation du produit sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- L'infrastructure des câbles de connexion électrique du produit doit être adéquate et adaptée aux exigences du produit. Il est recommandé d'utiliser un dispositif à courant résiduel.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.

- Si l'alimentation actuelle du fusible ou du disjoncteur dans la maison est inférieure à 16 A, demandez à un électricien qualifié d'installer une alimentation de 16 A.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.

- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises. Le câble de raccordement peut provoquer une surchauffe et une brûlure.




Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.

5 Fonctionnement de l'appareil



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

5.1 Panneau de commande

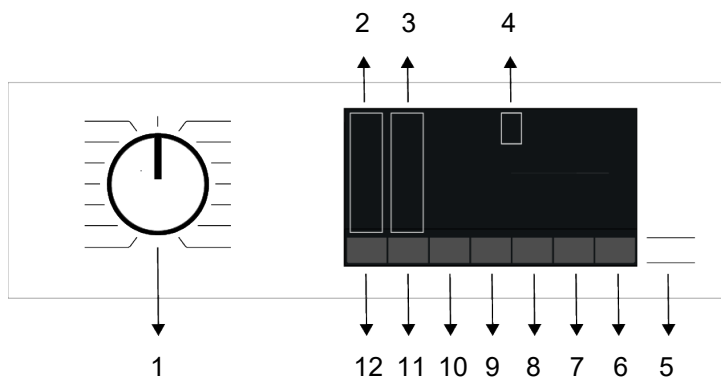

- | | |
|---|--|
| 1 Bouton de sélection de programmes | 2 Voyants de niveau de température |
| 3 Témoins de niveau de vitesse d'essorage | 4 Écran |
| 5 Bouton Départ / Pause | 6 Bouton de télécommande |
| 7 Bouton de Réglage de l'heure de fin | 8 Bouton de fonction auxiliaire 3 |
| 9 Bouton de fonction auxiliaire 2 | 10 Bouton de fonction auxiliaire 1 |
| 11 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage | 12 Bouton de réglage de la température |

5.2 Table de programme

Programme	Charge max. en (kg)
Katoen / Coton	11
Eco 40-60	11
Synthetisch/Synthétique	5
Xpress/Super Xpress	11

Xpress/Super Xpress + Fast/Intensive	2
Delicaat/Wol / Délicat / Laine	2,5
Donker textiel / Textiles foncés	6,0
Hemden/Chemises	5,0
Drum Clean	-
Ultimate 40'	11
Hygiene+	9
SteamTherapy	1
ColdWash	5,5
Downloaded Program *****	
Mixte	5,0
Serviettes de toilette	4,0
StainCare	6,0
Linge de sport	5,5
Lingerie	2,0

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.

***: Programme Eco 40-60 La sélection de la température à 40 ° C est le programme de test selon le règlement UE UE/ 2019/2014 et la norme EN 60456:2016/ A11:2020.

***** : Ces programmes sont compatibles avec l'application HomeWhiz. La consommation d'énergie peut augmenter en raison de la connexion.

5.3 Sélection du programme


1. Selon le « Tableau des programmes », déterminez le programme adapté au type, à la quantité et au degré de saleté du linge.



Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage la plus élevée adaptée au type de tissu.


Lors du choix du programme que vous utiliserez, tenez toujours compte du type de tissu, de la couleur, du degré de salissure et de la température de l'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton Sélection de programme.

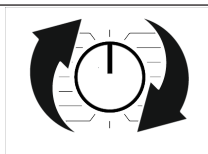

5.4 Démarrer le programme

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 1 seconde pour démarrer le programme.
2. La lumière tamisée du bouton Départ/ Pause devient désormais fixe, indiquant que le programme a démarré.

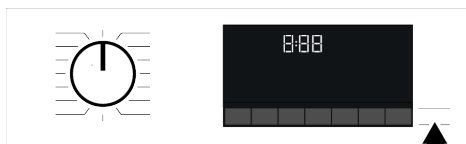

3. La porte de chargement est verrouillée. Une fois la porte de chargement verrouillée, le symbole de verrouillage de la porte apparaît sur l'écran.
4. Les voyants de suivi du programme sur l'écran indiquent l'étape actuelle du programme.

5.5 Verrouillage enfant

5.6 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher son ouverture lorsque le niveau d'eau est inapproprié.

Le symbole « Porte verrouillée » apparaît à l'écran lorsque la porte de chargement est verrouillée.



Si la fonction de télécommande est sélectionnée, la porte est verrouillée. Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver la fonction Commande à distance soit en appuyant sur le bouton de commande à distance, soit en changeant la position du programme.

Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :




En cas de panne de courant, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le couvercle du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.




Pour éviter tout débordement d'eau, assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe.

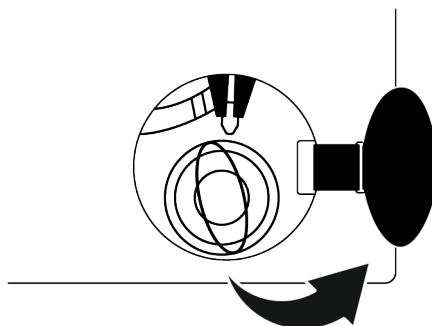

3. • Tirez la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez-la. Ouvrez ensuite la porte de chargement.
4. Si la porte de chargement ne s'ouvre pas, répétez l'étape précédente.

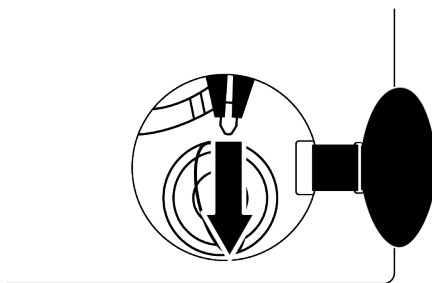

5.7 Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.



Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.

Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

6 Entretien et nettoyage




Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage du bac à produits

Nettoyez le tiroir à lessive à intervalles réguliers (une fois tous les 4 ou 5 lavages) comme indiqué ci-dessous pour éviter l'accumulation de lessive en poudre.


Nettoyez le siphon si des quantités excessives d'eau et de mélange d'adoucissant textile restent dans le compartiment de l'adoucissant.

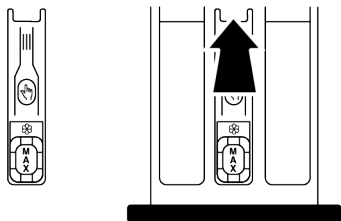

1. Appuyez sur la partie marquée du siphon à l'intérieur du compartiment pour adoucissant, puis tirez le tiroir vers vous pour le sortir.
2. Soulevez et retirez le siphon par l'arrière comme indiqué.
3. Rincez le tiroir et le siphon dans l'évier avec beaucoup d'eau chaude. Utilisez des gants ou une brosse appropriée pour éviter que les résidus du tiroir n'entrent en contact avec votre peau.
4. Remettez fermement en place le siphon et le tiroir après le nettoyage.

6.2 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le produit. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

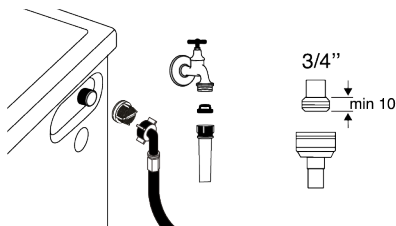

1. Fermez les robinets.
2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau et nettoyez-les avec une brosse adéquate. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez les joints et les filtres avec précaution et serrez leurs écrous à la main.

6.3 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre produit empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.

Si l'appareil ne parvient pas à évacuer l'eau qu'il contient, cela veut dire que le filtre de la pompe est bouché. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe. En outre, avant de transporter le produit (par exemple, lors d'un déménagement), l'eau doit être complètement vidangée.



REMARQUE :

Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre produit ou l'amener à faire des bruits.

Si vous vivez dans des régions sujettes au gel, n'oubliez pas de fermer le robinet d'eau, de débrancher le tuyau principal et de vider l'eau du produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.


Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:

1. Débranchez l'appareil afin de couper l'alimentation électrique.




La température de l'eau contenue dans le produit peut monter jusqu'à 90 °C. Pour éviter les risques de brûlures, nettoyez le filtre après que l'eau à l'intérieur du produit ait refroidi.

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

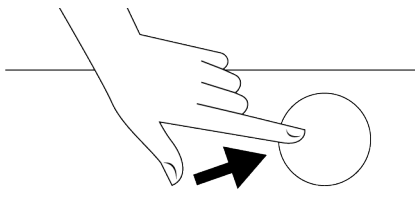

3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :

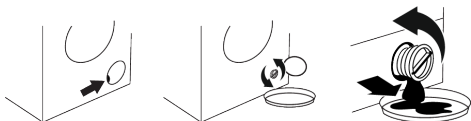

- Placez un grand récipient à l'extrémité du tuyau pour recueillir l'eau du filtre.
- Lorsque les fuites d'eau commencent à s'échapper du filtre de la pompe, desserrez-le en tournant (dans le sens antihoraire). Remplissez l'eau dans le bac que

vous avez placé devant le filtre. Gardez un chiffon à portée de main pour nettoyer les fuites d'eau.

- Tournez et retirez complètement le filtre de la pompe en cas de fuites d'eau dans l'appareil.
- 1. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.

7 Dépannage



Lisez d'abord la section « Consignes de sécurité » !

Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte de la machine.

- Le bouton Départ/Pause n'a peut-être pas été enfoncé. >>> Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- En cas de surcharge, la porte peut être difficile à fermer. >>> Réduisez le linge et assurez-vous que la porte ferme correctement.

Le programme ne peut pas être démarré ou la sélection du programme ne peut pas être effectuée.

- Le produit est peut-être passé en mode d'autoprotection en raison de problèmes d'infrastructure (tension secteur, pression d'eau, etc.). >>> Selon le modèle, pour annuler le programme, sélectionnez-en un autre en tournant le bouton de sélection de programme ou en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Le programme précédent sera annulé. Voir. Annulation du programme [► 17]

Le produit n'absorbe pas l'eau.

- Le robinet est peut-être fermé. >>> Ouvrez les robinets.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être plié. >>> Redressez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est peut-être pas fermée. >>> Fermez la porte.

- 2. Remplacez le filtre.

- 3. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

Le produit ne draine pas l'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.

- Le produit peut être instable. >>> Équilibrez le produit en ajustant ses pieds.
- Un objet dur est peut-être coincé dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport n'ont peut-être pas été retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge dans le produit peut être inférieure. >>> Chargez plus de linge dans le produit.
- Il est possible qu'une quantité excessive de linge ait été chargée dans le produit. >>> Retirez une partie du linge à l'intérieur du produit ou lissez le linge avec votre main et répartissez-le uniformément à l'intérieur du produit.
- Le produit repose peut-être sur une surface dure. >>> Vérifiez que le produit ne repose sur rien.

De l'eau provient du bas du produit.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est peut-être obstrué ou plié. >>> Nettoyez ou redressez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est peut-être obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Aucune eau n'est visible dans le produit lors du lavage.

- Il y a de l'eau dans la partie invisible du produit. >>> Ce n'est pas un dysfonctionnement.

La porte de chargement ne s'ouvre pas.

- Le verrouillage de la porte est activé en raison du niveau d'eau dans le produit. >>> Vidangez l'eau en exécutant le programme Pompe ou Essorage.
- Le produit est peut-être en train de chauffer l'eau ou en phase d'essorage. >>> Attendez la fin du programme.
- Le capot avant peut rester attaché en raison de la pression exercée sur lui. >>> Le capot avant est libéré de sa position attachée et ouvert en poussant et en tirant sur la poignée.
- En cas de panne de courant, la porte de chargement du produit ne s'ouvrira pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe et abaissez le levier de déverrouillage d'urgence situé derrière. Voir. Verrouillage de la porte de chargement [► 17]

Le temps du programme n'est pas décompté. (*)

- Il est possible que le linge ait créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée peut avoir été activé.

Le produit ne passe pas l'étape de presage. (*)

- Il est possible que le linge ait créé un déséquilibre dans le produit. >>> En raison de la répartition déséquilibrée du linge à l'intérieur du produit, le système de détection automatique de charge déséquilibrée peut avoir été activé.
- Le cycle d'essorage n'a peut-être pas été terminé car l'eau à l'intérieur du produit n'a pas pu être vidangée. >>> Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.
- Une mousse excessive peut s'être formée en raison d'une utilisation excessive de détergent et le système automatique d'amortissement de la mousse peut avoir été activé. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

De la mousse déborde du tiroir à détergent.

- Il est possible que vous ayez utilisé trop de lessive. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant avec ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à lessive. >>> Ajoutez la quantité de lessive appropriée au programme et à la charge maximale indiqués dans le tableau des programmes. Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javel, etc.), réduisez la quantité de lessive.

(*) Si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur du sèche-linge, l'essorage est interrompu pour éviter tout dommage à l'appareil et à l'environnement. Disposez le linge et essorez à nouveau.

8 CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adres-

sées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter tout problème de sécurité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Beko) annulent la garantie.

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne exclusivement les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur support.beko.com à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur support.beko.com. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou qui sont disponibles dans support.beko.com, peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à support.beko.com, et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part

des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.

Lorsque l'appareil est éteint, si vous appuyez longuement sur les touches de fonction auxiliaire 1 et 2, un compte à rebours de 3-2-1 et le nombre total de cycles de lavage effectués sur l'appareil s'affichent.

Après l'affichage du cycle de lavage total, les codes d'erreur, le cas échéant, s'affichent. Vérifiez les informations sur l'écran en consultant le tableau ci-dessous.

Informations à l'écran	Cause	Solution
Err	L'algorithme de sécurité est exécuté sur l'appareil.	Attendez que l'écriture passe. Après avoir appuyé sur les boutons de fonction auxiliaire 1 et 2, vérifiez les informations à l'écran.
SC	Votre plainte n'est pas résolue pendant le contrôle.	Appelez l'agent de maintenance agréé.
E5	Le filtre de la pompe est peut-être bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe. Voir la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Essayez de lancer le cycle d'essorage. Si le problème n'est pas résolu, appelez le service.
E8	Il se peut que la machine ne reçoive pas d'eau.	• Ouvrez les robinets. • Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne d'eau. • Vérifiez la connexion du tuyau d'arrivée d'eau ; s'il y a un pli sur le tuyau, redressez-le. • Nettoyez le filtre de la pompe. Voir la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». • Fermez le couvercle avant de la machine. Assurez-vous que le couvercle est verrouillé. Faites fonctionner la machine une fois de plus. Si le problème n'est pas résolu, appelez le service.
E29	Le produit est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.)	Pour annuler le programme, tournez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner un autre programme. Le programme précédent sera annulé. Voir la section « Annulation du programme ». Si le problème persiste, appelez le service.
E17	La machine déborde de mousse après la fin du cycle.	• Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Évitez de le conserver dans des endroits excessivement chauds. • Utilisez de plus petites quantités de détergent pour le linge poreux comme le tulle. • Utilisez une quantité de détergent adaptée à la quantité de linge et au degré de salissure. • N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent. • Veillez à placer le détergent dans le compartiment approprié. • Exécutez le programme de nettoyage du tambour lorsque la machine est vide. Voir le programme « Nettoyage du tambour ». Si votre machine ne dispose pas du programme Nettoyage du tambour, vous pouvez utiliser le programme Coton 90 °C. Après avoir exécuté un programme court sans détergent, vérifiez la machine. Si le problème persiste, appelez le service.
E18	Le cycle d'essorage n'est pas lancé en raison d'un déséquilibre de la machine.	Vérifiez le linge dans la machine. La quantité de linge peut ne pas être suffisante. Essayez d'augmenter la quantité de linge à laver. Le linge peut être à l'origine d'un déséquilibre ; triez le linge à la main et disposez-le uniformément dans l'appareil. Essayez à nouveau de lancer le cycle d'essorage.
E12	Il peut y avoir de l'eau à l'intérieur de la machine.	Débranchez la machine. Il peut y avoir de l'eau sous la machine. Nettoyez l'eau sous la machine. Branchez à nouveau la machine. Essayez de lancer un cycle court. Si le problème persiste ou si vous voyez de l'eau s'échapper de l'un des tuyaux, fermez les vannes et appelez le service.
E27	Vérifiez le système d'évacuation de l'eau de la machine.	Voir la section « Raccordement du conduit d'évacuation ».
E84	La connexion BLE ne peut être établie.	Vérifiez-la, puis essayez de la connecter. Voir la section « Fonctions HomeWhiz et télécommande » Si le problème persiste, appelez le service.

