



Wasmachine

Gebruiker Handleiding



BM3W0U61141TW



1911863378/ NL / 12.06.2026 13:01



Lees eerst deze handleiding!

Voor meer informatie kunt u de digitale gebruikershandleiding raadplegen door de QR-code te scannen.



Beste klant,
Bedankt voor het kiezen van Beko product.
We willen dat uw product, vervaardigd met hoge kwaliteit en technologie, u de best mogelijke prestaties levert. Lees hiervoor de volledige handleiding en andere meegeleverde documentatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding om uzelf en uw product te beschermen tegen mogelijke gevaren.
Bewaar de gebruikershandleiding. Als u het product aan iemand anders geeft, verstrek dan ook de gebruikershandleiding. De garantievoorwaarden, het gebruik en de methoden voor probleemoplossing voor uw product zijn opgenomen in de handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen verschijnen in de gebruikershandleiding:

	Gevaar dat kan leiden tot de dood of letsel.
	Belangrijke informatie of nuttige tips voor gebruik.
	Lees de gebruikershandleiding.
	Recyclebaar materiaal.
	Heet oppervlak.
OPMERKING	Gevaar dat kan leiden tot materiële schade aan het product of de omgeving.

1 Veiligheidsinstructies

Dit gedeelte bevat veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan optreden als deze instructies niet worden opgevolgd.

- Laat de installatie en reparaties altijd uitvoeren door een geautoriseerd bedrijf.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het product, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de gebruikershandleiding.
- Breng geen technische wijzigingen aan het product aan.

1.1 Beoogd gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.
- Alleen gebruiken voor het wassen en spoelen van textiel met de juiste markering.
- Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis, zoals in woningen en soortgelijke locaties. Bijvoorbeeld;

- Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
- Boerderijen,
- Door klanten van hotels, motels en andere accommodatievoorzieningen,
- Bed & breakfasts, hostelachtige omgevingen,
- Gemeenschappelijke ruimtes van flatgebouwen of wasserijen.



1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of met betrekking instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen of huisdieren

mogen niet spelen met het product en ze mogen er niet op of in klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.

- Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
- Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat. Kinderen en huisdieren kunnen in het product geklemd raken en verdrinken.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels en verstikking.
- Houd alle oplosmiddelen en additieven die worden gebruikt met het product buiten het bereik van kinderen.
- Snijd het netsnoer door en breek of deactiveer het vergrendelingsmechanisme van de deur voor u het product weggooit om de veiligheid van kinderen te garanderen.



1.3 Elektrische veiligheid

- De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatiewerkzaamheden. Verwijder de stekker of de zekering van het product.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product duwen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. U mag het netsnoer niet buigen, verpletteren en in contact brengen met warmtebronnen.
- Gebruik enkel het originele snoer. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- Verlengsnoeren, multistekkers, adapters of draagbare voedingen kunnen oververhitten en brand veroorzaken. Zorg ervoor geen stopcontacten en draagbare voedingen in de buurt van of achter het product te plaatsen.

- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle terminal loskoppelt van het netwerk (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het apparaat verwijdert uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.
- U mag uw product nooit aansluiten op energiebesparende apparaten. Dergelijke systemen zijn schadelijk voor het product.
- dit letsels veroorzaken. Laat het product niet vallen tijdens dragen.
- U mag geen onderdelen zoals de deur vasthouden om het product op te tillen en te verplaatsen. De bovenste lade moet stevig worden bevestigd voor de verplaatsing.
- Draag het product in de recht-opstaande positie. Als het niet rechtop kan worden gedragen, kunt u het op zijn rechterkant kantelen van vooraf gezien.
- Verzeker u ervan dat de slangen en het netsnoer niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden nadat het product is aangebracht na de installatie of reiniging.
- Wanneer de wasmiddellade gevuld is met wasmiddel en/of wasverzachter:
 - Trek niet aan het product.
 - U mag het product niet verplaatsen.
 - U mag het product niet zijdelings of achterwaarts kantelen.
 - Voor u een van de bovenstaande doet, moet u de wasmiddellaed verwijderen uit de machine.

1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product

- U moet de stekker van het product de wateruitlaat en water-aansluitingen verwijderen voor de verplaatsing. Dreneer al het water dat in het product aanwezig is.
- Dit is een zwaar product, u mag het niet zelf verplaatsen. Als het product op u valt, kan



1.5 Veiligheid tijdens de installatie

- Controleer de informatie in de handleiding en de installatievoorschriften om het product voor te bereiden op de installatie en zorg ervoor dat het elektrisch net, de waterleiding en de wateruitlaat geschikt zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige stappen de ondernemen. Deze bewerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
- Voor u begint met de installatie moet u ervoor zorgen de zekering uit te schakelen om de voeding uit te schakelen voor de lijn waarop het product wordt aangesloten.
- Dit product is bedoeld voor gebruik tot een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Inspecteer het product op schade voor u het installeert.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsuitrusting (handschoenen, etc.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparaties van het product. Er bestaat risico van letsels.
- Er kunnen letsels optreden als men de handen op de onbedekte sleuven plaatst. Sluit de openingen van de transport veiligheidsbouten met plastic pluggen.
- U mag het apparaat niet installeren of achterlaten in ruimten die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen of zonlicht.
- Berg het product op in de originele verpakking in overeenstemming met de instructies op de verpakking.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0 °C.
- Plaats het product niet op een tapijt of een gelijkaardig oppervlak. Dit kan een brandgevaar betekenen aangezien er geen luchtcirculatie is onderaan.
- Plaats het product op een vlak en stevig oppervlak en balanceer het met de verstelbare voeten.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering conform de stroomwaarden vermeld op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aarding wordt uitgevoerd door een expert elektricien. Zoals vereist door de lokale en nationale regelgeving mag u het product niet gebruiken zonder een correcte aarding.

- Steek de stekker van het product in een stopcontact met geschikte spannings- en frequentiewaarden zoals vermeld op het typeplaatje.
- U mag de stekker van het product niet in losse, stukke, vuile, vette of waterbeschadigde stopcontacten steken.
- Gebruik de nieuwe slangenset die wordt geleverd met het product. U mag oude slangensets niet opnieuw gebruiken. U mag de slangen niet verlengen.
- Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de kraan. De druk van de kraan moet minimum 0,1 MPa (1 bar) en maximum 1MPa (10 bars) bedragen. 10 tot 80 liter water moeten uit de kraan stromen in een minuut voor de correcte werking van het product. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bars) moet een reduceerventiel worden aangebracht. De maximum toegelaten temperatuur is 25°C.
- Plaats het uiteinde van de waterafvoerslang in de afvalwater afvoerleiding, de wastafel of de badkuip.
- Plaats het netsnoer en leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Installeer het product niet achter een deur, schuifdeur of op een andere locatie waar de volledige opening van de deur wordt belemmerd.
- Als een droger op het product moet worden geplaatst, moet u een geschikte bevestiging aanbrengen die u hebt verkregen van de geautoriseerde service.
- Er bestaat een risico met elektrische onderdelen wanneer de bovenste laden worden verwijderd. U mag de bovenste lade van het product niet ontmantelen.
- Positioneer het product zodat er geen opening is tussen het product en omliggende oppervlakken. Als uw product is ingebouwd, moet u het positioneren in overeenstemming met het installatiediagram.



1.6 Veiligheid tijdens de bediening

- Wanneer u apparaten gebruikt, mag u enkel oplosmiddelen, verzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Dit materiaal kan een explosierisico inhouden.

- U mag nooit een defect of beschadigd product bedienen. Verwijder de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit), sluit de waterkraan en bel de geautoriseerde service.
- Plaats geen ontstekingsbronnen (brandende kaars, sigaretten, etc.) of warmtebronnen (strijkijzers, fornuizen, ovens, etc.) bovenop of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambaar/explosief materiaal in de buurt van het product.
- U mag niet klimmen op het product.
- Verwijder de stekker uit het product en sluit de kraan als u het product niet zult gebruiken gedurende een lange periode.
- Oplosmiddel/onderhoudsmateriaal kan spatten uit de wasmiddellade als deze wordt geopend wanneer de machine in werking is. Contact van het wasmiddel met uw huid of ogen kan gevaarlijk zijn.
- Zorg ervoor dat er geen huisdieren in het product klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de deur niet opengaat, kunt u de oplossingen gebruiken voor "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.
- Was geen elementen die zijn vervuild met benzine, kerosine, benzeen, drukregelaars, alcohol of andere ontvlambare of explosieve materialen en industriële chemicaliën.
- Gebruik geen stomerij wasmiddel en was, centrifugeer of spoel geen wasgoed dat is vervuild met stomerij wasmiddel.
- Plaats uw handen nooit in de draaiende trommel. Wacht tot de trommel niet meer draait
- Als u wasgoed wast aan hoge temperaturen, kan het afgevoerde water uw huid verbranden als het in contact komt met uw huid, bijvoorbeeld als de afvoerslang is aangesloten op de kraan. Raak het afvalwater niet aan.
- Neem de volgende maatregelen om de vorming van een biofilm en onaangename geurtjes te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat de kamer waar u de wasmachine plaatst goed is geventileerd.

- Neem de deuropakking en het glas van de deur af met een droge en schone doek aan het einde van het programma.
- Het venster van de laaddeur warmt op tijdens het wassen op hoge temperaturen. Laat daarom in het bijzonder kinderen het venster tijdens het wassen niet aanraken,.
- Voor u versleten en niet langer bruikbare items weggooit:
 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 2. Snijd het netsnoer door en verwijder het van het apparaat met de stekker.
 3. Breek het vergrendelingsmechanisme van de laaddeur om deze onbruikbaar te maken.
 4. Laat kinderen niet spelen met het afgedankte product.
- Als u het product moet verplaatsen om het te reinigen, mag u niet trekken aan het deksel. Het deksel kan barsten en letsels veroorzaken!
- Plaats uw handen, voeten of metalen voorwerpen niet onder of achter uw product. Dit kan blokkeringen veroorzaken en scherpe voorwerpen kunnen persoonlijke letsels veroorzaken.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof te verwijderen van de pinnen van de stekker. U mag geen natte of vochtige doek gebruiken om de stekker te reinigen. Zo niet, bestaat er een risico van brand of elektrische schokken.
- Was het product niet af met hogedrukreinigers of door er damp of water op te verstuiven of te gieten. Er bestaat gevaar op elektrische schokken.
- Gebruik geen scherpe of schurende middelen om het product te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis, , etc. tijdens het reinigen
- Reinigingsmiddelen met oplosmiddelen kunnen giftige dampen vrijgeven, bijv. reinigings-



1.7 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- Voor u de wasmachine reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de stroom onderbreken bij de zekering.

middel. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.

- Er kunnen resten van het wasmiddel achterblijven in de wasmiddellade wanneer u de machine opent voor de reiniging.
- U mag het filter of de afvoerpomp niet demonteren als het product is ingeschakeld.
- De temperatuur in de machine kan stijgen tot 90°C. Reinig het filter nadat het water in de machine is afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

1.8 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding



Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Arçelik A.Ş. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.beko.com

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi- of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In overeenstemming met de EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een

classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan

het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

Naleving van de RoHS-richtlijn:

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

3 Technische specificaties

Nominale capaciteit (kg)	11
--------------------------	----

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model. Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooiden. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

- Verzekert u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.
- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.


4.1 Installatie van bodempaneelafdekkingen



Bij sommige modellen zijn de basisdelen van de producten volledig gesloten. Deze modellen hebben geen dop of hoes.


- Dop en afdekkingen zijn optioneel. Verwijder, indien aanwezig, het verpakkingschuim en installeer vervolgens de dop en afdekkingen.

Deksel A

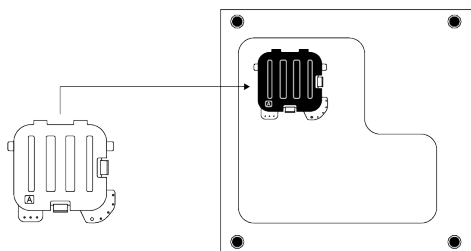


Kantel de machine iets naar achteren. Plaats de lipjes van Cover A tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Deksel B

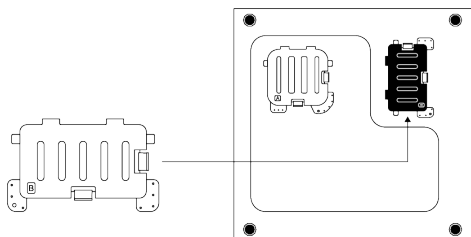

Plaats de lipjes van deksel B tegen het onderste paneel. Draai het deksel om de installatie te voltooien.

Dop

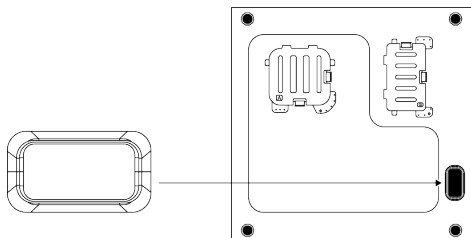


Installeer de dop door er met uw vinger op te duwen.

4.2 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de gripzones en trek het onderdeel uit.

3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.



BERICHT

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.



BERICHT

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst. Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure. Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.3 De watertoevoer aansluiten




BERICHT

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.

1. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
2. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht

draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekage en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

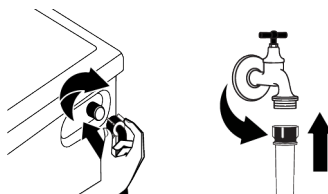


4.4 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge watertemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

2. Sluit de afvoerslang aan op minimaal 40 cm en maximaal 100 cm hoogte.
3. Als de waterafvoerslang op vloerniveau of dichtbij de vloer (40 cm of lager) wordt gemonteerd en daarna verhoogd kan de waterafvoer moeilijker verlopen en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.

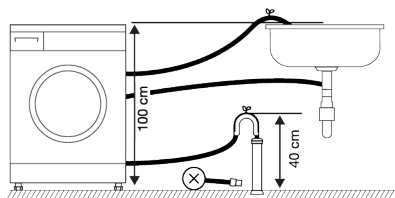

4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het

afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.

5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.5 De poten afstellen



WAARSCHUWING!

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Zorg ervoor dat de machine waterpas staat door de poten te verstellen. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door verplettingen, lawaai en trillingen. Om schade aan de borgmoeren te voorkomen, mag u geen gereedschap gebruiken om de moeren los te draaien.

1. Draai de borgmoeren op de pootjes met de hand los.
2. Stel de voetjes bij tot het product waterpas staat en correct is gebalanceerd.
3. Draai alle borgmoeren vast met de hand.



4.6 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stop-contact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.

- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde electricien dan een zekering van 16 ampère installeren.
- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.




Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

5 De bediening van het product



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Bedieningspaneel

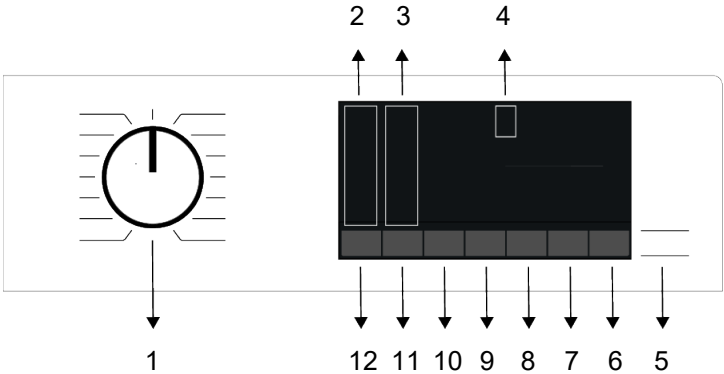

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Hulpfunctieknop 3 |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

5.2 Programmatafel

Programma)	Max. la- ding in (kg)
Katoen / Coton	11
Eco 40-60	11
Synthetisch/Synthétique	5
Xpress/Super Xpress	11
Xpress/Super Xpress + Fast/Intensive	2
Delicaat/Wol / Délicat / Laine	2,5
Donker textiel / Textiles fon- cés	6,0
Hemden/Chemises	5,0
Drum Clean	-
Ultimate 40'	11
Hygiene+	9
SteamTherapy	1
ColdWash	5,5
Downloaded Program *****	
Gemengd	5,0
Handdoek	4,0

Vlekken verwijderen	6,0
Sport	5,5
Lingerie	2,0

- : Zie programmabeschrijving voor maximale belasting.

***: Eco 40-60 programma 40 ° C temperatuurselectie is het testprogramma volgens EU-verordening EU/2019/2014 en EN 60456:2016/A11:2020 norm.

*****: Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen als gevolg van de aansluiting.


5.3 Programmaselectie

1. Bepaal volgens de "Programmatabel" het programma dat geschikt is voor het type, de hoeveelheid en het vuilniveau van het wasgoed.



Programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor het stofftype. Houd bij het kiezen van het programma dat u gaat gebruiken altijd rekening met het type stof, de kleur, de mate van vervuiling en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met behulp van de knop Programmaselectie.

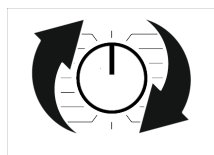

5.4 Het programma starten

1. Druk 1 seconde op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.
2. Het dimlicht van de Start/Pauze-knop wordt nu stabiel, wat aangeeft dat het programma is gestart.



3. De laaddeur is vergrendeld. Nadat de laaddeur is vergrendeld, verschijnt het deurslotsymbool op het scherm.
4. De vervolgindicatielampjes van het programma op het scherm tonen de huidige programmastap.

5.5 Kinderslot

5.6 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening functie uitschakelen door de Afstandsbediening knop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




Bij stroomuitval kunt u de noodhendel van de laaddeur onder het dekfel van de pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.



Om te vermijden dat er water uit de machine loopt, controleert u voordat u de laaddeur opent dat er geen water meer in de machine is achtergebleven

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

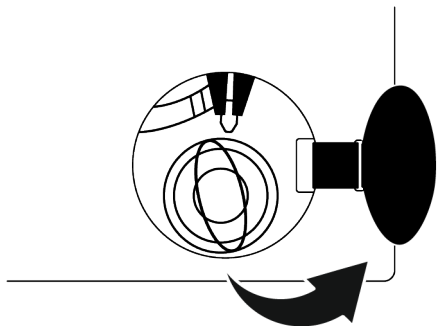

3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

6 Onderhoud en reiniging




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

6.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven om de ophoping van waspoeder te voorkomen.

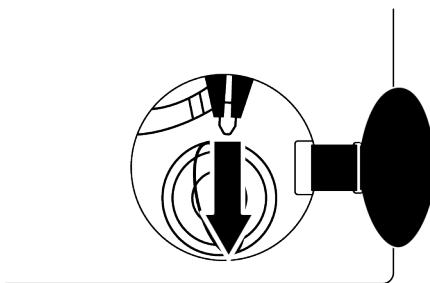

5.7 Het programma annuleren


Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknoop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknoop



Als u draait aan de programmaselectieknoop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen.

Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmaselectieknoop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

Reinig de sifon als er een overtollige hoeveelheid water en wasverzachter mengsel achterblijft in het wasverzachter compartiment.

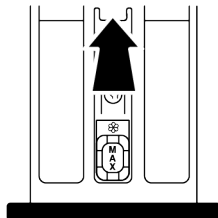


1. Druk op het gemarkeerde deel van de sifon in het wasverzachter compartiment en trek de lade dan naar u toe om het te verwijderen.

2. Til de sifon op en verwijder hem langs achter zoals weergegeven.
3. Spoel de lade en sifon af in de wastafel met veel warm water. Gebruik handschoenen of een geschikte borstel om contact te vermijden van eventuele resten in de lade met uw huid.
4. Breng de sifon en de lade stevig aan na de reiniging.

6.2 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlepel aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

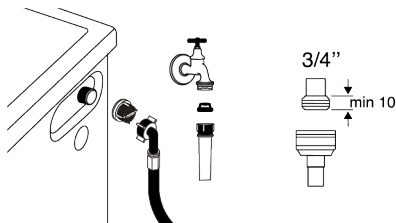

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlepel te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

6.3 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pompproter verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.



De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

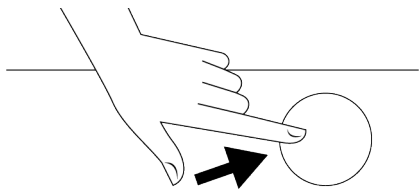

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:



- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.

- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.

- Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.

1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.

2. Vervang het filter.

3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeele om het te sluiten.

7 Problemen oplossen



Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

Het programma start niet na het sluiten van de machinedeur.

- De Start / Pauze-knop is mogelijk niet ingedrukt. >>> Druk op de Start / Pauze-knop.
- In geval van overbelasting kan de deur moeilijk te sluiten zijn. >>> Verminder het wasgoed en zorg ervoor dat de deur goed sluit.

Het programma kan niet worden gestart of de programmaselectie kan niet worden gemaakt.

- Het product is mogelijk overgeschakeld op zelfbescherming vanwege infrastructuurproblemen (netspanning, waterdruk, enz.). >>> Selecteer, afhankelijk van het productmodel, een ander programma om het programma te annuleren door aan de programmaselectieknoop te draaien of de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te

houden. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie. Het programma annuleren [► 17]

Het product neemt geen water op.

- De kraan kan gesloten zijn. >>> Open de kranen.
- De watertoevoerslang kan geknikt zijn. >>> Maak de slang recht.
- Het waterinlaatfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het filter.
- De laaddeur mag niet gesloten zijn. >>> Sluit de deur.

Het product voert geen water af.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Het product trilt of maakt geluid.

- Het product kan instabiel staan. > >> Breng het product in balans door de voeten aan te passen.
- Mogelijk zit er een hard voorwerp vast in het pompfilter. >>> Reinig het pompfilter.

- Transportveiligheidsbouten zijn mogelijk niet verwijderd. >>> Verwijder de transportveiligheidsbouten.
- De hoeveelheid wasgoed in het product kan minder zijn. >>> Laad meer wasgoed in het product.
- Er kan overmatig wasgoed in het product zijn geladen. >>> Verwijder een deel van het wasgoed in het product of strek het wasgoed met uw hand en verdeel het gelijkmatig in het product.
- Het product kan op een hard oppervlak rusten. >>> Controleer of het product nergens op rust.

Er komt water uit de bodem van het product.

- De waterafvoerslang kan verstopt of geknikt zijn. >>> Reinig of richt de slang.
- Het pompfilter kan verstopt zijn. >>> Reinig het pompfilter.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Water zit in het onzichtbare deel van het product. >>> Dit is geen storing.

De laaddeur gaat niet open.

- Het deurslot wordt geactiveerd vanwege het waterniveau in het product. >>> Tap het water af door het programma Pomp of Draaien uit te voeren.
- Het product kan het water verwarmen of in de draaifase zijn. >>> Wacht tot het programma is voltooid.
- De voorklep kan vast blijven zitten als gevolg van druk erop. >>> De voorklep wordt losgemaakt van de bevestigde positie en geopend door op de hendel te duwen en eraan te trekken.
- In gevallen waar er geen elektriciteit is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur van het product te openen, opent u de klep van het pompfilter en trekt u de noodontgrendelingshendel van de laaddeur naar beneden. Zie. Laaddeurvergrendeling [► 16]

De programmatijd telt niet af. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.

Het product passeert de knijpstap niet. (*)

- Het wasgoed kan een onbalans in het product hebben veroorzaakt. >>> Vanwege de ongebalanceerde verdeling van het wasgoed in het product is het automatische ongebalanceerde lastdetectiesysteem mogelijk geactiveerd.
- De centrifugecycle is mogelijk niet voltooid omdat het water in het product niet kon worden afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Overmatig schuim kan zijn gevormd als gevolg van overmatig gebruik van reinigingsmiddel en het automatische schuimdempingssysteem kan zijn geactiveerd. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Suds lopen over uit de wasmiddellade.

- Mogelijk is er te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water en giet het in het hoofdwascompartiment van de wasmiddellade. >>> Voeg de juiste hoeveelheid wasmiddel toe aan het product volgens het programma en de maximale belasting vermeld in de sectie "Programmatabel". Verminder bij gebruik van extra chemicaliën (vlekverwijderaars, bleekmiddel, enz.) de hoeveelheid reinigingsmiddel.

(*) Wanneer het wasgoed niet goed in het product is verdeeld, gaat het product niet verder met de draaistap om schade aan zichzelf en het milieu te voorkomen. Schik de was en draai opnieuw.

8 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in support.beko.com vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan support.beko.com en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonder-

delen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

Als het apparaat is uitgeschakeld en de 1 en 2 hulpfunctieknoppen langdurig worden ingedrukt, verschijnen een 3-2-1 aftelling en de totale wascycli die zijn voltooid op het apparaat.

Nadat de totale wascyclus verschijnt, worden de foutcodes, indien van toepassing, weergegeven. Controleer de informatie op het scherm op basis van de onderstaande tabel.

Informatie op het scherm	Oorzaak	Oplossing
Err	Het veiligheidsalgoritme wordt uitgevoerd op het apparaat.	Wacht tot het schrijven is verstreken. Nadat u de hulpfunctieknoppen 1 en 2 hebt ingedrukt, kunt u de informatie op het scherm raadplegen.
SC	Uw klacht is niet opgelost tijdens de controle.	Bel de geautoriseerde service agent.
E5	Het pompfilter is mogelijk verstopt.	Reinig de pompfilter. Zie de sectie "Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen". Probeer de centrifugeercyclus. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de service bellen.
E8	Er wordt mogelijk geen water toegevoerd naar de machine.	• Zet de kranen open. • Controleer of er een waterstoring is. • Inspecteer de aansluiting van de waterinlaat en als er knikken aanwezig zijn, moet u deze verwijderen. • Reinig het pompfilter. Zie de sectie "Resterend water wegpompen en de pompfilter reinigen". • Sluit het deksel vooraan van de machine. Zorg ervoor dat het deksel is vergrendeld. Laat de machine nog één maal draaien. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de service bellen.
E29	Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, waterdruk, enz.).	Als u het programma wilt annuleren, kunt u de Programmakeuzeknop draaien om een ander programma te selecteren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie de sectie "Het programma annuleren". Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.
E17	Er is overtollig schuim aanwezig in de machine aan het einde van de cyclus.	• Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken. • Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor poreus wasgoed zoals tule. • Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel voor de hoeveelheid wasgoed en de vlekken. • Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid wasmiddel. • Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst. • Voer het Trommel reinigingsprogramma uit met een lege machine. Zie het "Trommel reiniging" programma Als uw machine geen Trommel reinigingsprogramma omvat, kunt u Katoen 90°C gebruiken. Aan het einde van een kort programma zonder wasmiddel moet u de machine controleren. Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.
E18	De centrifugeercyclus wordt niet gestart vanwege een onevenwicht in de machine.	Controleer het wasgoed in de machine. De hoeveelheid wasgoed is mogelijk onvoldoende. Probeer met meer wasgoed in de machine. Het wasgoed veroorzaakt mogelijk een onevenwicht; sorteer het wasgoed met de hand en verdeel het gelijkmatig in de machine. Probeer de centrifugeercyclus opnieuw.
E12	Er is mogelijk water aanwezig in de machine.	Ontkoppel de machine. Er is mogelijk water aanwezig onder de machine. Reinig het water onder de machine. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact. Probeer een korte cyclus. Als het probleem aanhoudt of als er water lekt uit één van de slangen, moet u de kleppen sluiten en de service bellen.
E27	Controleer de waterafvoer van de machine.	Zie de sectie "De afvoerslang aansluiten op de afvoer".
E84	De BLE-aansluiting kan niet tot stand worden gebracht.	Controleer de aansluiting en probeer het opnieuw. Zie de sectie "HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie". Als het probleem aanhoudt, kunt u de service bellen.

