




Koelkast

Gebruiker Handleiding

Hladilnik

Navodila za uporabo

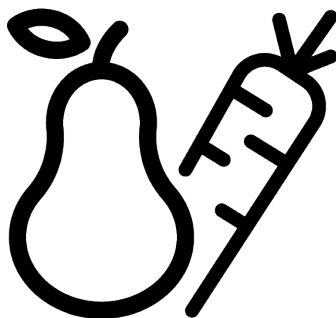

TSE1284N

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit Beko product.

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:



Lees de handleiding.



Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.

 ENERGY 	De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)  	

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	4
1.1	Belangrijke veiligheidssymbolen ..	4
1.2	Gebruiksintentie	4
1.3	Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren	5
1.4	Elektrische veiligheid.....	5
1.5	Omgangsveiligheid.....	6
1.6	Veiligheid van de installatie	7
1.7	Operationele veiligheid.....	10
1.8	Voedselopslagveiligheid	13
1.9	Onderhouds- en reinigingsveiligheid.....	13
1.10	Verlichting	14
1.11	Verwijdering van het oude product	14
2	Milieurichtlijnen	15
2.1	Conformiteit met de AEEA richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:	15
3	Uw koelkast	16
4	Installatie	16
4.1	Correcte locatie voor de installatie.....	16
4.2	De plastic spieën bevestigen.....	17
4.3	De poten aanpassen	17
4.4	Waarschuwing voor heet oppervlak	17
5	Bereidingswijze.....	17
5.1	Wat te doen voor energiebesparing	17
5.2	Eerste gebruik	18
5.3	Klimaatklasse en definities.....	18
6	De richting van de deur wijzigen.....	18
7	De bediening van het product	18
8	Het gebruik van uw apparaat.....	19
8.1	De bedrijfstemperatuur instellen..	19
8.2	De lamp vervangen.....	20
9	Onderhoud en reiniging	20
10	Probleemoplossing	21

1 Veiligheidsinstructies

- Dit gedeelte bevat de veiligheidsinstructies die nodig zijn om het risico op persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.
- Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden nageleefd.
- Laat installatie- en reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren door de fabrikant, geautoriseerde service of een persoon die wordt beschreven door het importeurbedrijf.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het product, tenzij dit duidelijk is aangegeven in de gebruikershandleiding.
- Voer geen wijzigingen uit aan het product.

1.1 Belangrijke veiligheidssymbolen

 Risico op elektrische schokken!

 Lees de gebruikershandleiding.

 Gevaar dat kan leiden tot brandwonden door contact met hete oppervlakken.

 Brandbaar materiaal, waarschuwing voor brandgevaar.

 Risico op letsel door contact met scherpe oppervlakken!

 Risico op UV-C-straling

1.2 Gebruiksintentie

- Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan het beoogde gebruik.
- Dit product is bedoeld voor operationele interieurs, zoals huishoudens of dergelijke.

Bijvoorbeeld;

In de personeelskeukens van de winkels, kantoren en andere werkomgevingen,

In boerderijen,

In de eenheden van hotels, motels of andere rustfaciliteiten die door de klanten worden gebruikt, In hostels of vergelijkbare omgevingen,

In horecadiensten en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

- Dit product mag niet worden gebruikt in open of afgesloten externe omgevingen zoals vaartuigen, campers, balkons of terrassen. Blootstelling van

het product aan regen, sneeuw, zonlicht en wind kan brandgevaar veroorzaken.



1.3 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met onderontwikkelde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de bijbehorende gevaren.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen voedsel in/uit het koelproduct doen en halen.
- Kinderen en huisdieren mogen niet met het product spelen, erop klimmen of erin komen.
- Kinderen en huisdieren moeten uit de buurt worden gehouden van de cabine (compressor) waar elektrische onderdelen zich bevinden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er iemand toezicht op hen houdt.
- Houd de verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Risico op letsel en verstikking.

- Als er een slot op de deur van het product aanwezig is, houd de sleutel dan buiten het bereik van kinderen.



1.4 Elektrische veiligheid

- Het product mag niet op het stopcontact worden aangesloten tijdens installatie-, onderhouds-, reinigings-, reparatie- en transportactiviteiten.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de persoon die door de fabrikant, geautoriseerde serviceprovider of de importeur is gestuurd om mogelijk gevaar te voorkomen.
- Stop het netsnoer niet onder het product of aan de achterkant van het product. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. De voedingskabel mag niet worden gebogen, verbijzeld en in contact komen met een warmtebron.
- Gebruik alleen een originele kabel. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multi-stekker of adapter om uw product te bedienen.
- Draagbare multi-pluggen of draagbare voedingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Zorg er dus voor dat

- u geen draagbare voedingsbronnen met meerdere stekkers achter of in de buurt van het product hebt.
- Verwijder het netsnoer van de condensorhaak (indien beschikbaar) tijdens de installatie voordat u het product in het stopcontact steekt.
- De gebruiker mag de elektrische onderdelen na installatie niet kunnen bereiken.
- Steek het netsnoer van het product niet in een los of beschadigd stopcontact. Dit soort aansluitingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn op de elektrische installatie dat voldoet aan de elektrische wetgeving en dat alle aansluitingen van het elektriciteitsnet loskoppelt (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, enz.).
- Het product mag niet worden bediend met een extern schakelapparaat zoals een timer of een op afstand bediend systeem.
- Gebruik het product niet als uw voeten bloot zijn of als uw lichaam nat is.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Houd bij het loskoppelen van het apparaat niet het netsnoer vast, maar de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.
- Sluit uw product nooit aan op energiebesparende apparaten. Deze systemen zijn schadelijk voor het product.



1.5 Omgangveiligheid

- Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het product meeneemt.
- Dit product is zwaar, ga er niet zelf mee om. Letsels kunnen optreden als het product op u valt. Stoot niet tegen plaatsen en laat het product niet vallen tijdens het transport.
- Sluit altijd de deuren en houd het product niet bij de deuren vast tijdens het transport.
- Pas op dat u het koelsysteem en de leidingen niet beschadigt tijdens het hanteren van het product. Gebruik het product niet als de leidingen beschadigd zijn en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.



1.6 Veiligheid van de installatie

- Om het product voor te bereiden op gebruik, raadpleegt u de informatie in de gebruikers- en installatiehandleiding en zorgt u ervoor dat de elektriciteits- en watervoorzieningen aan de vereisten voldoen. Zo niet, bel dan een gekwalificeerde elektricien en loodgieter om de nutsvoorzieningen te regelen.
- **Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.**
- Voordat u met de installatie begint, schakelt u de zekering uit om de stroomleiding waarop het product is aangesloten uit te schakelen.
- Het product moet door twee of meer mensen worden geïnstalleerd. Gebruik beschermende handschoenen tijdens het verwijderen van het product uit de verpakking en installatie.
- Dit product is ontworpen voor gebruik op een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Houd kinderen uit de buurt van het installatiegebied.
- Controleer op eventuele schade aan het product voordat u het installeert. Laat het product niet installeren als het beschadigd is.
- Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, enz.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparatie van het product. Risico op letsel.
- Installeer of laat het product niet achter op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan externe omgevingstemperaturen.
- Plaats het product op een schone, vlakke en harde ondergrond en balanceer het met de verstelbare poten (door de voorpoten naar rechts of links te draaien). Anders kan de koelkast omvallen en letsel veroorzaken.
- Ga voorzichtig te werk om schade aan de vloeren (tegels, enz.) te voorkomen tijdens het verplaatsen van het product. Installeer het product op een vloer of zorg voor voldoende ondersteuning, afhankelijk van de grootte, het gewicht en de use-case van het product. Zorg ervoor dat het product zich niet in de buurt van een warmtebron bevindt en dat alle vier de voeten stabiel zijn en tegen de

vloer leunen. Installeer het product indien nodig en zorg ervoor dat het horizontaal is, met behulp van een bubbelniveau. Om de volledige efficiëntie van het koelcircuit te garanderen, moet u ten minste twee uur wachten voordat u het product in gebruik neemt.

- Het product moet in een droge en geventileerde omgeving worden geïnstalleerd. Bewaar geen tapijten, vloerkleden of soortgelijke hoezen onder het product. Dit kan brandgevaar veroorzaken als gevolg van onvoldoende ventilatie!
- Blokkeer of dek ventilatiegaten niet af. Anders neemt het stroomverbruik toe en kan uw product beschadigd raken.
- Laat voldoende ruimte aan de zijkanten en erboven om voldoende ventilatie te garanderen. De opening tussen het achterpaneel en de muur achter het product moet minimaal 50 mm zijn om hete oppervlakken te voorkomen. Het verkleinen van deze afstand kan het energieverbruik van het product verhogen.
- Zorg er bij het plaatsen van het product voor dat de voedingskabel niet beschadigd of bekneld is.
- Het product mag niet worden aangesloten op voedingssystemen en stroombronnen die plotselinge spanningsveranderingen kunnen veroorzaken (d.w.z. een draagbare zonne-energiebron). Anders kan er schade aan uw product ontstaan als gevolg van de abrupte spanningsschommelingen!
- Hoe meer koelmiddel een koelkast bevat, hoe groter de installatieruimte moet zijn. In zeer kleine ruimtes kan bij een gaslek in het koelsysteem een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan. Voor elke 8 gram koelmiddel is minimaal 1 m³ volume nodig. De hoeveelheid koelmiddel die in uw product beschikbaar is, wordt gespecificeerd in het type-etiket.
- Het product mag nooit zodanig worden geplaatst dat stroomkabels, de metalen slang van het gasfornuis, metaalgas of waterleidingen in contact komen met de achterwand van het product (of de condensor).
- De installatieplaats van het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht en mag niet in de buurt zijn van een warmtebron zoals kachels, radiatoren, enz. Als u de installatie van het product in de buurt van een warmte-

bron niet kunt voorkomen, gebruik dan een geschikte isolatieplaat en zorg ervoor dat de minimale afstand tot de warmtebron is zoals hieronder gespecificeerd:

- Ten minste 30 cm verwijderd van warmtebronnen zoals kachels, ovens, verwarmingseenheden en kachels, enz.,
- En minstens 5 cm verwijderd van elektrische ovens.
- Uw product heeft de beschermingsklasse I.
- Steek het product in een geaard stopcontact dat voldoet aan de spannings-, stroom- en frequentiewaarden die zijn gespecificeerd in het type-etiket. Het stopcontact moet een 10A – 16A zekering hebben. Ons kantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van gebruik zonder aarding en zonder stroomaansluiting in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.
- Het netsnoer van het product moet tijdens de installatie worden losgekoppeld. Anders kan het risico op elektrische schokken en letsel optreden!
- Steek de stekker van het product niet in losse, gebroken, vuile, vettige stopcontacten of stopcontacten die uit hun stoeilen of stopcontacten zijn gekomen met het risico op watercontact. Dit soort aansluitingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- Plaats het netsnoer en de slangen (indien aanwezig) van het product zo dat ze geen risico op struikelen veroorzaken.
- Penetratie van vocht en vloeistof naar onder spanning staande delen of naar het netsnoer kan kortsluiting veroorzaken. Gebruik het product dus niet in vochtige omgevingen of op plaatsen waar water kan spatten (bijv. garage, wasruimte, enz.) Als de koelkast nat is door water, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
- Sluit uw koelkast nooit aan op energiebesparende apparaten. Deze systemen zijn schadelijk voor het product.
- Er bestaat een risico op contact met elektrische onderdelen bij het verwijderen van de klep van het elektronische bord en de achterklep van de compressor (indien aanwezig). Verwijder de klep van het elektronische bord en de achterklep

van de compressor (indien aanwezig) niet. Er is een risico op elektrocutie!



1.7 Operationele veiligheid

- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Deze materialen bevatten een explosiegevaar.
- In geval van een storing van het product, trek de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering waarop het is aangesloten uit) en werk niet totdat het is gerepareerd door de geautoriseerde service. Er is een risico op elektrische schokken!
- Plaats geen vlammen (brandende kaars, sigaret, enz.) of warmtebronnen (ijzer, kookplaat, oven, enz.) op of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambare/explosieve materialen in de buurt van het product...
- Ga niet op het product zitten. Risico op vallen en letsel!
- Veroorzaak geen schade aan de leidingen van het koelsysteem met scherpe en doorboren gereedschappen. Het koelmiddel dat eruit spuit in het geval van het doorboren van de gasleidingen, leidingverlengingen of bovenoppervlakcoatings kan irritatie van de huid en letsel aan de ogen veroorzaken.
- Niet ingrijpen in of schade toebrengen aan het koelvloeistofcircuit Explosiegevaar.
- Plaats en gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij de fabrikant dit adviseert.
- Gebruik geen andere procedures dan die aanbevolen door de fabrikant om het ontdooien te versnellen.
- Zorg ervoor dat u geen delen van uw handen of uw lichaam vasthoudt aan de bewegende delen in het product. Zorg ervoor dat uw vingers niet vastlopen tussen de koelkast en de deur. Wees voorzichtig bij het openen of sluiten van de deur als er kinderen in de buurt zijn.
- Doe geen ijs, ijsblokjes of diepvriesproducten in je mond zodra je ze uit de vriezer haalt. Gevaar voor bevriezing!
- Raak de binnenwanden, metalen delen van de vriezer of voedsel dat in de vriezer wordt bewaard niet aan met natte handen. Gevaar voor bevriezing!
- Plaats geen frisdrankblikjes of blikjes en flessen die vloeistoffen bevatten die ingevroren kunnen zijn in het vriesvak.

Blikken of flessen kunnen ontploffen. Risico op letsel en materiële schade!

- Gebruik of plaats geen materialen die gevoelig zijn voor temperatuur zoals brandbare sprays, brandbare voorwerpen, droogijs of andere chemische middelen in de buurt van de koelkast. Brand- en explosiegevaar!
- Bewaar geen explosieve materialen zoals spuitbussen met brandbare materialen in het product.
- Plaats geen blikken met vloeistoffen over het product in een open toestand. Spatten van water op een elektrisch onderdeel kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bewaar glazen containers met vloeistof niet in het vriesvak vanwege het risico op breuk.
- Dit product is niet bedoeld voor opslag en koeling van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke materialen en producten die onder de Richtlijn Medische Producten vallen.
- Als het product wordt gebruikt tegen het beoogde doel, kan dit leiden tot schade aan of verslechtering van de producten die erin zijn opgeslagen.
- Als uw koelkast is uitgerust met blauw licht, kijk dan niet naar dit licht met optische apparaten. Staar niet te lang rechtstreeks naar UV-LED-licht. Ultraviolette stralen kunnen vermoeide ogen veroorzaken.
- Vul het product niet met meer inhoud dan de capaciteit. Gebruik geen andere procedures dan die aanbevolen door de fabrikant om het ontdooien te versnellen. Letsels of schade kunnen optreden als de inhoud van de koelkast valt wanneer de deur wordt geopend. Soortgelijke problemen kunnen ook optreden wanneer een voorwerp over het product wordt geplaatst.
- Zorg ervoor dat u ijs of water hebt verwijderd dat mogelijk op de vloer is gevallen om verwondingen te voorkomen.
- Wijzig de locaties van de rekken/flessenrekken op de deur van uw koelkast alleen als de rekken leeg zijn. Gevaar voor letsel!
- Plaats geen voorwerpen die kunnen vallen/omvallen op het product. Deze voorwerpen kunnen vallen tijdens het openen of sluiten van de deur en verwondingen en/of materiële schade veroorzaken.

- Raak of oefen geen overmatige druk uit op glazen oppervlakken. Gebroken glas kan letsel en/of materiële schade veroorzaken.
 - Voor producten die zijn ontworpen om een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking te gebruiken, moet het filter altijd in positie zijn wanneer de koelkast in werking is.
 - Blokkeer de ventilator (indien beschikbaar) niet met voedsel.
 - Beschadigde pakkingen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
 - Het koelsysteem in uw product bevat R600a koelmiddel. Het type koelmiddel dat in het product wordt gebruikt, wordt gespecificeerd in het type-etiket. Dit gas is brandbaar. Let er daarom op dat u het koelsysteem en de leidingen niet beschadigt tijdens het gebruik van het product. Bij beschadiging van de leidingen;
 1. Raak het product of het netsnoer niet aan.
 2. Houd het product uit de buurt van mogelijke brandhaarden die ervoor kunnen zorgen dat het product vlam vat.
 3. Ventileer het gebied waar het product is geplaatst. Gebruik geen ventilator.
 - 4. Neem contact op met de geautoriseerde service.
- Vóór het weggooien van oude producten die niet meer mogen worden gebruikt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Snijd het netsnoer door en verwijder het samen met de stekker uit het apparaat.
 3. Verwijder de rekken en laden niet van het product om te voorkomen dat kinderen in het apparaat komen.
 4. Verwijder de deuren.
 5. Bewaar het product zodat het niet omvalt.
 6. Laat kinderen niet met het afgedankte product spelen.
 7. Als het product beschadigd is en u een gaslek opmerkt, blijf dan uit de buurt van het gas. Gas kan bevrozing veroorzaken als het in contact komt met uw huid.
- Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien. Explosiegevaar.
 - Als er een slot op de deur van het product aanwezig is, houd de sleutel dan buiten het bereik van kinderen.



1.8 Voedselopslagveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen om voedselbederf te voorkomen:

- Als u de deuren lange tijd open laat staan, kan de temperatuur in het product stijgen.
- Reinig de toegankelijke afvoersystemen regelmatig in contact met voedsel.
- Reinig de watertanks die 48 uur niet zijn gebruikt en de leidingssystemen die langer dan 5 dagen niet zijn gebruikt.
- Bewaar rauw vlees en visproducten in geschikte compartimenten binnen het product. Het druppelt dus niet op of komt niet in contact met andere voedingsmiddelen.
- Twee-sterren vriescompartimenten worden gebruikt voor het bewaren van voorgevulde voedingsmiddelen, het maken en bewaren van ijs en ijs.
- Een-, twee- en driesterrencompartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het koelproduct lange tijd leeg is gebleven, schakelt u het product uit, ontdooit, reinigt en droogt u het product om de behuizing van het product te beschermen.

- Controleer nadat het voedsel is geplaatst of de luiken van het compartiment, en met name de vriesdeur, goed gesloten zijn.
- Gebruik het koelvak voor het bewaren van vers voedsel en het vriesvak voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van vers voedsel en het bereiden van ijsblokjes.
- Bewaar geen voedsel zonder ze goed af te sluiten in de koelkast en de diepvriescompartimenten, om direct contact met de binnenoppervlakken te voorkomen.



1.9 Onderhouds- en reinigingsveiligheid

- Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact of schakel de zekering uit voordat u deze schoonmaakt of begint met het uitvoeren van onderhoud.
- Trek niet aan de deur of deurenklink als u het product gaat verplaatsen voor reinigingsdoeleinden. De deur kan verwondingen veroorzaken als de hendel te hard wordt getrokken.
- Plaats geen handen, voeten of metalen voorwerpen onder of achter uw product. Blokkering

kan optreden of een scherpe rand kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Was de binnen- of buitenkant van het product niet met een hogedrukreiniger, stoom, spuitwater of gietwater. Risico op elektrische schokken en brand.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen scherp en schurend gereedschap of huishoudelijke reinigingsmiddelen, wasmiddel, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis en soortgelijke stoffen. Gebruik alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die niet schadelijk zijn voor voedsel in het product.
- Gebruik geen keukenpapier, keukensponsjes of andere harde schoonmaakmiddelen.
- Gebruik nooit stoom of gestoomde reinigingsmiddelen om het product te reinigen en het ijs erin te ontdooien. Stoom komt in contact met de stroomgebieden in uw koelkast en veroorzaakt kortsluiting of elektrische schokken.
- Gebruik geen mechanisch gereedschap of ander gereedschap dan de aanbevelingen van de fabrikant om het ontdooien te versnellen.

- Zorg ervoor dat water uit de buurt blijft van de ventilatiegaten, elektronische circuits of verlichting van het product. Anders kan het risico op brand of elektrische schokken optreden.
- Gebruik een schone, droge doek om het stof of vreemd materiaal op de uiteinden van de pluggen af te vegen. Gebruik geen natte of vochtige doek om de plug schoon te maken. Anders kan het risico op brand of elektrische schokken optreden.



1.10 Verlichting

Neem contact op met een geautoriseerde service wanneer u de LED / lamp voor verlichting moet vervangen.



1.11 Verwijdering van het oude product

Volg de onderstaande instructies bij het weggooien van uw oude product:

- Om te voorkomen dat kinderen zichzelf per ongeluk opsluiten in het product, moet u het uitschakelen als er een deurslot is.

- Spattende koelvloeistof is schadelijk voor de ogen. Beschadig geen enkel deel van het koelsysteem tijdens het weggooien van het product.
- Het kan dodelijk zijn als de compressorolie wordt ingeslikt of als deze de luchtwegen binnendringt.
- Het koelsysteem van uw product bevat R600a gas zoals gespecificeerd in het type-etiket.

ket. Dit gas is brandbaar. Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien. Explosiegevaar!

- C -Pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in isolatieschuim en is een brandbare stof. Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien.

2 Milieurichtlijnen

2.1 Conformiteit met de AEEA richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:



Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit symbool wijst erop dat dit product niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Een gebruikt apparaat moet naar een officieel inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of detailhandelaar waar het product is gekocht om deze collectiesystemen te vinden. Elk gezin speelt een belangrijke rol in de recuperatie en recycling van oude apparaten. De correcte verwijdering van gebruikte apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Naleving van de RoHS-richtlijn

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de Richtlijn.




Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. Breng het naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal aangegeven door de lokale autoriteiten.



Conformiteit met normen en testinformatie/Verklaring van EG-conformiteit

De ontwikkelings-, fabricage- en verkoopfasen van dit product voldoen aan de veiligheidsregels in alle relevante richtlijnen van de Europese Gemeenschap. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EG, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

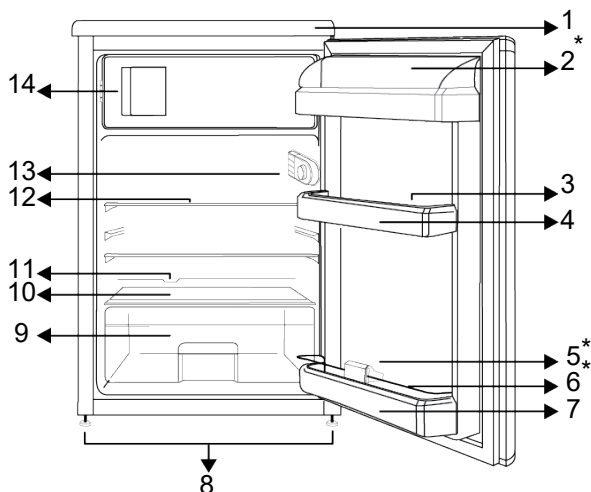

- 1 Vaste bovenste plank
- 3 Eierhouder
- 5 *Flessenhouder
- 7 Flessenplank
- 9 Crisper
- 11 Ontdooiing water opvangkanaal-afvoer
- 13 Thermostaatknop

- 2 *Boter- kaasvak
- 4 Deurvak
- 6 *Veiligheidsvizier
- 8 Instelbare voetjes
- 10 Crisper dekselglas
- 12 Glazen rek
- 14 Vriesvak

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen met

uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

4 Installatie

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

4.1 Correcte locatie voor de installatie

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn

uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.


- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.

- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Controleer of het tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur achteraan aanwezig is (indien geleverd met het product).

4.2 De plastic spieën bevestigen

Gebruik de plastic spieën die worden geleverd met het product om voldoende ruimte te laten voor de luchtcirculatie tussen het product en de muur. Installeer 2 plastic wiggen zoals getoond in de volgende afbeelding.

(De afbeelding dient louter ter illustratie en is niet identiek aan uw product.)

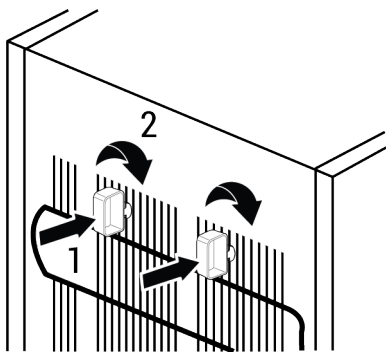

5 Bereidingswijze


Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Wat te doen voor energiebesparing

- Laat bij het laden van het voedsel voldoende ruimte in de koelkast vrij om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken voor koeling.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet direct in uw product zal binnendringen wanneer de deuren niet worden geopend, zal uw product zichzelf optimaliseren in omstandigheden die voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. Onder deze omstandigheden zullen functies en componenten zoals compressor, ventilator, verwarming, ontdooien, verlichting, dis-

4.3 De poten aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechts draaien.

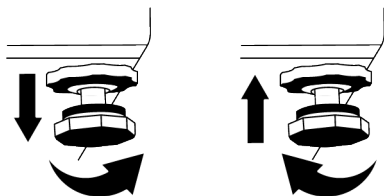

4.4 Waarschuwing voor heet oppervlak

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel.

play enzovoort werken volgens de behoeften door een minimum aan energie te verbruiken.

- In het geval dat er meerdere opties aanwezig zijn, moeten glazen planken zo worden geplaatst dat de luchtuitlaten aan de achterwand niet worden geblokkeerd en bij voorkeur, op een manier dat de luchtuitlaten onder de glazen plank blijven. Deze combinatie kan helpen bij het verbeteren van de luchtverdeling en energie-efficiëntie.
- Bewaar voedsel in de koelkast volgens de juiste bewaarcondities om energie te besparen.

5.2 Eerste gebruik

Voordat u uw product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de nodige voorbereidingen worden getroffen in overeenstemming met de instructies in de secties "Veiligheidsinstructies" en "Installatie".

- Wacht minstens 2 uur voordat u het product in gebruik neemt om de volledige efficiëntie van de koeling te garanderen.
- Laat het product 6 uur draaien zonder voedsel erin te plaatsen en de productdeur moet zo dicht mogelijk worden gehouden.
- De temperatuurverandering veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product kan normaal gesproken leiden tot condensatie op deur-/carrosserieplanken en glaswerk dat in het product is geplaatst.
- Er klinkt een geluid wanneer de compressor is ingeschakeld. Het is normaal dat het product geluid maakt, zelfs als de compressor niet draait, omdat vloeistof en gas in het koelsysteem kunnen worden gecomprimeerd.
- Het is normaal dat de voorranden van het product warm zijn. Deze gebieden zijn ontworpen om op te warmen om condensatie te voorkomen



- Bij sommige modellen gaat het indicatiescherm automatisch uit 1 minuut nadat de deur sluit. Het wordt opnieuw geactiveerd wanneer de deur wordt geopend of wanneer een knop wordt ingedrukt.

5.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Een van de volgende informatie is van toepassing op uw apparaat volgens de klimaatklasse.

- **SN:** Uitgebreid gematigd klimaat: dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 32 °C.
- **N:** Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 32°C.
- **ST:** Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 38°C.
- **T:** Tropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 43°C.

6 De richting van de deur wijzigen

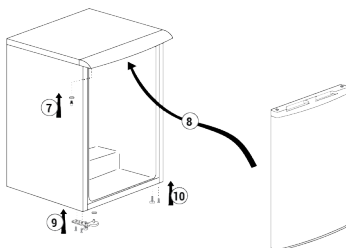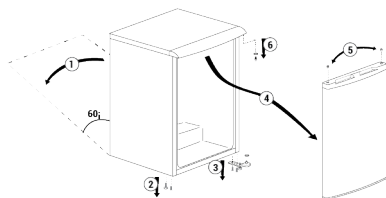

7 De bediening van het product

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Het product mag alleen worden gebruikt voor het bewaren van voedsel.
- Als u langere tijd van huis bent (bijvoorbeeld op vakantie) en de ijsmachine of waterdispenser niet gebruikt, schakelt u de waterklep uit. Anders kan er een waterlek ontstaan.

- Lichte variaties in de helderheid van het oppervlak kunnen worden waargenomen op roestvrijstalen oppervlakken als gevolg van het productieproces en de inherente kenmerken van het materiaal. Dit is normaal en heeft geen invloed op de productprestaties.


Uitschakeling van het product

- Verwijder het voedsel om geurtjes te voorkomen.
- Wacht tot het ijs smelt, maak het interieur schoon en laat het drogen, waarbij je de deuren open laat om te voorkomen dat de kunststoffen in het interieur worden beschadigd.

8 Het gebruik van uw apparaat

8.1 De bedrijfstemperatuur instellen

De bedrijfstemperatuur wordt ingesteld via de temperatuurbediening.

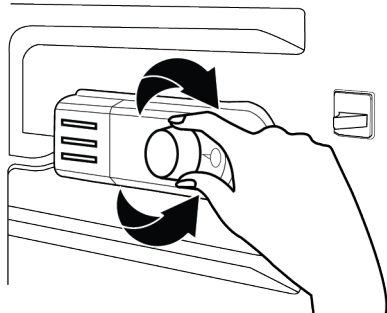

Warm ← ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● Cold
(Or) Min. Max.

1=Laagste koelinginstelling (warmste instelling)

5=Hoogste koelinginstelling (koudste instelling)

of

Min. = Laagste koelinstelling
(Warmste instelling)

Max. = Hoogste koelinstelling
(Koudste instelling)

De gemiddelde temperatuur in het koelvak is ca. +5°C.

Selecteer een instelling op basis van de gewenste temperatuur.

Let er op dat er verschillende temperaturen zullen zijn in de koelzone.

De koudste zone is net boven de crisper.

De interne temperatuur hangt ook af van de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de hoeveelheid etenswaren die worden opgeslagen in de koelkast.

Het regelmatig openen van de deur zal de interne temperatuur doen stijgen.

Het is dus raadzaam de deur zo snel mogelijk te sluiten na elk gebruik.

Gebruik van de interne vakken

Verplaatsbare laden: De afstand tussen de laden kan naar wens worden aangepast.

Groentenlade: In dit vak kunt u groenten en fruit bewaren gedurende een lange tijd zonder dat deze zullen bederven.

Flessenplank: Flessen, potten en blikjes kunnen op deze laden worden geplaatst.

Etenswaren bewaren

Het koelvak is bedoeld om verse etenswaren en dranken gedurende een korte periode te bewaren.

U kunt zuivelproducten bewaren in het daartoe aangewezen vak in de koelkast.

Flessen kunnen in de flessenhouder of op de flessenplank in de deur worden bewaard.

Rauw vlees wordt het best bewaard in een polyethyleen zak in het onderste vak van de koelkast.


Warme etenswaren moeten worden afgekoeld tot kamertemperatuur voor u ze in de koelkast plaatst.

• Opgelet:

bewaar geconcentreerde alcohol altijd rechtop en stevig afgesloten.

• Opgelet:

bewaar geen explosieve stoffen of containers met ontvlambare ontstekingsmiddelen (blikjes, spuitbussen, etc.) in het apparaat. Explosierisico.

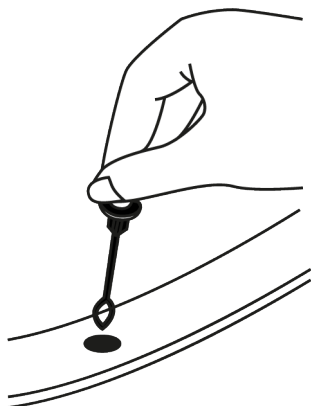

Ontdooien

Het koelvak wordt automatisch ontdooid. Het dooiwater loopt naar de afvoerbuys via een opvangcontainer achteraan op het apparaat.

Tijdens het ontdooien, worden er waterdruppels gevormd op de achterzijde van de koelkast door de verdamper.

Als de druppels niet allemaal omlaag stromen, kunnen ze opnieuw bevroren nadat ze zijn ontdooid. Reinig deze met een doek

9 Onderhoud en reiniging

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het stof op het ventilatioerooster aan de achterkant van het product moet minstens één keer per jaar worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Schoonmaken moet worden gedaan met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen komt.
- Reinig de deur met een vochtige doek. Verwijder alle inhoud om de deur- en koetswerkplanken eruit te halen. Til de deurplanken omhoog om ze te verwijderen. Schuif ze na het reinigen en drogen van boven naar beneden weer op hun plaats.
- Gebruik nooit chloorhoudend water of reinigingsmiddelen voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product of

die u hebt ondergedompeld in warm water, maar nooit met een hard of scherp voorwerp.



8.2 De lamp vervangen

Bel de geautoriseerde service als de lamp/led in uw koelkast moet worden vervangen.

De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

verchromde onderdelen. Chloor veroorzaakt roest op dit soort metalen oppervlakken.

- Gebruik geen scherpe, schurende gereedschappen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, benzine, polijstmiddel, enz. om te voorkomen dat de afdrukken op het plastic onderdeel afbladderen of vervormen. Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauwwater en droog af.
- In producten zonder No Frost-technologie vormen zich waterdruppels en tot een vingerdikte van vorst op de achterwand van het koelcompartiment. Maak het niet schoon en breng absoluut geen olie of soortgelijke stoffen aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezeldoek voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen krassen veroorzaken.

- Was alle verwijderbare onderdelen met een milde oplossing van zeep, water en zuiveringszout om de binnenoppervlakken van het product te reinigen. Grondig afspoelen en volledig afdrogen. Voorkom dat er water in de verlichting en het bedieningspaneel komt.
- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere reinigingsmiddelen op basis van alcohol op binnenoppervlakken.

Buitenoppervlakken van roestvrij staal

Gebruik een niet-schurende roestvrijstalen reiniger en breng deze aan met een pluivrije, zachte doek. Om te polijsten, veegt u het oppervlak voorzichtig af met een microvezeldoek die met water is bevochtigd en gebruikt u een droog polijstkussen. Volg altijd de nerf van het RVS.

Voorkomen van slechte geuren

Bij de productie van uw product worden geen stoffen gebruikt die geur kunnen veroorzaken. Er kunnen echter geuren ontstaan als gevolg van onjuiste opslag van voedsel en het niet goed reinigen van het binnenoppervlak van het product.

- Reinig om de 15 dagen met zuiveringszout om dit probleem te voorkomen.
- Bewaar voedsel in afgesloten containers, omdat micro-organismen die vrijkomen uit open voedsel vieze geuren kunnen veroorzaken.
- Bewaar nooit verlopen of bedorven voedsel in uw product.

Bescherming van plastic oppervlakken

Als er olie op plastic oppervlakken morst, maak ze dan onmiddellijk schoon met warm water, omdat de olie het oppervlak kan beschadigen.

10 Probleemoplossing

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker zit niet volledig in het stopcontact. >>> Steek de stekker zo in dat deze volledig in het stopcontact zit.
- De zekering in het stopcontact waarop het product is aangesloten, of de hoofdzekering is doorgebrand. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwand van het koelcompartiment.

- De deur is te vaak geopend en gesloten. >>> Let op dat u de deur van het product niet te vaak opent en sluit.
- De omgeving is erg vochtig. >>> Installeer het product niet in zeer vochtige omgevingen.

- Levensmiddelen die vloeistoffen bevatten, kunnen in open containers worden bewaard. >>> Bewaar voedsel dat vloeistoffen bevat in gesloten containers.
- De productdeur stond open. >>> Laat de productdeur niet lang open staan.
- De thermostaat is te koud ingesteld. >>> Stel de thermostaat in op de juiste instelling.

De compressor werkt niet.

- In het geval van een plotselinge stroomuitval of wanneer de stekker wordt verwijderd en opnieuw wordt geplaatst, zal de beschermende thermische schakelaar van de compressor uitschakelen omdat de gasdruk in het koelsysteem van het product nog niet is geëgaliseerd. Het product zou na ongeveer 6 minuten weer moeten werken. Als het product na deze tijd niet begint te werken, bel dan voor service.
- Het bevindt zich in de ontdooicyclus. >>> Dit is normaal voor een volautomatisch ontdooiproduct. De ontdooicyclus vindt periodiek plaats.

- Het product is niet aangesloten op het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- De temperatuurinstellingen zijn onjuist. >>> Selecteer de juiste temperatuurinstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal functioneren zodra de stroom is hersteld.

Het bedrijfsgeluid van de koelkast neemt toe wanneer deze draait.

- De prestaties van het product kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen storing.

De koelkast draait te vaak of te lang.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het oude. Grotere producten gaan langer mee.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het is normaal dat het langere tijd in warme omgevingen werkt.
- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit is normaal.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.
- De deuren zijn vaak geopend of voor langere tijd opengelaten. >>> De warme lucht die binnenkomt, zorgt ervoor dat het product langer werkt. Open de deuren niet te vaak.
- De koelkastdeur staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.
- Het product is ingesteld op een zeer lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het product in op een hogere stand en wacht tot het die temperatuur heeft bereikt.
- De afdichting van de koelkastdeur kan vuil, versleten, gebroken of niet goed geplaatst zijn. >>> Reinig of vervang de af-

dichting. Een beschadigde/gebroken deurafdichting zorgt ervoor dat het apparaat langer meegaat om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur in de vriezer is te laag, maar de temperatuur in de koelkast is voldoende.

- De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak in op een hogere stand en controleer.

De koelkasttemperatuur is te laag, maar de vriezertemperatuur is voldoende.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere stand en controleer.

Voedsel dat in koelkastladen wordt bewaard, bevriest.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere waarde en controleer.

De temperatuur in de koelkast of vriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak kan te hoog zijn ingesteld. De temperatuurinstelling van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van het vriesvak. Probeer de temperatuur van de koelkast of het vriezercompartiment aan te passen en wacht tot de temperatuur in beide compartimenten een bevredigend niveau bereikt.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.
- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Dit is normaal. Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer dan normaal om de ingestelde temperatuur te bereiken.

- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.

Schudden of lawaai.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. > >> Als het product wiebelt wanneer het langzaam wordt verplaatst, pas dan de voeten aan om het in balans te brengen. Zorg er ook voor dat de vloer stabiel genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Artikelen die op het product worden geplaatst, kunnen geluid veroorzaken. >>> Verwijder alle items uit het product.
- Het product maakt geluiden zoals vloeistof lekt of sproeit.
- Door de werkingsprincipes van het product ontstaan er vloeistof- en gasstromen. >>>Dit is normaal en geen storing.

Het product maakt een windgeruis.

- Een ventilator wordt gebruikt om het koelproces van het product uit te voeren. Dit is normaal en geen storing.

Condensatie vormt zich aan de binnenwanden van het product.

- Heet en vochtig weer verhoogt ijsvorming en condensatie. Dit is normaal en geen storing.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak en sluit ze als ze open zijn.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er ontstaat condensatie aan de buitenkant van het product of tussen de deuren.

- De lucht kan vochtig zijn, wat bij vochtig weer heel normaal is. Condensatie verdwijnt wanneer de luchtvochtigheid afneemt.

De binnenkant van het product ruikt vies.

- Regelmatige reiniging is niet uitgevoerd. >>> Reinig de binnenkant van het product regelmatig met een spons, warm water of zuiveringszoutoplossing.

- Sommige containers of verpakkingsmaterialen kunnen geuren hebben. >>> Gebruik geurvrije containers of verpakkingsmaterialen.
- De etenswaren werden in open containers geplaatst. >>> Bewaar voedsel in gesloten containers. Micro-organismen die vrijkomen uit voedsel dat in open containers is opgeslagen, kunnen onaangename geuren veroorzaken.
- Verwijder eventueel verlopen of bedorven voedsel uit het product.

De deur gaat niet dicht.

- Voedselpakketten kunnen ervoor zorgen dat de deur niet sluit. >>> Verplaats alle pakketten die de deuren blokkeren.
- Het product mag niet volledig rechtop op de grond staan. > >> Pas de poten aan om het product in balans te brengen.
- De vloer is niet waterpas of stabiel. >>> Zorg ervoor dat de vloer waterpas en stabiel genoeg is om het product te ondersteunen.

De groentelades zijn krap.

- Voedsel kan de bovenkant van de lade raken. >>> Organiseer het eten in de lade.








Er is warmte op het oppervlak van het product.

- Terwijl uw product in werking is, kunt u hoge temperaturen ervaren tussen de twee deuren, op de zijpanelen en in het achterste roostergebied. Dit is normaal en vereist geen onderhoud.

De ventilator blijft draaien wanneer de deur wordt geopend.

- De ventilator kan blijven werken, zelfs als de deur van de vriezer is geopend.

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product niet zelf te repareren. Dit is normaal.

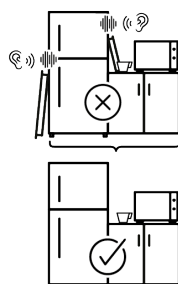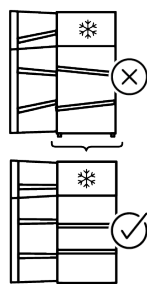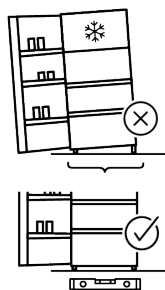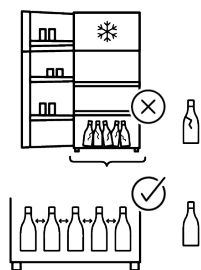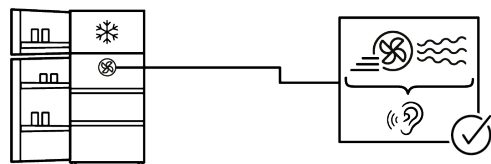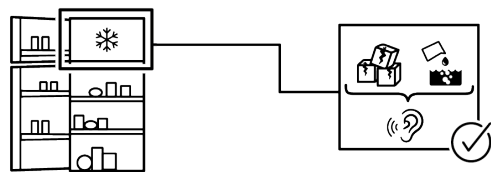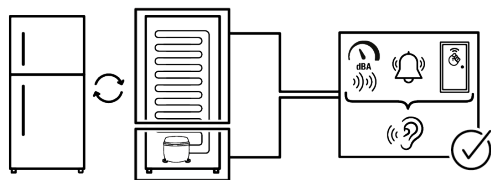

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantietaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Beko de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar support.beko.com vanaf 1 maart 2021).

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar

zijn in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Beko en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergavepaneel,, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast. De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..

Pred uporabo prosimo preberite ta priročnik!

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka Beko.

Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite ta priročnik in vso drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo. Shranite uporabniški priročnik. Če to enoto daste nekemu drugemu, vključite še ta priročnik.

V uporabniškem priročniku in na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:



Preberite uporabniški priročnik.



Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali poškodbe.

 ENERGY  SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Podatke o modelu, ki so shranjeni v zbirki podatkov o izdelku, lahko najdete tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete vaš identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki. https://eprel.ec.europa.eu/
---	--

Kazalo vsebine

1	Varnostna navodila	30
1.1	Pomembni varnostni simboli.....	30
1.2	Namen uporabe	30
1.3	Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih ljubljencev	31
1.4	Električna varnost.....	31
1.5	Varnost pri ravnanju	32
1.6	Varnost namestitve	32
1.7	Varnost obratovanja.....	35
1.8	Varnost shranjevanja hrane.....	38
1.9	Varnost pri vzdrževanju in čiščenju	39
1.10	Razsvetljava	40
1.11	Odstranjevanje starega izdelka	40
2	Okoljevarstvena navodila	40
2.1	Skladnost z direktivo o OEEO in odstranjevanje izrabljenega izdelka	40
3	Vaš hladilnik	41
4	Instalacija	41
4.1	Pravo mesto za namestitev	42
4.2	Pritrditev plastičnih zagozd	42
4.3	Prilagoditev nogic.....	42
4.4	Opozorilo pred vročo površino	42
5	Priprava	42
5.1	Kaj storiti za varčevanje z energijo	42
5.2	Prva uporaba	43
5.3	Klimatski razred in definicije	43
6	Zamenjava smeri vrat.....	43
7	Uporaba izdelka	43
8	Uporaba vaše naprave.....	44
8.1	Nastavitev delovne temperature ..	44
8.2	Zamenjava svetilke	45
9	Vzdrževanje in čiščenje.....	45
10	Odpravljanje težav	46



1 Varnostna navodila

- Ta razdelek vključuje varnostna navodila, potrebna za preprečevanje tveganja telesnih poškodb ali materialne škode.
- Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala, če se ta navodila ne upoštevajo.
- Vedno naj montažo in popravila opravi proizvajalec, pooblaščen servis ali oseba, ki jo bo opisalo uvozno podjetje.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatke.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega sestavnega dela izdelka, razen če je to jasno določeno v navodilih za uporabo.
- Na izdelku ne izvajajte nobenih sprememb.



1.1 Pomembni varnostni simboli



Nevarnost električnega udara!



Preberite uporabniški priročnik.



Nevarnost, ki lahko povzroči opekline zaradi stika z vročimi površinami.



Gorljiv material, opozorilo pred nevarnostjo požara.



Nevarnost poškodb zaradi stika z ostrimi površinami!



Nevarnost UV-C sevanja

SL



1.2 Namen uporabe

- Ta izdelek ni primeren za komercialno uporabo in se ne sme uporabljati za drug namen kot za predvideno uporabo.
- Ta izdelek je namenjen upravljanju notranjosti, kot so gospodinjstva ali podobno.

Na primer;

V kuhinjah za osebje trgovin,
pisarn in drugih delovnih okolij,
V kmečkih hišah,

V enotah hotelov, motelih ali
drugih objektih za počitek, ki jih
uporabljajo stranke,

V hostlih ali podobnih okoljih

V gostinskih storitvah in
podobnih aplikacijah, ki niso
namenjene maloprodaji.

- Ta izdelek se ne sme uporabljati v odprtih ali zaprtih zunanjih okoljih, kot so plovila, avtodomi, balkoni ali terase. Izpostavljanje izdelka dežju, snegu, sončni svetlobi in vetru lahko povzroči nevarnost požara.



1.3 Varnost otrok, ranljivih oseb in hišnih ljubljencev

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z nerazvitimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in s tem povezanih nevarnosti.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko dajo in vzamejo hrano v/iz hladilnega izdelka.
- Otroci in hišni ljubljenci se ne smejo igrati z izdelkom, plezati nanj ali vstopati vanj.
- Otroke in hišne ljubljence je treba hraniti stran od območja kabine (kompresorja), kjer so nameščeni električni deli.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če jih nekdo nadzoruje.
- Embalažo hranite stran od otrok. Nevarnost poškodb in zadušitve.
- Če je na vratih izdelka ključavnica, jo hranite izven dosega otrok.



1.4 Električna varnost

- Izdelek se med namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem, popravilom in prevozom ne sme priključiti v vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati oseba, ki jo je poslal proizvajalec, pooblaščen servisier ali uvoznik, da se prepreči morebitna nevarnost.
- Napajalnega kabla ne postavljajte pod izdelek ali na zadnjo stran izdelka. Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov. Napajalni kabel ne sme biti upognjen, zdrobljen in priti v stik z nobenim virom toplote.
- Uporabljajte samo originalni kabel. Ne uporabljajte prerezanih ali poškodovanih kablov.
- Za upravljanje izdelka ne uporabljajte podaljševalnega kabla, večnamenskega vtiča ali adapterja.
- Prenosni več vtiči ali prenosni napajalniki se lahko pregrejejo in povzročijo požar. Zato za izdelkom ali v njegovi bližini ne imejte prenosnih virov napajanja z več vtičnicami.

SL

- Preden izdelek priključite na vir napajanja, med namestitvijo odstranite napajalni kabel iz kavlja kondenzatorja (če je na voljo).
- Uporabnik po namestitvi ne sme priti do električnih delov.
- Napajalnega kabla izdelka ne priključujte v ohlapno ali poškodovano vtičnico. Te vrste priključkov se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
- Vtič mora biti lahko dostopen. Če to ni mogoče, mora biti na električni napeljavi na voljo mehanizem, ki ustreza električni zakonodaji in odklopi vse sponke iz električnega omrežja (varovalka, stikalo, glavno stikalo itd.).
- Izdelek ne sme delovati z zunanjo stikalno napravo, kot je časovnik, ali z daljinsko vodenim sistemom.
- Izdelka ne uporabljajte, ko so vaše noge gole ali je vaše telo mokro.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Pri odklopu naprave ne držite napajalnega kabla, ampak vtič.
- Prepričajte se, da vtič ni moker, umazan ali prašen.
- Nikoli ne priključujte izdelka na naprave za varčevanje z energijo. Ti sistemi so škodljivi za izdelek.



1.5 Varnost pri ravnanju

- Pred prenašanjem izdelka napravo odklopite iz napajanja.
- Ta izdelek je težek, ne ravnejte z njim sami. Če izdelek pade na vas, lahko pride do poškodb. Med prevozom se ne zaletavajte v mesta ali spuščajte izdelka.
- Vedno zaprite vrata in med prevozom izdelka ne držite ob vratih.
- Pazite, da med ravnanjem z izdelkom ne poškodujete hladilnega sistema in cevi. Izdelka ne uporabljajte, če so cevi poškodovane, in se obrnite na pooblaščen servis.



1.6 Varnost namestitve

- Za pripravo izdelka za uporabo si oglejte informacije v priročniku za uporabo in namestitev ter se prepričajte, da so električne in vodne naprave v skladu z zahtevami. V nasprotnem primeru pokličite usposobljenega električarja in vodovodarja, da po potrebi uredita komunalne storitve.
- **Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.**

- Pred začetkom namestitve izklopite varovalko, da izklopite napajalni vod, na katerega je izdelek priključen.
- Izdelek naj namestita dve ali več oseb. Med odstranjevanjem izdelka iz embalaže in namestitvijo uporabljajte zaščitne rokavice.
- Ta izdelek je zasnovan za uporabo na najvišji nadmorski višini 2000 metrov.
- Otroke držite stran od območja namestitve.
- Pred namestitvijo preverite morebitne poškodbe izdelka. Izdelka ne nameščajte, če je poškodovan.
- Med namestitvijo, vzdrževanjem in popravilom izdelka vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo (rokavice itd.). Nevarnost poškodb.
- Izdelka ne nameščajte ali puščajte na mestih, kjer je lahko izpostavljen zunanjim temperaturam okolice.
- Izdelek postavite na čisto, ravno in trdo površino ter ga uravnotežite z nastavljivimi nogami (z vrtenjem sprednjih nog v desno ali levo). V nasprotnem primeru se lahko hladilnik prevrne in povzroči poškodbe.
- Med premikanjem izdelka previdno nadaljujte, da preprečite poškodbe tal (ploščice itd.). Izdelek namestite na tla ali zagotovite zadostno oporo glede na velikost, težo in primer uporabe izdelka. Prepričajte se, da izdelek ni blizu vira toplote in da so vse štiri noge stabilne in naslonjene na tla. Po potrebi namestite izdelek in se prepričajte, da je vodoraven z uporabo ravni mehurčkov. Za zagotovitev popolne učinkovitosti hladilnega kroga počakajte vsaj dve uri, preden začnete uporabljati izdelek.
- Izdelek je treba namestiti v suhem in prezračevanem okolju. Pod izdelkom ne shranjujte preprog, pregrinjali ali podobnih prevlek. To lahko povzroči nevarnost požara zaradi neustreznega prezračevanja!
- Ne blokirajte ali prekrivajte prezračevalnih lukenj. V nasprotnem primeru se poraba energije poveča in vaš izdelek se lahko poškoduje.
- Pustite dovolj prostora ob straneh in zgoraj, da zagotovite ustrezno prezračevanje. Razmak med zadnjo ploščo in steno za

izdelkom mora biti najmanj 50 mm, da se preprečijo vroče površine. Zmanjšanje te razdalje lahko poveča porabo energije izdelka.

- Pri nameščanju izdelka se prepričajte, da napajalni kabel ni poškodovan ali stisnjen.
- Izdelek ne sme biti priključen na napajalne sisteme in vire energije, ki lahko povzročijo nenadne spremembe napetosti (tj. prenosni vir sončne energije). V nasprotnem primeru lahko zaradi nenadnih nihanj napetosti pride do poškodb vašega izdelka!
- Več hladilnega sredstva kot hladilnik vsebuje, večji mora biti prostor za namestitev. V zelo majhnih prostorih lahko v primeru uhajanja plina v hladilni sistem pride do vnetljive mešanice plina in zraka. Za vsakih 8 gramov hladilnega sredstva je potreben vsaj 1 m³ prostornine. Količina hladilnega sredstva, ki je na voljo v vašem izdelku, je navedena na nalepki tipa.
- Izdelek nikoli ne sme biti nameščen tako, da pridejo napajalni kabli, kovinska cev plinskega štedilnika, kovinske plinske ali vodne cevi v stik z zadnjo steno izdelka (ali kondenzatorjem).
- Mesto namestitve izdelka ne sme biti izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in ne sme biti v bližini vira toplote, kot so peči, radiatorji itd. Če namestitve izdelka ne morete preprečiti v bližini vira toplote, uporabite ustrezno izolacijsko ploščo in se prepričajte, da je najmanjša razdalja do vira toplote določena spodaj:
 - Vsaj 30 cm stran od virov toplote, kot so peči, pečice, grelne enote in grelniki itd.,
 - In vsaj 5 cm stran od električnih pečic.
- Vaš izdelek ima razred zaščite I.
- Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, ki je v skladu z vrednostmi napetosti, toka in frekvence, navedenimi na tipski nalepki. Vtičnica mora imeti varovalko 10A – 16A. Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo zaradi uporabe brez ozemljitve in brez električnega priključka v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
- Napajalni kabel izdelka mora biti med namestitvijo odklopljen. V nasprotnem

primeru lahko pride do nevarnosti električnega udara in poškodb!

- Izdelka ne priključujte na ohlapne, zlomljene, umazane, mastne vtičnice ali vtičnice, ki so prišle iz njihovih sedežev ali vtičnic in pri katerih obstaja nevarnost stika z vodo. Te vrste priključkov se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
- Napajalni kabel in cevi (če obstajajo) izdelka namestite tako, da ne povzročajo nevarnosti, da bi se spotaknili.
- Prodiranje vlage in tekočine na dele pod napetostjo ali na napajalni kabel lahko povzroči kratek stik. Zato izdelka ne uporabljajte v vlažnih okoljih ali na območjih, kjer lahko pride do brizganja vode (npr. garaža, pralnica itd.) Če je hladilnik moker od vode, ga odklopite in se obrnite na pooblašeni servis.
- Hladilnika nikoli ne priključite na naprave za varčevanje z energijo. Ti sistemi so škodljivi za izdelek.
- Pri odstranjevanju pokrova elektronske plošče in zadnjega pokrova kompresorja (če je nameščen) obstaja nevarnost stika z električnimi deli. Ne odstranjujte pokrova elektronske plošče in zadnjega

pokrova kompresorja (če je nameščen). Obstaja nevarnost električnega udara!



1.7 Varnost obratovanja

- Nikoli ne uporabljajte kemičnih topil na izdelku. Ti materiali vsebujejo nevarnost eksplozije.
- V primeru okvare izdelka ga odklopite (ali izklopite varovalko, na katero je priključen) in ne delajte, dokler ga ne popravi pooblašeni servis. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Ne postavljajte plamenov (prižgana sveča, cigareta itd.) ali virov toplote (likalnik, kuhalna plošča, pečica itd.) na izdelek ali v njegovo bližino. V bližini izdelka ne postavljajte vnetljivih/eksplozivnih snovi...
- Ne stopajte na izdelek. Nevarnost padca in poškodb!
- Ne poškodujte cevi hladilnega sistema z uporabo ostrih in prebodnih orodij. Hladilno sredstvo, ki razpršuje v primeru prebijanja plinskih cevi, podaljškov cevi ali zgornjih površinskih premazov, lahko povzroči draženje kože in poškodbe oči.

- Ne posegajte v tokokrog hladilne tekočine in ga ne poškodujte. Nevarnost eksplozije.
- Električnih naprav ne postavljajte in upravljajte v hladilniku/zamrzovalniku, razen če vam to svetuje proizvajalec.
- Za pospešitev odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih postopkov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, da se noben del rok ali telesa ne zatakne za gibljive dele v izdelku. Pazite, da se prsti med hladilnikom in njegovimi vrati ne zataknejo. Bodite previdni pri odpiranju ali zapiranju vrat, če so v bližini otroci.
- Ne dajajte sladoleda, kock ledu ali zamrznjene hrane v usta takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin!
- Ne dotikajte se notranjih sten, kovinskih delov zamrzovalnika ali hrane, ki jo hranite v zamrzovalniku, z mokrimi rokami. Nevarnost ozeblin!
- V zamrzovalni predel ne postavljajte pločevink ali pločevink in steklenic, ki vsebujejo tekočine, ki jih je mogoče zamrzniti. Pločevinke ali steklenice lahko eksplodirajo. Nevarnost poškodb in materialne škode!
- V bližini hladilnika ne uporabljajte ali postavljajte materialov, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljivi spreji, vnetljivi predmeti, suhi led ali druga kemična sredstva. Nevarnost požara in eksplozije!
- V izdelku ne shranjujte eksplozivnih materialov, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivimi materiali.
- Na izdelek ne postavljajte pločevink s tekočinami v odprtem stanju. Škropljenje vode po električnem delu lahko povzroči električni udar ali požar.
- Zaradi nevarnosti zloma v zamrzovalnem predalu ne shranjujte steklenih posod s tekočino.
- Ta izdelek ni namenjen shranjevanju in hlajenju zdravil, krvne plazme, laboratorijskih pripravkov ali podobnih materialov in izdelkov, za katere velja Direktiva o medicinskih izdelkih.
- Če se izdelek uporablja v nasprotju s predvidenim namenom, lahko poškoduje ali pokvari izdelke, shranjene v notranjosti.

- Če je vaš hladilnik opremljen z modro svetlobo, te svetlobe ne glejte z optičnimi napravami. Dolgo časa ne glejte neposredno v UV LED svetlobo. Ultravijolični žarki lahko povzročijo naprežanje oči.
- Izdelka ne polnite z vsebino, ki presega njegovo zmogljivost. Za pospešitev odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih postopkov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Če vsebina hladilnika pade med odpiranjem vrat, lahko pride do poškodb ali poškodb. Podobne težave se lahko pojavijo tudi, ko nad izdelek postavite predmet.
- Prepričajte se, da ste odstranili led ali vodo, ki je morda padla na tla, da preprečite poškodbe.
- Spremenite lokacije regalov/regalov za steklenice na vratih hladilnika le, ko so regali prazni. Nevarnost poškodb!
- Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki bi lahko padli/se prevrnili. Ti predmeti lahko med odpiranjem ali zapiranjem vrat padejo in povzročijo poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne udarjajte in ne izvajajte prekomernega pritiska na steklene površine. Razbito steklo lahko povzroči poškodbe in/ali materialno škodo.
- Pri izdelkih, zasnovanih za uporabo zračnega filtra znotraj dostopnega pokrova ventilatorja, mora biti filter vedno v položaju, ko hladilnik deluje.
- Ne blokirajte ventilatorja (če je na voljo) s hrano.
- Poškodovana tesnila je treba čim prej zamenjati.
- Hladilni sistem v vašem izdelku vsebuje hladilno sredstvo R600a. Vrsta hladilnega sredstva, ki se uporablja v izdelku, je navedena na tipski nalepki. Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, da med delovanjem izdelka ne poškodujete hladilnega sistema in cevi. V primeru poškodb cevi;
 1. Ne dotikajte se izdelka ali napajalnega kabla.
 2. Izdelek hranite stran od možnih virov požara, ki lahko povzročijo, da se izdelek vname.
 3. Prezračite območje, kjer je izdelek nameščen. Ne uporabljajte ventilatorja.
 4. Obrnite se na pooblaščen servis.

Pred odstranjevanjem starih izdelkov, ki se ne smejo več uporabljati:

1. Odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
 2. Prerežite napajalni kabel in ga odstranite iz naprave skupaj z vtičem.
 3. Ne odstranjujte stojal in predalov iz izdelka, da preprečite otrokom vstop v napravo.
 4. Odstranite vrata.
 5. Izdelek shranite tako, da se ne prevrne.
 6. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z zavrženim izdelkom.
 7. Če je izdelek poškodovan in opazite uhajanje plina, se izogibajte plinu. Plin lahko povzroči ozeblino, če pride v stik s kožo.
- Izdelka ne zavržite tako, da ga vržete v ogenj. Nevarnost eksplozije.
 - Če je na vratih izdelka ključavnica, jo hranite izven dosega otrok.

1.8 Varnost shranjevanja hrane

Prosimo, bodite pozorni na naslednja opozorila, da se izognete kvarjenju hrane:

- Če pustite vrata odprta dlje časa, lahko temperatura v izdelku naraste.

- Redno čistite dostopne drenažne sisteme v stiku z živili.
- Očistite rezervoarje za vodo, ki niso bili v uporabi 48 ur, in vodovodne sisteme, ki se napajajo iz omrežja in niso bili v uporabi več kot 5 dni.
- Surovo meso in ribje izdelke shranjujte v ustreznih predelkih v okviru izdelka. Tako ne kaplja in ne pride v stik z drugimi živili.
- Zamrzovalni predelki z dvema zvezdicama se uporabljajo za shranjevanje vnaprej napolnjenih živil, izdelavo in shranjevanje ledu in sladoleda.
- Oddelki z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če je hladilni izdelek dlje časa ostal prazen, ga izklopite, odmrznite, očistite in posušite, da zaščitite ohišje izdelka.
- Po namestitvi živil preverite, ali so lopute predala in zlasti vrata zamrzovalnika pravilno zaprta.
- Hladilnik uporabljajte za shranjevanje svežih živil, zamrzovalnik pa za shranjevanje zamrznjenih živil, zamrzovanje svežih živil in pripravo ledenih kock.

- Ne shranjujte živil, ne da bi jih ustrezno zapečatili v hladilniku in zamrzovalniku, da preprečite neposreden stik z notranjimi površinami.



1.9 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju

- Pred čiščenjem ali začetkom vzdrževanja izklopite hladilnik ali izklopite varovalko.
- Ne vlecite za vrata ali kljuko vrat, če boste izdelek premaknili za namene čiščenja. Vrata lahko povzročijo poškodbe, če je ročaj premočno potegnjjen.
- Ne postavljajte rok, nog ali kovinskih predmetov pod ali za izdelek. Lahko pride do zagozditve ali kakršnega koli ostrega roba, ki lahko povzroči telesne poškodbe.
- Notranjosti ali zunanosti izdelka ne perite z visokotlačnim čistilnikom, paro, pršilno vodo ali nalivno vodo. Nevarnost električnega udara in požara.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte ostrih in abrazivnih orodij ali gospodinjskih čistilnih sredstev, detergentov, plina, bencina, razredčil, alkohola, lakov in podobnih snovi.
- Uporabljajte samo čistilna in vzdrževalna sredstva, ki niso škodljiva za živila v izdelku.
- Ne uporabljajte papirnatih brisač, kuhinjskih gobic ali drugih trdih čistilnih sredstev.
- Za čiščenje izdelka in odtajanje ledu v njem nikoli ne uporabljajte pare ali parnih čistilnih sredstev. Para pride v stik z območji pod napetostjo v hladilniku in povzroči kratek stik ali električni udar.
- Za pospešitev postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih orodij ali drugih orodij, razen priporočil proizvajalca.
- Pazite, da bo voda stran od prezračevalnih lukenj, elektronskih tokokrogov ali razsvetljave izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- S čisto, suho krpo obrišite prah ali tujke na konicah čepov. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokrega ali vlažnega kosa krpe. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

1.10 Razsvetljava

Obrnite se na pooblaščen servis, ko boste zamenjali LED / žarnico, ki jo uporabljate za razsvetljavo.

1.11 Odstranjevanje starega izdelka

Pri odstranjevanju starega izdelka upoštevajte spodnja navodila:

- Če obstaja ključavnica na vratih, jo onemogočite, da se otroci ne bi po nesreči zaklenili v izdelek.

- Škropljenje hladilne tekočine je škodljivo za oči. Med odstranjevanjem izdelka ne poškodujte nobenega dela hladilnega sistema.
- Lahko je usodno, če kompresorsko olje pogoltnete ali če prodre v dihalne poti.
- Hladilni sistem vašega izdelka vključuje plin R600a, kot je določeno na tipski nalepki. Ta plin je vnetljiv. Izdelka ne zavržite tako, da ga vržete v ogenj. Nevarnost eksplozije!
- C-Pentan se uporablja kot pihalno sredstvo v izolacijski peni in je vnetljiva snov. Izdelka ne zavržite tako, da ga vržete v ogenj.

2 Okoljevarstvena navodila

2.1 Skladnost z direktivo o OEEO in odstranjevanje izrabljenega izdelka



Ta naprava je skladna z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Izrabljeno napravo je treba odvreči na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Za informacije o takem zbirnem mestu se obrnite na vaše lokalne uprave ali prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Vsako gospodinjstvo igra pomembno vlogo pri ravnanju z in recikliranju starih gospodinskih aparatov. Pravilno

odstranjevanje izrabljenih izdelkov pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, navedenih v direktivi.



Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z nacionalnimi predpisi o okolju. Ne odlagajte embalažnih materialov skupaj z gospodinjstvi odpadki. Peljite jih v zbirne centre za embalažo, pooblaščen s strani lokalne uprave.




Skladnost s standardi in podatki o preskusih / Izjava o skladnosti ES

Stopnje razvoja, proizvodnje in
prodaje tega izdelka so v skladu z
varnostnimi pravili iz vseh ustreznih
smernic Evropske skupnosti.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/
EC, IEC 60436/DIN 44990, EN
50242

SL

3 Vaš hladilnik

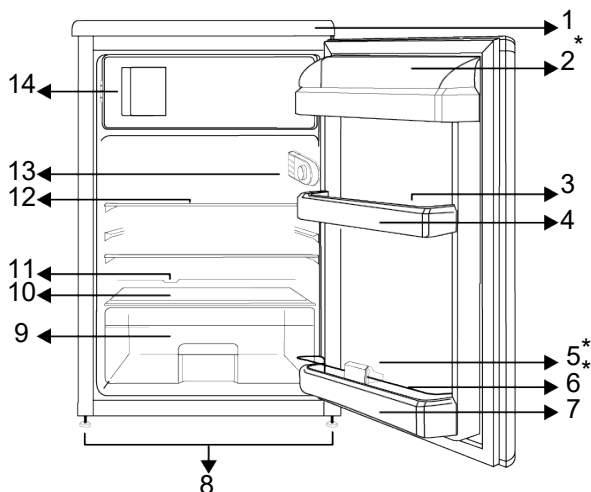

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Fiksni zgornji pladenj | 2 *Predal za maslo in sir |
| 3 Nosilec za jajca | 4 Vratna polica |
| 5 *Držalo za steklenico | 6 *Varnostni vizir |
| 7 Polica za steklenice | 8 Nastavljive noge |
| 9 Prostor za ohranjanje svežine | 10 Steklo za pokrov Crisper |
| 11 Kanal za zbiranje vode za
odmrzovanje - Odvodnjavanje | 12 Steklена polica |
| 13 Ročica termostata | 14 Zamrzovalni del |

***Izbirno:** Slike v teh navodilih za uporabo
so shematske in se morda ne ujemajo
popolnoma z vašim izdelkom. Če vaš
izdelek ne vsebuje navedenih delov, se
informacije nanašajo na druge modele.

4 Instalacija

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

4.1 Pravo mesto za namestitev

Za namestitev izdelka se obrnite na pooblaščen servis. Za pripravo izdelka za namestitev si oglejte informacije v uporabniškem priročniku in se prepričajte, da sta električna in vodovodna napeljava ustrezna. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

- Izdelek postavite na ravno površino, da se izognete tresljajem
- Napravo postavite vsaj 30 cm stran od grelca, štedilnika in podobnih virov toplote in vsaj 5 cm stran od električne peči.
- Pri nameščanju dveh hladilnikov drugega ob drugim, pustite razdaljo vsaj 4 cm med obema.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in naj bo na suhem mestu.
- Preverite, ali je nameščen zaščitni del za odmik od zadnje stene (če je priložen izdelku).

4.2 Pritrditev plastičnih zagozd


Uporabite plastične zagozde, priložene izdelku, da ohranite dovolj prostora za kroženje zraka med izdelkom in steno. Namestite 2 plastični zagozdi, kot je prikazano na naslednji sliki. (Prikazana slika je samo informativna in ni povsem enaka kot vaš izdelek.)

5 Priprava

Najprej preberite "Varnostna navodila"!


5.1 Kaj storiti za varčevanje z energijo

- Pri nalaganju živil pustite dovolj prostora v hladilniku, da omogočite zadostno kroženje zraka za hlajenje.
- Ker vroč in vlažen zrak ne bo neposredno prodrl v vaš izdelek, ko vrata ne bodo odprta, se bo vaš izdelek optimiziral v pogojih, ki zadostujejo za zaščito vaše hrane. V teh okoliščinah bodo funkcije in komponente, kot so kompresor,

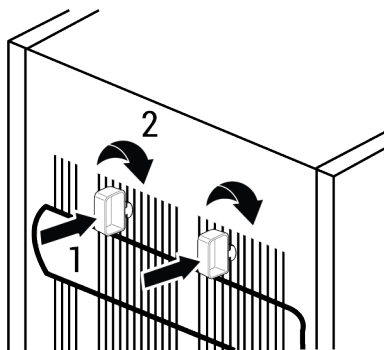

4.3 Prilagoditev nogic

Če izdelek ni uravnan, nastavite sprednje nastavljivi nogice z vrtenjem v desno ali levo.

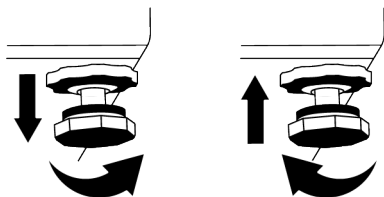

4.4 Opozorilo pred vročo površino

Stranice izdelka so opremljene s hladilnimi cevmi za izboljšanje hladilnega sistema. Skozi te površine lahko teče tekočina pod visokim tlakom in na straneh povzroči vroče površine. To je normalno in ne zahteva servisiranja.

ventilator, grelec, odmrzovanje, razsvetljava, zaslon in tako naprej, delovale v skladu s potrebami z minimalno porabo energije.

- V primeru, da je na voljo več možnosti, morajo biti steklene police nameščene tako, da odprtine za zrak na zadnji steni niso blokirane in po možnosti tako, da odprtine za zrak ostanejo pod stekleno polico. Ta kombinacija lahko pomaga izboljšati distribucijo zraka in energetske učinkovitost.

- Hrano shranjujte v hladilniku v skladu z ustreznimi pogoji shranjevanja, da prihranite energijo.

5.2 Prva uporaba

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so potrebne priprave izvedene v skladu z navodili v razdelkih "Varnostna navodila" in "Namestitve".

- Pred uporabo izdelka počakajte vsaj 2 uri, da zagotovite popolno učinkovitost hlajenja.
- Izdelek naj deluje brez dajanja hrane v notranjost 6 ur, vrata izdelka pa naj bodo čim bolj zaprta.
- Sprememba temperature, ki jo povzroči odpiranje in zapiranje vrat med uporabo izdelka, lahko običajno povzroči kondenzacijo na policah vrat/karoserije in stekleni posodi, nameščeni v izdelku.
- Ko je kompresor vklopljen, se zasliši zvok. Običajno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj se lahko tekočina in plin stisneta v hladilnem sistemu.
- Normalno je, da so sprednji robovi izdelka topli. Ta območja so zasnovana tako, da se segrejejo, da se prepreči kondenzacija



- Pri nekaterih modelih se indikatorska plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko odprete vrata ali pritisnete kateri koli gumb.

5.3 Klimatski razred in definicije

Glejte klimatski razred na tipski ploščici vaše naprave. Ena od naslednjih informacij velja za vašo napravo v skladu s klimatskim razredom.

- **SN:** Podaljšano zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 10 °C in 32 °C.
- **N:** Zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri sobni temperaturi med 16 °C in 32 °C.
- **ST:** Subtropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 38 °C.
- **T:** Tropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 43 °C.

6 Zamenjava smeri vrat

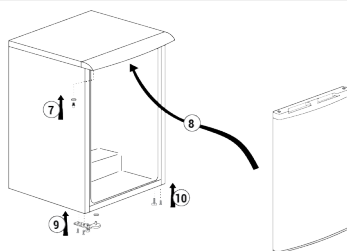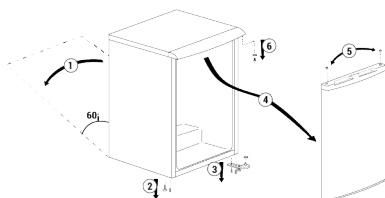

7 Uporaba izdelka

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Izdelek se sme uporabljati samo za shranjevanje hrane.
- Če boste dlje časa odsotni od doma (npr. na počitnicah) in ne boste uporabljali ledomata ali avtomata za vodo, izklopite ventil za vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Na površinah iz nerjavečega jekla lahko zaradi proizvodnega procesa in inherentnih značilnosti materiala opazimo rahle razlike v svetlosti površine. To je normalno in ne vpliva na delovanje izdelka.

Izklop izdelka

- Odstranite hrano, da preprečite neprijetne vonjave.


- Počakajte, da se led stopi, očistite notranjost in pustite, da se posuši, vrata pa pustite odprta, da ne poškodujete notranje plastike.

SL

8 Uporaba vaše naprave

8.1 Nastavitev delovne temperature

Temperaturo delovanja uravnava regulator temperature.

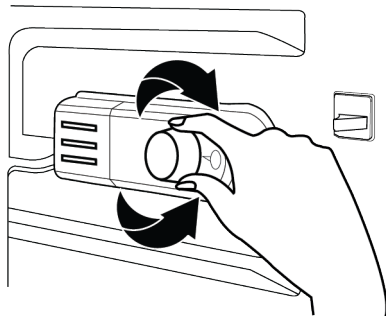

Warm ← 1 2 3 4 5 → Cold
(Or) Min. Max.

1 = najnižja nastavitev hlajenja (najtoplejša nastavitev)

5 = najvišja nastavitev hlajenja (najhladnejša nastavitev)

ali

Min. = najnižja nastavitev hlajenja (Najtoplejša nastavitev)

Max. = najvišja nastavitev hlajenja (Najhladnejša nastavitev)

Povprečna temperatura v hladilnem delu mora biti približno +5 °C.

Prosimo izberite nastavitev glede na zeleno temperaturo.

Upoštevajte, da bodo temperature v območju hlajenja različne.

Najhladnejše območje je tik nad razdelkom za zelenjavo.

Notranja temperatura je odvisna tudi od temperature okolja, pogostosti odpiranja vrat in količine hrane, shranjene v notranjosti.

Pogosto odpiranje vrat povzroči dvig notranje temperature.

Zato je priporočljivo, da vrata po uporabi čim prej zaprete.

Uporaba notranjih predelkov

Premične police: Razdaljo med policami je mogoče prilagoditi po želji.

Predal za zelenjavo: V tem predalu lahko zelenjavo in sadje shranjujete dolgo časa, ne da bi se živila pokvarila.

Polica za steklenice: Na te police lahko postavite steklenice, kozarce in pločevinke.

Shranjevanje živil

Hladilni del je namenjen kratkotrajnemu shranjevanju sveže hrane in pijače.

Mlečne izdelke hranite v za to namenjenem predelku hladilnika.

Steklenice lahko shranite v nosilec za steklenice ali na polico za steklenice v vratih.

Surovo meso je najbolje shraniti v polietilenski vrečki v najnižjem predelku hladilnika.


Vroča hrana in pijača naj se pred postavitvijo v hladilnik ohladi na sobno temperaturo.

• Pozor:

Koncentriran alkohol shranjujte le pokonci in v tesno zaprti embalaži.

• Pozor:

V enoti ne shranjujte eksplozivnih snovi ali posod z vnetljivimi pogonskimi sredstvi (pločevinke, razpršilne doze itd.).
Nevarnost eksplozije.

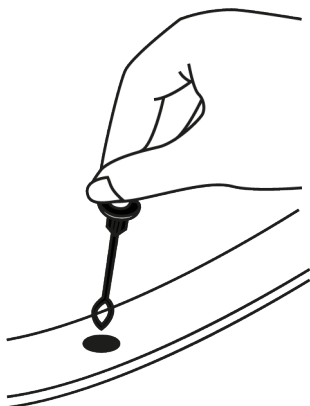


Odmrzovanje

Odmrzovanje hladilnega dela se izvaja samodejno. Voda, ki pri tem nastaja, teče skozi odtočni kanal v zbirno posodo na zadnji strani aparata.

Med odmrzovanjem na hrbtni strani hladilnika zaradi uparjalnika nastajajo vodne kapljice.

Če vse kapljice ne stečejo navzdol, lahko po odmrzovanju znova zmrznejo. Očistite jih s krpo, namočeno v toplo vodo, a nikoli s trdim ali ostrim predmetom.

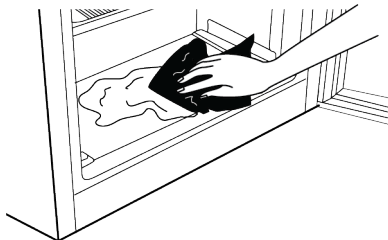

8.2 Zamenjava svetilke

Pokličite pooblaščen servis, ko bo zamenjana žarnica/LED, ki se uporablja za osvetlitev v vašem hladilniku.

Svetilk, ki jih uporabljate v tej napravi, ni mogoče uporabiti za razsvetljavo hiše.

Namen te svetilke je pomagati uporabniku varno in udobno postaviti hrano v hladilnik / zamrzovalnik.

9 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja.
- Prah na prezračevalni rešetki na hrbtni strani izdelka je treba odstraniti (brez odpiranja pokrova) vsaj enkrat letno. Čiščenje je treba opraviti s suho krpo.
- Pazite, da voda ne pride v ohišje svetilke in druge električne dele.
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino, da odstranite vrata in police za karoserijo. Dvignite police vrat navzgor, da jih odstranite. Po čiščenju in sušenju jih potisnite nazaj na svoje mesto od zgoraj navzdol.
- Nikoli ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor, za čiščenje zunanje površine izdelka ali kromiranih delov. Klor povzroča rjo na teh vrstah kovinskih površin.
- Da bi preprečili, da bi se odtisi na plastičnem delu odlepljali ali deformirali, ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, mila, gospodinjstskih čistilnih sredstev,

detergentov, bencina, laka itd. Za čiščenje uporabite mehko krpo z mlačno vodo in posušite.

- Pri izdelkih brez tehnologije No Frost se na zadnji steni hladilnega prostora tvorijo kapljice vode in zmrzal do debeline prsta. Ne čistite ga in absolutno ne nanašajte olja ali podobnih snovi.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite le rahlo vlažno krpo iz mikrovlagen. Gobice in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje notranjih površin izdelka vse odstranljive dele operite z blago raztopino mila, vode in sode bikarbone. Temeljito sperite in popolnoma posušite. Preprečite, da bi voda prišla v luči in nadzorno ploščo.
- Na notranjih površinah ne uporabljajte kisa, alkohola za drgnjenje ali drugih čistil na osnovi alkohola.

Zunanje površine iz nerjavečega jekla

Uporabite neabrazivno čistilo iz nerjavečega jekla in ga nanesite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za poliranje površino nežno obrišite s krpo iz mikrovlakn, navlaženo z vodo, in uporabite suho blazinico za poliranje. Vedno sledite zrnju nerjavečega jekla.

Preprečevanje neprijetnih vonjav

Pri izdelavi vašega izdelka se ne uporabljajo snovi, ki bi lahko povzročile neprijeten vonj. Vendar pa lahko pride do

neprijetnih vonjav zaradi nepravilnega shranjevanja hrane in neustreznega čiščenja notranje površine izdelka.

- Da bi preprečili to težavo, očistite s sodo bikarbono vsakih 15 dni.
- Hrano shranjujte v zaprtih posodah, saj lahko mikroorganizmi, ki se sproščajo iz odprte hrane, povzročijo neprijetne vonjave.
- V izdelku nikoli ne shranjujte hrane, ki ji je potekel rok uporabnosti ali je pokvar

Zaščita plastičnih površin

Če se olje razlije po plastičnih površinah, jih takoj očistite s toplo vodo, saj lahko olje poškoduje površino.

10 Odpravljanje težav

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center, kjer ste kupili izdelek. Nikoli ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka.

Hladilnik ne deluje.

- Vtič ni popolnoma nameščen v vtičnici. >>> Vtič vstavite tako, da je popolnoma nameščen v vtičnico.
- Varovalka v vtičnici, v katero je izdelek priključen, ali pa je pregorela glavna varovalka. >>> Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela.

- Vrata so se prepogosto odpirala in zapirala. >>> Pazite, da ne boste prepogosto odpirali in zapirali vrat izdelka.
- Okolje je zelo vlažno. >>> Izdelka ne nameščajte v zelo vlažnih okoljih.
- Živila, ki vsebujejo tekočine, lahko shranjujete v odprtih posodah. >>> Živila, ki vsebujejo tekočine, shranjujte v zaprtih posodah.
- Vrata izdelka so ostala odprta. >>> Vrata izdelka ne puščajte dolgo odprta.
- Termostat je nastavljen na prehlad. >>> Nastavite termostat na ustrezno nastavitvev.

Kompresor ne deluje.

- V primeru nenadnega izpada električne energije ali ko je vtič odstranjen in ponovno vstavljen, se bo sprožilo zaščitno termično stikalo kompresorja, ker se tlak plina v hladilnem sistemu izdelka še ni izenačil. Izdelek naj ponovno začne delovati po približno 6 minutah. Če izdelek po tem času ne začne delovati, pokličite servis.
- Je v ciklu odtajanja. >>> To je normalno za popolnoma samodejni izdelek za odmrzovanje. Cikel odmrzovanja poteka občasno.
- Izdelek ni priključen v vtičnico. >>> Prepričajte se, da je vtič priključen v vtičnico.
- Nastavitve temperature so napačne. >>> Izberite ustrezno nastavitvev temperature.
- Napajanje je bilo prekinjeno. >>> Izdelek bo po ponovni vzpostavitvi napajanja še naprej normalno deloval.

Hrup delovanja hladilnika se med delovanjem poveča.

- Delovanje izdelka se lahko razlikuje glede na spremembe temperature okolice. To je normalno in ni okvara.

Hladilnik deluje prepogosto ali predolgo.

- Novi izdelek je lahko večji od starega. Večji izdelki trajajo dlje.

- Sobna temperatura je lahko visoka. >> > Običajno deluje dlje časa v vročih okoljih.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> Ko je izdelek na novo priključen ali so dodana nova živila, traja dlje, da se doseže nastavljena temperatura. To je normalno.
- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.
- Vrata so se pogosto odpirala ali puščala odprta dlje časa. >>> Vstop toplega zraka povzroči, da izdelek deluje dlje. Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata hladilnika so morda ostala odprta. >>> Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta.
- Izdelek je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite temperaturo izdelka na višjo nastavitev in počakajte, da doseže to temperaturo.
- Tesnilo vrat hladilnika je lahko umazano, obrabljeno, zlomljeno ali nepravilno nameščeno. >>> Očistite ali zamenjajte tesnilo. Poškodovano/zlomljeno tesnilo vrat bo povzročilo, da bo naprava delovala dlje, da bo ohranila trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je prenizka, vendar je temperatura hladilnika ustrezna.

- Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na višjo nastavitev in preverite.

Temperatura hladilnika je prenizka, temperatura zamrzovalnika pa ustrezna.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Temperaturo hladilnega dela nastavite na višjo nastavitev in preverite.

Živila, shranjena v predalih hladilnika, zamrznejo.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo hladilnega dela na višjo vrednost in preverite.

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je previsoka.

- Temperatura hladilnega dela je morda nastavljena previsoko. Nastavitev temperature hladilnega dela vpliva na temperaturo zamrzovalnega dela. Poskusite prilagoditi temperaturo hladilnega ali zamrzovalnega dela in počakajte, da temperatura v obeh delih doseže zadovoljivo raven.
- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >> > Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> To je normalno. Ko je izdelek na novo priključen ali je dodano novo živilo, traja dlje kot običajno, da doseže nastavljeno temperaturo.
- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.

Tresenje ali hrup.

- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Če se izdelek pri počasnem premikanju niha, prilagodite noge, da ga uravnotežite. Prav tako se prepričajte, da so tla dovolj stabilna, da podpirajo težo izdelka.
- Predmeti, nameščeni na izdelku, lahko povzročajo hrup. >>> Odstranite vse elemente iz izdelka.
- Izdelek proizvaja zvoke, kot je puščanje tekočine ali škropljenje.
- Zaradi načel delovanja izdelka pride do tekočinskih in plinskih tokov. >>> To je normalno in ni okvara.

Izdelek povzroča hrup vetra.

- Za hlajenje izdelka se uporablja ventilator. To je normalno in ni okvara.

Na notranjih stenah izdelka nastaja kondenzacija.

- Vroče in vlažno vreme povečuje zaledenitev in kondenzacijo. To je normalno in ni okvara.
- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto in jih zaprite, če so odprta.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.

Kondenzacija nastaja na zunanji strani izdelka ali med vrati.

- Zrak je lahko vlažen, kar je v vlažnem vremenu povsem normalno. Kondenzacija izgine, ko se vlažnost zmanjša.

Notranjost izdelka smrdi.

- Redno čiščenje ni bilo izvedeno. >>> Notranjost izdelka redno čistite z gobico, toplo vodo ali raztopino sode bikarbone.
- Nekateri posode ali embalažni materiali imajo lahko vonjave. >>> Uporabite posode ali embalažne materiale brez vonja.
- Živila so bila shranjena v odprtih posodah. >>> Hranite živila v zaprtih posodah. Mikroorganizmi, ki se sproščajo iz živil, shranjenih v odprtih posodah, lahko povzročijo neprijetne vonjave

- Iz izdelka odstranite vsa živila, ki jim je potekel rok uporabe ali so pokvarjena.

Vrata se ne bodo zaprla.

- Embalaža s hrano morda preprečuje zapiranje vrat. >>> Premaknite vse pakete, ki blokirajo vrata.
- Izdelek ne sme stati popolnoma pokončno na tleh. >>> Prilagodite noge, da uravnotežite izdelek.
- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Prepričajte se, da so tla ravna in dovolj stabilna, da podpirajo izdelek.

Predali za zelenjavo so utesnjeni.

- Živila se morda dotikajo zgornjega dela predala. >>> Hrano razporedite v predal.








Na površini izdelka je toplota.

- Med delovanjem izdelka lahko pride do visokih temperatur med obema vratoma, na stranskih ploščah in na območju zadnje rešetke. To je normalno in ne zahteva nobenega servisiranja.

Ventilator še naprej deluje, ko odprete vrata.

- Ventilator lahko še naprej deluje tudi, ko odprete vrata zamrzovalnika.

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center, kjer ste kupili izdelek. Ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka. To je normalno.

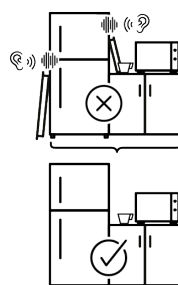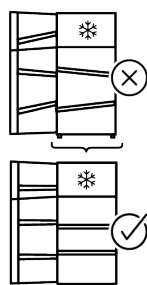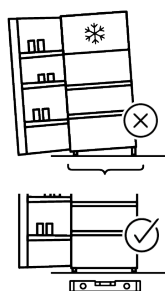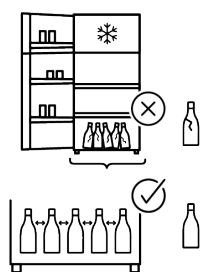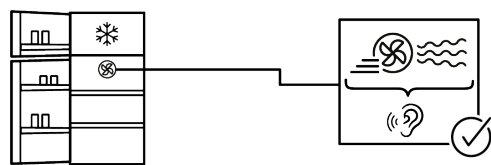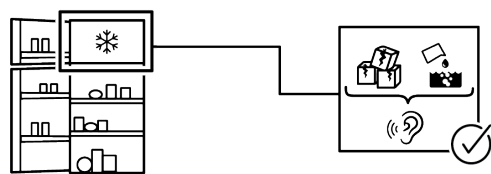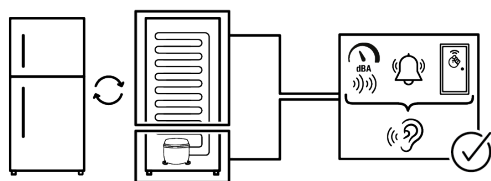

IZJAVA O ZAVRITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Registrirani strokovni serviser je strokovni serviser, ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravljajo samo servisni zastopniki (tj. pooblaščen strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščen s strani podjetja Beko), razveljavijo garancijo.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo izključno v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vratni ročaji, vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na support.beko.com).

Da bi zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb, je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali navodili, ki so na voljo na

support.beko.com . Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Popravila in poskusi popravil, ki jih izvedejo končni uporabniki za dele, ki niso vključeni na takem seznamu, in/ali ne upoštevajo navodil iz navodil za samopopravila ali navodil, ki so na voljo na support.beko.com, lahko povzročijo varnostne težave, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Beko, in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila je treba nasloviti na pooblaščen strokovne serviserje ali registrirane strokovne serviserje: kompresor, hladilni krog, glavna plošča, plošča inverterja, plošča zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za hladilnik, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje hladilnika na voljo originalni rezervni deli.

Hladilnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.

Ta izdelek je opremljen z virom svetlobe energijskega razreda "G".

Svetlobni vir v tem izdelku sme zamenjati le poklicni serviser.

