




Chladnička

Používateľská príručka

Koelkast

Gebruiker Handleiding

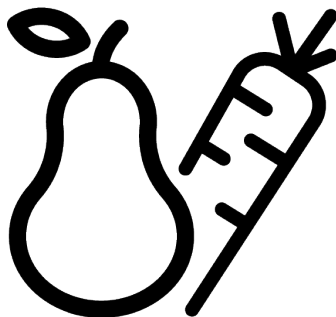

B5RCNE565HXP

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok Beko.

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.



Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.

 	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



	8.11 Držiak na vajcia	27
1 Bezpečnostné pokyny	4	
1.1 Dôležité bezpečnostné symboly...	4	
1.2 Úmysel použitia	4	
1.3 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat.....	5	
1.4 Elektrická bezpečnosť.....	5	
1.5 Bezpečnosť manipulácie	6	
1.6 Bezpečnosť inštalácie	6	
1.7 Prevádzková bezpečnosť.....	9	
1.8 Bezpečnosť skladovania potravín	12	
1.9 Bezpečnosť pri údržbe a čistení ...	13	
1.10 Osvetlenie	14	
1.11 Likvidácia starého produktu	14	
2 Pokyny na ochranu životného prostredia	14	
2.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku	14	
3 Vaša chladnička	15	
4 Inštalácia	16	
4.1 Správne miesto pre inštaláciu	16	
4.2 Nastavenie nožičiek	16	
4.3 Výstraha pred horúcim povrchom	16	
4.4 Odstránenie polystyrénu na kompresore	16	
5 Príprava	17	
5.1 Čo robiť pre úsporu energie	17	
5.2 Prvé použitie	17	
5.3 Klimatická trieda a definície	18	
6 Prevádzka spotrebiča.....	18	
7 Ovládací panel produktu.....	19	
8 Používanie vášho spotrebiča.....	21	
8.1 Skladovanie potravín v chladničke	21	
8.2 Zásuvka na zeleninu / zeleninu	25	
8.3 Technológie Crisper	25	
8.4 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov.....	26	
8.5 Priestor na uskladnenie ľadu	26	
8.6 Obrátenie strany otvárania dverí ..	26	
8.7 Upozornenie na otvorené dvere....	26	
8.8 Výmena osvetľovacej lampy.....	27	
8.9 AeroFlow	27	
8.10 Ventilátor.....	27	

1 Bezpečnostné pokyny

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na zabránenie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Inštaláciu a opravu musí vždy vykonať výrobca, autorizovaný servis alebo osoba, ktorá bude popísaná dovozcom.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy.

1.1 Dôležité bezpečnostné symboly

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

 Prečítajte si používateľskú príručku.

 Nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k popáleniu v dôsledku kontaktu s horúcimi povrchmi.

 Horľavý materiál, varovanie pred nebezpečenstvom požiaru.

 Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kontaktu s ostrými povrchmi!

 Riziko UV-C žiarenia

1.2 Úmysel použitia

- Tento výrobok nie je vhodný na komerčné použitie a nemal by sa používať na iný účel, ako je jeho zamýšľané použitie.
- Tento výrobok je určený pre prevádzkové interiéry, ako sú domácnosti alebo podobné.

Napríklad:

V kuchyniach zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostrediach,
V poľnohospodárskych domoch,
V jednotkách hotelov, motelov alebo iných oddychových zariadení, ktoré využívajú zákazníci,

V ubytovniach alebo podobných prostrediach

V stravovacích službách a podobných nemaloobchodných aplikáciách.

- Tento výrobok sa nesmie používať v otvorenom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, ako sú plavidlá, karavany, balkóny alebo terasy. Vystave-

nie výrobku dažďu, snehu, slnečnému žiareniu a vetru môže spôsobiť riziko požiaru.



1.3 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne rozvinutými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a súvisiacich nebezpečenstiev.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať potraviny do/z chladiaceho produktu.
- Deti a domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, vyliezť naň ani sa doň dostať.
- Deti a domáce zvieratá musia byť držané mimo priestoru kabíny (kompresora), kde sú umiestnené elektrické časti.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ na ne niekto nedohliada.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo poranenia a udusenía.

- Ak je na dverách výrobku k dispozícii zámok, kľúč uchovávajte mimo dosahu detí.



1.4 Elektrická bezpečnosť

- Výrobok sa nesmie zapojiť do zásuvky počas inštalácie, údržby, čistenia, opravy a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť osoba zaslaná výrobcom, autorizovaným poskytovateľom služieb alebo dovozcom, aby sa zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok alebo do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel nedávajte ťažké predmety. Napájací kábel by sa nemal ohýbať, drviť a prísť do kontaktu s akýmkoľvek zdrojom tepla.
- Používajte iba originálny kábel. Nepoužívajte prerezané alebo poškodené káble.
- Na prevádzku produktu nepoužívajte predĺžovací kábel, viaczástrčku ani adaptér.
- Prenosné multifunkčné zástrčky alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Preto nemajte za výrobkom alebo v jeho blízkosti prenosné zdroje napájania s viacerými zástrčkami.

- Pred zapojením výrobku do zdroja napájania počas inštalácie odstráňte napájací kábel z háku kondenzátora (ak je k dispozícii).
- Používateľ by nemal mať po inštalácii prístup k elektrickým častiam.
- Napájací kábel výrobku nezapájajte do voľnej alebo poškodenej elektrickej zásuvky. Tieto typy pripojení sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, musí byť na elektrickej inštalácii k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa elektrickú legislatívu a ktorý odpojuje všetky svorky zo siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Výrobok sa nesmie obsluhovať s externým spínacím zariadením, ako je časovač alebo diaľkovo ovládaný systém.
- Nepoužívajte výrobok, keď sú vaše nohy bosé alebo vaše telo je mokré.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.

- Nikdy nepripájajte svoj produkt k zariadeniam na úsporu energie. Tieto systémy sú pre výrobok škodlivé.



1.5 Bezpečnosť manipulácie

- Pred prenášaním výrobku sa uistite, že ste spotrebič odpojili od elektrickej siete.
- Tento produkt je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Ak na vás výrobok spadne, môže dôjsť k zraneniam. Počas prepravy nenarážajte do miest a nevyhadzujte výrobok.
- Počas prepravy vždy zatvárajte dvierka a nedržte výrobok za jeho dvierka.
- Dávajte pozor, aby ste pri manipulácii s výrobkom nepoškodili chladiaci systém a potrubia. Nepoužívajte výrobok, ak sú potrubia poškodené, a obráťte sa na autorizovaný servis.



1.6 Bezpečnosť inštalácie

- Pri príprave výrobku na použitie si prečítajte informácie v používateľskej a inštalačnej príručke a uistite sa, že elektrické a vodovodné zariadenia sú v súlade s požiadavkami. Ak nie, zavolaj-

te kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby podľa potreby zariadili služby.

• **Ak tak neurobíte, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.**

- Pred začatím inštalácie vypnite poistku, aby ste odpojili napájacie vedenie, ku ktorému je výrobok pripojený.
- Výrobok by mali inštalovať dve alebo viac osôb. Pri vyberaní výrobku z obalu a inštalácii používajte ochranné rukavice.
- Tento produkt je určený na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2000 metrov nad morom.
- Udržujte deti mimo inštalačného priestoru.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nemajte ho nainštalovaný.
- Počas inštalácie, údržby a opravy výrobku vždy používajte osobné ochranné prostriedky (rukavice atď.). Nebezpečenstvo úrazu.
- Výrobok neinštalujte ani nenechávajte na miestach, kde môže byť vystavený vonkajším teplotám okolia.
- Umiestnite výrobok na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyvážite ho nastavitelnými nohami (otá-

čaním predných nožičiek doprava alebo doľava). V opačnom prípade sa chladnička môže prevrátiť a spôsobiť zranenia.

- Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby ste predišli poškodeniu podláh (obkladov atď.). Nainštalujte výrobok na podlahu alebo poskytnite dostatočnú podporu v závislosti od veľkosti, hmotnosti a prípadu použitia výrobku. Uistite sa, že výrobok nie je v blízkosti zdroja tepla a že všetky štyri nohy sú stabilné a opreté o podlahu. Nainštalujte výrobok podľa potreby a uistite sa, že je vodorovný, pomocou úrovne bublín. Aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladiaceho okruhu, pred prevádzkou výrobku počkajte najmenej dve hodiny.
- Výrobok musí byť inštalovaný v suchom a vetranom prostredí. Neuchovávajte pod výrobkom koberce, koberčeky alebo podobné kryty. To môže spôsobiť riziko požiaru v dôsledku nedostatočného vetrania!
- Vetracie otvory neblokujte ani nezakrývajte. V opačnom prípade sa zvýši spotreba energie a môže dôjsť k poškodeniu produktu.

- Ponechajte dostatočný priestor po stranách a nad nimi, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie. Medzera medzi zadným panelom a stenou za výrobkom musí byť minimálne 50 mm, aby sa zabránilo horúcim povrchom. Zníženie tejto vzdialenosti môže zvýšiť spotrebu energie výrobku.
- Pri umiestňovaní výrobku sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený alebo stlačený.
- Výrobok nesmie byť pripojený k napájacím systémom a zdrojom energie, ktoré môžu spôsobiť náhle zmeny napätia (t. j. prenosný zdroj solárnej energie). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho produktu v dôsledku náhlych výkyvov napätia!
- Čím viac chladiva chladnička obsahuje, tým väčšia musí byť jej inštalačná miestnosť. Vo veľmi malých miestnostiach sa môže vyskytnúť horľavá zmes plynu a vzduchu v prípade úniku plynu v chladiacom systéme. Na každých 8 gramov chladiva je potrebných najmenej 1 m³ objemu. Množstvo chladiva, ktoré je vo vašom produkte k dispozícii, je uvedené na typovom štítku.
- Výrobok nesmie byť nikdy umiestnený tak, aby napájacie káble, kovová hadica plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné potrubie prišli do kontaktu so zadnou stenou výrobku (alebo kondenzátorom).
- Miesto inštalácie výrobku nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nesmie byť v blízkosti zdroja tepla, ako sú kachle, radiátory atď. Ak nemôžete zabrániť inštalácii výrobku v blízkosti zdroja tepla, použite vhodnú izolačnú dosku a uistite sa, že minimálna vzdialenosť od zdroja tepla je uvedená nižšie:
 - Najmenej 30 cm od zdrojov tepla, ako sú kachle, rúry, vykurovacie jednotky a ohrievače atď.,
 - A aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Váš výrobok má triedu ochrany I.
- Zapojte výrobok do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na typovom štítku. Zásuvka musí mať poistku 10A – 16A. Naša firma nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené používaním bez uzemnenia a bez

pripojenia k elektrickej sieti v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

- Počas inštalácie musí byť napájací kábel výrobku odpojený. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu!
- Nezapojujte výrobok do uvoľnených, rozbitých, špinavých, mastných zásuviek alebo zásuviek, ktoré vyšli zo svojich sedadiel alebo zásuviek s rizikom kontaktu s vodou. Tieto typy pripojení sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
- Umiestnite napájací kábel a hadice (ak existujú) výrobku tak, aby nespôsobili riziko zakopnutia.
- Prienik vlhkosti a kvapaliny do živých častí alebo do napájacieho kábla môže spôsobiť skrat. Preto výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo na miestach, kde by mohla striekať voda (napr. v garáži, pracovni atď.) Ak je chladnička mokrá od vody, odpojte ju a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Nikdy nepripájajte chladničku k zariadeniam na úsporu energie. Tieto systémy sú pre výrobok škodlivé.

- Pri demontáži krytu elektronickej dosky a zadného krytu kompresora (ak je namontovaný) existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Neodstraňujte kryt elektronickej dosky a zadný kryt kompresora (ak je namontovaný). Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!



1.7 Prevádzková bezpečnosť

- Na výrobok nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- V prípade poruchy výrobku ho odpojte (alebo odpojte poistku, ku ktorej je pripojený) a nepracujte, kým ho neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Na výrobok ani v jeho blízkosti neumiestňujte plamene (zapálená sviečka, cigareta atď.) ani zdroje tepla (žehlička, varná doska, rúra atď.). Neumiestňujte horľavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku...
- Nedotýkajte sa produktu. Nebezpečenstvo pádu a zranenia!
- Nepoškodzujte potrubia chladiaceho systému pomocou ostrých a prepichovacích nástrojov. Chladivo, ktoré sa rozprašuje v prípade prepic-

- hnutia plynového potrubia, predĺženia potrubia alebo povlakov horného povrchu, môže spôsobiť podráždenie pokožky a poranenie očí.
- Nezasahujte do okruhu chladiacej kvapaliny ani ho nepoškodzuje Riziko výbuchu.
 - Neumiestňujte a nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri chladničky/mrazničky, pokiaľ to neodporúč výrobcu.
 - Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte iné postupy ako tie, ktoré odporúča výrobca.
 - Dbajte na to, aby sa žiadne časti vašich rúk alebo tela nezasekli na pohyblivých častiach vo vnútri výrobku. Dávajte pozor, aby nedošlo k zaseknutiu prstov medzi chladničkou a jej dvierkami. Pri otváraní alebo zatváraní dverí buďte opatrní, ak sú v okolí detí.
 - Nedávajte si zmrzlinu, kocky ľadu ani mrazené potraviny do úst hneď, ako ich vyberiete z mrazničky. Nebezpečenstvo omrzlín!
 - Nedotýkajte sa vnútorných stien, kovových častí mrazničky alebo potravín uchovávaných vo vnútri mrazničky mokrými rukami. Nebezpečenstvo omrzlín!
 - Neumiestňujte plechovky od sódy alebo plechovky a fľaše, ktoré obsahujú tekutiny, ktoré môžu byť zmrazené, do mraziacej časti. Plechovky alebo fľaše môžu explodovať. Nebezpečenstvo úrazu a materiálnych škôd!
 - V blízkosti chladničky nepoužívajte ani neumiestňujte materiály citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad alebo iné chemické látky. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
 - Vo vnútri výrobku neskladujte výbušné materiály, ako sú aerosólové plechovky s horľavými materiálmi.
 - Nedávajte plechovky obsahujúce tekutiny na výrobok v otvorenom stave. Strieknutie vody na elektrickú časť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
 - Vzhľadom na riziko rozbitia neskladujte sklenené nádoby s kvapalinou vo vnútri mraziacej časti.
 - Tento výrobok nie je určený na skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych prípravkov alebo podobných materiálov a výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica o zdravotníckych výrobkoch.

- Ak sa výrobok používa proti svojmu určenému účelu, môže spôsobiť poškodenie alebo poškodenie výrobkov uložených vo vnútri.
- Ak je vaša chladnička vybavená modrým svetlom, nepozerajte sa na toto svetlo pomocou optických zariadení. Nepozerajte sa priamo na UV LED svetlo dlhú dobu. Ultrafialové lúče môžu spôsobiť namáhanie očí.
- Výrobok nenapĺňajte väčším množstvom obsahu, ako je jeho kapacita. Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte iné postupy ako tie, ktoré odporúča výrobca. Ak pri otvorení dvierok spadne obsah chladničky, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu. Podobné problémy sa môžu vyskytnúť aj pri umiestnení predmetu nad produktom.
- Uistite sa, že ste odstránili všetok ľad alebo vodu, ktorá mohla spadnúť na podlahu, aby ste predišli zraneniam.
- Umiestnenie stojanov/stojanov na fľaše na dvierkach chladničky vymeňte len vtedy, keď sú stojany prázdne. Nebezpečenstvo úrazu!
- Neumiestňujte na výrobok predmety, ktoré by mohli spadnúť/prevrátiť sa. Tieto predmety môžu pri otváraní alebo zatváraní dverí spadnúť a spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Nezasahujte ani nevyvíjajte nadmerný tlak na sklenené povrchy. Rozbité sklo môže spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Pri výrobkoch určených na používanie vzduchového filtra vo vnútri prístupného krytu ventilátora musí byť filter vždy v polohe, keď je chladnička vo funkcii.
- Neblokujte ventilátor (ak je k dispozícii) s jedlom.
- Poškodené tesnenia by sa mali čo najskôr vymeniť.
- Chladiaci systém vo vašom produkte obsahuje chladivo R600a. Typ chladiva použitého vo výrobku je uvedený na typovom štítku. Tento plyn je horľavý. Preto dávajte pozor, aby ste počas prevádzky výrobku nepoškodili chladiaci systém a potrubia. V prípade poškodenia rúr;
 1. Nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho kábla.
 2. Výrobok uchovávajte mimo dosahu potenciálnych zdrojov požiaru, ktoré môžu spôsobiť vznietenie výrobku.

3. Vetrajte miesto, kde je výrobok umiestnený. Nepoužívajte ventilátor.

4. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Pred likvidáciou starých výrobkov, ktoré sa už nesmú používať:

1. Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

2. Odrežte napájací kábel a vyberte ho zo spotrebiča spolu so zástrčkou.

3. Neodstraňujte stojany a zásuvky z výrobku, aby sa deti nedostali dovnútra spotrebiča.

4. Odstráňte dvierka.

5. Produkt skladujte tak, aby sa neprevrátil.

6. Nedovoľte deťom hrať sa so zošrotovaným produktom.

7. Ak je výrobok poškodený a pozorujete únik plynu, držte sa ďalej od plynu. Plyn môže spôsobiť omrzliny, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou.

- Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu.

- Ak je na dverách výrobku k dispozícii zámok, kľúč uchovávajte mimo dosahu detí.



1.8 Bezpečnosť skladovania potravín

Venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam, aby ste zabránili znehodnoteniu jedla:

- Ak necháte dvierka otvorené dlhší čas, môže dôjsť k zvýšeniu teploty vo vnútri výrobku.
- Pravidelne čistite prístupné drenážne systémy v kontakte s potravinami.
- Vyčistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužívali 48 hodín, a vodovodné systémy napájané zo siete, ktoré sa nepoužívali viac ako 5 dní.
- Surové mäso a výrobky z rýb skladujte vo vhodných oddeleniach v rámci výrobku. Preto nekvapká ani neprichádza do styku s inými potravinami.
- Dvojhviezdičkové mraziace priehradky sa používajú na skladovanie vopred naplnených potravín, výrobu a skladovanie ľadu a zmrzlín.
- Jedna, dve a tri hviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak bol chladiaci výrobok dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite a vysušte, aby ste ochránili kryt výrobku.

- Po umiestnení potravín skontrolujte, či sú priehradky a najmä dverka mrazničky správne zatvorené.
- Použite chladiaci priestor na skladovanie čerstvých potravín a mraziaci priestor na skladovanie mrazeného tovaru, mrazenie čerstvých potravín a prípravu kociek ľadu.
- Neskladujte potraviny bez ich správneho utesnenia v chladničke a mraziacich oddeleniach, aby ste zabránili priamemu kontaktu s vnútornými povrchmi.



1.9 Bezpečnosť pri údržbe a čistení

- Pred čistením alebo začatím údržby odpojte chladničku alebo odpojte poistku.
- Ak sa chystáte výrobok premiestniť na účely čistenia, neťahajte za dverka alebo kľučku dverí. Dvere môžu spôsobiť zranenia, ak je kľučka príliš pevná.
- Nepokladajte ruky, nohy ani kovové predmety pod alebo za výrobok. Môže dôjsť k zaseknutiu alebo k akémukoľvek ostrému okraju, ktorý môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vnúternú alebo vonkajšiu časť výrobku neumývajte tlakovým čističom, parou, striekajúcou

- vodou alebo nalievajúcou vodou. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru
- Pri čistení výrobku nepoužívajte ostré a abrazívne nástroje ani čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, lak a podobné látky. Používajte iba čistiace a údržbové prostriedky, ktoré nie sú škodlivé pre potraviny vo vnútri výrobku.
- Nepoužívajte papierové utierky, kuchynské špongie ani iné tvrdé čistiace prostriedky.
- Na čistenie výrobku a rozmrazovanie ľadu v ňom nikdy nepoužívajte parné alebo dusené čistiace materiály. Para kontaktuje živé oblasti v chladničke a spôsobuje skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické nástroje ani iné nástroje okrem odporúčaní výrobcu.
- Dbajte na to, aby ste udržali vodu mimo ventilačných otvorov, elektronických obvodov alebo osvetlenia výrobku. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na utretie prachu alebo cudzieho materiálu na špičkách zátok použite čistú,

suchú handričku. Na čistenie zátky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1.10 Osvetlenie

Pri výmene LED diódy/ žiarovky používanej na osvetlenie sa obráťte na autorizovaný servis.

1.11 Likvidácia starého produktu

Pri likvidácii starého výrobku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Aby sa zabránilo tomu, že sa deti náhodne zamknú do výrobku, ak je zámok dverí, deaktivujte ho.

- Striekanie chladiacej kvapaliny je škodlivé pre oči. Pri likvidácii výrobku nepoškodzujte žiadnu časť chladiaceho systému.
- To môže byť smrteľné, ak dôjde k prehltnutiu kompresorového oleja alebo ak prenikne do dýchacích ciest.
- Chladiaci systém vášho produktu obsahuje plyn R600a, ako je uvedené na typovom štítku. Tento plyn je horľavý. Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu!
- C-Pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a je to horľavá látka. Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa.

2 Pokyny na ochranu životného prostredia

2.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EÚ (2012/19/EU). Tento výrobok nesie symbol klasifikácie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na oficiálny zberný dvor, odkiaľ prejde procesom recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informácie o takýchto zberných dvoroch vám poskytnú miestne orgány, prípadne predajca, od ktorého ste si

produkt zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Súlad so smernicou RoHS:

Vami zakúpený produkt spĺňa požiadavky smernice RoHS EÚ (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.



Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.




Súlada s normami a informácie o skúškach/Vyhlásenie o zhode ES

Fázy vývoja, výroby a predaja tohto výrobku sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami vo všetkých príslušných smerniciach Európskeho spoločenstva. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

SK

3 Vaša chladnička

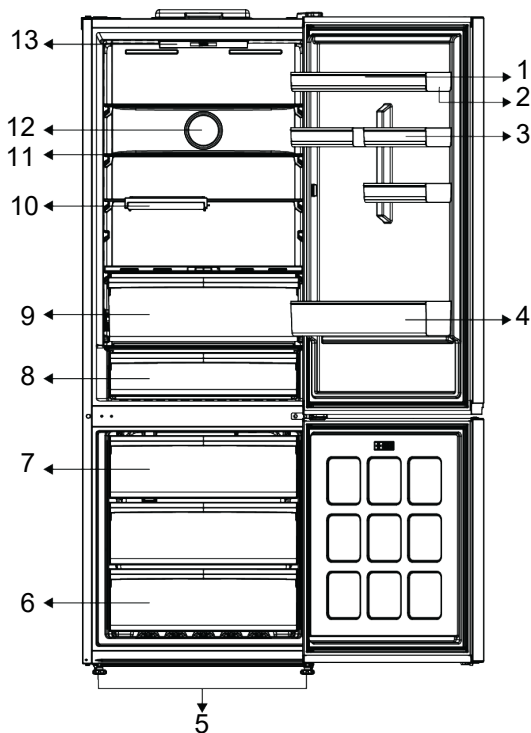

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Držiak na vajcia | 2 Nastaviteľná dverová polička |
| 3 * Malá dverová polička | 4 Polica pre fľaše |
| 5 Nastaviteľné stojany | 6 Mraziaci priestor |
| 7 Nádobu na ľad | 8 Chladiaca zásuvka |
| 9 Nádobu na ovocie a zeleninu | 10 * Skladacia polica |
| 11 Nastaviteľná polička | 12 Ventilátor |
| 13 Osvetlenie | |

***Voliteľné:** Obrázky v tejto užívateľskej príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak

váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.

4 Inštalácia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!


4.1 Správne miesto pre inštaláciu

Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalátora.

- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Pri umiestnení dvoch chladničiek v priľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Váš výrobok pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Ak výrobok umiestnite do výklenku, nezabudnite ponechať medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami voľný priestor aspoň 5 cm.
- Skontrolujte, či sa komponent na zaistenie voľného priestoru voči zadnej stene nachádza na svojom mieste (ak sa dodáva s výrobkom).
- Ak komponent nie je k dispozícii, alebo ak sa stratil či spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadnou stenou výrobkov a stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.

4.2 Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné nohy ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

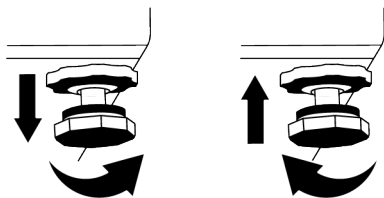


4.3 Výstraha pred horúcim povrchom

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu.

4.4 Odstránenie polystyrénu na kompresore

Polystyrén sa pri výrobe umiestňuje na kompresor, aby sa zvýšila prepravná pevnosť výrobku. Tento polystyrén sa musí počas inštalácie výrobku odstrániť.

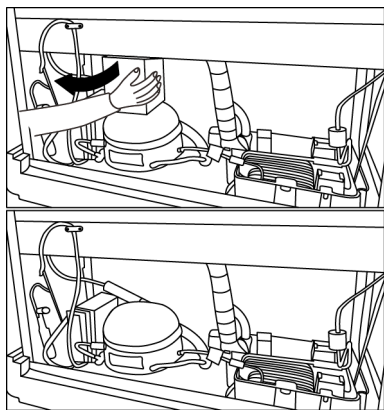

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Čo robiť pre úsporu energie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.
- Pri vkladaní potravín ponechajte dostatok priestoru vo vnútri chladničky, aby sa umožnila dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.
- Keďže horúci a vlhký vzduch neprenikne priamo do vášho produktu, keď dvere nie sú otvorené, váš produkt sa optimalizuje v podmienkach dostatočných na ochranu vášho jedla. Za týchto okolností budú funkcie a komponenty, ako je kompresor, ventilátor, ohrievač, rozmrazovanie, osvetlenie, displej atď., fungovať podľa potrieb spotrebou minimálnej energie.
- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, musia byť sklenené police umiestnené tak, aby výstupy vzduchu na zadnej strane neboli zablokované a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklenenou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.
- Pri skladovaní sa dôrazne odporúča používať nižšie uvedenú zásuvku.
- Pre optimálny výkon je možné použiť Quick Freezing (ak je k dispozícii) 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.
- Vo väčšine prípadov stačí 24 hodín na funkciu rýchleho zmrazenia po umiestnení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín je možné funkciu rýchleho zmrazenia po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- V závislosti od vlastností produktu; rozmrazovanie mrazených potravín v chladničke zabezpečí úsporu energie a zachovanie kvality potravín.

- Aby bolo možné vložiť maximálne množstvo potravín do mraziacej časti spotrebiča, mali by sa vybrať horné zásuvky a potraviny by sa mali umiestniť na drôtené/sklenené police.
- Potraviny skladujte v chladničke podľa správnych podmienok skladovania, aby ste ušetrili energiu.
- Balenia potravín nesmú byť v priamom kontakte so snímačom teploty umiestneným v mraziacom priestore.

5.2 Prvé použitie

Pred použitím výrobku sa uistite, že sú vykonané potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Instalácia“.

- Pred prevádzkou výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladenia.
- Udržujte produkt v prevádzke bez umiestnenia akéhokoľvek jedla dovnútra po dobu 6 hodín a dvierka produktu by mali byť čo najviac zatvorené.
- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dverí počas používania výrobku môže za normálnych okolností viesť ku kondenzácii na policiach dverí/karosérie a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.
- Keď je kompresor zapnutý, zaznie zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme môže byť stlačená kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto priestory sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa kontrolný panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dvierok. Znovu sa aktivuje po otvorení dvierok alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

5.3 Klimatická trieda a definície

Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.

- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.

- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

6 Prevádzka spotrebiča


Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Výrobok by sa mal používať len na skladovanie potravín.
- Ak budete mimo domova dlhšiu dobu (napr. na dovolenke) a nebudete používať výrobnik ľadu alebo dávkovač vody, vypnite vodný ventil. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele sa môžu pozorovať mierne odchýlky v jasnosti povrchu v dôsledku výrobného

procesu a inherentných vlastností materiálu. Je to normálne a neovplyvňuje to výkonnosť produktu.

Vypnutie produktu

- Odstráňte jedlo, aby ste zabránili zápachu.
- Počkajte, kým sa ľad neroztopí, vyčistite interiér a nechajte ho vyschnúť. Dvere nechajte otvorené, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných plastov.

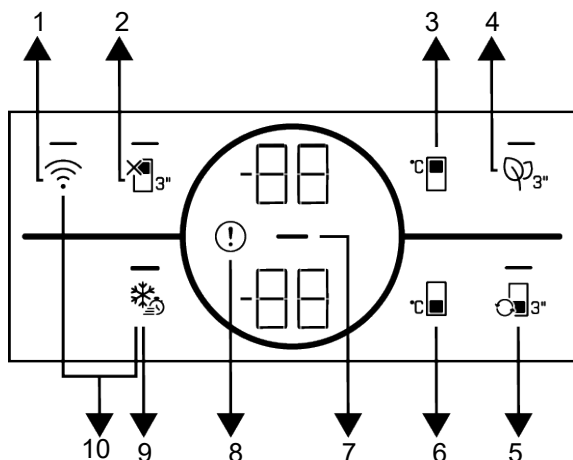

- | | |
|--|--|
| 1 * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia | 2 * Funkcia vypnutia chladničky (počas sviatkov) |
| 3 * Tlačidlo nastavenia teploty chladničky | 4 * Tlačidlo modulu na odstránenie zápachu |
| 5 * Tlačidlo prevodu kabíny | 6 * Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti |
| 7 * Indikátor úspory energie (displej vypnutý) | 8 * Indikátor stavu chyby |
| 9 * Tlačidlo rýchleho zmrazenia | 10 * Tlačidlo Reset nastavenia bezdrôtového pripojenia |

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať váš produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkcie sú voliteľné; funkcie na prístrojovej doske vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia

Keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa ikona bezdrôtového pripojenia na obrazovke/displeji pomaly bliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Tým sa iniciuje alternatívne nastavenie domácej siete pre produkt.

Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia s produktom zostane ikona bezdrôtového pripojenia neustále svietiť. Po dokončení počiatočného nastavenia sa bezdrôtové pripojenie aktivuje krátkym stlačením tlačidla.

Kým je bezdrôtové pripojenie aktívne, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa pripojenie deaktivuje.

Ikona bezdrôtového pripojenia bude rýchlo blikáť (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí pripojenie. Akonáhle je pripojenie aktívne, ikona bezdrôtovej siete zostane nepretržite svietiť. Ak pripojenie nie je nadviazané dlhšie, skontrolujte nastavenia pripojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Na bezdrôtové pripojenie sa musí použiť aplikácia HomeWhiz. Kroky nastavenia sú vysvetlené prostredníctvom aplikácie počas inštalácie. K aplikácii máte prístup naskenovaním QR kódu na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je k dispozícii v obchode App Store pre zariadenia so systémom iOS a v Obcho-

de Play pre zariadenia so systémom Android. Pre podrobné informácie...<https://www.homewhiz.com/>Navštívte adresu.

2. * Funkčné tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka)

Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete funkciu dovolenky. Aktivuje sa dovolenkový režim a rozsvieti sa LED dióda na tlačidle. Na displeji teploty chladničky sa zobrazí „- -“ a chladnička nebude aktívne chladená. Počas aktivácie tejto funkcie sa neodporúča uchovávať potraviny v chladničke. Ostatné oddelenia sa budú naďalej ochladzovať podľa nastavených teplôt. Túto funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy.

3. Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

Teplota chladiacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu chladničky nastaviť na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

4. Tlačidlo modulu na odstránenie zápachu

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu odstraňovania zápachu, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy. LED dióda na tlačidle sa rozsvieti, keď je aktívna funkcia odstránenia zápachu. Modul na odstraňovanie zápachu bude pracovať pravidelne, kým je funkcia aktívna.

5.* Tlačidlo prevodu kabíny

Stlačením tlačidla konverzie skrinky na 3 sekundy prejdete režimami chladničky, vypnutia a mrazničky. Pri prevádzke ako chladnička je teplota nastavená na 4 °C. V režime vypnutia sa na displeji teploty skrinky zobrazí „- -“.

6. Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

Teplota mraziacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu mraziacej časti nastaviť na -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

7. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Keď sa dvere výrobku neotvárajú alebo nezatvárajú, automaticky sa aktivuje režim úspory energie a rozsvieti sa symbol úspory energie. Keď je aktivovaná funkcia úspory energie, všetky ikony na obrazovke okrem symbolu úspory energie sa vypnú. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dverka, keď je funkcia úspory energie aktívna, funkcia sa deaktivuje a ikony na obrazovke sa vrátia do normálu. Funkcia úspory energie je predvolená funkcia z výroby a nedá sa deaktivovať.

8. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor sa aktivuje, keď chladnička nie je schopná dostatočne vychladnúť alebo keď sa vyskytne chyba snímača. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladničky sa zobrazia čísla ako 1, 2, 3 atď. Tieto čísla na displeji informujú servisného technika o chybe. Výkričník sa môže krátko rozsvietiť, ak vložíte horúce jedlo do mraziaceho priestoru alebo necháte dvere otvorené dlhšiu dobu. Toto nie je porucha; varovanie zmizne po ochladení jedla alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

9.* Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti LED DIÓDA nad tlačidlom a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 °C. Ak chcete funkciu zrušiť, musíte tlačidlo stlačiť znova. Funkcia rýchleho zmrazenia sa automaticky zruší. Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých potravín, pred umiestnením potravín do mraziacej časti stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia.

10.* Tlačidlo resetovania nastavení bezdrôtového pripojenia

Ak chcete obnoviť nastavenia bezdrôtového pripojenia, použite možnosti rýchleho zmrazenia a bezdrôtového pripojenia.

Tlačidlá musia byť stlačené súčasne na 3 sekundy. Keď sa nastavenia bezdrôtového pripojenia resetujú/obnovia do továrnen-

ských nastavení, všetky informácie o použití vateľovi z predchádzajúceho nastavenia sa zabudnú.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je priestor mrazničky príliš horúci, na displeji chladničky sa zobrazia nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. To sa môže stať, ak sa mraznička po výpadku prúdu príliš zahreje. V tomto prípade sa zobrazí najteplejšia teplota v mraziacom priestore, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo. Ak je displej elektronický, zobrazí sa skutočná

teplota. V opačnom prípade budú blikáť nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. Ak chcete alarm deaktivovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo displeja.

*

Teplota môže byť nastavená medzi 1-8 °C v chladiacom priestore a medzi -24 a -15 °C v mraziacom priestore. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií produktu za predpokladu, že zostanú v týchto rozsahoch.

8 Používanie vášho spotrebiča

8.1 Skladovanie potravín v chladničke

Skladovanie potravín v chladničkách a chladiacich priestoroch

- Časté otváranie a zatváranie dvierok oddelenia alebo ich ponechanie otvorené po dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teplôt v oddelení, čo znižuje trvanlivosť potravín a vedie k poškodeniu.
- Aby sa zabránilo zmenám vo vône a chuti, potraviny by sa mali skladovať vo vzduchotesných nádobách.
- Na dosiahnutie lepšieho a rovnomernejšieho chladenia umiestnite potraviny ďaleko od seba, aby medzi nimi mohol cirkulovať studený vzduch.
- Umožnite prúdenie vzduchu tým, že ponecháte medzeru medzi jedlom a vnútornou stenou. Ak jedlo prilohne k zadnej stene, môže zamrznúť.
- Pred chladením nechajte varené, horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Potom môžete umiestniť vlažné jedlo na spodné police chladničky. Udržujte vlažné jedlo mimo dosahu potravín podliehajúcich skaze.
- Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa mrazené potraviny nemiešali s čerstvými potravinami.
- Mrazené potraviny rozmrazte v chladničke. Takto môžete použiť mrazené potraviny na chladenie priestoru, čím ušetríte energiu.

- Uskladnenie nezrelého tropického ovocia (manga, rôznych druhov melónov, papája, banánov, ananásov) v chladničke môže zrýchliť proces dozrievania. To znamená kratšiu dobu skladovania, preto sa neodporúča.
- Cibula, cesnak, zázvor a iná koreňová zelenina by sa mali skladovať v tmavej, chladnej miestnosti, nie v chladničke.
- Ak si všimnete, že sa jedlo v chladničke pokazilo, zlikvidujte ho a vyčistite všetko príslušenstvo, ktoré s ním prišlo do styku.
- Ak chcete rýchlo ochladiť veľké hrncové jedlá, ako sú polievky a dusené mäso, môžete ich rozdeliť do plytkých nádob a uložiť do chladničky.
- Nezabalené potraviny uchovávajte mimo dosahu vajec.
- Ovocie a zeleninu skladujte oddelene a všetky druhy skladujte spolu (napríklad jablká s jablkami, mrkvu s mrkvou).
- Zeleninu vyberte z plastového vrečka, zabalte ju do papierových utierok alebo uterky na riad a vložte do chladničky. Ak umývate tieto druhy potravín pred ich vložením do chladničky, nezabudnite ich vysušiť.
- Môžete vytvoriť vlhké prostredie a zároveň umožniť cirkuláciu vzduchu skladovaním ovocia a zeleniny, ktoré sú náchylné na vysychanie, v perforovaných alebo otvorených plastových vreciach.

- Okrem prípadov extrémnych podmienok prostredia zostanú potraviny vo všetkých oddeleniach dlhšie čerstvé, ak je váš

produkt nastavený na nastavené hodnoty uvedené v odporúčanej tabuľke nastavených hodnôt.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

Potraviny skladujte na rôznych miestach podľa ich vlastností:	
Jedlo	Lokalita
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak je k dispozícii, oddelenie s nulovým stupňom (raňajky)/chladiace oddelenie
Ovocie, zelenina a zelenina	Priehradka na ovocie a zeleninu, zásuvka na zeleninu.
Čerstvé mäso, hydina, ryby, klobásové výrobky, varené jedlá.	Ak je k dispozícii, oddelenie s nulovým stupňom (raňajky)/chladiace oddelenie
Potaviny pripravené na priamu spotrebu, balené výrobky, konzervy a uhorky.	Horné police alebo polica dverí
Nápoje, fľaše, koreniny a občerstvenie.	Dverová polica

Skladovanie potravín v mraziacom priestore

- Rýchlejšie chladenie dosiahnete aktiváciou funkcie Rýchle zmrazenie 4-6 hodín pred zmrazením.
- Pred umiestnením do mraziacej časti nechajte horúce jedlo ohriať na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by mali byť rozdelené na porcie dostatočne veľké na každú porciu a zmrazené v samostatných baleniach.
- Pred vložení potravín do mrazničky sa odporúča ich zabaliť.
- Ak chcete zabrániť tomu, aby potraviny prekročili dátum expirácie, napíšte na obal dátum zmrazenia, čas skladovania a názov potraviny podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Rýchlo konzumujte rozmrazené jedlo. Rozmrazené potraviny nie je možné znovu zmraziť, pokiaľ nie sú varené. Nie je bezpečné konzumovať rozmrazené a znovu zmrazené čerstvé potraviny bez toho, aby ste ich uvarili.
- Pri zmrazovaní čerstvých potravín sa vyhýbajte kontaktu medzi čerstvými a už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa mrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie mrazených potravín

- Pri skladovaní potravín dodržujte doby skladovania uvedené v týchto pokynoch.
- Ak chcete zachovať kvalitu potravín, snažte sa, aby bol čas medzi nákupom a skladovaním čo najkratší.
- Nakupujte mrazené potraviny, ktoré sú skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny, ktoré majú v obale ľad alebo podobné látky. To znamená, že výrobok sa mohol čiastočne rozmraziť a potom znova zmraziť. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Potraviny skladujte po dobu odporúčanú výrobcom. Z mrazničky vyberajte len toľko potravín, koľko potrebujete.
- S výnimkou extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty uvedené v tabuľke odporúčaných hodnôt, potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.
- Čerstvé ovocie a zelenina môžu čiastočne zamrznúť, ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu.
- Dvojhviezdičkové oddelenie je vhodné na predmrazené potraviny. Dá sa tam uskladniť zmrazlina a kocky ľadu.
- Potraviny mrazte iba v priestore pre 4 osoby.

Mäso a ryby			Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Mäsové výrobky	Teľacie mäso	Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	6-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	6-8
		Vo vložkách	V malých kúskoch	6-8
		Rezeň, kotlety	Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy alebo ich zabalením jednotlivito do plastovej fólie.	6-8
	Baran	Chop	Umiestnením fólie medzi kusy mäsa alebo ich jednotlivito zabaľiť plastovou fóliou.	4-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	4-8
		Vo vložkách	Nakrájané mäso zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ho pevne zabaľte plastovým obalom.	4-8
	Hovädzie mäso	Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	8-12
		Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	8-12
		Vo vložkách	V malých kúskoch	8-12
		Varené mäso	Balením do malých porcií pomocou mraziacich vreciek.	8-12
	Mince		Neochutené, v plochých obaloch.	1-3
	Droby (diely)		V kusoch	1-3
	Klobása - saláma		Aj keď je v puzdre, musí byť zabalené.	1-3
	Šunka		Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy.	2-3
Hydina a zverina	Kurča a morka		Zabalené vo fólii	4-6
	Hus		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Kačica		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Jelene, králiky, srnce		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg a kosti by mali byť odstránené).	6-8
Ryby a morské plody	Sladkovodné ryby (pstruh, kapor, štika, sumec)		Po dôkladnom vyčistení vnútorných častí a šupín je potrebné ich umyť a vysušiť a v prípade potreby odrezat' chvost a hlavu.	2
	Chudé ryby (morona strieb-ristá, kalkan veľký, solea)			4-6
	Olejnaté ryby (bonito, makrela, modrá ryba, červený mullet, sardela)			2-4
	mäkkýše		Vyčistené a vo vreciach.	4-6
	Kaviár		V jeho obale, v hliníkovej alebo plastovej nádobe.	2-3

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Zelenina a ovocie	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Fazuľa tyčová	Po umytí a nakrájaní na malé kúsky blanširujte 3 minúty.	10-13
Hrach	Po vyčistení a umytí blanširujte 2 minúty.	10-12
Kapusta	Po vyčistení blanširujte 1-2 minúty.	6-8

Zelenina a ovocie	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Mrkva	Po vyčistení a nakrájaní blanšírujte 3-4 minúty.	12
Korenie	Po odrezaní stonky, rozdelení na polovicu a odstránení semien ju blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Špenát	Po umytí a vyčistení blanšírujte 2 minúty.	6-9
Pór	Po nakrájaní blanšírujte 5 minút.	6-8
Karfiol	Oddel'te listy, nakrájajte stred na kúsky a potom ho blanšírujte v troške citrónovej vody po dobu 3-5 minút.	10-12
Baklažán	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanšírujte 4 minúty.	10-12
Cuketa	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Huby	Ľahko osmažte v oleji a vytlačte naň citrón.	2-3
Kukurica cukrová	Po vyčistení ich zabalte spolu s klasom alebo po jednotlivých kusoch.	12
Jablká a hrušky	Kožu olúpte, nakrájajte na plátky a blanšírujte 2-3 minúty.	8-10
Marhule a broskyne	Nakrájajte ho na polovicu a odstráňte semená.	4-6
Jahody a maliny	Umývaním a triedením	8-12
varené ovocie	Pridaním 10% cukru do nádoby	12
Slivka, čerešňa, višňa	Po umytí a odstránení stoniek	8-12

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Mliečne výrobky	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiace)	Podmienky skladovania
Syr (okrem feta syra)	Na plátky, s fóliou umiestnenou medzi nimi.	6-8	Pri krátkodobom skladovaní ho môžete nechať v pôvodnom obale. Pri dlhodobom skladovaní by mal byť tiež zabalený do hliníkovej alebo plastovej fólie.
Maslo, margarín	Vo vlastnom obale	6	V originálnom obale alebo plastových nádobách

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

"Množstvo čerstvých potravín, ktoré je možné zmraziť v určitom časovom období, je uvedené na typovom štítku."

Priestor mrazničky Nastavenie	Priehradka chladiča Nastavenie	Poznámky
-20°C	4°C	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, ak je teplota okolia nižšia ako 30 °C.
-22 alebo -24 °C	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú pre teploty okolia presahujúce 30 °C.
Rýchle zmrazenie	4°C	Použite, keď chcete zmraziť jedlo v krátkom čase. Po ukončení procesu sa nastavenia produktu vrátia do predchádzajúcej polohy.
-18 °C alebo chladnejšie	2°C	Tieto nastavenia použite, ak sa domnievate, že chladiaci priestor nie je dostatočne chladný kvôli teplote okolia alebo častému otváraniu dverí.

Rýchle zmrazenie

1. Aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín.
2. Po 24 hodinách po stlačení tlačidla umiestnite potraviny, ktoré chcete zmraziť, na druhú policičku s vyššou mraziacou kapacitou.
3. Po aktivácii funkcie rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Informácie o mrazničke

Podľa noriem IEC 62552 na každých 100 litrov objemu mraziacej časti musí byť výrobok schopný zmraziť 4,5 kg potravín pri izbovej teplote 25 °C počas 24 hodín pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Potraviny je možné dlhodobo uchovávať len pri teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvosť potravín môžete uchovávať mesiace (v hlbokom mrazničke pri teplotách -18 °C a nižších).

Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by sa nemali dostávať do kontaktu s predtým zmrazenými potravinami, aby sa zabránilo čiastočnému rozmrazeniu.

Ak chcete predĺžiť dobu skladovania mrazenej zeleniny, blanšírujte ju a vypustíte vodu. Po vypustení ich vložte do vzduchotesných nádob a vložte do mrazničky. Potraviny ako banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, vajcia uvarené natvrdo a zemiaky nie sú vhodné na mrazenie. Zmrazenie týchto potravín len negatívne ovplyvní ich výživovú hodnotu

a kvalitu stravovania. Neexistuje žiadne riziko znehodnotenia, ktoré by ohrozovalo ľudské zdravie.

Umiestnenie jedla

Police mraziacej časti:Rôzne mrazené potraviny, ako je mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police chladičky:Potraviny v kvetináčoch, zakryté riady a zakryté nádoby, vajcia (v zakrytej nádobe)

Dverové police chladičky:Malé balené potraviny alebo nápoje

Skladovanie zeleniny:Zelenina a ovocie

Studený priestor:Delikátne výrobky (raňajkové predmety, mäsové výrobky na rýchlu konzumáciu)

8.2 Zásuvka na zeleninu / zeleninu

Zásuvka na zeleninu produktu je špeciálne navrhnutá tak, aby udržiavala zeleninu čerstvú bez straty vlhkosti. Na tento účel sa v celej zásuvke na zeleninu sústreďuje cirkulácia studeného vzduchu. V tejto priehradke skladujte zeleninu a ovocie. Ak chcete zabezpečiť dlhšie skladovanie, neumiestňujte listovú zeleninu vedľa ovocia.

8.3 Technológie Crisper

Modré svetlo

Ovocie a zelenina skladované v zeleninových nádobách osvetlených modrým svetlom pokračujú vo fotosyntéze s účinkom modrého svetla na vlnovú dĺžku, čím si

zachovávajú svoje hodnoty vitamínu C. Ovocie a zelenina skladované v zeleninových nádobách osvetlených

HarvestFresh

Ovocie a zelenina skladované v zásuvkách na zeleninu osvetlených technológiou HarvestFresh si zachovávajú svoj obsah vitamínov dlhšie vďaka cyklu modrého, zeleného, červeného a tmavého svetla, ktoré simulujú denný cyklus.

Ak sa dvierka produktu otvoria počas temného obdobia technológie HarvestFresh, váš produkt to automaticky zistí a rozsvieti vašu zásuvku na zeleninu jedným z modrých, zelených alebo červených svetiel v poradí pre vaše pohodlie. Tmavé obdobie bude pokračovať, keď zatvoríte veko produktu, čo predstavuje nočné obdobie v dennom cykle.

8.4 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov

Chladiaca zásuvka

V Chladiacej zásuvke je možné dosiahnuť nižšie teploty. Túto zásuvku používajte na lahôdkárske výrobky (salámy, klobásky atď.) a mliečne výrobky, ktoré si vyžadujú chladnejšie skladovacie podmienky, alebo na mäso, kuracie mäso alebo ryby, ktoré sa majú rýchlo spotrebovať. V tejto zásuvke nie je vhodné skladovať ovocie a zeleninu.

8.5 Priestor na uskladnenie ľadu


Držiak na ľad

Vedierko na ľad vám umožní ľahko vybrať ľad z chladničky.

Používanie vedra s ľadom

1. Vyberte vedro s ľadom z mraziaceho priestoru.
2. Naplňte nádobu na ľad vodou.
3. Vložte nádobu na ľad do mrazničky. Ľad bude pripravený asi po dvoch hodinách.

4. Vezmite nádobu na ľad z mrazničky a opatrne ju ohnite nad držiakom, ktorý budete podávať. Ľad sa ľahko nasype do držiaka na servírovanie.

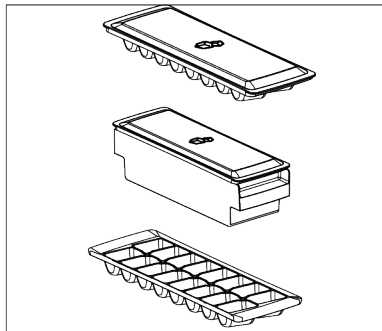

8.6 Obrátenie strany otvárania dverí

Strana otvárania dverí chladničky môže byť otočená podľa miesta, na ktoré ju umiestnite. Ak to potrebujete urobiť, vždy zavolajte najbližší autorizovaný servis.

8.7 Upozornenie na otvorené dvere

Systém upozornenia na otvorené dvere chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Verzia 1;

Ak dvere výrobku zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie zvukový výstražný signál; v závislosti od modelu výrobku sa môže zobrazíť aj vizuálny výstražný signál (svetelný záblesk). Ak zatvoríte dvere zariadenia alebo stlačíte tlačidlo na obrazovke zariadenia, ak také je, výstražný zvuk sa zastaví.

Verzia 2;

Ak dvere zariadenia zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie upozornenie na otvorené dvere. Upozornenie na otvorené dvere sa ozýva postupne. Najprv sa spustí zvukové varovanie. Ak dvere stále nie sú zatvorené, po 4 minútach sa aktivuje vizuálne upozornenie (svetelný záblesk). Upozornenie na otvorené dvere sa oneskorí o určitý čas (od 60 s do 120 s), keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo na obrazovke produktu, ak také je. Potom sa proces za-

čne odznova. Keď sú dvere zariadenia zariadené, upozornenie na otvorené dvere sa zruší.

8.8 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

8.9 AeroFlow

Ide o systém distribúcie vzduchu, ktorý zabezpečuje homogénne rozloženie teploty. Vďaka cirkulácii vzduchu je v priestore na skladovanie čerstvých potravín zabezpečené homogénne rozloženie teploty a výkvy teploty sa udržiavajú na nízkej úrovni. Nad potravinami nefúka priamy vzduch, čo pomáha znižovať straty vlhkosti. Zachováva čerstvosť potravín uložených v priehradke na čerstvé potraviny v chladničke. Takto sa potraviny skladujú pri stabilnejších teplotách a znižuje sa ich kontakt so vzduchom. Zabraňuje sa vysušovaniu a zmrazovaniu potravín stratou vlhkosti a zabezpečuje sa ich dlhšia čerstvosť.


9 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prach na ventilačnej mriežke na zadnej strane výrobku by sa mal odstrániť (bez otvorenia veka) aspoň raz za rok. Čistenie by sa malo vykonávať suchou handričkou.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do puzdra lampy a iných elektrických častí.
- Vyčistite dvierka vlhkou handričkou. Odstráňte všetok obsah a vyberte dvere a police tela. Dvíhajte police dverí smerom nahor, aby ste ich odstránili. Po vyčistení a vysušení ich zasunite späť na miesto zhora nadol.

8.10 Ventilátor

Ventilátor je navrhnutý tak, aby zabezpečil rovnomernú distribúciu a cirkuláciu studeného vzduchu vo vnútri chladničky. Doba prevádzky ventilátora sa môže líšiť v závislosti od špecifikácií vášho produktu. V niektorých produktoch ventilátor pracuje len v spojení s kompresorom, zatiaľ čo v iných riadiaci systém určuje, kedy bude fungovať podľa potreby chladenia. Neblokujte prednú časť ventilátora jedlom (ak existuje).

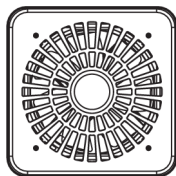

8.11 Držiak na vajcia

Držiak na vajíčka môžete umiestniť na dvere alebo policičku na korpuse podľa vlastného uváženia.

Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

- Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru..

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku alebo pochrómovaných častí nikdy nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór. Chlór spôsobuje hrdzu na týchto typoch kovových povrchov.
- Aby sa zabránilo odlupovaniu alebo deformácii odtlačkov na plastovej časti, nepoužívajte ostré, brúsne nástroje, mydlo, čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, benzín, leštidlo atď. Na čistenie použite mäkkú handričku s vlažnou vodou a osušte.
- V produktoch bez technológie No Frost sa na zadnej stene chladiaceho priestoru vytvoria kvapky vody a až do hrúbky prsta mrazu. Nečistite ho a absolútne nepoužívajte olej ani podobné látky.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte len mierne navlhčenú handričku z mikrovlákna. Špongie a iné typy čistiacich utierok môžu spôsobiť poškriabanie.
- Ak chcete vyčistiť vnútorné povrchy výrobku, umyte všetky odnímateľné časti jemným roztokom mydla, vody a sódy bikarbóny. Dôkladne opláchnite a úplne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do svetiel a ovládacieho panela.
- Nepoužívajte ocot, alkohol ani iné čistiace prostriedky na báze alkoholu na žiadne vnútorné povrchy.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Použite neabrazívny čistiaci prostriedok z nehrdzavejúcej ocele a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nezanedáva vlákna. Na vyleštenie jemne utrite povrch handričkou z

mikrovlákna navlhčenou vo vode a použite suchú leštiacu podložku. Vždy dodržiavajte zrna nehrdzavejúcej ocele.

Prevencia zlých pachov

Pri výrobe vášho produktu sa nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť zápach. Môže však dôjsť k zápachu v dôsledku nesprávneho skladovania potravín a nesprávneho čistenia vnútorného povrchu výrobku.

- Aby ste predišli tomuto problému, čistite sódou bikarbónou každých 15 dní.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy uvoľňované z otvorených potravín môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Nikdy neskladujte expirované alebo pokazené jedlo vo vašom produkte.

Ochrana plastových povrchov

Ak sa olej rozleje na plastové povrchy, okamžite ich vyčistite teplou vodou, pretože olej môže poškodiť povrch.

10 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne usadená v zásuvke. >>> Zasuňte zástrčku tak, aby bola úplne usadená v zásuvke.
- Poistka v zásuvke, do ktorej je výrobok zapojený, alebo hlavná poistka vybuchla. >>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladničky.

- Dvere boli príliš často otvárané a zatvárané. >>> Dávajte pozor, aby ste neotvárali a nezatvárali dvierka výrobku príliš často.
- Prostredie je veľmi vlhké. >>> Produkt neinštalujte vo veľmi vlhkom prostredí.

- Potraviny obsahujúce tekutiny sa môžu skladovať v otvorených nádobách. >>> Potraviny obsahujúce tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
- Dvere produktu zostali otvorené. >> > Nenechávajte dvierka produktu otvorené dlhú dobu.
- Termostat je nastavený na príliš chladno. >>> Nastavte termostat na príslušné nastavenie.

Kompresor nefunguje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo po odstránení a opätovnom zasunutí zástrčky sa spustí ochranný tepelný spínač kompresora, pretože tlak plynu v chladiacom systéme výrobku sa ešte nevyrovnal. Produkt by mal začať znovu fungovať približne po 6 minútach. Ak po tomto čase produkt nezačne fungovať, zavolajte servis.

- Nachádza sa v cykle rozmrazovania. >>> Toto je normálne pri plne automatickom rozmrazovacom produkte. Cyklus rozmrazovania prebieha pravidelne.
- Výrobok nie je zapojený do elektrickej zásuvky. >>> Uistite sa, že je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky.
- Nastavenia teploty sú nesprávne. >>> Vyberte príslušné nastavenie teploty.
- Napájanie bolo prerušené. >> > Po obnovení napájania bude produkt naďalej fungovať normálne.

Prevádzkový hluk chladničky sa zvyšuje, keď je v prevádzke.

- Výkon produktu sa môže líšiť v závislosti od zmien teploty okolia. Je to normálne a nejde o poruchu.

Chladnička je v prevádzke príliš často alebo príliš dlho.

- Nový produkt môže byť väčší ako starý. Väčšie produkty vydržia dlhšie.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Je normálne, že v horúcom prostredí pracuje dlhšiu dobu.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Keď je produkt novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavennej teploty trvá dlhšie. To je normálne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Vstup teplého vzduchu spôsobuje dlhšiu prevádzku výrobku. Dvere neotvárajte príliš často.
- Dvere chladničky mohli byť ponechané pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Produkt je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyššie nastavenie a počkajte, kým nedosiahne túto teplotu.
- Tesnenie dvierok chladničky môže byť špinavé, opotrebované, zlomené alebo nesprávne usadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené/rozbité

tesnenie dvierok spôsobí, že spotrebič bude bežať dlhšie, aby si udržal svoju aktuálnu teplotu.

Teplota mrazničky je príliš nízka, ale teplota chladničky je primeraná.

- Teplota mraziacej časti je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte ju.

Teplota chladničky je príliš nízka, ale teplota mrazničky je primeraná.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrznú.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota chladničky môže byť nastavená príliš vysoko. Nastavenie teploty v chladiacom priestore ovplyvňuje teplotu v mraziacom priestore. Skúste nastaviť teplotu chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým teplota v oboch oddeleniach nedosiahne uspokojivú úroveň.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >> > Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Toto je normálne. Keď je výrobok novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavennej teploty trvá dlhšie ako zvyčajne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.

Trasenie alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Ak sa produkt pri pomalom pohybe kolísa, nastavte jeho nohy tak, aby ho vyvážili.

Tiež sa uistite, že podlaha je dostatočne stabilná na to, aby uniesla hmotnosť výrobku.

- Položky umiestnené na výrobku môžu spôsobovať hluk. >>> Odstráňte všetky položky z produktu.
- Výrobok vydáva zvuky, ako je únik kvapaliny alebo striekanie.
- V dôsledku prevádzkových princípov produktu dochádza k prietoku kvapalín a plynov. >>> Toto je normálne a nejde o poruchu.

Výrobok vydáva zvuk vetra.

- Na vykonanie procesu chladenia produktu sa používa ventilátor. Je to normálne a nejde o poruchu.

Na vnútorných stenách výrobku dochádza ku kondenzácii.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje námrazu a kondenzáciu. Je to normálne a nejde o poruchu.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často a zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

Na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami sa vytvára kondenzácia.

- Vzduch môže byť vlhký, čo je vo vlhkom počasí úplne normálne. Kondenzácia zmizne, keď sa zníži vlhkosť.

Vnútro výrobku smrdí.

- Pravidelné čistenie nebolo vykonané. >>> Pravidelne čistite vnútro výrobku špongiou, teplou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Niektoré nádoby alebo obalové materiály môžu mať zápach. >>> Používajte nádoby alebo obalové materiály bez zápachu.

- Potraviny boli umiestnené v otvorených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavretých nádobách. Mikroorganizmy uvoľňované z potravín skladovaných v otvorených nádobách môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Odstráňte z výrobku všetky potraviny, ktorých platnosť vypršala alebo ktoré boli pokazené.

Dvere sa nezatvoria.

- Balenia potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. >>> Presuňte všetky balíky, ktoré blokujú dvere.
- Výrobok nemusí stáť úplne vzpriamene na zemi. >>> Nastavte nohy tak, aby ste výrobok vyvážili.
- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Uistite sa, že podlaha je rovná a dostatočne stabilná na to, aby podporovala výrobok.

Zásuvky na zeleninu sú stiesnené.

- Potraviny sa môžu dotýkať hornej časti zásuvky. >>> Usporiadajte jedlo v zásuvke.








Na povrchu výrobku je teplo.

- Počas prevádzky môže dôjsť k vysokým teplotám medzi dvoma dverami, na bočných paneloch a v oblasti zadnej mriežky. Je to normálne a nevyžaduje si to žiadnu údržbu.

Ventilátor pokračuje v chode aj po otvorení dvierok.

- Ventilátor môže pokračovať v prevádzke aj po otvorení dvierok mrazničky.

Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčný produkt sami. To je normálne.

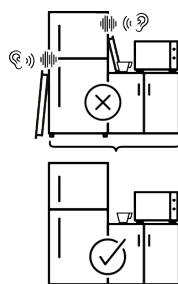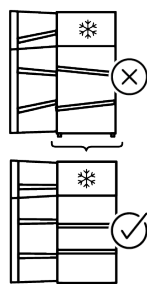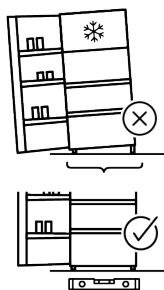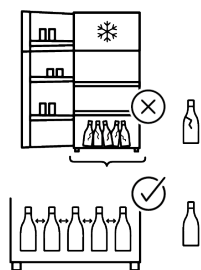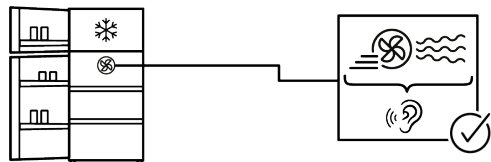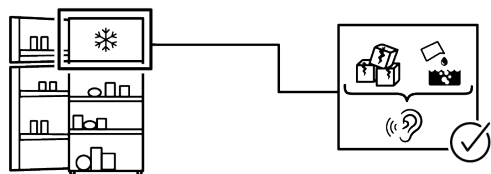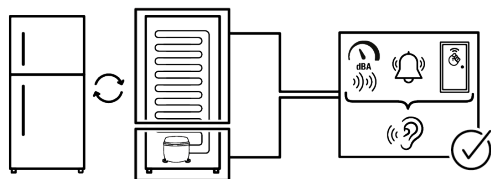

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravujú v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovniam, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) Beko majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na support.beko.com od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke support.beko.com. V záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsíte o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať Beko, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb. Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit Beko product.

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:



Lees de handleiding.



Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.

 ENERGY 	De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/	
SUPPLIER'S NAME		MODEL IDENTIFIER → (*)
		



1	Veiligheidsinstructies	36	8.6	De openingszijde van de deur om- draaien	59
1.1	Belangrijke veiligheidssymbolen ..	36	8.7	Deur open alarm	60
1.2	Gebruiksintentie	36	8.8	De lamp vervangen	60
1.3	Veiligheid van kinderen, kwetsba- re personen en huisdieren	37	8.9	AeroFlow	60
1.4	Elektrische veiligheid.....	37	8.10	Ventilator	60
1.5	Omgangsviligheid.....	38	8.11	Eierhouder	60
1.6	Veiligheid van de installatie	39	9	Onderhoud en reiniging.....	61
1.7	Operationele veiligheid.....	42	10	Probleemoplossing	61
1.8	Voedselopslagveiligheid	45			
1.9	Onderhouds- en reinigingsveilig- heid.....	45			
1.10	Verlichting	46			
1.11	Verwijdering van het oude pro- duct	47			
2	Milieurichtlijnen	47			
2.1	Conformiteit met de AEEA richt- lijn betreffende afgedankte elek- trische en elektronische appara- tuur:	47			
3	Uw koelkast	48			
4	Installatie	49			
4.1	Correcte locatie voor de installa- tie.....	49			
4.2	De poten aanpassen	49			
4.3	Waarschuwing voor heet opper- vlak	49			
4.4	Het polystyreen verwijderen van de compressor.....	49			
5	Bereidingswijze.....	50			
5.1	Wat te doen voor energiebespa- ring	50			
5.2	Eerste gebruik.....	51			
5.3	Klimaatklasse en definities.....	51			
6	De bediening van het product.....	51			
7	Productcontrolepaneel.....	52			
8	Het gebruik van uw apparaat.....	54			
8.1	Voedselopslag in koelkast.....	54			
8.2	Crisper	59			
8.3	Crisper technologieën	59			
8.4	Zuivelproducten koude bewaar- zone	59			
8.5	De ijsopslagvak	59			

1 Veiligheidsinstructies

- Dit gedeelte bevat de veiligheidsinstructies die nodig zijn om het risico op persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.
- Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden nageleefd.
- Laat installatie- en reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren door de fabrikant, geautoriseerde service of een persoon die wordt beschreven door het importeurbedrijf.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het product, tenzij dit duidelijk is aangegeven in de gebruikershandleiding.
- Voer geen wijzigingen uit aan het product.

1.1 Belangrijke veiligheidssymbolen

 Risico op elektrische schokken!

 Lees de gebruikershandleiding.

 Gevaar dat kan leiden tot brandwonden door contact met hete oppervlakken.

 Brandbaar materiaal, waarschuwing voor brandgevaar.

 Risico op letsel door contact met scherpe oppervlakken!

 Risico op UV-C-straling

1.2 Gebruiksintentie

- Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan het beoogde gebruik.
- Dit product is bedoeld voor operationele interieurs, zoals huishoudens of dergelijke.

Bijvoorbeeld;

In de personeelskeukens van de winkels, kantoren en andere werkomgevingen,

In boerderijen,

In de eenheden van hotels, motels of andere rustfaciliteiten die door de klanten worden gebruikt, In hostels of vergelijkbare omgevingen,

In horecadiensten en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

- Dit product mag niet worden gebruikt in open of afgesloten externe omgevingen zoals vaartuigen, campers, balkons of terrassen. Blootstelling van het product aan regen, sneeuw, zonlicht en wind kan brandgevaar veroorzaken.



1.3 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met onderontwikkelde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de bijbehorende gevaren.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen voedsel in/uit het koelproduct doen en halen.
- Kinderen en huisdieren mogen niet met het product spelen, erop klimmen of erin komen.
- Kinderen en huisdieren moeten uit de buurt worden gehouden van de cabine (compressor) waar elektrische onderdelen zich bevinden.

- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er iemand toezicht op hen houdt.
- Houd de verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Risico op letsel en verstikking.
- Als er een slot op de deur van het product aanwezig is, houd de sleutel dan buiten het bereik van kinderen.



1.4 Elektrische veiligheid

- Het product mag niet op het stopcontact worden aangesloten tijdens installatie-, onderhouds-, reinigings-, reparatie- en transportactiviteiten.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de persoon die door de fabrikant, geautoriseerde serviceprovider of de importeur is gestuurd om mogelijk gevaar te voorkomen.
- Stop het netsnoer niet onder het product of aan de achterkant van het product. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. De voedingskabel mag niet worden gebogen, verbrijzeld en in contact komen met een warmtebron.

- Gebruik alleen een originele kabel. Gebruik geen gesneden of beschadigde kabels.
- Gebruik geen verlengsnoer, multi-stekker of adapter om uw product te bedienen.
- Draagbare multi-pluggen of draagbare voedingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Zorg er dus voor dat u geen draagbare voedingsbronnen met meerdere stekkers achter of in de buurt van het product hebt.
- Verwijder het netsnoer van de condensorhaak (indien beschikbaar) tijdens de installatie voordat u het product in het stopcontact steekt.
- De gebruiker mag de elektrische onderdelen na installatie niet kunnen bereiken.
- Steek het netsnoer van het product niet in een los of beschadigd stopcontact. Dit soort aansluitingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn op de elektrische installatie dat voldoet aan de elektrische wetgeving en dat alle aansluitingen van het elektriciteitsnet loskoppelt (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, enz.).
- Het product mag niet worden bediend met een extern schakelapparaat zoals een timer of een op afstand bediend systeem.
- Gebruik het product niet als uw voeten bloot zijn of als uw lichaam nat is.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Houd bij het loskoppelen van het apparaat niet het netsnoer vast, maar de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.
- Sluit uw product nooit aan op energiebesparende apparaten. Deze systemen zijn schadelijk voor het product.



1.5 Omgangsveiligheid

- Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het product meeneemt.
- Dit product is zwaar, ga er niet zelf mee om. Letsels kunnen optreden als het product op u valt. Stoot niet tegen plaatsen en laat het product niet vallen tijdens het transport.
- Sluit altijd de deuren en houd het product niet bij de deuren vast tijdens het transport.

- Pas op dat u het koelsysteem en de leidingen niet beschadigt tijdens het hanteren van het product. Gebruik het product niet als de leidingen beschadigd zijn en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.



1.6 Veiligheid van de installatie

- Om het product voor te bereiden op gebruik, raadpleegt u de informatie in de gebruikers- en installatiehandleiding en zorgt u ervoor dat de elektriciteits- en watervoorzieningen aan de vereisten voldoen. Zo niet, bel dan een gekwalificeerde elektricien en loodgieter om de nutsvoorzieningen te regelen.
- **Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.**
- Voordat u met de installatie begint, schakelt u de zekering uit om de stroomleiding waarop het product is aangesloten uit te schakelen.
- Het product moet door twee of meer mensen worden geïnstalleerd. Gebruik beschermende handschoenen tijdens het verwijderen van het product uit de verpakking en installatie.
- Dit product is ontworpen voor gebruik op een maximale hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel.
- Houd kinderen uit de buurt van het installatiegebied.
- Controleer op eventuele schade aan het product voordat u het installeert. Laat het product niet installeren als het beschadigd is.
- Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, enz.) tijdens de installatie, het onderhoud en de reparatie van het product. Risico op letsel.
- Installeer of laat het product niet achter op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan externe omgevingstemperaturen.
- Plaats het product op een schone, vlakke en harde ondergrond en balanceer het met de verstelbare poten (door de voorpoten naar rechts of links te draaien). Anders kan de koelkast omvallen en letsel veroorzaken.
- Ga voorzichtig te werk om schade aan de vloeren (tegels, enz.) te voorkomen tijdens het verplaatsen van het product. Installeer het product op een vloer of zorg voor voldoende ondersteuning, afhankelijk van

de grootte, het gewicht en de use-case van het product. Zorg ervoor dat het product zich niet in de buurt van een warmtebron bevindt en dat alle vier de voeten stabiel zijn en tegen de vloer leunen. Installeer het product indien nodig en zorg ervoor dat het horizontaal is, met behulp van een bubbelniveau. Om de volledige efficiëntie van het koelcircuit te garanderen, moet u ten minste twee uur wachten voordat u het product in gebruik neemt.

- Het product moet in een droge en geventileerde omgeving worden geïnstalleerd. Bewaar geen tapijten, vloerkleden of soortgelijke hoezen onder het product. Dit kan brandgevaar veroorzaken als gevolg van onvoldoende ventilatie!
- Blokkeer of dek ventilatiegaten niet af. Anders neemt het stroomverbruik toe en kan uw product beschadigd raken.
- Laat voldoende ruimte aan de zijkanalen en erboven om voldoende ventilatie te garanderen. De opening tussen het achterpaneel en de muur achter het product moet minimaal 50 mm zijn om hete oppervlakken te voorkomen. Het verklei-

nen van deze afstand kan het energieverbruik van het product verhogen.

- Zorg er bij het plaatsen van het product voor dat de voedingskabel niet beschadigd of bekneld is.
- Het product mag niet worden aangesloten op voedingssystemen en stroombronnen die plotselinge spanningsveranderingen kunnen veroorzaken (d.w.z. een draagbare zonne-energiebron). Anders kan er schade aan uw product ontstaan als gevolg van de abrupte spanningsschommelingen!
- Hoe meer koelmiddel een koelkast bevat, hoe groter de installatieruimte moet zijn. In zeer kleine ruimtes kan bij een gaslek in het koelsysteem een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan. Voor elke 8 gram koelmiddel is minimaal 1 m³ volume nodig. De hoeveelheid koelmiddel die in uw product beschikbaar is, wordt gespecificeerd in het type-etiket.
- Het product mag nooit zodanig worden geplaatst dat stroomkabels, de metalen slang van het gasfornuis, metaalgas of waterleidingen in contact komen met de achterwand van het product (of de condensor).

- De installatieplaats van het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht en mag niet in de buurt zijn van een warmtebron zoals kachels, radiatoren, enz. Als u de installatie van het product in de buurt van een warmtebron niet kunt voorkomen, gebruik dan een geschikte isolatieplaat en zorg ervoor dat de minimale afstand tot de warmtebron is zoals hieronder gespecificeerd:
 - Ten minste 30 cm verwijderd van warmtebronnen zoals kachels, ovens, verwarmingseenheden en kachels, enz.,
 - En minstens 5 cm verwijderd van elektrische ovens.
- Uw product heeft de beschermingsklasse I.
- Steek het product in een geaard stopcontact dat voldoet aan de spannings-, stroom- en frequentiewaarden die zijn gespecificeerd in het type-etiket. Het stopcontact moet een 10A – 16A zekering hebben. Ons kantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van gebruik zonder aarding en zonder stroomaansluiting in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.
- Het netsnoer van het product moet tijdens de installatie worden losgekoppeld. Anders kan het risico op elektrische schokken en letsel optreden!
- Steek de stekker van het product niet in losse, gebroken, vuile, vette stopcontacten of stopcontacten die uit hun stoeien of stopcontacten zijn gekomen met het risico op watercontact. Dit soort aansluitingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
- Plaats het netsnoer en de slangen (indien aanwezig) van het product zo dat ze geen risico op struikelen veroorzaken.
- Penetratie van vocht en vloeistof naar onder spanning staande delen of naar het netsnoer kan kortsluiting veroorzaken. Gebruik het product dus niet in vochtige omgevingen of op plaatsen waar water kan spatten (bijv. garage, wasruimte, enz.) Als de koelkast nat is door water, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
- Sluit uw koelkast nooit aan op energiebesparende apparaten. Deze systemen zijn schadelijk voor het product.

- Er bestaat een risico op contact met elektrische onderdelen bij het verwijderen van de klep van het elektronische bord en de achterklep van de compressor (indien aanwezig). Verwijder de klep van het elektronische bord en de achterklep van de compressor (indien aanwezig) niet. Er is een risico op elektrocutie!



1.7 Operationele veiligheid

- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Deze materialen bevatten een explosiegevaar.
- In geval van een storing van het product, trek de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering waarop het is aangesloten uit) en werk niet totdat het is gerepareerd door de geautoriseerde service. Er is een risico op elektrische schokken!
- Plaats geen vlammen (brandende kaars, sigaret, enz.) of warmtebronnen (ijzer, kookplaat, oven, enz.) op of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambare/explosieve materialen in de buurt van het product...
- Ga niet op het product zitten. Risico op vallen en letsel!
- Veroorzaak geen schade aan de leidingen van het koelsysteem met scherpe en doorboren gereedschappen. Het koelmiddel dat eruit spuit in het geval van het doorboren van de gasleidingen, leidingverlengingen of bovenoppervlakcoatings kan irritatie van de huid en letsel aan de ogen veroorzaken.
- Niet ingrijpen in of schade toebrengen aan het koelvloeistofcircuit Explosiegevaar.
- Plaats en gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij de fabrikant dit adviseert.
- Gebruik geen andere procedures dan die aanbevolen door de fabrikant om het ontdooien te versnellen.
- Zorg ervoor dat u geen delen van uw handen of uw lichaam vasthoudt aan de bewegende delen in het product. Zorg ervoor dat uw vingers niet vastlopen tussen de koelkast en de deur. Wees voorzichtig bij het openen of sluiten van de deur als er kinderen in de buurt zijn.
- Doe geen ijs, ijsblokjes of diepvriesproducten in je mond zodra je ze uit de vriezer haalt. Gevaar voor bevriezing!

- Raak de binnenwanden, metalen delen van de vriezer of voedsel dat in de vriezer wordt bewaard niet aan met natte handen. Gevaar voor bevriezing!
- Plaats geen frisdrankblikjes of blikjes en flessen die vloeistoffen bevatten die ingevroren kunnen zijn in het vriesvak. Blikken of flessen kunnen ontploffen. Risico op letsel en materiële schade!
- Gebruik of plaats geen materialen die gevoelig zijn voor temperatuur zoals brandbare sprays, brandbare voorwerpen, droogijs of andere chemische middelen in de buurt van de koelkast. Brand- en explosiegevaar!
- Bewaar geen explosieve materialen zoals spuitbussen met brandbare materialen in het product.
- Plaats geen blikken met vloeistoffen over het product in een open toestand. Spatten van water op een elektrisch onderdeel kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bewaar glazen containers met vloeistof niet in het vriesvak vanwege het risico op breuk.
- Dit product is niet bedoeld voor opslag en koeling van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke materialen en producten die onder de Richtlijn Medische Producten vallen.
- Als het product wordt gebruikt tegen het beoogde doel, kan dit leiden tot schade aan of verslechtering van de producten die erin zijn opgeslagen.
- Als uw koelkast is uitgerust met blauw licht, kijk dan niet naar dit licht met optische apparaten. Staar niet te lang rechtstreeks naar UV-LED-licht. Ultraviolette stralen kunnen vermoeide ogen veroorzaken.
- Vul het product niet met meer inhoud dan de capaciteit. Gebruik geen andere procedures dan die aanbevolen door de fabrikant om het ontdooien te versnellen. Letsels of schade kunnen optreden als de inhoud van de koelkast valt wanneer de deur wordt geopend. Soortgelijke problemen kunnen ook optreden wanneer een voorwerp over het product wordt geplaatst.
- Zorg ervoor dat u ijs of water hebt verwijderd dat mogelijk op de vloer is gevallen om verwondingen te voorkomen.

- Wijzig de locaties van de rekken/flessenrekken op de deur van uw koelkast alleen als de rekken leeg zijn. Gevaar voor letsel!
 - Plaats geen voorwerpen die kunnen vallen/omvallen op het product. Deze voorwerpen kunnen vallen tijdens het openen of sluiten van de deur en verwondingen en/of materiële schade veroorzaken.
 - Raak of oefen geen overmatige druk uit op glazen oppervlakken. Gebroken glas kan letsel en/of materiële schade veroorzaken.
 - Voor producten die zijn ontworpen om een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking te gebruiken, moet het filter altijd in positie zijn wanneer de koelkast in werking is.
 - Blokkeer de ventilator (indien beschikbaar) niet met voedsel.
 - Beschadigde pakkingen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
 - Het koelsysteem in uw product bevat R600a koelmiddel. Het type koelmiddel dat in het product wordt gebruikt, wordt gespecificeerd in het type-etiket. Dit gas is brandbaar. Let er daarom op dat u het koelsysteem en de leidingen niet beschadigt tijdens het gebruik van het product. Bij beschadiging van de leidingen;
 1. Raak het product of het netsnoer niet aan.
 2. Houd het product uit de buurt van mogelijke brandhaarden die ervoor kunnen zorgen dat het product vlam vat.
 3. Ventileer het gebied waar het product is geplaatst. Gebruik geen ventilator.
 4. Neem contact op met de geautoriseerde service.
- Vóór het weggooien van oude producten die niet meer mogen worden gebruikt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Snijd het netsnoer door en verwijder het samen met de stekker uit het apparaat.
 3. Verwijder de rekken en laden niet van het product om te voorkomen dat kinderen in het apparaat komen.
 4. Verwijder de deuren.
 5. Bewaar het product zodat het niet omvalt.
 6. Laat kinderen niet met het afgedankte product spelen.
 7. Als het product beschadigd is en u een gaslek opmerkt, blijf dan uit de buurt van het

gas. Gas kan bevriezing veroorzaken als het in contact komt met uw huid.

- Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien. Explosiegevaar.
- Als er een slot op de deur van het product aanwezig is, houd de sleutel dan buiten het bereik van kinderen.

1.8 Voedselopslagveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen om voedselbederf te voorkomen:

- Als u de deuren lange tijd open laat staan, kan de temperatuur in het product stijgen.
- Reinig de toegankelijke afvoersystemen regelmatig in contact met voedsel.
- Reinig de watertanks die 48 uur niet zijn gebruikt en de leidingsystemen die langer dan 5 dagen niet zijn gebruikt.
- Bewaar rauw vlees en visproducten in geschikte compartimenten binnen het product. Het druppelt dus niet op of komt niet in contact met andere voedingsmiddelen.
- Twee-sterren vriescompartimenten worden gebruikt voor het bewaren van voorgevulde voedingsmiddelen, het maken en bewaren van ijs en ijs.

- Een-, twee- en driesterrencompartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het koelproduct lange tijd leeg is gebleven, schakelt u het product uit, ontdooit, reinigt en droogt u het product om de behuizing van het product te beschermen.
- Controleer nadat het voedsel is geplaatst of de luiken van het compartiment, en met name de vriesdeur, goed gesloten zijn.
- Gebruik het koelvak voor het bewaren van vers voedsel en het vriesvak voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van vers voedsel en het bereiden van ijsblokjes.
- Bewaar geen voedsel zonder ze goed af te sluiten in de koelkast en de diepvriescompartimenten, om direct contact met de binnenoppervlakken te voorkomen.

1.9 Onderhouds- en reinigingsveiligheid

- Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact of schakel de zekering uit voordat u deze schoonmaakt of begint met het uitvoeren van onderhoud.

- Trek niet aan de deur of deurlink als u het product gaat verplaatsen voor reinigingsdoeleinden. De deur kan verwondingen veroorzaken als de hendel te hard wordt getrokken.
- Plaats geen handen, voeten of metalen voorwerpen onder of achter uw product. Blokkering kan optreden of een scherpe rand kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Was de binnen- of buitenkant van het product niet met een hogedrukreiniger, stoom, spuitwater of gietwater. Risico op elektrische schokken en brand.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen scherp en schurend gereedschap of huishoudelijke reinigingsmiddelen, wasmiddel, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis en soortgelijke stoffen. Gebruik alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die niet schadelijk zijn voor voedsel in het product.
- Gebruik geen keukenpapier, keukensponsjes of andere harde schoonmaakmiddelen.
- Gebruik nooit stoom of gestoomde reinigingsmiddelen om het product te reinigen en het ijs erin te ontdooien.

Stoom komt in contact met de stroomgebieden in uw koelkast en veroorzaakt kortsluiting of elektrische schokken.

- Gebruik geen mechanisch gereedschap of ander gereedschap dan de aanbevelingen van de fabrikant om het ontdooien te versnellen.
- Zorg ervoor dat water uit de buurt blijft van de ventilatiegaten, elektronische circuits of verlichting van het product. Anders kan het risico op brand of elektrische schokken optreden.
- Gebruik een schone, droge doek om het stof of vreemd materiaal op de uiteinden van de pluggen af te vegen. Gebruik geen natte of vochtige doek om de plug schoon te maken. Anders kan het risico op brand of elektrische schokken optreden.



1.10 Verlichting

Neem contact op met een geautoriseerde service wanneer u de LED / lamp voor verlichting moet vervangen.



1.11 Verwijdering van het oude product

Volg de onderstaande instructies bij het weggooien van uw oude product:

- Om te voorkomen dat kinderen zichzelf per ongeluk opsluiten in het product, moet u het uitschakelen als er een deurslot is.
- Spattende koelvloeistof is schadelijk voor de ogen. Beschadig geen enkel deel van het koelsysteem tijdens het weggooien van het product.

- Het kan dodelijk zijn als de compressorolie wordt ingeslikt of als deze de luchtwegen binnendringt.
- Het koelsysteem van uw product bevat R600a gas zoals gespecificeerd in het type-etiket. Dit gas is brandbaar. Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien. Explosiegevaar!
- C-Pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in isolatieschuim en is een brandbare stof. Gooi het product niet weg door het in het vuur te gooien.

2 Milieurichtlijnen

2.1 Conformiteit met de AEEA richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:



Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit symbool wijst erop dat dit product niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Een gebruikt apparaat moet naar een officieel inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of detailhandelaar waar het product is gekocht om deze collectiesystemen te vinden. Elk gezin speelt een belangrijke rol in de recuperatie en recycling van oude apparaten. De correcte verwijdering van ge-

bruikte apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Naleving van de RoHS-richtlijn

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de Richtlijn.




Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. Breng het naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal aangegeven door de lokale autoriteiten.

CE Conformiteit met normen en testinformatie/Verklaring van EG-conformiteit

De ontwikkelings-, fabricage- en verkoopfasen van dit product voldoen aan de veiligheidsregels in alle relevante richtlijnen van de Europese Gemeenschap. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EG, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

3 Uw koelkast

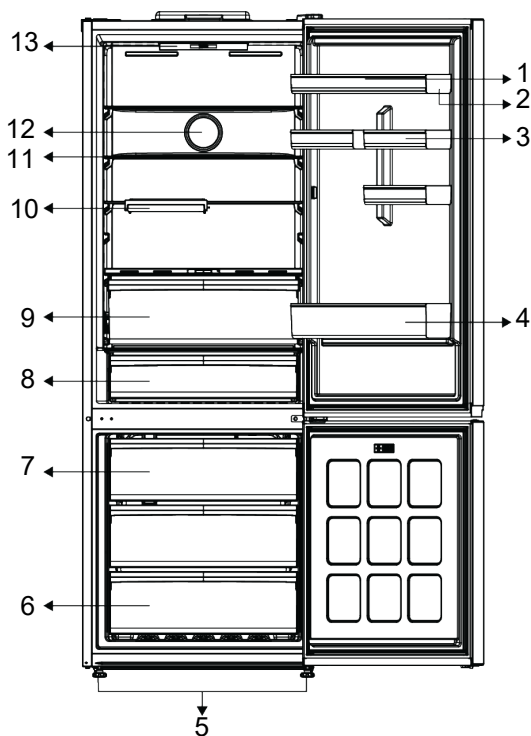

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Eierhouder | 2 Verstelbaar deurvak |
| 3 * Klein deurrek | 4 Flessenplank |
| 5 Verstelbare standaarden | 6 Vriesvak |
| 7 IJsvak container | 8 Koude bewaarlade |
| 9 Crisper | 10 * Vouwbaar rek |
| 11 Verstelbaar rek | 12 Ventilator |
| 13 Verlichting | |

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen met

uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

4 Installatie

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!


4.1 Correcte locatie voor de installatie

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Dit product vereist een goede luchtcirculatie om efficiënt te kunnen werken. Als u het product in een muurnis plaatst, moet u ten minste 5 cm tussenruimte laten tussen het product en het plafond, de achterwand en de muren.
- Controleer of het tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur achteraan aanwezig is (indien geleverd met het product).
- Als dit onderdeel niet beschikbaar is, of als het verloren is gegaan of gevallen, moet u het product zodanig positioneren dat er ten minste 5 cm tussenruimte is tussen het product en de muren van de kamer. De tussenruimte achteraan is belangrijk voor de efficiënte werking van het product.

4.2 De poten aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechts draaien.

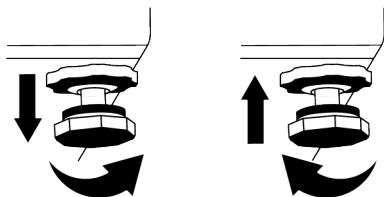


4.3 Waarschuwing voor heet oppervlak

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel.

4.4 Het polystyreen verwijderen van de compressor

De compressor wordt verpakt met polystyreen tijdens het fabricageproces om het apparaat te beschermen tijdens het transport. Dit polystyreen moet worden verwijderd tijdens de installatie van het product.

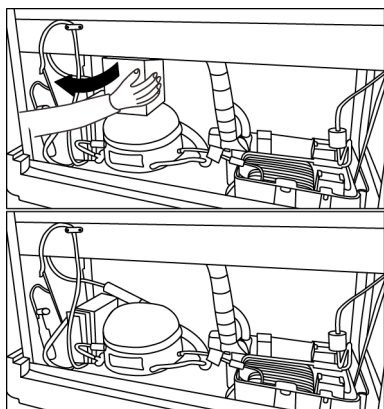

5 Bereidingswijze

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

5.1 Wat te doen voor energiebesparing

- Dit koelapparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als een ingebouwd apparaat.
- Laat bij het laden van het voedsel voldoende ruimte in de koelkast vrij om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken voor koeling.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet direct in uw product zal binnendringen wanneer de deuren niet worden geopend, zal uw product zichzelf optimaliseren in omstandigheden die voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. Onder deze omstandigheden zullen functies en componenten zoals compressor, ventilator, verwarming, ontdooien, verlichting, display enzovoort werken volgens de behoeften door een minimum aan energie te verbruiken.
- In het geval dat er meerdere opties aanwezig zijn, moeten glazen planken zo worden geplaatst dat de luchtuitlaten aan de achterwand niet worden geblokkeerd en bij voorkeur, op een manier dat de luchtuitlaten onder de glazen plank blijven. Deze combinatie kan helpen bij het verbeteren van de luchtverdeling en energie-efficiëntie.
- Het gebruik van de onderstaande lade bij het opbergen wordt sterk aanbevolen.
- Voor optimale prestaties kan snelvriezen worden gebruikt (indien beschikbaar), 24 uur voordat vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst.
- In de meeste gevallen is 24 uur voldoende voor de Quick Freezing-functie nadat vers voedsel in de vriezer is geplaatst. Na enige tijd wordt de Quick Freezing-functie automatisch gedeactiveerd.
- Bij het invriezen van een kleine hoeveelheid voedsel kan de snelvriesfunctie na enige tijd worden gedeactiveerd om energiebesparing te garanderen.
- Afhankelijk van de kenmerken van het product; het ontdooien van diepvriesproducten in het koelkastcompartiment zorgt voor energiebesparing en het behoud van de voedselkwaliteit.
- Om de maximale hoeveelheid voedsel in het vriesvak van uw apparaat te plaatsen, moeten de bovenste laden eruit worden gehaald en moet het voedsel op de draad-/glazen planken worden geplaatst.
- Bewaar voedsel in de koelkast volgens de juiste bewaarcondities om energie te besparen.
- Voedselverpakkingen mogen niet in direct contact komen met de temperatuursensor in het vriesvak.

5.2 Eerste gebruik

Voordat u uw product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de nodige voorbereidingen worden getroffen in overeenstemming met de instructies in de secties "Veiligheidsinstructies" en "Installatie".

- Wacht minstens 2 uur voordat u het product in gebruik neemt om de volledige efficiëntie van de koeling te garanderen.
- Laat het product 6 uur draaien zonder voedsel erin te plaatsen en de productdeur moet zo dicht mogelijk worden gehouden.
- De temperatuurverandering veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product kan normaal gesproken leiden tot condensatie op deur-/carrosserieplanken en glaswerk dat in het product is geplaatst.
- Er klinkt een geluid wanneer de compressor is ingeschakeld. Het is normaal dat het product geluid maakt, zelfs als de compressor niet draait, omdat vloeistof en gas in het koelsysteem kunnen worden gecomprimeerd.
- Het is normaal dat de voorranden van het product warm zijn. Deze gebieden zijn ontworpen om op te warmen om condensatie te voorkomen

6 De bediening van het product

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Het product mag alleen worden gebruikt voor het bewaren van voedsel.
- Als u langere tijd van huis bent (bijvoorbeeld op vakantie) en de ijsmachine of waterdispenser niet gebruikt, schakelt u de waterklep uit. Anders kan er een waterlek ontstaan.
- Lichte variaties in de helderheid van het oppervlak kunnen worden waargenomen op roestvrijstalen oppervlakken als gevolg van het productieproces en de inhe-

- Bij sommige modellen gaat het indicatiescherm automatisch uit 1 minuut nadat de deur sluit. Het wordt opnieuw geactiveerd wanneer de deur wordt geopend of wanneer een knop wordt ingedrukt.

5.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Eén van de onderstaande situaties is van toepassing op uw apparaat naargelang de klimaatklasse."


- **SN:** Lange termijn gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 32 °C.
- **N:** Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32 °C.
- **ST:** Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C.
- **Tel.:** Tropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C.

rente kenmerken van het materiaal. Dit is normaal en heeft geen invloed op de productprestaties.

Uitschakeling van het product

- Verwijder het voedsel om geurtjes te voorkomen.
- Wacht tot het ijs smelt, maak het interieur schoon en laat het drogen, waarbij je de deuren open laat om te voorkomen dat de kunststoffen in het interieur worden beschadigd.

7 Productcontrolepaneel

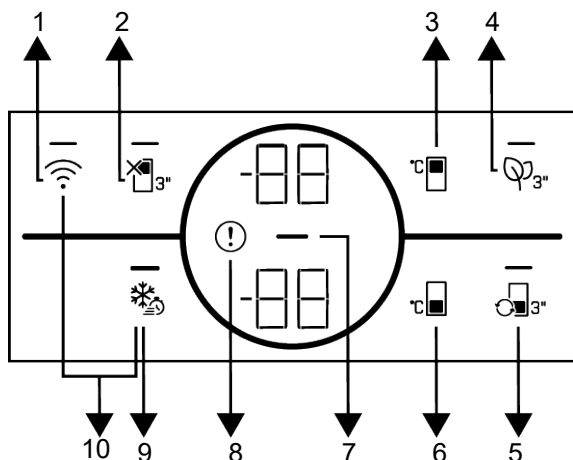

- | | |
|---|---|
| 1 * Draadloze knop | 2 * Uitschakelfunctie koelkastcompartiment (vakantie) |
| 3 * Temperatuurregelknop koelkastcompartiment | 4 * Knop geurverwijderingsmodule |
| 5 * Cabineconversieknop | 6 * Temperatuurregelknop vriesvak |
| 7 * Energiebesparingsindicator (display uit) | 8 * Foutstatusindicator |
| 9 * Quick Freeze-knop | 10 * Resetknop instellingen draadloze verbinding |

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

De audio- en visuele functies op het instrumentenpaneel helpen u uw product te gebruiken.

***Optioneel** De getoonde functies zijn optioneel; de functies op het instrumentenpaneel van uw product kunnen verschillen in vorm en locatie.

1. *Draadloze knop

Wanneer de draadloze verbinding is uitgeschakeld, zal het ingedrukt houden van de knop (gedurende 3 seconden) ervoor zorgen dat het draadloze verbindingspictogram op het scherm/display langzaam knippert (met intervallen van 0,5 seconden). Dit initieert de alternatieve installatie van het thuisnetwerk voor het product.

Zodra er een draadloze verbinding met het product tot stand is gebracht, blijft het draadloze verbindingspictogram constant branden. Nadat de eerste installatie is voltooid, wordt de draadloze verbinding geactiveerd door kort op de knop te drukken. Terwijl de draadloze verbinding actief is, zal het ingedrukt houden van de knop (gedurende 3 seconden) de verbinding deactiveren.

Het draadloze verbindingspictogram knippert snel (met intervallen van 0,2 seconden) totdat er een verbinding tot stand is gebracht. Zodra de verbinding actief is, blijft het draadloze netwerkpictogram continu branden. Als er gedurende een langere periode geen verbinding tot stand is gebracht, controleer dan uw verbindingsinstellingen en raadpleeg het gedeelte "Problemen op-

lossen" in de gebruikershandleiding. De HomeWhiz-app moet worden gebruikt voor draadloze verbinding. De installatiestappen worden uitgelegd via de app tijdens de installatie. Je hebt toegang tot de app door de QR-code op het HomeWhiz-label op het product te scannen. De app is beschikbaar in de App Store voor iOS-apparaten en de Play Store voor Android-apparaten. Voor gedetailleerde informatie...<https://www.homewhiz.com>/Bezoek het adres.

2.* Uitschakeling koelkastcompartiment (vakantie) functieknop

Druk 3 seconden op de knop om de vakantiefunctie te activeren. De vakantiemodus wordt geactiveerd en de LED op de knop gaat branden. Het temperatuurdisplay van het koelcompartiment geeft "- -" weer en het koelcompartiment koelt niet actief af. Het is niet aan te raden om voedsel in het koelcompartiment te bewaren terwijl deze functie is geactiveerd. De andere compartimenten zullen blijven afkoelen volgens hun ingestelde temperaturen. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals 3 seconden op de knop.

3. Temperatuurregelknop koelkastcompartiment

De temperatuur voor het koelcompartiment wordt aangepast. Wanneer de knop wordt ingedrukt, kan de temperatuur van het koelcompartiment worden ingesteld op 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C en 1°C.

4. Knop voor geurverwijderingsmodule

Om de geurverwijderingsfunctie te activeren/deactiveren, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt. De LED op de knop gaat branden wanneer de geurverwijderingsfunctie actief is. De geurverwijderingsmodule werkt periodiek terwijl de functie actief is.

5.* Ombouwknop cabine

Door 3 seconden lang op de omschakelknop van de kast te drukken, gaat u door de koel-, uit- en vriesmodi. Bij gebruik als koelkastcompartiment is de temperatuur ingesteld op 4°C. In de uit-modus geeft het kasttemperatuurdisplay "- -" weer.

6. Temperatuurregelknop vriesvak

De temperatuur voor het vriesvak wordt aangepast. Wanneer de knop wordt ingedrukt, kan de temperatuur van het vriesvak worden ingesteld op -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

7. Energiebesparingsindicator (display uit)

Wanneer de deuren van het product niet worden geopend of gesloten, wordt de energiebesparingsmodus automatisch geactiveerd en gaat het energiebesparingsymbool branden. Wanneer de energiebesparingsfunctie is geactiveerd, worden alle pictogrammen op het scherm, behalve het energiebesparingssymbool, uitgeschakeld. Als een knop wordt ingedrukt of een deur wordt geopend terwijl de energiebesparingsfunctie actief is, wordt de functie gedeactiveerd en keren de pictogrammen op het scherm terug naar normaal. De energiebesparingsfunctie is een standaard fabrieksfunctie en kan niet worden gedeactiveerd.

8. Foutstatusindicator

Deze indicator wordt geactiveerd wanneer de koelkast niet voldoende kan koelen of wanneer er een sensorfout optreedt. De letter "E" verschijnt op het temperatuurdisplay van het vriesvak en cijfers zoals 1, 2, 3, enz. verschijnen op het temperatuurdisplay van het koelvak. Deze nummers op het display informeren de servicemonteur over de fout. Het uitroepteken kan kort oplichten als u warm voedsel in het vriesvak laadt of de deur voor een langere periode open laat. Dit is geen storing; de waarschuwing verdwijnt zodra het voedsel is afgekoeld of een knop is ingedrukt.

9.*Quick Freeze-knop

Wanneer de snelvriesknop wordt ingedrukt, gaat de LED boven de knop branden en wordt de snelvriesfunctie geactiveerd. De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op -27 °C. Om de functie te annuleren, moet de knop opnieuw worden ingedrukt. De snelvriesfunctie annuleert zichzelf automatisch. Als u een grote hoeveelheid vers

voedsel wilt invriezen, drukt u op de snelvriesknop voordat u het voedsel in het vriesvak plaatst.

10.* Resetknop instellingen draadloze verbinding

Om de draadloze verbindinginstellingen opnieuw in te stellen, gebruikt u de opties voor snelle bevrozing en draadloze verbinding.

De knoppen moeten gedurende 3 seconden gelijktijdig worden ingedrukt. Wanneer de draadloze verbindinginstellingen worden gereset/hersteld naar de fabrieksinstellingen, wordt alle gebruikersinformatie van de vorige installatie vergeten.

Waarschuwing voor hoge temperatuur

Als het vriesvak te heet is, knippert het temperatuurdisplay van de koelkast met de '- -' ingestelde waarden en klinkt er een alarm.

8 Het gebruik van uw apparaat

8.1 Voedselopslag in koelkast

Voedselopslag in koelkasten en koelcompartimenten

- Regelmatig openen en sluiten van de deur van het compartiment, of het gedurende langere tijd open laten, kan ertoe leiden dat de temperatuur in het compartiment aanzienlijk stijgt, waardoor de houdbaarheid van voedsel wordt verkort en er bederf ontstaat.
- Om veranderingen in geur en smaak te voorkomen, moet voedsel in luchtdichte verpakkingen worden bewaard.
- Om een betere en gelijkmatiger koeling te bereiken, plaatst u de voedingsmiddelen ver uit elkaar, zodat er koude lucht tussen kan circuleren.
- Zorg voor een luchtstroom door een opening tussen het voedsel en de binnenwand te laten. Als je het voedsel tegen de achterwand plaatst, kan het bevriezen.
- Laat gekookt, warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast zet. Vervolgens kun je het lauwe

Dit kan gebeuren als de vriezer te heet wordt na een stroomstoring. In dit geval wordt de warmste temperatuur in het vriesvak weergegeven totdat een knop wordt ingedrukt. Als het display een elektronisch scherm is, wordt de werkelijke temperatuur weergegeven. Anders knipperen de '- -' ingestelde waarden en klinkt het alarm. Om het alarm uit te schakelen, drukt u op een willekeurige weergaveknop.

*

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 1-8 °C voor het koelcompartiment en tussen -24 en -15 °C voor het vriescompartiment. Instelbare temperatuurwaarden kunnen variëren afhankelijk van de productspecificaties, op voorwaarde dat ze binnen dit bereik blijven.

- voedsel op de onderste planken van je koelkast plaatsen. Houd lauwwarm voedsel uit de buurt van bederfelijk voedsel.
- Let er vooral op dat bevroren voedsel niet met vers voedsel wordt gemengd.
- Ontdooi uw diepvriesproducten in het koelcompartiment. Op deze manier kun je het ingevroren voedsel gebruiken om het compartiment te koelen, waardoor je energie bespaart.
- Het bewaren van onrijpe tropische vruchten (mango's, verschillende soorten meloenen, papaja's, bananen, ananassen) in de koelkast kan het rijpsproces versnellen. Dit betekent een kortere bewaartijd, dus het wordt niet aanbevolen.
- Uien, knoflook, gember en andere wortelgroenten moeten in een donkere, koele kamer worden bewaard, niet in de koelkast.
- Als u merkt dat voedsel in uw koelkast bedorven is, gooi het dan weg en reinig alle accessoires die ermee in contact zijn gekomen.

- Om grote potten zoals soepen en stoofschotels snel af te koelen, kun je ze in diepe bakjes verdelen en in de koelkast bewaren.
- Houd onverpakt voedsel uit de buurt van eieren.
- Houd groenten en fruit gescheiden en bewaar alle soorten bij elkaar (bijvoorbeeld appels met appels, wortelen met wortelen).
- Haal de greens uit de plastic zak, wikkel ze in keukenpapier of een theedoek en plaats ze in de koelkast. Als je dit soort voedsel wast voordat je het in de koelkast legt, vergeet dan niet om het te drogen.
- Je kunt een vochtige omgeving creëren en tegelijkertijd luchtcirculatie mogelijk maken door fruit en groenten die gevoelig zijn voor uitdroging op te slaan in geperforeerde of plastic zakken met open mond.
- Behalve in gevallen van extreme omgevingsomstandigheden, blijft voedsel in alle compartimenten langer vers als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden die zijn aangegeven in de tabel met aanbevolen ingestelde waarden.

Voedselopslag in het koelcompartiment

Bewaar voedsel op verschillende plaatsen op basis van hun kenmerken:	
Eten	Locatie
Ei	Deurplank
Zuivelproducten (boter, kaas)	Indien beschikbaar, een nulgraden (ontbijt) compartiment/koude compartiment
Groenten, fruit en groenten	Groente- en fruitvak, groentelade.
Vers vlees, gevogelte, vis, worstproducten, gekookt voedsel.	Indien beschikbaar, een nulgraden (ontbijt) compartiment/koude compartiment
Kant-en-klare voedingsmiddelen, verpakte producten, conserven en augurken.	Bovenste planken of deurplank
Dranken, flessen, specerijen en snacks.	Deurplank

Voedsel bewaren in het vriesvak

- U kunt sneller koelen door de Quick Freeze-functie 4-6 uur voor het invriezen te activeren.
- Laat heet voedsel op kamertemperatuur komen voordat u het in het vriesvak plaatst.
- Voedsel dat moet worden ingevroren, moet in porties worden verdeeld die groot genoeg zijn voor elke portie en in afzonderlijke verpakkingen worden ingevroren.
- Het wordt aanbevolen om voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst.
- Om te voorkomen dat voedsel de houdbaarheidsdatum overschrijdt, schrijf je de datum van invriezen, de bewaartijd en de naam van het voedsel op de verpakking, afhankelijk van de bewaartijden van verschillende voedingsmiddelen.
- Consumeer snel ontdooid voedsel. Ontdooid voedsel kan niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het gaar is. Het is niet veilig om ontdooid en opnieuw ingevroren vers voedsel te consumeren zonder het te koken.
- Vermijd bij het invriezen van vers voedsel contact tussen vers en reeds ingevroren voedsel. Anders zullen de diepvriesproducten ontdooien.

Diepvriesproducten bewaren

- Volg bij het bewaren van voedsel de bewaartijden die in deze instructies worden vermeld.
- Om de voedselkwaliteit te behouden, probeer de tijd tussen aankoop en opslag zo kort mogelijk te houden.
- Koop diepvriesproducten die bij -18 °C of lager worden bewaard.

- Koop geen voedingsmiddelen met ijs of soortgelijke stoffen in hun verpakking. Dit betekent dat het product gedeeltelijk kan zijn ontdooid en vervolgens opnieuw kan worden ingevroren. Temperatuur beïnvloedt de kwaliteit van het voedsel.
- Bewaar voedsel gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd. Haal alleen zoveel voedsel uit de vriezer als je nodig hebt.
- Behalve in extreme omgevingsomstandigheden, als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden die zijn gespecificeerd in de tabel met aanbevolen ingestelde waarden, blijft voedsel langer vers in zowel het verse voedselcompartiment als het vriescompartiment.
- Verse groenten en fruit kunnen gedeeltelijk bevroren als het compartiment voor vers voedsel op een lagere temperatuur is ingesteld.
- Het 2-ster compartiment is geschikt voor voorgevroren voedsel. Daar kunnen ijs en ijsblokken worden bewaard.
- Vries voedsel alleen in het 4-sterrencompartiment in.

Vlees en vis			Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Vleesproducten	Kalfsvlees	Biefstuk	Snijd in stukken van 2 cm dik en leg er folie tussen of wikkel goed om met plasticfolie.	6-8
		Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	6-8
		In vlokken	In kleine stukjes	6-8
		Schnitzel, karbonades	Door folie tussen de gesneden stukken te plaatsen of ze afzonderlijk in plasticfolie te wikkelen.	6-8
	Schaap	Hak	Door folie tussen de stukken vlees te leggen of individueel te verpakken met plastic folie.	4-8
		Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	4-8
		In vlokken	Door het gehakte vlees in een diepvrieszak te verpakken of goed in te pakken met plasticfolie.	4-8
	Rundvlees	Roosteren	Door de vleesstukken in een diepvrieszak te verpakken of strak te wikkelen met plasticfolie.	8-12
		Biefstuk	Snijd in stukken van 2 cm dik en leg er folie tussen of wikkel goed om met plasticfolie.	8-12
		In vlokken	In kleine stukjes	8-12
		Gekookt vlees	Door het in kleine porties te verpakken met behulp van diepvrieszakken.	8-12
	Mince		Ongewassen, in platte verpakkingen.	1-3
	Slachtafval (delen)		In stukjes	1-3
	Worst - Salami		Zelfs als het in een behuizing zit, moet het worden verpakt.	1-3
	Ham		Door folie tussen de gesneden stukken te plaatsen.	2-3
Pluimvee en wild	Kip en kalkoen		Verpakt in folie	4-6
	Gans		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Eend		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Herten, konijnen, herten		Wikkel in folie (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg en de botten moeten worden verwijderd).	6-8

Vlees en vis		Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Vis en zeevruchten	Zoetwatervis (forel, karper, snoek, meerval)	Na het grondig reinigen van de binnenkant en schubben, moet het worden gewassen en gedroogd, en de staart en kop moeten indien nodig worden afgesneden.	2
	Magere vis (zeebaars, tarbot, tong)		4-6
	Vette vis (Bonito, Makreel, Blauwbaars, Rode Mullet, Ansjovis)		2-4
	schelpdieren	Gereinigd en in zakken.	4-6
	Kaviaar	In de verpakking, in een aluminium of plastic container.	2-3

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

Groenten en fruit	Bereidingswijze	Langste bewaartermijn (maand)
Paalbonen	Blancheer na het wassen en snijden in kleine stukjes gedurende 3 minuten.	10-13
Erwt	Blancheer na het reinigen en wassen gedurende 2 minuten.	10-12
Kool	Blancheer na het reinigen 1-2 minuten.	6-8
Wortel	Blancheer na het reinigen en snijden gedurende 3-4 minuten.	12
Peper	Na het afsnijden van de stengel, het in tweeën splitsen en het verwijderen van de zaden, blancheer je het gedurende 2-3 minuten.	8-10
Spinazie	Na het wassen en schoonmaken 2 minuten blancheren.	6-9
Prei	Blancheer na het hakken 5 minuten.	6-8
Bloemkool	Scheid de bladeren, snijd het midden in stukken en blancheer het vervolgens 3-5 minuten in een beetje citroenwater.	10-12
Aubergine	Snijd na het wassen in stukken van 2 cm en blancheer gedurende 4 minuten.	10-12
Courgette	Snijd na het wassen in stukken van 2 cm en blancheer 2-3 minuten.	8-10
Champignon	Bak lichtjes in olie en pers er citroen overheen.	2-3
Suikermaïs	Verpak ze na het schoonmaken met de kolf of in afzonderlijke stukken.	12
Appels en peren	Schil de schil, snijd hem in plakjes en blancheer hem 2-3 minuten.	8-10
Abrikozen en perziken	Snijd het doormidden en verwijder de zaadjes.	4-6
Aardbeien en frambozen	Door wassen en sorteren	8-12
gekookt fruit	Door 10% suiker aan de container toe te voegen	12
Pruim, kers, zure kers	Na het wassen en verwijderen van de stelen	8-12

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

Zuivelproducten	Bereidingswijze	Langste opslagperiode (maanden)	Opslagcondities
Kaas (exclusief fetakaas)	In plakjes, met folie ertussen.	6-8	Voor kortdurende opslag kan het in de originele verpakking worden achtergelaten. Voor langdurige opslag moet het ook in aluminium of plastic folie worden gewikkeld.
Boter, margarine	In eigen verpakking	6	In de originele verpakking of plastic containers

"De in de tabel aangegeven opslagtijden zijn gebaseerd op een opslagtemperatuur van -18°C."

"De hoeveelheid vers voedsel die binnen een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat vermeld op het type-etiket."

Vriesvak Instelling	Koelcompartiment Instelling	Opmerkingen
-20°C	4°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling. Deze instelling wordt aanbevolen als de omgevingstemperatuur lager is dan 30°C.
-22 of -24 °C	4°C	Deze instellingen worden aanbevolen voor omgevingstemperaturen hoger dan 30°C.
Snel bevriezen	4°C	Gebruik het als je je eten in een korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces eindigt, keren de instellingen van het product terug naar de vorige positie.
-18°C of kouder	2°C	Gebruik deze instellingen als u denkt dat het koelcompartiment niet koud genoeg is vanwege de omgevingstemperatuur of als u de deur vaak opent.

Snel invriezen

1. Activeer de snelvriesfunctie 24 uur voordat u uw verse voedsel plaatst.
2. Plaats na 24 uur na het indrukken van de knop je voedsel dat je wilt invriezen op de tweede plank met een hogere vriescapaciteit.
3. Zodra de snelvriesfunctie is geactiveerd, wordt deze na een bepaalde tijd automatisch geannuleerd.

Informatie over de vriezer

Volgens de IEC 62552-normen moet het product voor elke 100 liter inhoud van het vriesvak 4,5 kg voedsel bij 25 °C kamertemperatuur gedurende 24 uur bij -18 °C of lager kunnen invriezen.

Voedsel kan alleen voor langere tijd worden bewaard bij temperaturen van -18°C en lager.

Je kunt de versheid van etenswaren maandenlang bewaren (in een diepvriezer bij temperaturen van -18°C en lager).

In te vriezen levensmiddelen mogen niet in contact komen met eerder ingevroren levensmiddelen om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.

Om de bewaartijd van bevroren groenten te verlengen, blancheer je ze en giet je het water af. Plaats ze na het uitlekken in luchtdichte containers en zet ze in de vriezer. Voedingsmiddelen zoals bananen, tomaten, sla, selderij, hardgekookte eieren en aardappelen zijn niet geschikt om in te vriezen. Het invriezen van deze voedingsmiddelen heeft alleen een negatieve invloed op hun voedingswaarde en eetkwaliteit. Er is geen risico op bederf dat de menselijke gezondheid bedreigt.

Voedselplaatsing

Vriesvakplanken:Diverse diepvriesproducten zoals vlees, vis, ijs, groenten, etc.

Koelkastplanken:Voedsel in potten, afgedekte schalen en afgedekte containers, eieren (in een afgedekte container)

Deurplanken koelkast:Kleine, verpakte etenswaren of dranken

Bewaren van groenten:Groenten en fruit

Koudecompartiment:Deliprodukten (ontbijtproducten, vleesproducten die snel moeten worden geconsumeerd)

8.2 Crisper

Het groentecompartiment van het product is speciaal ontworpen om groenten vers te houden zonder vocht te verliezen. Hiervoor wordt de koude luchtcirculatie door het hele groentecompartiment geconcentreerd. Bewaar je groenten en fruit in dit compartiment. Plaats groene bladgroenten niet naast fruit om een langere bewaring te garanderen.

8.3 Crisper technologieën

Blauw licht

Groenten en fruit opgeslagen in groentebakken verlicht met blauw licht blijven fotosynthetiseren met het golflengte-effect van blauw licht, waardoor hun vitamine C-waarden behouden blijven. Groenten en fruit opgeslagen in groentebakken verlicht met

HarvestFresh

Groenten en fruit opgeslagen in groentelades verlicht met HarvestFresh technologie behouden hun vitaminegehalte langer dankzij de blauwe, groene, rode licht- en donkere cycli die de dagcyclus simuleren.

Als de productdeur wordt geopend tijdens de donkere periode van de HarvestFresh-technologie, zal uw product dit automatisch detecteren en uw groentelade voor uw gemak achtereenvolgens verlichten met een van de blauwe, groene of rode lampjes. De donkere periode gaat door wanneer u het deksel van uw product sluit, wat de nachtperiode in de dagcyclus vertegenwoordigt.

8.4 Zuivelproducten koude bewaarzone

Koude bewaarlade

De koude bewaarlade kan lagere temperaturen bereiken in het koelvak. Gebruik deze lade voor delicatessen (salami, worst, etc.) en zuivelproducten die koudere koelvoorwaarden vereisen, of voor vlees, kip of vis die snel moeten worden verbruikt. Bewaar geen fruit en groenten in dit vak.


8.5 De ijsopslagvak

IJscontainer

Met de ijsemmer kunt u gemakkelijk ijs verwijderen uit de koelkast.

Het gebruik van de ijsemmer

1. Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak.
2. Vul de ijsemmer met water.
3. Plaats de ijsemmer in het vriesvak. Het ijs is klaar na ongeveer twee uur.
4. Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak en buig licht over de houder die wilt gebruiken. Het ijs zal gemakkelijk in de houder gieten.

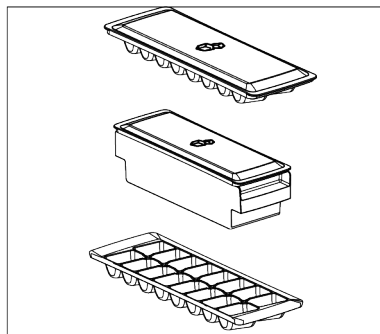

8.6 De openingszijde van de deur omdraaien

De openingszijde van de deur van uw koelkast kan worden omgedraaid in overeenstemming met de locatie waar u ze plaatst. Als u de deur wilt omdraaien, moet u zeker beroep doen op de dichtstbijzijnde geautoriseerde service.

8.7 Deur open alarm

Het deur open alarmsysteem van uw koelkast kan verschillen naargelang het model.

Versie 1:

Als de deur van het product open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt een geluidssignaal; afhankelijk van het model van het product kan ook een visueel waarschuwingssignaal (knipperlicht) worden weergegeven. Als u de deur van het apparaat sluit of drukt op een knop op het scherm van het apparaat kunt u het alarm stopzetten.

Versie 2:

Als de deur van het apparaat open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt het deur open alarm. Het deur open alarm weerklinkt geleidelijk aan. Eerst wordt een hoorbaar alarm gestart. Na 4 minuten, als de deur nog steeds niet is gesloten, wordt een visueel alarm (knipperlicht) ingeschakeld. Het deur open alarm wordt uitgesteld gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) wanneer een toets op het scherm van het product wordt ingedrukt. Daarna begint het proces opnieuw. Wanneer de deur van het apparaat wordt gesloten, wordt het deur open alarm geannuleerd.

8.8 De lamp vervangen

Bel de geautoriseerde service als de lamp/led in uw koelkast moet worden vervangen. De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

8.9 AeroFlow


Dit is een luchtdistributiesysteem dat zorgt voor een homogene verspreiding van de temperatuur. De luchtcirculatie zorgt voor

de gelijke verspreiding van de temperatuur in het vak van de verse etenswaren en de temperatuurschommelingen worden beperkt. Er wordt geen lucht rechtstreeks over de etenswaren geblazen en dit helpt het vochtverlies te beperken. Het bewaart de versheid van de etenswaren bewaard in het vak voor verse etenswaren van de koelkast. Zo worden uw etenswaren aan een stabilere temperatuur bewaard en wordt het contact met de lucht beperkt. Het drogen en krimpen van etenswaren door vochtverlies wordt voorkomen en zo blijven ze lang vers.

8.10 Ventilator

De ventilator is ontworpen om een gelijkmatige verdeling en circulatie van koude lucht in uw koelkast te garanderen. De gebruiksduur van de ventilator kan variëren, afhankelijk van uw productspecificaties. In sommige producten werkt de ventilator alleen in combinatie met de compressor, terwijl in andere producten het besturingsysteem bepaalt wanneer het zal werken volgens de koelbehoeften.

Blokkeer de voorkant van de ventilator niet met voedsel (indien aanwezig).

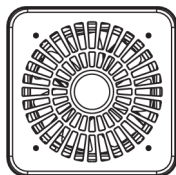

8.11 Eierhouder

U kunt de eierhouder op de gewenste deur of opbouwplank plaatsen.

Als de eierhouder op het schap moet worden geplaatst, raden we u aan om koudere onderste schappen te kiezen.

- Plaats de eierhouder nooit op het vriesvak.

9 Onderhoud en reiniging

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het stof op het ventilatierooster aan de achterkant van het product moet minstens één keer per jaar worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Schoonmaken moet worden gedaan met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen komt.
- Reinig de deur met een vochtige doek. Verwijder alle inhoud om de deur- en koetswerkplanken eruit te halen. Til de deurplanken omhoog om ze te verwijderen. Schuif ze na het reinigen en drogen van boven naar beneden weer op hun plaats.
- Gebruik nooit chloorhoudend water of reinigingsmiddelen voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product of verchroomde onderdelen. Chloor veroorzaakt roest op dit soort metalen oppervlakken.
- Gebruik geen scherpe, schurende gereedschappen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, benzine, polijstmiddel, enz. om te voorkomen dat de afdrukken op het plastic onderdeel afbladderen of vervormen. Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauwwater en droog af.
- In producten zonder No Frost-technologie vormen zich waterdruppels en tot een vingerdikte van vorst op de achterwand van het koelcompartiment. Maak het niet schoon en breng absoluut geen olie of soortgelijke stoffen aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezeldoek voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen krassen veroorzaken.

- Was alle verwijderbare onderdelen met een milde oplossing van zeep, water en zuiveringszout om de binnenoppervlakken van het product te reinigen. Grondig afspoelen en volledig afdrogen. Voorkom dat er water in de verlichting en het bedieningspaneel komt.
- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere reinigingsmiddelen op basis van alcohol op binnenoppervlakken.

Buitenoppervlakken van roestvrij staal

Gebruik een niet-schurende roestvrijstalen reiniger en breng deze aan met een pluivrije, zachte doek. Om te polijsten, veegt u het oppervlak voorzichtig af met een microvezeldoek die met water is bevochtigd en gebruikt u een droog polijstkussen. Volg altijd de nerf van het RVS.

Voorkomen van slechte geuren

Bij de productie van uw product worden geen stoffen gebruikt die geur kunnen veroorzaken. Er kunnen echter geuren ontstaan als gevolg van onjuiste opslag van voedsel en het niet goed reinigen van het binnenoppervlak van het product.

- Reinig om de 15 dagen met zuiveringszout om dit probleem te voorkomen.
- Bewaar voedsel in afgesloten containers, omdat micro-organismen die vrijkomen uit open voedsel vieze geuren kunnen veroorzaken.
- Bewaar nooit verlopen of bedorven voedsel in uw product.

Bescherming van plastic oppervlakken

Als er olie op plastic oppervlakken morst, maak ze dan onmiddellijk schoon met warm water, omdat de olie het oppervlak kan beschadigen.

10 Probleemoplossing

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker zit niet volledig in het stopcontact. >>> Steek de stekker zo in dat deze volledig in het stopcontact zit.
- De zekering in het stopcontact waarop het product is aangesloten, of de hoofdzekering is doorgebrand. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwand van het koelcompartiment.

- De deur is te vaak geopend en gesloten. >>> Let op dat u de deur van het product niet te vaak opent en sluit.
- De omgeving is erg vochtig. >>> Installeer het product niet in zeer vochtige omgevingen.
- Levensmiddelen die vloeistoffen bevatten, kunnen in open containers worden bewaard. >>> Bewaar voedsel dat vloeistoffen bevat in gesloten containers.
- De productdeur stond open. >> > Laat de productdeur niet lang open staan.
- De thermostaat is te koud ingesteld. >>> Stel de thermostaat in op de juiste instelling.

De compressor werkt niet.

- In het geval van een plotselinge stroomuitval of wanneer de stekker wordt verwijderd en opnieuw wordt geplaatst, zal de beschermende thermische schakelaar van de compressor uitschakelen omdat de gasdruk in het koelsysteem van het product nog niet is geëgaliseerd. Het product zou na ongeveer 6 minuten weer moeten werken. Als het product na deze tijd niet begint te werken, bel dan voor service.

- Het bevindt zich in de ontdooicyclus. >>> Dit is normaal voor een volautomatisch ontdooiproduct. De ontdooicyclus vindt periodiek plaats.
- Het product is niet aangesloten op het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- De temperatuurstellingen zijn onjuist. >>> Selecteer de juiste temperatuurstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal functioneren zodra de stroom is hersteld.

Het bedrijfsgeluid van de koelkast neemt toe wanneer deze draait.

- De prestaties van het product kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen storing.

De koelkast draait te vaak of te lang.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het oude. Grotere producten gaan langer mee.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het is normaal dat het langere tijd in warme omgevingen werkt.
- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit is normaal.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.
- De deuren zijn vaak geopend of voor langere tijd opengelaten. >>> De warme lucht die binnenkomt, zorgt ervoor dat het product langer werkt. Open de deuren niet te vaak.
- De koelkastdeur staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.

- Het product is ingesteld op een zeer lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het product in op een hogere stand en wacht tot het die temperatuur heeft bereikt.
- De afdichting van de koelkastdeur kan vuil, versleten, gebroken of niet goed geplaatst zijn. >>> Reinig of vervang de afdichting. Een beschadigde/gebroken deurafdichting zorgt ervoor dat het apparaat langer meegaat om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur in de vriezer is te laag, maar de temperatuur in de koelkast is voldoende.

- De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak in op een hogere stand en controleer.

De koelkasttemperatuur is te laag, maar de vriezertemperatuur is voldoende.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere stand en controleer.

Voedsel dat in koelkastladen wordt bewaard, bevriest.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere waarde en controleer.

De temperatuur in de koelkast of vriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak kan te hoog zijn ingesteld. De temperatuurstelling van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van het vriesvak. Probeer de temperatuur van de koelkast of het vriezercompartiment aan te passen en wacht tot de temperatuur in beide compartimenten een bevredigend niveau bereikt.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Dit is normaal. Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer dan normaal om de ingestelde temperatuur te bereiken.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.

Schudden of lawaai.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. > >> Als het product wiebelt wanneer het langzaam wordt verplaatst, pas dan de voeten aan om het in balans te brengen. Zorg er ook voor dat de vloer stabiel genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Artikelen die op het product worden geplaatst, kunnen geluid veroorzaken. >>> Verwijder alle items uit het product.
- Het product maakt geluiden zoals vloeistof lekt of sproeit.
- Door de werkingsprincipes van het product ontstaan er vloeistof- en gasstromen. >>>Dit is normaal en geen storing.

Het product maakt een windgeruis.

- Een ventilator wordt gebruikt om het koelproces van het product uit te voeren. Dit is normaal en geen storing.

Condensatie vormt zich aan de binnenwanden van het product.

- Heet en vochtig weer verhoogt ijsvorming en condensatie. Dit is normaal en geen storing.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak en sluit ze als ze open zijn.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er ontstaat condensatie aan de buitenkant van het product of tussen de deuren.

- De lucht kan vochtig zijn, wat bij vochtig weer heel normaal is. Condensatie verdwijnt wanneer de luchtvochtigheid afneemt.

De binnenkant van het product ruikt vies.

- Regelmatige reiniging is niet uitgevoerd. >>> Reinig de binnenkant van het product regelmatig met een spons, warm water of zuiveringszoutoplossing.
- Sommige containers of verpakkingsmaterialen kunnen geuren hebben. >>> Gebruik geurvrije containers of verpakkingsmaterialen.
- De etenswaren werden in open containers geplaatst. >>> Bewaar voedsel in gesloten containers. Micro-organismen die vrijkomen uit voedsel dat in open containers is opgeslagen, kunnen onaangename geuren veroorzaken.
- Verwijder eventueel verlopen of bedorven voedsel uit het product.

De deur gaat niet dicht.

- Voedselpakketten kunnen ervoor zorgen dat de deur niet sluit. >>> Verplaats alle pakketten die de deuren blokkeren.
- Het product mag niet volledig rechtop op de grond staan. > >> Pas de poten aan om het product in balans te brengen.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. >>> Zorg ervoor dat de vloer waterpas en stabiel genoeg is om het product te ondersteunen.

De groentelades zijn krap.

- Voedsel kan de bovenkant van de lade raken. >>> Organiseer het eten in de lade.








Er is warmte op het oppervlak van het product.

- Terwijl uw product in werking is, kunt u hoge temperaturen ervaren tussen de twee deuren, op de zijpanelen en in het achterste roostergebied. Dit is normaal en vereist geen onderhoud.

De ventilator blijft draaien wanneer de deur wordt geopend.

- De ventilator kan blijven werken, zelfs als de deur van de vriezer is geopend.

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product niet zelf te repareren. Dit is normaal.

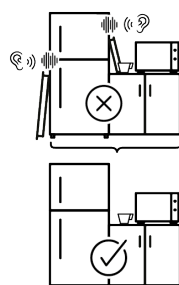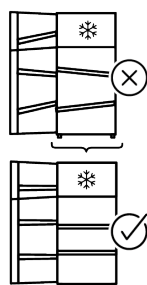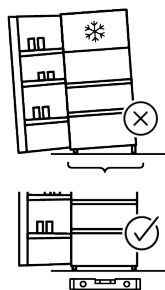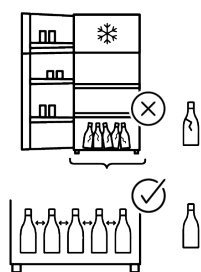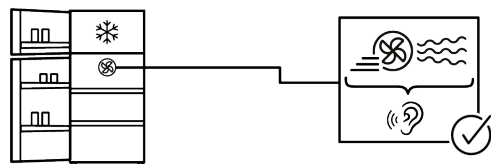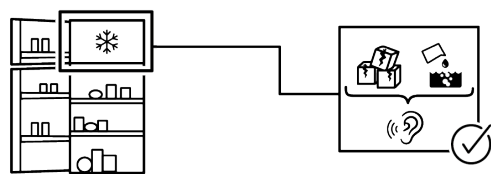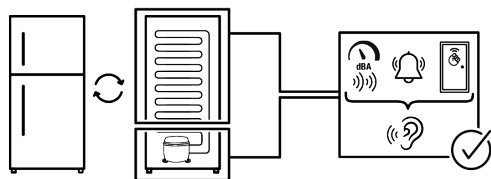

BEWIJS VAN AFSTAND

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Beko de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar support.beko.com vanaf 1 maart 2021).

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handlei-

ding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Beko en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergavepaneel, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast. De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..