

beko

Vaatwasser

Gebruiksaanwijzing



BDFN...



150 0043 0400_AA_BEKO_B8L_NL/ 13-06-22.(11:43)




GERECYCLED &
RECYCLEBAAR PAPIER

**Beste Klant,
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig alvorens het product te gebruiken.**

Bedankt dat u hebt gekozen voor het Beko-product. We hopen dat u de beste resultaten verkrijgt uit uw product, dat vervaardigd is met de allernieuwste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze volledige gebruikershandleiding en alle andere bijgevoegde documenten zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Volg alle waarschuwingen en informatie in deze gebruikershandleiding op. Zo beschermt u uzelf en uw product tegen mogelijke gevaren. Bewaar de gebruikershandleiding. Als u het product aan iemand anders overdraagt, voeg daar dan de gebruikershandleiding ook bij.

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding en op de verpakking:

 Gevaar dat kan resulteren in overlijden of letsels.

MEDEDELING Gevaar dat kan resulteren in schade aan het product of aan de omgeving.

 Belangrijke informatie of nuttige aanwijzingen over het gebruik.



Lees de gebruikershandleiding.

INHOUD

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
Bedoeld gebruik.....	4
Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren	4
Elektrische veiligheid	5
Transportveiligheid	5
Installatieveiligheid	6
Operationele veiligheid	7
Veiligheid bij onderhoud en reiniging.....	8
Binnenverlichting	8
2 MILIEUVOORSCHRIFTEN	9
Naleving met de WEEE-richtlijn inzake de afvoer van afvalproducten	9
Verpakkingsformatie	9
Technische specificaties	10
3 UW VAATWASSER	11
Overzicht	11
4 INSTALLATIE	12
Geschikte installatieplek	12
Watertoevoer aansluiten.....	13
Aansluiting op de afvoer.....	13
De poten afstellen.....	13
Elektrische aansluiting.....	14
Aquasafe+	14
5 VOORBEREIDING	15
Tips voor energiebesparing	15
Wateronthardingssysteem.....	15
Aanpassen van het wateronthardingssysteem	15
Raadpleeg de programmagegevens en het gemiddeld verbruik vermeld in de tabel in de snelstartgids voor het waterverbruik van uw vaatwasser tijdens het programma Eco 50 °C.	16
Zout toevoegen.....	16
Vaatwasmiddel	16
Wasmiddeltabletten	20
Wasmiddeltabletten	20
De vaat in de vaatwasser plaatsen.....	21
Zilverserviesmandje	23
Zilverserviesmandje	23
Opklapbare onderrekjes	24
Opklapbare onderrekjes	24
Steunen voor Tray Wash	25
SoftTouch Accessory	25
Lower Basket Glass Holder	25
Onderrek multifunctionele / in de hoogte verstelbaar serviesrek	26
Voorklader steunen	26

Onderrek voor flessen	27
Bovenste mandje multifunctioneel servicerek ..	28
Bovenste mandje multifunctioneel serviesrek ..	28
Inklapbare draadrekjes in bovenste mandje....	29
Hoogte afstelling met leeg rek	29
Aanpassen van de hoogte van het bovenste mandje.....	30
De hoogte bijstellen van de bovenste mand....	31
Flessen- en bordenhouder op de onderste mand	32
Bovenrek in de hoogte verstelbaar rek.....	32
Bestekmand boven.....	33
Bestekmandjeboven	33

6 HET PRODUCT BEDIENEN 34

Programmaselectie/Programma annuleren	
knop	34
Functieknoppen	34
Vorbereiding van de machine	34
Programmaselectie.....	34
Hulpfuncties.....	34
Het programma starten.....	39
De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen....	40
Het programma annuleren (Opnieuw Instellen)40	
Zout bijvullen waarschuwingsindicator (S) ...	40
Spoelglansmiddel bijvullen	
waarschuwingsindicator (S).....	40
Programma-einde	40
Watertoevoer is afgesloten waarschuwing	41
Waarschuwing overspoelen van water	41
InnerClean	41

7 ONDERHOUD EN REINIGING 42

De buitenkant van het product reinigen.....	42
De binnenkant van het product reinigen.....	42
De filters reinigen.....	42
Het slangfilter reinigen.....	43
Reinigen van de sproeiarmen.....	44
Sproeiarm onder.....	44
Sproeiarm boven	44

8 PROBLEEMOPLOSSING 45

1- Veiligheidsvoorschriften

- Dit gedeelte bevat veiligheidsvoorschriften die helpen persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
- Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer deze voorschriften niet worden nageleefd.

! Installatie- en herstellingsprocedures moeten altijd worden uitgevoerd door de fabrikant, bevoegde serviceagent of een gekwalificeerde persoon die door de importeur is aangeduid.

! Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

! Herstel of vervang geen onderdeel van het product, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de gebruikershandleiding.

! Breng geen technische wijzigingen aan het product aan.

Bedoeld gebruik

! Dit product is ontworpen voor gebruik in huizen en binnenruimtes. Bijvoorbeeld:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen;
- Ruimtes gebruikt door klanten in hotels, motels en andere accommodatietypes;
- Hotels van het type ,bed and breakfast', pensions.

! Dit product mag alleen worden gebruikt om huiselijke vaat te doen.

! Dit product is niet geschikt voor commercieel of collectief gebruik.

- De levensduur van uw product is 10 jaar. Gedurende deze periode zullen originele reserveonderdelen beschikbaar zijn om het product goed werkzaam te houden.

Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

! Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of personen zonder ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid over het veilige gebruik van de producten en de risico's die eraan verbonden zijn.

! Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het product worden gehouden, tenzij ze onder continu toezicht staan.

! Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren mogen niet met het product spelen en er niet op of in klimmen.

! Vergeet niet om de deur van het product te sluiten bij het

verlaten van de ruimte waarin het zich bevindt. Kinderen en huisdieren kunnen in het product opgesloten raken en stikken.

- ⚠ Reinigings- en onderhoudswerken mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.
- ⚠ Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Er is risico op letsels en verstikking.
- ⚠ Bewaar alle afwasmiddelen en additieven die met het product worden gebruikt op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
- ⚠ Voor de veiligheid van kinderen snijdt u de stroomkabel door en breekt u het vergrendelingsmechanisme zodat het niet meer werkt voordat u het product verwijdert.

Elektrische veiligheid

- ⚠ Het product moet tijdens installatie-, onderhouds-, reinigings-, reparatie- en verplaatsingshandelingen losgekoppeld zijn.
- ⚠ Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde persoon die is aangewezen door de fabrikant, door een bevoegde serviceagent of door de

importeur, om mogelijke gevaren te voorkomen.

- ⚠ Duw de stroomkabel niet onder of achter het product. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. De stroomkabel mag niet overmatig worden gebogen, bekneld of in contact komen met warmtebronnen.
- ⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerblokken of adapters om het product te bedienen.
- ⚠ De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet de elektrische installatie waarop het product is aangesloten een apparaat bevatten dat voldoet aan de elektrische voorschriften en alle polen van het net loskoppelt.
- ⚠ Raak de stekker nooit met natte handen aan.
- ⚠ Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan de kabel.

Transportveiligheid

- ⚠ Trek de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de afvoer- en watertoevoeraansluitingen alvorens het product te transporteren. Voer het resterende water in het product volledig af.

- ⚠ Het product is zwaar, verplaats het niet alleen.

MEDEDELING Houd het product niet vast bij de deur of het paneel om het te verplaatsen.

MEDEDELING Als u het product moet verplaatsen, zet het rechtop en houdt het vast aan de achterzijde. Het product schuin naar voor houden kan de elektronische onderdelen nat maken en beschadigen.

MEDEDELING Zorg ervoor dat de buizen niet gebogen, bekneeld of gebroken raken terwijl u het product op zijn locatie plaatst na installatie of reinigingsprocedures.

Installatieveiligheid

- Om het product klaar te maken voor gebruik, leest u de informatie in de gebruikershandleiding en de installatie-instructies en zorgt u ervoor dat de elektriciteits-, watertoevoer- en waterafvoersystemen geschikt zijn. Als ze dat niet zijn, belt u een gekwalificeerde technicus en loodgieter om de noodzakelijke regelingen te laten uitvoeren. Deze procedures vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
- Controleer vóór installatie of het product gebreken heeft. Installeer het product niet als het beschadigd is.

- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur onder 0 °C daalt.

⚠ Plaats het product niet op tapijten of gelijkaardige oppervlakken. Dit kan leiden tot brandgevaar omdat het product niet langs onder wordt geventileerd.

⚠ Plaats het product op een proper, vlak en stevig oppervlak en balanceer het met verstelbare voetjes. Als de voetjes niet correct zijn afgesteld sluit de deur niet volledig waardoor er hete stoom kan ontsnappen. Anders kan dit ernstige brandwonden en letsels veroorzaken en uw meubels beschadigen.

⚠ Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen (verwarming, fornuis enz.) of onder het kookgedeelte van een kookplaat.

- Als het product wordt gebruikt in een kleerkast/kast/module, laat de deuren van de kleerkast/kast/module dan open tijdens het gebruik in gevallen waarin er geen openingen zijn om voldoende luchtcirculatie te bieden.

⚠ Sluit het product aan op een geaard stopcontact dat wordt beschermd door een zekering met stroomwaarden die overeenkomen met het typeplaatje van het

product. Laat de aarding door een bevoegd elektricien installeren. Gebruik het product niet als de aarding niet voldoet aan de lokale/nationale voorschriften.

⚠ Steek de stekker in een stopcontact dat voldoet aan de spannings- en frequentiewaarden op het typeplaatje van het product.

⚠ Steek de stekker niet in stopcontacten die loszitten, ontwricht, gebroken, vuil of vettig zijn of die in contact zouden kunnen komen met water, zoals plaatsen waar er water van het aanrecht kan lekken.

MEDEDELING U moet de nieuwe set slangen gebruiken die bij het product is geleverd. Oude sets slangen mogen niet opnieuw worden gebruikt. Gebruik geen verlengstukken voor de slangen.

MEDEDELING Sluit de watertoevoerslang direct aan op de waterkraan. De druk op de kraan moet minimum 0,03 MPa (0,3 bar) en maximum 1 MPa (10 bar) zijn. Bij een waterdruk van meer dan 1 MPa (10 bar) moet er een overdrukklep tussen worden geïnstalleerd.

⚠ Leid de stroomkabel en de slangen zodanig dat men er niet over kan struikelen.

Operationele veiligheid

- Alleen veilige vaatwasmiddelen, glansmiddelen en additieven mogen worden gebruikt.

⚠ Gebruik nooit chemische oplosmiddelen in het product. Ze houden het risico van een explosie in.

⚠ Het waswater in het product is niet drinkbaar.

⚠ Vaatwasmiddelen hebben een hoog alkali-gehalte en kunnen bij inname erg gevaarlijk zijn. Voorkom dat deze in contact komen met de huid en ogen en houd kinderen uit de buurt van het product wanneer de deur geopend is. Zorg ervoor dat de wasmiddellade leeg is nadat de wascyclus is voltooid.

⚠ Wanneer u de bovenste en onderste rekken volledig uittrekt, zal de deur van het product al het gewicht van de rekken dragen. Plaats geen andere lasten op de deur en ga niet op de deur zitten; anders kan het product kantelen.

ⓘ De maximale afwascapaciteit van het product wordt vermeld in het gedeelte „**Technische specificaties**“.

⚠ Om mogelijke verwondingen te voorkomen plaatst u de scherpe en puntige voorwerpen zoals

opdienvorken, broodmessen, enz. altijd ondersteboven zodat hun puntige uiteinden naar beneden zijn gericht of horizontaal in het bordenrek liggen.

! Open de deur van het product voorzichtig als u dit moet doen terwijl het product in werking is. Wees voorzichtig want er kan hete stoom ontsnappen of heet water worden gemorst.

! Start het product niet als het stuk of beschadigd is. Trek de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit waarop het product is aangesloten), draai de waterkraan dicht en bel de bevoegde serviceagent.

! Plaats geen vlambronnen (brandende kaarsen, sigaretten enz.) op of in de buurt van het product. Bewaar geen brandbare/ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

! Klim niet op het product.

- Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de kraan als u het product voor lange tijd niet gebruikt.

Veiligheid bij onderhoud en reiniging

! Reinig het product niet door er water overheen te gooien.

! Gebruik geen scherpe of schurende hulpmiddelen bij het reinigen van het product. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, detergents, gas, benzine, thinner, alcohol, vernis enz.

MEDEDELING Vergeet de filter van het product niet terug te plaatsen na het reinigen. Anders raken de pompen verstopt en wordt het product beschadigd.

Binnenverlichting

! Afhankelijk van het model van uw product, belt u de bevoegde serviceagent wanneer de verlichtingsled/-lamp moet worden vervangen.

2-Milieuvoorschriften

Naleving met de WEEE-richtlijn inzake de afvoer van afvalproducten

Dit product voldoet aan de EG WEEE-richtlijn (2012/19/EG). Dit product draagt het classificatiesymbool voor afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE).



Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van de levensduur niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval.

Gebruikte apparaten moeten worden ingeleverd bij het officiële inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Om deze inzamelsystemen te vinden neemt u contact op met uw plaatselijke autoriteiten of winkel waar u het product hebt gekocht. Elk huishouden speelt een belangrijke rol bij het terugwinnen en recyclen van oude apparaten. De correcte verwijdering van gebruikte apparaten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Naleving met de RoHS-richtlijn

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals bepaald in de richtlijn.

Verpakkingsformatie



Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze National Environment Regulations. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het normale huisafval of ander afval. Neem het mee naar inzamelpunten van verpakkingsmateriaal door de lokale autoriteiten aangewezen.


Opmerking voor de testorganismen:


Gegevens die nodig zijn voor prestatietests worden verstrekt op aanvraag. Aanvragen kunnen worden gemaïld naar het volgende adres:

dishwasher@standardloading.com

Vergeet niet om de code, voorraad- en serienummers van het product dat moet worden getest, te verstrekken in uw e-mail, samen met uw contactgegevens. Code, voorraad- en serienummers van het product vindt u op het typeplaatje aan de zijwand van de deur.

De naleving van normen en testgegevens / EG-verklaring van overeenstemming

 Ontwikkeling, productie en verkoopfasen van dit product voldoen aan de veiligheidsregels opgenomen in alle betreffende regelgeving van de Europese Gemeenschap. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

 U kunt de informatie over het model die zich in de productdatabase bevindt bekijken door naar de volgende website te gaan en uw modelidentificator (*) te zoeken die u vindt op het energielabel.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



XXXXXXXXXX (*)



Technische specificaties

Maximale wascapaciteit ('controleer het energielabel en de tabel programmeergegevens en gemiddelde verbruikswaarden in de snelstartgids.)

Hoogte (raadpleeg het installatiedocument voor installatie)

Breedte: 60

Diepte: 57

Stroomtoevoer: 220-240 V, 50 Hz *

Totaal vermogen 1800-2100 W *

Verwarmingsvermogen: 1800 W *




Totaal stroom: 10 A *

Vermogen pomp: 90 - 125 W *

Vermogen afvoerpomp: 30 W *




* Controleer het typeplaatje op de machinedeur voor detailgegevens betreffende de stroomwaarden.

Waterdruk 0,3 tot 10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0.03-1.0 Mpa)

-  De technische specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden om de productkwaliteit te verbeteren.
-  De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met het product.
-  Waarden aangegeven op de aantekeningen van het product of in andere gedrukte documenten geleverd bij het product worden verkregen onder laboratoriumcondities volgens relevante standaarden. Deze waarden kunnen verschillen in functie van het gebruik van het product en de omgevingsvoorwaarden.

3-Uw vaatwasser

Overzicht

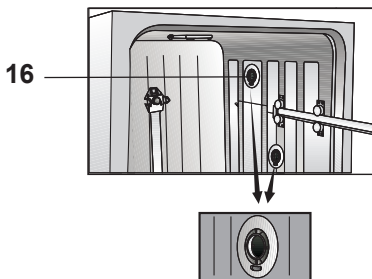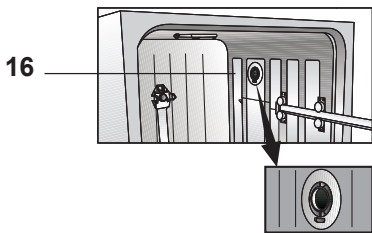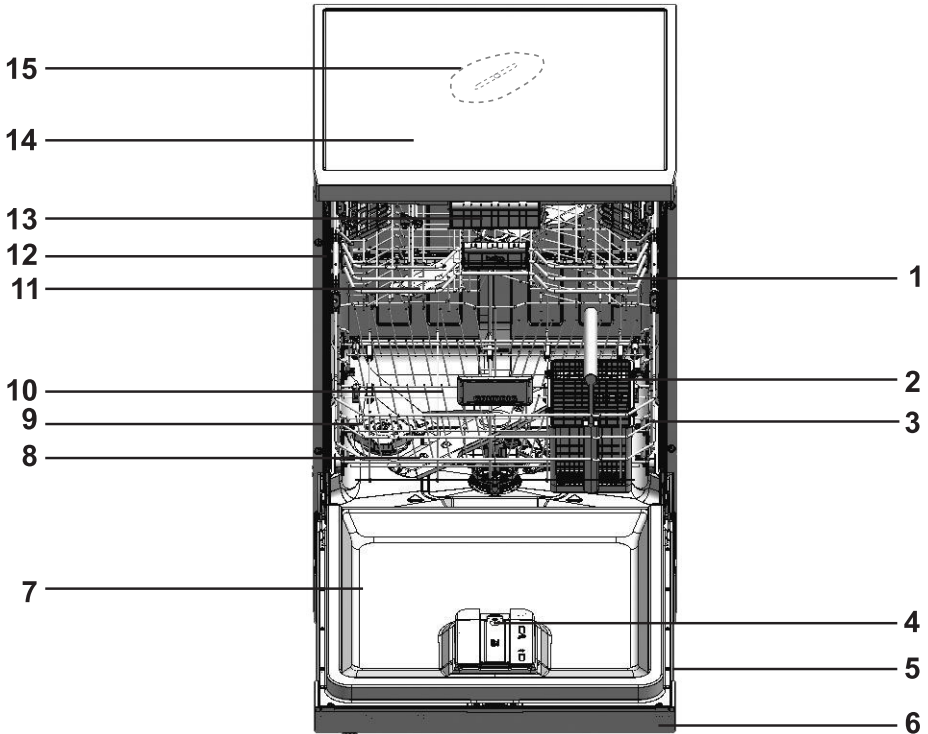

1. Bovenmand
2. Bestekrek
3. Ondermand
4. Automatisch doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel
5. Type etiket
6. Bedieningspaneel
7. Deur
8. Sproeiarm onder
9. Deksel zoutreservoir
10. Filters
11. Sproeiarm boven
12. Rail bovenrek
13. Bestekmandje boven (afhankelijk van het model)
14. Tableau boven (afhankelijk van het model)
15. Sproeiarm plafond (afhankelijk van het model)
16. Ventilator droogstelsysteem (afhankelijk van het model)

4-Installatie

! Lees eerst het deel

“Veiligheidsvoorschriften”!

Installatieprocedures moeten altijd worden uitgevoerd door de fabrikant, bevoegde serviceagent of een gekwalificeerde persoon die door de importeur is aangeduid. Om het product gebruiksklaar te maken, zorg ervoor dat de elektriciteit, leidingwatertoevoer en waterafvoersystemen geschikt zijn voordat u de bevoegde serviceagent belt. Als ze dat niet zijn, belt u een gekwalificeerde technicus en loodgieter om de noodzakelijke regelingen te laten uitvoeren.

i Voorbereiding van de locatie en elektrische, leidingwater- en afvalwaterinstallaties op de plaats van installatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

! De installatie en de elektriciteitsaansluitingen moeten uitgevoerd worden door de bevoegde serviceagent. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden door onbevoegde personen.

! Controleer vóór installatie of het product gebreken heeft. Installeer het product niet als het beschadigd is. Beschadigde producten vormen een gevaar voor uw veiligheid.

i Zorg ervoor dat de watertoevoer en afvoerslangen niet geknikt, vastgeklemd of gesprongen zijn als het product op zijn plek wordt geplaatst na installatie of reiniging.

i Op vrijstaande modellen of modellen die onder het werkblad worden gemonteerd, mag de frontzijde van het apparaat niet worden verwijderd. Als dit toch wordt gedaan, vervalt de garantie.

Bij het plaatsen van het product, let op de vloer, muren, leidingen, enz. niet te beschadigen. Houd het product niet vast bij de deur of het paneel om het te verplaatsen.

Geschikte installatieplek

- i** Op de plaats waar dit product wordt geïnstalleerd, mag er geen afsluitbare, schuivende of opgehangen deur worden gemonteerd waardoor de deur van het product niet volledig kan worden geopend.
- i** Zorg ervoor dat u een locatie kiest die u zal toestaan om de borden te laden en te lossen op een snelle en comfortabele manier.
 - Plaats het product op een stevige en vlakke vloer die voldoende draagkracht heeft! Het product moet op een vlakke ondergrond geplaatst worden zodat de deur vlot en veilig kan worden gesloten.
 - Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur onder 0 °C kan dalen.
 - Plaats het product op een harde ondergrond. Plaats het niet op een dik tapijt of soortgelijke oppervlakken.
- !** Plaats het product niet op het netsnoer.
 - Zorg ervoor dat u een locatie kiest die u zal toestaan om de borden te laden en te lossen op een snelle en comfortabele manier.
 - Installeer het product op een plaats dicht bij de kraan en het afvoergat. Selecteer de installatieplaats in de overweging dat die niet zal worden gewijzigd nadat de aansluitingen zijn gemaakt.

Watertoevoer aansluiten

i We adviseren om een filter in de wateraanvoer te plaatsen om te voorkomen dat vuil (zand, klei, roest) in de waterleiding of in uw waterleidingen thuis de machine of de vaat beschadigt.

Toegelaten watertemperatuur: tot 25°C (60°C voor producten die zijn uitgerust met Aquasafe+; raadpleeg het deel Aquasafe+)


De vaatwasser mag niet worden aangesloten op warmwaterapparaten of doorstroom waterverwarmers.

OPMERKING Gebruik geen oude of gebruikte watertoevoerslang op het nieuwe product. Gebruik de nieuwe watertoevoerslang die bij het product wordt geleverd. Gebruik geen verlengstukken voor de slangen.

OPMERKING Sluit de watertoevoerslang direct aan op de waterkraan. De druk op de kraan moet minimum 0,3 bar en maximum 10 bar zijn. Bij een waterdruk van meer dan 10 bar moet er een overdrukklep worden geïnstalleerd.


OPMERKING De watertoevoer en afvoerslangen moeten stevig worden bevestigd en onbeschadigd blijven.

OPMERKING Open de kranen volledig na het maken van de aansluitingen om te controleren op waterlekken.

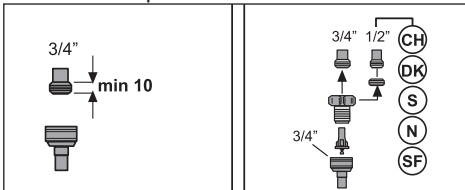

Aansluiting op de afvoer

De waterafvoerslang kan rechtstreeks worden aangesloten op het afvoergat of de afvoer van de gootsteen. Raadpleeg de installatiehandleiding die met uw machine werd meegeleverd voor extra informatie.

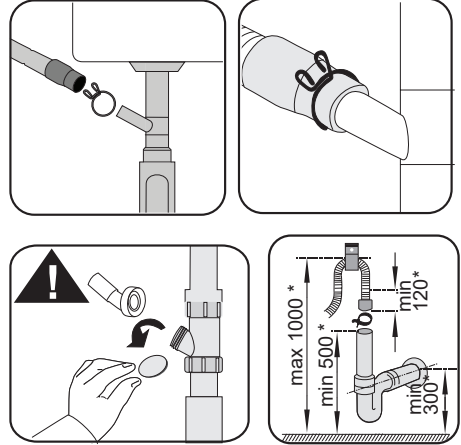

i De afvoerleiding moet worden aangesloten op de riolering en mag niet worden aangesloten op het oppervlaktewater.

De poten afstellen


Als de deur van het product niet goed sluit of als het product schommelt wanneer u er lichtjes tegen duwt, dan moet u de poot van het product afstellen. Stel poten van het product af zoals geïllustreerd in de installatiehandleiding bij het product geleverd.

! Er kan stoom ontsnappen wanneer de deur van de vaatwasser niet correct is afgesteld. Hete stoom kan ernstige brandwonden en letsels veroorzaken en uw meubels beschadigen.

Aquasafe+

(afhankelijk van het model)

Het Aquasafe+-systeem beschermt tegen waterlekage aan de wateraanvoerslang. Watercontact met het klephuis van het systeem moet worden voorkomen om schade aan het elektrische gedeelte van de machine te vermijden.

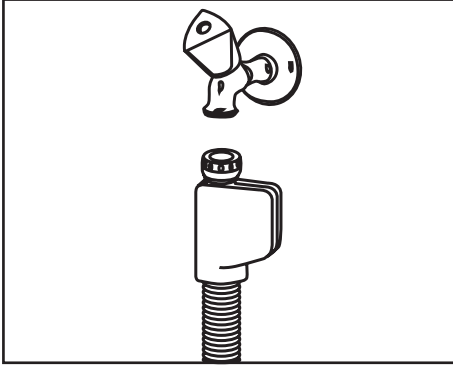

! Gezien de slangset elektrische verbindingen en samenstellingen bevat, mag de slang nooit korter of langer worden gemaakt met verlengslangen.

! Als het Aquasafe+ systeem is beschadigd, trek de stekker uit het product en bel de bevoegde serviceagent.

Elektrische aansluiting

! Sluit het product aan op een geaarde uitgang die beveiligd is door een zekering met de capaciteit zoals vermeld in de tabel "Technische specificaties". Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het product zonder een aarding overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

- De aansluiting moet voldoen aan de landelijke voorschriften.
- De stekker van het netsnoer moet na installatie gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering van 16 Ampère.
- De gespecificeerde spanning moet gelijk zijn aan uw netspanning.

! Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of multi-stekkers.

! Een beschadigd netsnoer moet door een bevoegde serviceagent worden vervangen.

5- Voorbereiding

! Lees eerst het deel
"Veiligheidsvoorschriften"!

Tips voor energiebesparing

De volgende informatie helpt u het product te gebruiken op een ecologische en energiebesparende manier.

Veeg grove voedselresten van de vaat alvorens ze in het product te zetten.

i Manueel voorspoelen van borden en bestek zorgt ervoor dat meer water en energie worden verbruikt en is dus niet aanbevolen.

i Het afwassen van borden en bestek in een vaatwasser voor huishoudelijk gebruik verbruikt meestal minder energie en water dan handwas, op voorwaarde dat de vaatwasser wordt gebruikt conform de instructies van de fabrikant.

Bedien het product nadat het volledig is gevuld.

Bij het selecteren van een programma, hou rekening met de tabel

"Programmagegevens en gemiddelde verbruikswaarden".

Gebruik niet meer vaatwasmiddel dan op de verpakking wordt aanbevolen.

Wateronthardingssysteem

Het product is uitgerust met een wateronthardingssysteem dat de hardheid van het binnenkomende water vermindert. Dit systeem verzacht het toevoerwater dat het product binnenkomt tot een niveau dat nodig is om de vaat op de vereiste kwaliteit te wassen.

Voor dit doel wordt onthardingszout gebruikt.

Aanpassen van het wateronthardingssysteem

De wasprestatie zal beter worden wanneer het wateronthardingssysteem correct is ingesteld.

i Lees de "Snelstartgids - Aanpassen van het wateronthardingssysteem" voor u dit deel leest!

De regeneratie van het wateronthardingssysteem gebeurt in alle programma's tijdens de droogfase. Tijdens de regeneratie verhoogt de duurtijd en het water- en energieverbruik van het programma. Voor het regeneratieproces worden de frequentie van de regeneratiecyclus, de maximale extra duurtijd, het water- en het energieverbruik vermeld in onderstaande tabel, afhankelijk van het waterverbruik tijdens het programma Eco 50 °C, wanneer de vaatwasser wordt gebruikt onder standaardvoorwaarden met 14 dH wateraanvoer in het programma Eco 50 °C.


Waterverbruik Eco 50 °C (l)	Regeneratie na ... cycli	Extra duurtijd (min.)	Extra waterverbruik (l)	Extra energieverbruik (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Raadpleeg de programmagegevens en het gemiddeld verbruik vermeld in de tabel in de snelstartgids voor het waterverbruik van uw vaatwasser tijdens het programma Eco 50 °C.

Zout toevoegen

i Gebruik in uw machine alleen speciaal onthardingszout dat voor vaatwassers is gemaakt.

1. Verwijder eerst het onderste rek om onthardingszout toe te voegen.
2. Draai het deksel van het zoutreservoir tegen de klok in om het te openen (A).

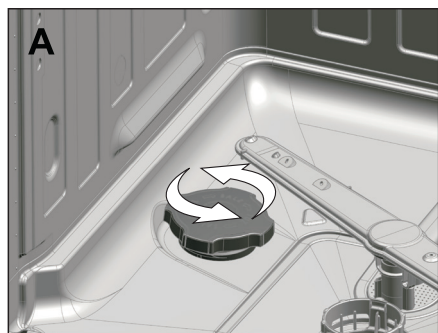

3. Voeg alleen bij het eerste gebruik 1 liter water toe aan het zoutreservoir van uw machine.
4. Voeg zout toe aan het zoutreservoir. Roer om het tempo van de oplosnelheid van het zout in water te verhogen met een lepel.

i U kunt ongeveer 2 kg onthardingszout in het zoutreservoir doen.

5. Plaats het deksel terug en draai stevig aan wanneer het reservoir vol zit.

i U moet het zout toevoegen voordat u de machine start. Zo wordt het gemorste zout onmiddellijk weggespoeld en kan geen roest in de machine veroorzaken. Als u niet meteen gaat wassen, draait u de machine leeg op het kortste programma.

i Aangezien verschillende zoutmerken op de markt verschillende korrelgroottes hebben, en omdat de hardheid van het water kan variëren, kan het oplossen van het zout in het water een paar uur duren. Daarom blijft de zoutindicator een tijdje aan na het bijvullen van zout in de machine.

Vaatwasmiddel

U kunt poeder, vloeibaar wasmiddel, wasmiddelgel of een afwastablet in de machine gebruiken.

! Gebruik enkel afwasmiddelen bestemd voor gebruik in vaatwassers. Wij raden u aan geen wasmiddelen te gebruiken die chloor en fosfaat bevatten omdat die schadelijk zijn voor het milieu.

Uw vaatwasser is uitgerust met een automatisch doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel.

Dankzij dit systeem wordt de hoeveelheid glansspoelmiddel en vloeibaar wasmiddel/gel die voor het geselecteerde wasprogramma nodig is, automatisch aangepast.

i Lees de informatie die wordt gegeven in hoofdstuk „Bediening van het product“ voor de aanpassing van het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel.

i Als het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel is ingeschakeld, gaat het lampje van het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel in het display branden als er vloeibaar wasmiddel/gel in het wasmiddelbakje zit. Als er geen of weinig wasmiddel in het wasmiddelbakje zit, gaat het lampje knipperen.

i Als het lampje van het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel gaat knipperen, zit er

nog voldoende wasmiddel in voor minstens 5 wascycli.

- De fabrieksinstellingen van het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel zijn gebaseerd op de hoeveelheid wasmiddel die door wasmiddelfabrikanten wordt aanbevolen.
- U kunt naar het Instellingenmenu gaan om de instelling voor het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel aan te passen op uw gewoonten, of op de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant als u een ander vloeibaar wasmiddel/gel gebruikt.

i Volg de instructies op die worden gegeven in hoofdstuk „Bediening van het product“ om de instellingen van het automatische doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel/gel en glansspoelmiddel te wijzigen.

i Naast vloeibare wasmiddelen/gel die alleen als wasmiddel fungeren, zijn er ook vloeibare wasmiddelen/gels die fungeren als glansspoelmiddel en/of waterontharder. Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant als u dergelijke wasmiddelen gebruikt.

Aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant over de te gebruiken hoeveelheid vloeibaar wasmiddel/gel zijn als volgt:

Voor lichtbevuilde vaat	20 ml
Voor middelmatig bevuilde vaat	25 ml
Voor zwaarbevuilde vaat	30 ml

i Sommige wasmiddelsgels zijn niet geschikt voor de automatische dosering, omdat ze te dikvloeibaar zijn. Breng dit type wasmiddel aan op de binnenkant van de deur van de vaatwasser of rechtstreeks in de vaatwasser en let daarbij op de aanbevelingen van de

wasmiddelfabrikant.


Vloeibaar wasmiddel/gel en glansspoelmiddel toevoegen

i Sommige wasmiddelsgels zijn niet geschikt voor de automatische dosering, omdat ze te dikvloeibaar zijn. Breng dit type wasmiddel aan op de binnenkant van de deur van de vaatwasser of rechtstreeks in de vaatwasser en let daarbij op de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant.

Het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel bevindt zich in de deur van uw vaatwasser.



Na het volledig openen van de deur van de vaatwasser, opent u de decoratieve deksel zoals aangegeven met pijlen 1 en 2.

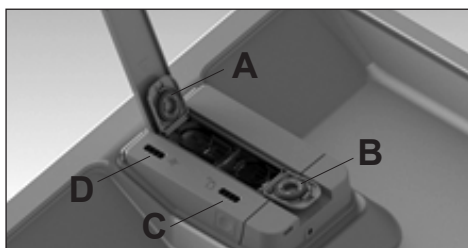

Open de deksel aangegeven met (A) in de afbeelding en voeg het glansspoelmiddel toe. Open de deksel aangegeven met (B), voeg het vloeibare wasmiddel/gel toe en sluit de deksels.

i Het lampje dat wordt aangegeven met (C) op uw machine toont het niveau van vloeibaar wasmiddel/gel in het vak.

i Het lampje dat wordt aangegeven met

(D) op uw machine toont het niveau van glansspoelmiddel in het vak.

- i** Veeg eventueel gemorst glansmiddel buiten het reservoir schoon. Dit vormt anders in de volgende wascyclus veel schuim en vermindert de wasresultaten van het product.
- i** Het glansmiddel gebruikt in vaatwassers is een speciaal product dat wordt aanbevolen om beter te drogen en te voorkomen dat er watervlekken of kalkaanslag ontstaan op de afgewassen vaat. Om deze reden moet zorg worden besteed aan het glansmiddel in het glansmiddelreservoir en glansmiddelen worden gebruikt die uitsluitend bestemd voor vaatwassers.

Gebruik van het automatisch doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel

Als u het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel wilt gebruiken, moet u deze doseerfunctie op het bedieningspaneel selecteren.

Als de functie wordt geactiveerd, brandt de functieaanduiding en gebruikt het systeem in ieder wasprogramma de geschikte hoeveelheid wasmiddel.

- i** Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren.
- i** Als het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel is gekozen, moet u geen andere soorten wasmiddel (poeder, tablet, enz.) gebruiken.

Als het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel vol is, moet u de automatische doseerfunctie van vloeibaar wasmiddel en gel op het bedieningspaneel uitschakelen als u een ander soort wasmiddel wilt gebruiken. U kunt dan poeder, vloeibaar wasmiddel, wasmiddelgel of een afwastablet gebruiken.

- i** Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel/gel dat geschikt is voor vaatwasser.
- !** Meng geen verschillende merken vloeibaar wasmiddel of gel.
- i** Doe geen andere middelen dan vloeibaar wasmiddel/gel in het vak voor vloeibaar wasmiddel/gel, zoals vloeistoffen of chemische reinigingsmiddelen (azijn, bleekmiddel enz.).
- i** Vloeibare wasmiddelen en gel die minder vloeibaar of hard zijn geworden, moeten niet in het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel en gel worden gebruikt.

Vloeibare wasmiddelen/gel moeten na het openen in een korte tijd worden gebruikt. Geopende vloeibare wasmiddelen/gels kunnen met de tijd hun vloeibaarheid verliezen.


- i** Als het waarschuwinglampje van het wasmiddel gaat branden, gaat dit uit zodra u vloeibaar wasmiddel of gel toevoegt. Als na een wascyclus het waarschuwinglampje nog steeds brandt, kunt u de wasmiddelcassette verwijderen, een paar keer schudden en terugplaatsen. Dit kan voorkomen als de wasmiddelresten die in de cassette achterblijven na een lange periode van gebruik de waarschuwingmeter blokkeren. Om dit te voorkomen wordt aanbevolen de wasmiddelcassette eenmaal in de twee à drie maanden grondig schoon te maken. U kunt deze in lauwwarm kraanwater weken. Op deze wijze worden zowel problemen veroorzaakt door ophopende wasmiddelresten als verstopping van het waarschuwingmechanisme voorkomen en wordt de juiste werking van het systeem gegarandeerd.

i Als u een ander merk vloeibaar wasmiddel of gel wilt gaan gebruiken, zorg er dan voor dat het vorige wasmiddel volledig opgebruikt is en verwijder het reservoir voor vloeibaar wasmiddel en gel en reinig het onder de kraan.


i Vul het reservoir voor glansspoelmiddel alleen met glansspoelmiddel en het reservoir voor wasmiddel alleen met vloeibaar wasmiddel/gel. Als u niet correct vult, verwijder de reservoirs dan onmiddellijk, leeg ze en reinig ze onder stromend water.

Verwijderen en plaatsen van het vak voor vloeibare wasmiddelen/gel en glansspoelmiddel.

Druk de systeemdeksel aan beide zijden zoals aangegeven met pijl nummer 1 en til deze op in de richting van pijl nummer 2 om de reservoirs voor glansspoelmiddel en wasmiddel te verwijderen.

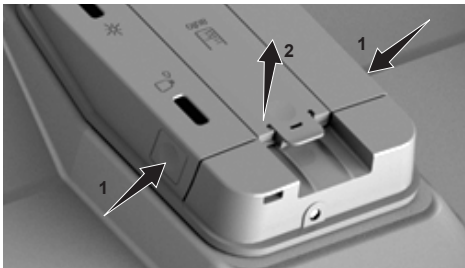

Til het glansspoelreservoir (A) op en neem het uit.

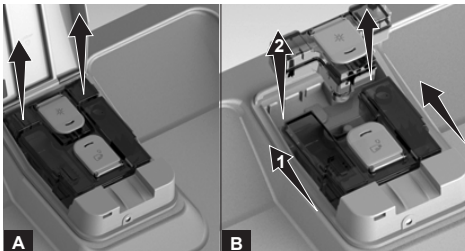

Beweeg het wasmiddelreservoir (B) in de richting van pijl (1) en til deze op om uit te nemen (2). Als de reinigungs- of vulprocedure voltooid is, volgt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde op om de reservoirs voor wasmiddel en glansspoelmiddel terug te plaatsen.

TIPS OVER HET GEBRUIK VAN VLOEIBAAR/GELWASMIDDEL

Nadat het programma is beëindigd en kopjes en schotels nog bevekt zijn of hun kleur is veranderd, kan dit komen door een van de volgende redenen of zelf een combinatie van verschillende;

- Gekleurde vlekken (bijv. thee, koffie) zijn voor langere tijd in het kopje of op de schotel achtergebleven
- Het gebruik van een korte wascyclus of een lage temperatuur
- Oud of vochtig wasmiddel
- Wasmiddel van slechte kwaliteit
- Zone met hard water zonder het gebruik van een glansspoelmiddel
- Oud of gekrast vaatwerk. (Als u enige beschadigingen aan uw kopjes heeft, is het veel waarschijnlijker dat u vlekken ziet.)

Het wasalgoritme van uw vaatwasser wordt geoptimaliseerd om betere reiniging te bieden. Als u dergelijke problemen met uw vaatwerk ondervindt;

1. laat dan uw vaatwerk met gekleurde vlekken niet lang staan
2. maak gebruik van programma's als Eco of Intensief
3. controleer de kwaliteit en bewaarcondities van uw wasmiddel
4. controleer de waterhardheid in uw zone en voer de nodige verandering door

5. reinig uw wasmiddelvak regelmatig (iedere 3 maanden) om harde of kleverige resten binnenin te verwijderen. Deze resten kunnen onvoldoende dosering veroorzaken
6. verhoog de doseringshoeveelheid wasmiddel vanuit de instellingen om de reinigingsprestatie te verbeteren.'

Wasmiddeltabletten


- i** U kunt de juiste hoeveelheid vaatwaspoeder vinden voor het geselecteerde programma in de tabel "Programmagegevens en gemiddeld verbruikswaarden".
- i** U kunt vaatwaspoeder direct op de deur van de vaatwasser plaatsen of rechtstreeks in de machine.
- i** Ga voor gebruik van vaatwaspoeder naar het instellingsmenu om het automatische doseersysteem van vloeibaar wasmiddel/gel uit te schakelen en indien aanwezig de wasmiddeltabletfunctie.
- i** Vaatwaspoeders moeten worden gebruikt met programma's zonder voorwas. Zie programmagegevens en verbruikswaarden.
- i** Gebruik vaatwaspoeder in korte programma's zonder voorwas, aangezien de oplosbaarheid van de vaatwastablet verandert afhankelijk van de temperatuur en tijd.

Wasmiddeltabletten

Tablet afwasmiddelen vertonen wateronthardings- en/of glansmiddeleffect naast het waseffect. Sommige soorten van deze vaatwasmiddelen bevatten ook speciale waschemicaliën zoals beschermers van glas en roestvrij staal.

- i** Afwastabletten geven enkel bevredigende resultaten onder bepaalde gebruiksomstandigheden.

Het beste afwasresultaat in vaatwassers wordt verkregen door het gebruik van een apart afwasmiddel, glansmiddel en onthardingszout.

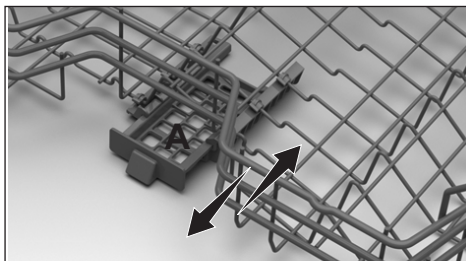

- i** Plaats de afwastablet in het vak voor afwastabletten die zich aan het bovenste rek van de vaatwasser (A) bevindt.
- i** Activeer bij het gebruik van afwastabletten de afwastabletfunctie om de droogprestatie van de vaatwasser te verbeteren (afhankelijk van model).

Soorten afwasmiddeltabletten die doorgaans op de markt te vinden zijn:

2-in-1: Bevat afwasmiddel, glansmiddel of wateronthardingszout

3-in-1: Bevat afwasmiddel, glansmiddel en wateronthardingszout

4-in-1: Bevat naast afwasmiddel, een glansmiddel en wateronthardingszout glasbeschermmiddelen

5-in-1: Bevat naast afwasmiddel, glansspoelmiddel en wateronthardingszout beschermmiddelen voor glas en roestvrij staal.

- i** Volg bij het gebruik van afwastabletten de aanbevelingen van de fabrikant op de verpakking op.
- i** Neem contact op met de wasmiddelfabrikant als u vaat nat is en/of als u kalkvlakken ziet, vooral op uw glazen als het wasprogramma is afgelopen wanneer u afwastablet gebruikt.

Wanneer u van wastabletten overschakelt naar waspoeder:

1. Zorg ervoor dat de reservoirs voor zout en glansmiddel vol zijn.
2. Stel de waterhardheid op het hoogste niveau en laat de machine leeg werken.
3. Raadpleeg na de lege wascyclus de handleiding en pas het waterhardheidsniveau aan naargelang de watertoevoer.
4. Stel de juiste glansmiddelen in.


Items die niet geschikt zijn voor het wassen in de vaatwasser

- Was nooit vaat vervuild met sigarettenas, kaarsresten, poetsmiddelen, verfstof, chemicaliën, enz. in uw vaatwasser.
 - Was geen zilver en bestek met houten of benen delen, gelijmde stukken of stukken die niet hittebestendig zijn, evenmin koperen en vertinde containers in de vaatwasmachine.
-  Decoratieve prints op porselein en aluminium en zilveren artikelen kunnen verkleuren of dof worden na het wassen in de vaatwasser net zoals dat gebeurt bij het afwassen met de hand. Sommige gevoelige soorten glas en kristal kunnen mettertijd mat worden. Wij raden u aan om te controleren of het serviesgoed dat u gaat kopen geschikt is voor wassen in de vaatwasser.

De vaat in de vaatwasser plaatsen



Afhankelijk van de capaciteit van uw vaatwasser, kunt u uw vaatwasser alleen optimaal gebruiken met betrekking tot het energieverbruik en was- en droogprestaties als u de vaat op een ordelijke manier plaatst.

- Veeg grove etensresten (botten, zaden, enz.) van de vaat voordat u het in de vaatwasser plaatst.
- Plaats dunne, smalle voorwerpen in de middengedeelten van de rekken indien mogelijk.
- Plaats de sterk vervuilde en grotere artikelen in het onderrek en kleinere, delicate en lichte artikelen in het bovenrek.
- Plaats uitgehold serviesgoed zoals kommen, glazen en pannen ondersteboven in de vaatwasser. Zo kan er geen water in blijven staan.






 Plaats om mogelijke verwondingen te voorkomen de scherpe en puntige voorwerpen zoals opdienvorken, broodmessen, enz. altijd ondersteboven zodat hun puntige uiteinden naar beneden zijn gericht of horizontaal in het bordenrek liggen.

Neem eerst de vaat uit het onderrek en daarna de vaat uit het bovenrek.

Voorbeelden van andere mogelijke plaatsingen van de rekken

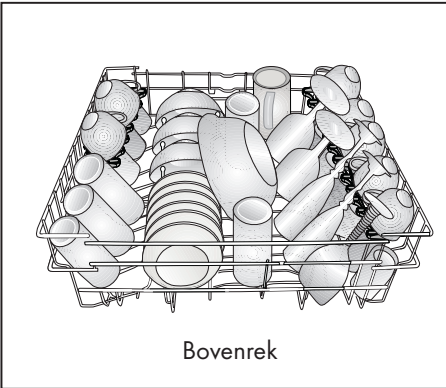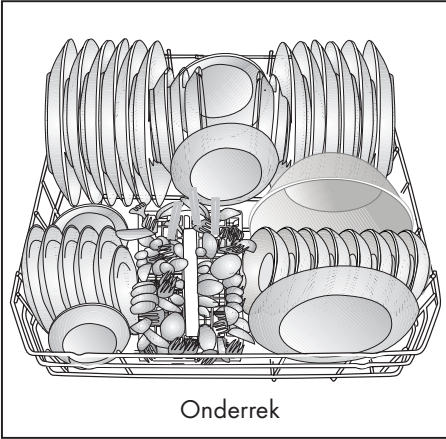



Verkeerde plaatsing

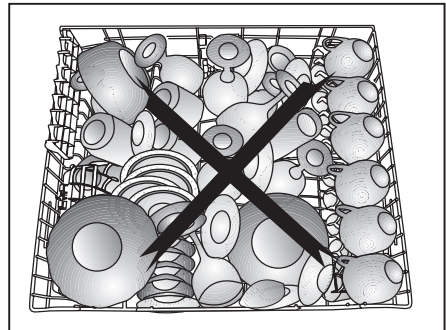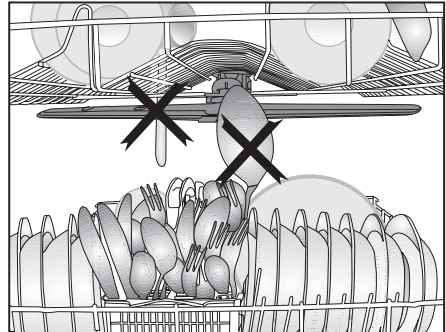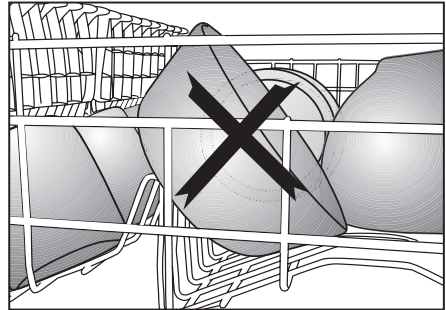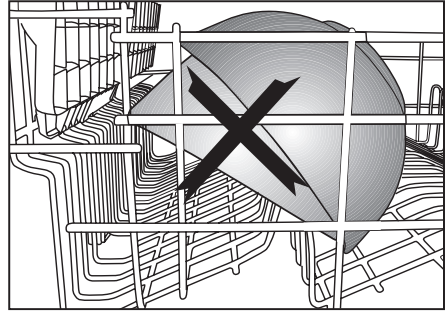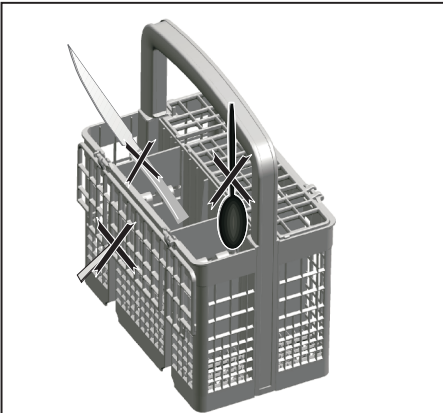

Zilverserviesmandje

(afhankelijk van het model)



Het zilverserviesmandje is ontworpen om uw bestek, zoals messen, vorken, lepels, enz. op een schonere manier af te wassen. Omdat het bestekmandje kan worden verplaatst (A, B), kunt u een bredere ruimte creëren, terwijl u de borden in het onderrekje plaatst en vrije ruimte creëert voor uw vaatwerk van verschillende maten.

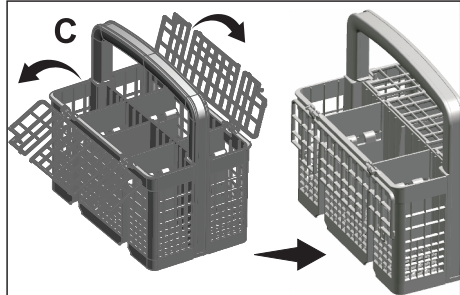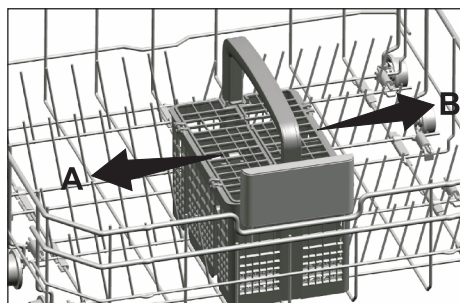

Zilverserviesmandje

(afhankelijk van het model)


Het zilverserviesmandje is ontworpen om uw bestek, zoals messen, vorken, lepels, enz. op een schonere manier af te wassen. Omdat het bestekmandje kan worden verplaatst (A, B), kunt u een bredere ruimte creëren, terwijl u de borden in het onderrekje plaatst en vrije ruimte creëert voor uw vaatwerk van verschillende maten.

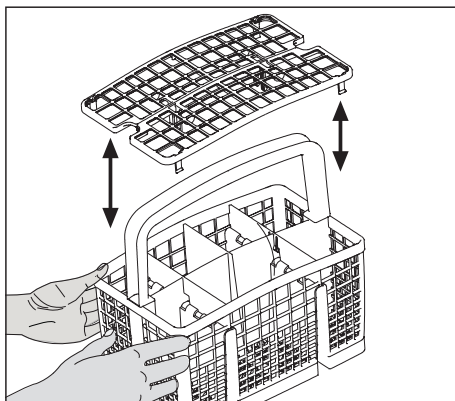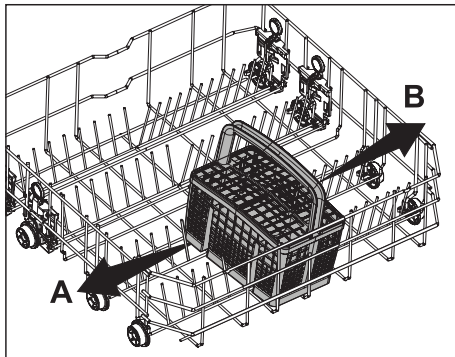


Opklapbare onderrekjes

(afhankelijk van het model)

De zes stuks opklapbare rekjes (A) in het onderrek van de machine zijn ontworpen voor het gemakkelijker plaatsen van grote stukken, zoals pannen, kommen, enz. U kunt grotere ruimtes creëren door elk rekje afzonderlijk op te klappen of allemaal tegelijk.

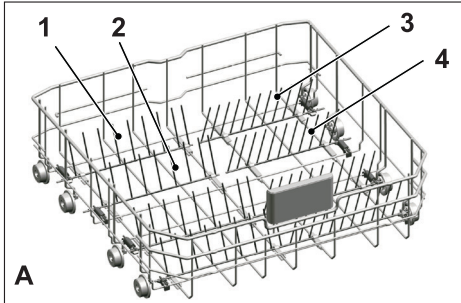

Om de opklapbare rekjes in horizontale stand te brengen, pakt u het rekje vast in het midden en duwt ze in de richting van de pijlen (B). Om de rekjes weer in verticale stand te brengen, tilt u ze gewoon op. Opklapbare rekjes klikken dan weer in de vergrendeling (C).

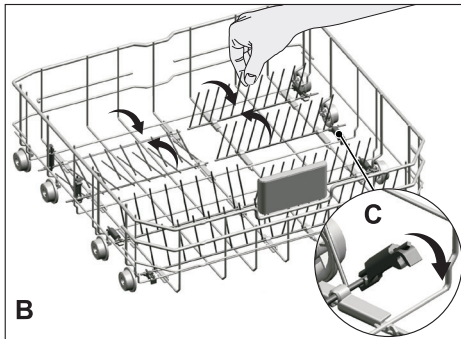


i De rekjes in de horizontale stand brengen door ze bij de uiteinden vast te houden kan ze doen buigen. Daarom is het best om de rekjes in het midden in de horizontale of verticale stand te brengen door ze bij de stelen vast te houden en in de richting van de pijl te duwen.


Opklapbare onderrekjes

(afhankelijk van het model)

De zes stuks opklapbare rekjes (A) in het onderrek van de machine zijn ontworpen voor het gemakkelijker plaatsen van grote stukken, zoals pannen, kommen, enz. U kunt grotere ruimtes creëren door elk rekje afzonderlijk op te klappen of allemaal tegelijk.

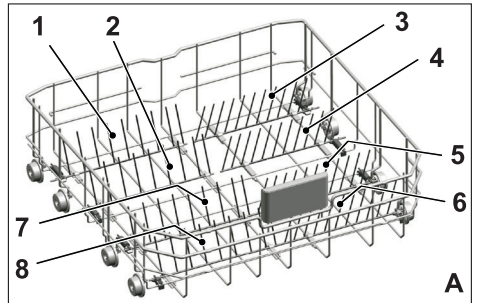

Om de opklapbare rekjes in horizontale stand te brengen, pakt u het rekje vast in het midden en duwt ze in de richting van de pijlen (B). Om de rekjes weer in verticale stand te brengen, tilt u ze gewoon op. Opklapbare rekjes klikken dan weer in de vergrendeling (C).

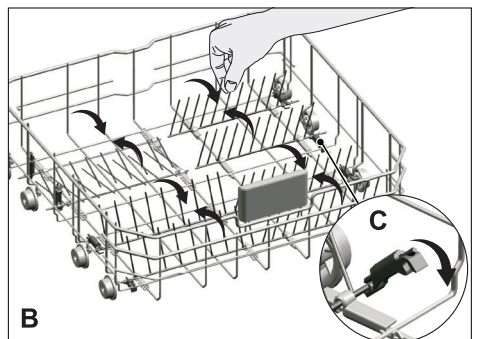


i De rekjes in de horizontale stand brengen door ze bij de uiteinden vast te houden kan ze doen buigen. Daarom is het best om de rekjes in het midden in de horizontale of verticale stand te brengen door ze bij de stelen vast te houden en in de richting van de pijl te duwen.

Steunen voor Tray Wash

(afhankelijk van het model)

Gebruik de steunen om schalen in de onderste mand te wassen.

Raadpleeg de sectie Hulpfuncties voor de juiste programma- en functiekeuze.

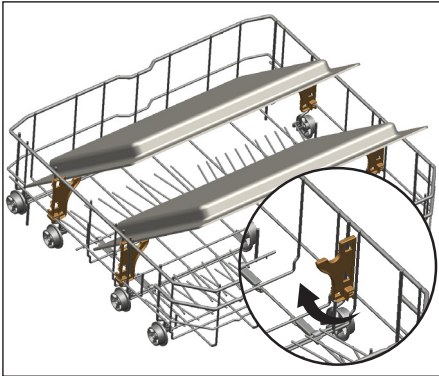

SoftTouch Accessory

(afhankelijk van het model)


Het SoftTouch Accessory dat u in de onderste mand van uw machine aantreft zorgt voor het veilig wassen van uw tere glaswerk.



Lower Basket Glass Holder

(afhankelijk van het model)




De Lower Basket Glass Holder van uw machine aantreft zorgt voor het veilig wassen van glazen van groot en hoog formaat.

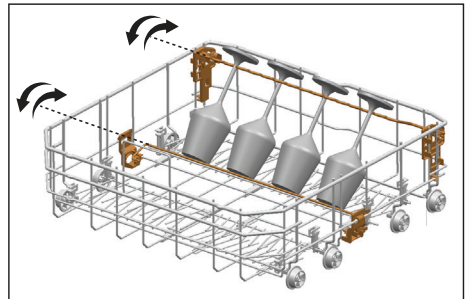

Onderrek multifunctionele / in de hoogte verstelbaar serviesrek

(afhankelijk van het model)

Dit accessoire in het onderste rek van uw machine biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk stukken zoals extra glazen, lange lepels en broodmessen af te wassen.

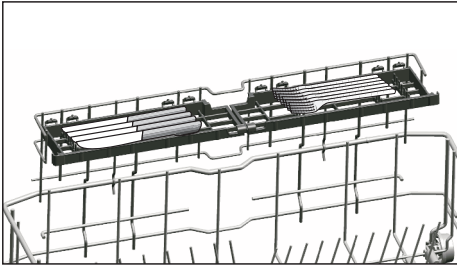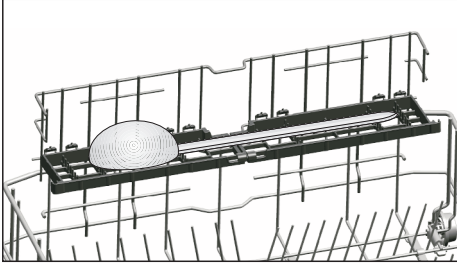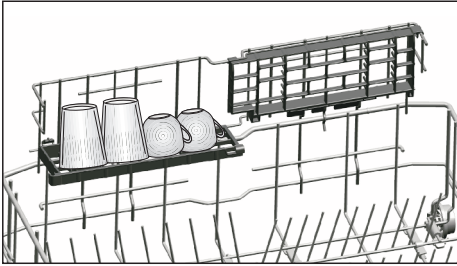

i U kunt de rekken gebruiken naargelang vereist door ze te verplaatsen naar een lagere of hogere stand, of ze sluiten om een bredere ruimte te creëren in het onderrek.

! Zorg ervoor dat de sproeier de vaat niet raakt die u op de rekken heeft geplaatst.


Voorlader steunen

(afhankelijk van het model)


U kunt de steunen van de voorlader gebruiken als u een lade wilt wassen op uw onderste mand.

Raadpleeg de sectie Bijkomende functies om het correcte programma en functie te selecteren.

U kunt dit onderdeel opvouwen wanneer u het niet gebruikt zodat u uw vaat in de machine kunt plaatsen.

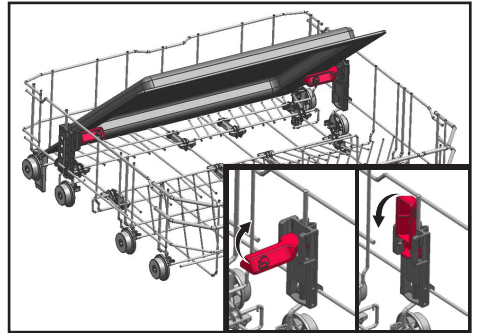


U kunt het onderdeel ook verwijderen indien vereist, zoals weergegeven in afbeeldingen 1 en 2.

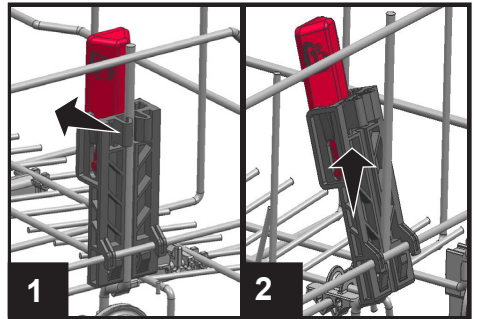

i De steunen van de voorlader moet worden verwijderd zoals weergegeven in afbeeldingen 1 en 2 voor de inspecties van de prestaties van de machine die moeten worden uitgevoerd volgens de normen.

De rekken sluiten:


1. Klap het rek op (A).
2. Schuif het rek omhoog (B).
3. Plaats het rek in verticale stand (C).
4. Schuif het rek omlaag en vergrendel het met de lipjes (D).

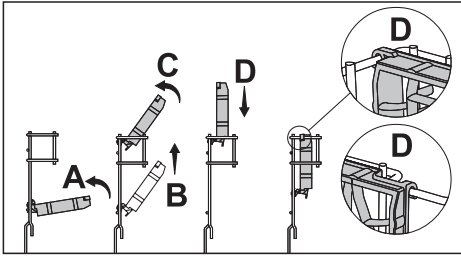

i U kunt de rekken op dezelfde manier openen in omgekeerde volgorde.

De hoogte van de rekken aanpassen:


1. Klap het rek op (E).
2. Schuif het rek omhoog (F).
3. Open het rek op het gewenste niveau (G).

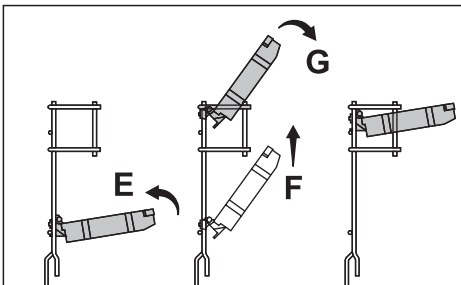

Onderrek voor flessen

(afhankelijk van het model)


Het flessenrek is ontworpen voor het gemakkelijker afwassen van lange stukken met een breed mondstuk. U kunt het flessenrek uit het rek nemen als het niet gebruikt wordt door het er aan beide zijden uit te trekken (H).

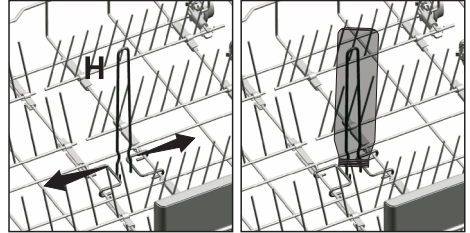

Bovenste mandje multifunctioneel servicerek

(afhankelijk van het model)


Deze accessoire, gelocaliseerd in het bovenste mandje van uw machine, geeft de mogelijkheid om gemakkelijk voorwerpen te wassen zoals extra lange pollepels en brede messen.

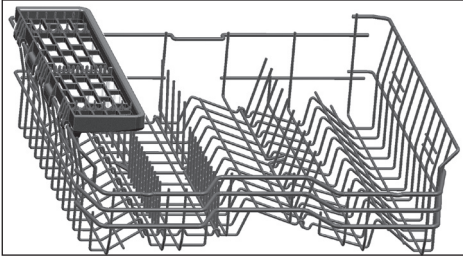

U kunt het bovenste mandje multifunctionele servicerek optillen om het te verwijderen als u het niet wilt gebruiken.




Als u het bovenste mandje multifunctionele servicerek weer wilt gebruiken, kunt u het gemakkelijk bevestigen aan het zijgedeelte van uw bovenste mandje.

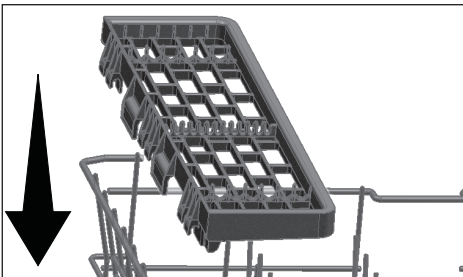


Bovenste mandje multifunctioneel serviesrek

(afhankelijk van het model)


Dankzij het multifunctionele serviesrek in het bovenste mandje van uw apparaat kunt u tafel- en keukengerei gemakkelijk laden en wassen. De compartimenten voor wijnglazen op de voorzijde van dit accessoire maken het u gemakkelijk uw glasservies te plaatsen met de correcte afmetingen in het bovenste mandje.

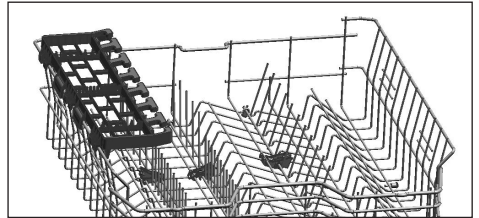

U kunt het multifunctionele serviesrek in het bovenste mandje verwijderen door het omhoog te tillen wanneer u het niet gebruikt.

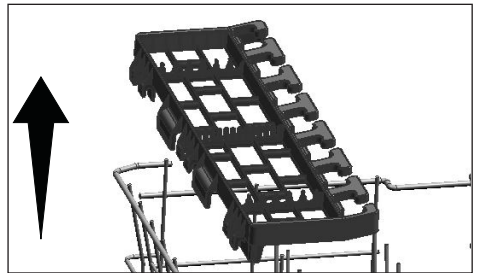

U kunt het multifunctionele serviesrek in het bovenste mandje opnieuw monteren op de zijkant van uw bovenste mandje zodat u het gemakkelijk opnieuw kunt gebruiken.

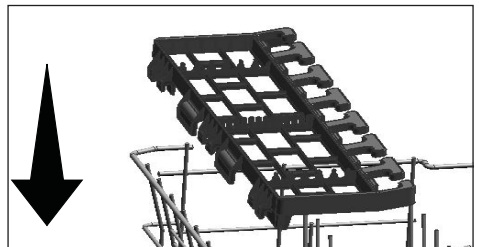


Inklapbare draadrekjes in bovenste mandje

(afhankelijk van het model)

U kunt inklapbare draadrekjes gebruiken wanneer u meer ruimte voor uw vaat nodig heeft in het bovenste mandje van uw machine.

Om de inklapbare draadrekjes in horizontale positie te brengen, pakt u de draad vast in de middenpositie en u duwt hem in de richting van de pijl in de figuur. Plaats uw grotere vaat in het vrijgemaakt gebied. Om de draadrekjes weer in verticale stand te brengen, tilt u ze gewoon op.

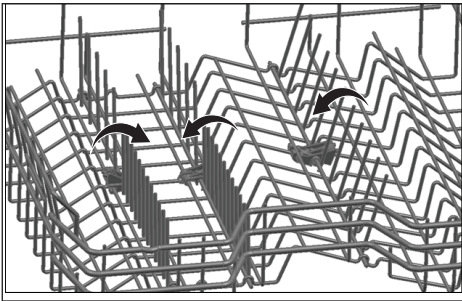

- i** De draadrekjes in de horizontale stand brengen door ze bij de uiteinden vast te houden kan ze doen buigen. Houd daarom de draadrekjes vast bij de onderkant terwijl u ze in horizontale of verticale posities brengt.

Hoogte afstelling met leeg rek

(afhankelijk van het model)




In dit model, kan de hoogte van het boven upper rek worden gewijzigd met behulp van de wielen die zijn gemonteerd op twee verschillende hoogtes.

Maak de vergrendelingen los aan de rechter- en linkersporen van het bovenrek door ze naar buiten te drukken.

Trek het rek volledig uit .

Plaats het rek terug in de rails op de gewenste hoogte

Duw de vergrendelingen terug in de juiste stand.

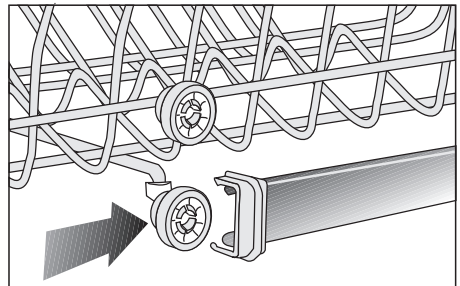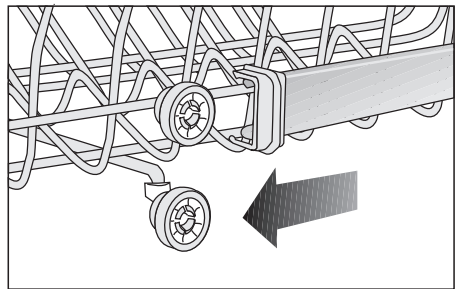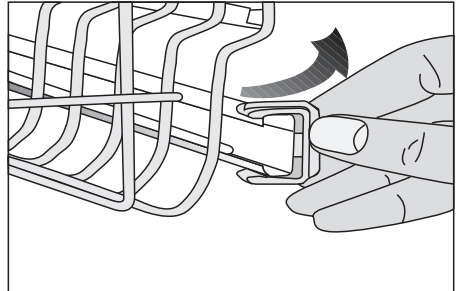

Aanpassen van de hoogte van het bovenste mandje


(afhankelijk van het model)

Het mechanisme voor de hoogteaanpassing van het bovenste mandje is ontworpen om grotere ruimtes te maken in de onderste en bovenste gedeeltes van uw machine, afhankelijk van uw behoeften, door de hoogte in een richting omhoog of omlaag bij te stellen, terwijl uw mandje leeg of geladen is.

Dankzij dit mechanisme kunt u uw mandje gebruiken in drie verschillende posities, namelijk in de lage, midden of hoge positie (1, 2 3)

1. Om uw mandje hoger te zetten, houdt u de draden van het bovenste mandje vast met beide handen, terwijl het mandje in de laagste positie zit en u trekt het omhoog (A).
2. U hoort een “klik” vanuit het rechter en linker mechanisme, hetgeen erop duidt dat het mandje het volgende niveau heeft bereikt. Laat het mandje los.


Herhaal het proces als de hoogte niet voldoende is.

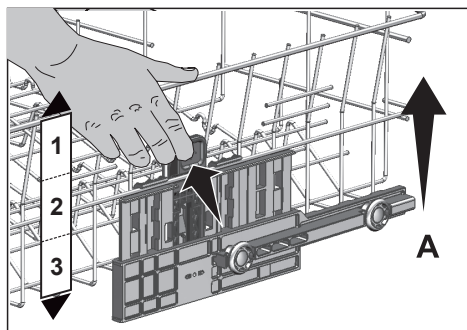

Om het mandje lager te zetten, terwijl het in de bovenste positie zit;

1. Pak de draden van het bovenste mandje met beide handen vast, til het mandje iets op en druk terwijl u tegelijkertijd de pallen loslaat, zoals getoond in de figuur (B).
2. Zet het mandje lager vanaf zijn huidige positie naar een lagere.
3. Laat het mandje los nadat het een niveau lager heeft bereikt.

Herhaal het proces als de hoogte niet voldoende is.

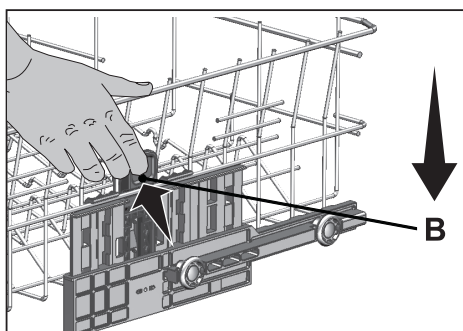

- i** Het bewegingsmechanisme functioneert mogelijk niet correct als het bovenste mandje overbeladen is of als de gewichtsverdeling niet uitgebalanceerd is.. Onder zware omstandigheden bestaat het risico dat het een niveau lager valt.
- i** Zorg ervoor dat het mechanisme voor aanpassing dezelfde posities heeft aan de rechter en linker kant van het bovenste mandje.

De hoogte bijstellen van de bovenste mand

(afhankelijk van het model)


Het hoogteverstelsysteem van de bovenste mand is ontworpen zodat u grote ruimten kunt creëren in het bovenste en onderste compartiment van de machine door de mand omhoog of omlaag bij te stellen terwijl het leeg of vol is.

Dankzij dit mechanisme kunt u uw mand in drie verschillende posities gebruiken, de onderste, centrale of bovenste positie.

Voer de volgende stappen uit om de mand te laten zakken wanneer ze op de bovenste positie staat:


1. Houd de kabels van de bovenste mand vast en til de handgreep van het mechanisme omhoog, zoals weergegeven in de afbeelding (A).
2. Laat de mand zakken tot de volgende lagere positie.
3. Laat de mand los wanneer ze vastgrijpt op de volgende lagere positie.

Herhaal deze bewerking als de hoogte niet voldoet.

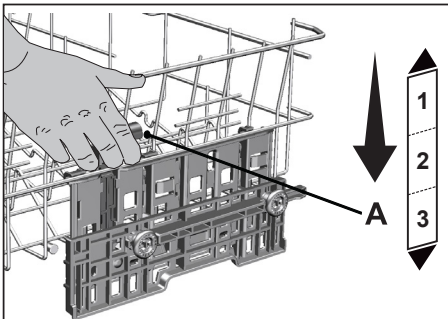

1. Om de mand te verhogen, houdt u de kabels van de mand vast en trekt u de mand omhoog met beide handen terwijl de mand op de onderste positie staat (B).
2. Laat de mand los wanneer ze vastgrijpt op de bovenste positie met een hoorbaar klikkend geluid van de rechte en linkse mechanismen.

Herhaal deze bewerking als de hoogte niet voldoet.

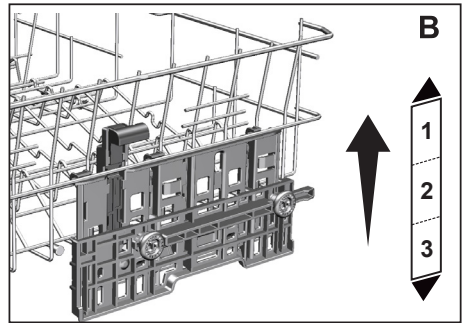


- i** Het bewegingsmechanisme werkt mogelijk niet correct als de bovenste mand overbelast is of als de lading niet correct gebalanceerd is. En de mand kan vallen naar de volgende lagere positie in het geval van een zware lading.
- i** Zorg ervoor dat de verstelmecanismen rechts en links van de bovenste mand zijn uitgelijnd.

Flessen- en bordenhouder op de onderste mand


(afhankelijk van het model)

(Naargelang het model)

De flessen- en bordenhouder (A) op het onderste mandje is ontworpen om vuile vaat die hoger is of nauwe openingen heeft gemakkelijker te wassen. Nadat de vouwbare draden horizontaal zijn geplaatst, kunt u flessen op de flessenhouders plaatsen. Beveilig uw flessen door ze vast te klemmen met de flessenhouderklem zoals aangetoond in de onderstaande afbeelding.

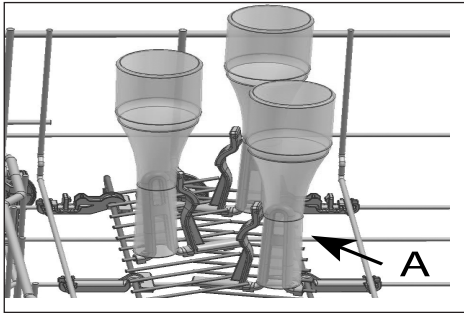

Wanneer u de vouwbare draden verticaal plaatst, kunt u de vaat plaatsen zonder de houders te moeten verwijderen.

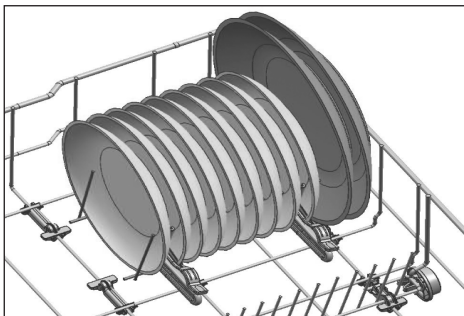


i Als u de draden aan de uiteinden vasthoudt wanneer u ze in de horizontale positie plaatst, kunnen ze worden gebogen. Om die reden is het raadzaam de draden onderaan vast te houden wanneer u ze horizontaal of verticaal plaatst.

Bovenrek in de hoogte verstelbaar rek

(afhankelijk van het model)



Gebruik de onderste en bovenste delen van de in de hoogte verstelbare rekken in het bovenrek van de machine door ze omlaag of omhoog te schuiven op naargelang de hoogten van de glazen, bekers, enz. (A, B, C).

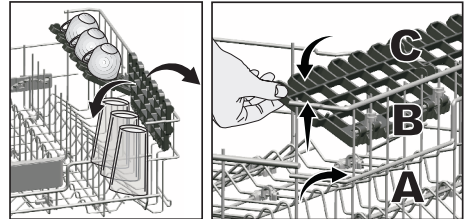

Bestekmand boven



(afhankelijk van het model)

De bestekmand boven is ontworpen om uw bestek zoals vorken, lepels enz. te wassen door ze tussen de hekjes in het mandje te plaatsen.

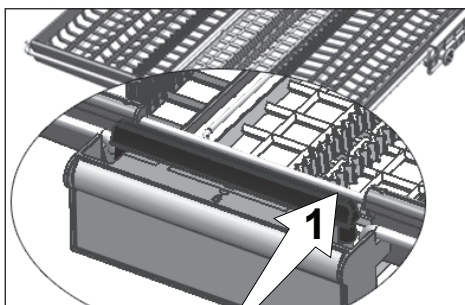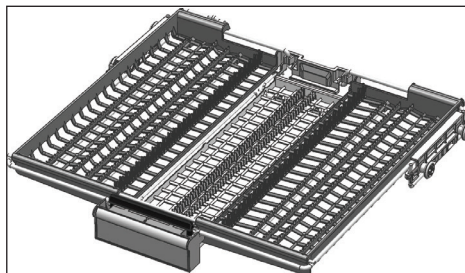

In modellen met het kenmerk van gedeeltelijk bewegingen, activeert het drukken op het staafje (1) op de hendel het centrale bakje van het mandje zodat deze op de onderste positie komt en het systeem wordt ontgrendeld. Zo kunnen de bakjes rechts en links worden gebruikt als bewegende delen.

De ruimte die vrij komt door de zijbakjes maakt het mogelijk lange stukken in het bovenste mandje te laden.

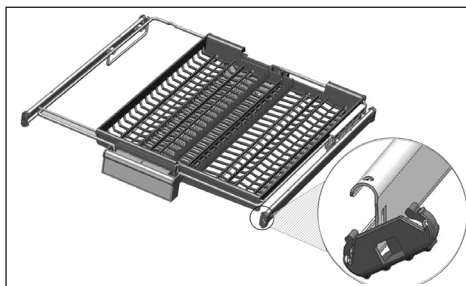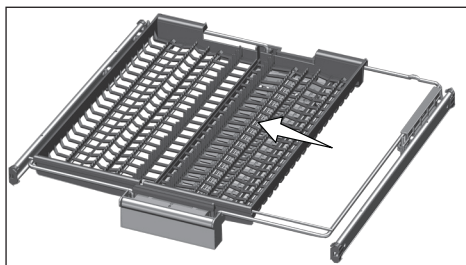


Wanneer het centrale bakje in de laagste positie staat, kunt u lange/hoge voorwerpen zoals koffiekopjes, pollepels enz. in het bakje laden. Wanneer de zijbakjes tegen twee zijwanden leunen, kan aan de hendel getrokken worden om het centrale bakje omhoog te halen en het systeem te vergrendelen.


Bestekmandjeboven

(afhankelijk van het model)


Het bovenste bestekmandje is ontworpen om uw bestek te wassen, zoals vorken, lepels enz., door ze tussen de hekjes in het mandje te plaatsen.

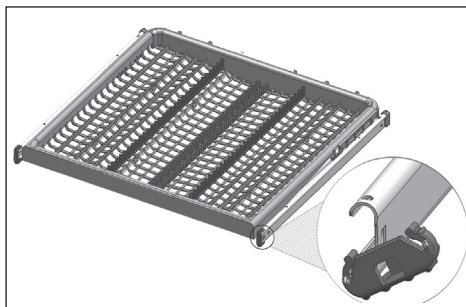


6 Het product bedienen

 Lees eerst het deel “Veiligheidsvoorschriften”!

 Lees eerst het deel “Snelstartgids”.

 U mag de stekker niet aanraken met natte handen.

 De knop werkt enkel als de deur open is. Zorg ervoor dat de deur is gesloten om de knoppen te kunnen gebruiken.

Aan/Uit knop

Als u de Aan/Uit-knop indrukt, schakelt de indicator in op de Aan-positie op het scherm. Hij schakelt ui in de Uit-positie.

Programmaselectie/Programma annuleren knop

Met de deur gesloten, selecteer het programma dat u wilt uitvoeren in de “Programma selectieknoppen” sectie en druk op de knop.

Druk op de Programma Start/Pauze/Annuleren knop gedurende 3 seconden om een lopend programma te annuleren.

Het scherm geeft 0:01 weer na de 3 - 2 - 1 aftelling en de afvoer start. De afvoer wordt voltooid binnen de 2 minuten en uw machine zal een geluidssignaal afgeven wanneer het voltooid is.

Functieknoppen

Met de deur gesloten, als de Functietoetsen worden ingedrukt tijdens de programmaselectie of de startuitstel selectie weerklinkt een positieve knop waarschuwing als het programma dat u hebt geselecteerd de geselecteerde functie ondersteunt. Als de indicator van de geselecteerde functie oplicht, is de functie geselecteerd.

Om de functieselectie te selecteren, drukt u opnieuw op de functietoets tot de functie-indicator uitschakelt.

Voorbereiding van de machine

1. Open de deur van de vaatwasmachine.
2. Laad uw vaat in de machine zoals beschreven in de handleiding.
3. Zorg ervoor dat de onderste en bovenste propellers vrij kunnen bewegen.
4. Voeg een gepaste hoeveelheid vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje.


Programmaselectie


1. Schakel uw machine in met de Aan/Uit-knop als de deur is gesloten.
2. Controleer de zout en spoelglansmiddel bijvullen indicatoren en voeg zout en/of spoelglansmiddel toe naargelang vereist.
3. Selecteer het correcte wasprogramma voor uw vaat in overweging van de programma-informatie en de tabel van de gemiddelde verbruikswaarden.
4. Als u de Start/Pauze/Annuleren knop van uw machine indrukt, start het geselecteerde programma.


Hulpfuncties

De wasprogramma's van de vaatwasser zijn ontworpen om het beste reinigingseffect te bewerkstelligen gebaseerd op het type vuil, de mate van vervuiling en de eigenschappen van de vaat.

Hulpfuncties helpen u tijd, water en stroom te besparen.

 De hulpfuncties kunnen veranderingen veroorzaken in de programmaduur.

 Een aantal van de secundaire functies kunnen niet samen worden gebruikt.

 De hulpfuncties zijn niet geschikt voor alle wasprogramma's. De indicator

van de hulpfunctie die niet compatibel is met het programma wordt niet geactiveerd.

Halve lading-functie


(afhankelijk van het model)

Deze wordt gebruikt als de machine niet volledig is gevuld.

1. Zet uw vaat naar wens in de machine.
2. Zet de machine aan met de Aan/Uit-toets.
3. Kies het gewenste programma en druk op de Halve lading-toets. De Halve lading-indicator gaat branden op het display in de Functiekeuze-indicator.
4. Sluit de deur van de machine om het programma te starten.

i Met de Halve lading-functie kunt u bij gebruik van de onder- en bovenmand van de machine zowel water als stroom besparen.

AqualIntense Functie

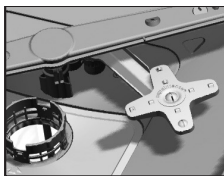

(afhankelijk van het model)
De AqualIntense -rotor die zich onder de lage rotor bevindt helpt bij het wassen van

zwaarbevuilde vaat dat aan de rechterzijde van de ondermand is geplaatst. U krijgt betere resultaten als u de meest bevuilde vaat rechtsvooraan zet.

i Probeer de AqualIntense -rotor niet te verwijderen!

Hygiënische intense functie

(naargelang het model)

Ontworpen voor gebruik indien meer hygiëne is vereist bij de afwas. Deze functie verhoogt de was- en spoeltemperaturen in de geselecteerde cyclus en verlengt de duur van deze stappen in de cyclus. Er wordt bovendien een bijkomende spoelcyclus uitgevoerd om uw vaat hygiënischer te wassen en te spoelen.

TrayWash Functie

(afhankelijk van het model)

Kies programma Intensief 70°C en druk op de functietoets om deze functie te activeren.

Super Rinse Functie

(afhankelijk van het model)

Afhankelijk van het type wasmiddel je gebruikt als je naar de beste spoelen detergent onoplosbaar probleem te bieden door het verwijderen van de vlek zal op de prestaties van uw vaatwasser blijven.

Fast+ Functie

(afhankelijk van het model)

Deze functie verkort de geselecteerde wascyclus en vermindert het waterverbruik door af te wassen onder hoge druk.

Functie wasmiddeltablet

(afhankelijk van het model)

Zorgt voor een beter droogresultaat van de veelzijdige vaatwasmiddelen die ook wel alles-in-een-middelen worden genoemd, zoals 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, enz. afhankelijk van de hardheid van het kraanwater.

i Als u de tabletfunctie tijdens het laatste vaatwasprogramma heeft gebruikt, zal de tabletfunctie in het volgende vaatwasprogramma dat u kiest actief blijven.

i De wasmiddeltabletfunctie kan veranderingen veroorzaken in de programmaduur.

AquaActive Functie

(afhankelijk van het model)

Deze functie bedient de onderste impeller met een hogere druk en hogere snelheid om beter te kunnen wassen voor vaatwerk zoals pannen en schalen met hardnekkig, opgedroogd vuil.


SteamGloss Functie

(afhankelijk van het model)

Deze functie levert superieure droogprestaties.

Deep Wash functie

(naargelang het model)

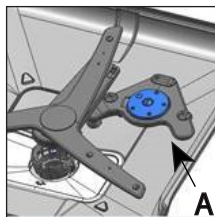

De flessen/potten wasmachine impeller (A) onder de laagste impeller biedt de mogelijkheid uw flessen en vaat met hardnekkig vuil te wassen die rechts in

het onderste mandje wordt geplaatst, naargelang het geselecteerde programma.

- i** Deep Wash Probeer de impeller niet te verwijderen!
- i** Als u deze functie selecteert, zal de wasduur langer duren.
- i** Het programma kan worden gebruikt als wasfunctie voor Potten of Flessen, naargelang uw selectie.

Startuitlestfunctie

(Afhankelijk van het model)

Als er een economisch elektriciteitsstarief is in uw regio kunt u de startuitlestfunctie gebruiken om uw vaat te wassen tijdens deze uren.

U kunt de starttijd van het geselecteerde programma tot 24 uur uitstellen.

1. Sluit de deur en druk op de startuitlestknop nadat u het wasprogramma en andere bijkomende functies hebt geselecteerd.
2. Als u de Startuitlest knop indrukt, verschijnt "1h" op de Scherm informatie lijn en de Startuitlest indicator begint te knipperen.
3. Stel de tijd in door de startuitlest knop in te drukken. Elke maal u de knop indrukt, wordt de tijdsduur verlengd met stappen van 1 uur tot 24 uur. Als de startuitlest knop lang wordt ingedrukt, stijgt het aantal uren doorlopend.
4. Druk op de Start / Pauze / Annuleren toets. Het programma start

automatisch aan het einde van de startuitlestperiode.

De instellingen wijzigen met de startuitlestfunctie is ingeschakeld

Als de startuitlestfunctie is ingeschakeld, kunt u geen wijzigingen aanmaken aan het wasprogramma, de bijkomende functies of de startuitlesttijd.

- i** Zodra het programma is gestart, kunnen het programma en de bijkomende functies niet worden ingesteld/gewijzigd.

De startuitlestfunctie annuleren:

Met de deur gesloten, drukt u op de knop Programmaselectie/Programma annuleren gedurende 3 seconden. Als de startuitlestfunctie is uitgeschakeld, keert u terug naar de programmamodus.

Kinderslot (toets) functie

(Afhankelijk van het model)

U kunt beletten dat andere personen het programma en de startuitlestduur beïnvloeden of wijzigen tijdens de bediening van de machine.

Het kinderslot inschakelen:

1. Houd de P4 en P5 tegelijkertijd ingedrukt om de Kinderslot (toets) functie in te schakelen wanneer de deur is gesloten.
2. De kinderslot (toets) indicator licht op en het kinderslot wordt ingeschakeld.

i Het kinderslot belet dat de geselecteerde functies worden gewijzigd en de Start / Pauze / Annuleren toets wordt uitgeschakeld.

i Het kinderslot vergrendelt de deur van de machine niet.

i Het kinderslot schakelt automatisch uit wanneer u uw machine uitschakelt met de Aan/Uit-toets.

Het kinderslot annuleren:

1. Houd de P4 en P5 tegelijkertijd ingedrukt om de Kinderslot (toets) functie uit te schakelen wanneer de

deur is gesloten.

2. De kinderslot (toets) indicator schakelt uit en het kinderslot wordt geannuleerd.

De SelfDry instelling wijzigen

De automatische deur openingsfunctie inschakelen

SelfDry:

1. Houd de F4 en F5 tegelijkertijd ingedrukt om de SelfDry functie in te schakelen wanneer de deur is gesloten.
2. De SelfDry indicator licht op en de Automatische deur openingsfunctie wordt ingeschakeld.

i De SelfDry functie kan worden in/uitgeschakeld in de Programmaselectiemodus.

De SelfDry functie annuleren:

1. Houd de F4 en F5 tegelijkertijd ingedrukt om de SelfDry functie uit te schakelen wanneer de deur is gesloten.
2. De SelfDry indicator schakelt uit en de functie wordt uitgeschakeld.

i Raadpleeg de Snel Gebruik Kaart voor het gebruik van de submenu bijkomende functies.

Functies in het instellingenmenu

(Afhankelijk van het model)

Bijkomende functies zijn beschikbaar in het instellingenmenu van uw machine naargelang het model.


Wanneer de deur is gesloten, nadat u uw machine hebt ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, gaat u naar het submenu door de Aan/Uit-knop en de P2 programma knop gelijktijdig in te drukken gedurende 3 seconden. U kunt navigeren in het menu met de Programma 2 knop en voor toegang tot de functie of de instelling die u wilt gebruiken.

Keer terug naar de selectiemodus door de gewenste functie of instelling te wijzigen met de Programma 3 knop en de instellingen op te slaan door de Aan/Uit-knop en Programma 2 knop tegelijkertijd in te drukken of door de Aan/Uit-knop in te drukken gedurende 3 seconden.


Submenu functies:

(Afhankelijk van het model)


SelfDry Functie in/uitgeschakeld

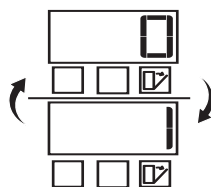


Vaatwastabletten functie in/uitgeschakeld

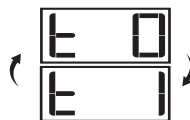


EverClean Functie in/uitgeschakeld

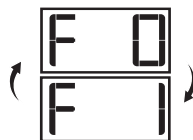

IonGuard Functie in/uitgeschakeld

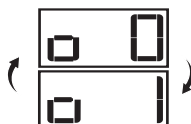

Automatische Vloeistof/Gel wasmiddel functie in/uitgeschakeld

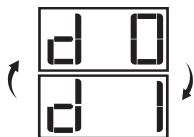


Wasmiddel gebruik instelling:
Niveau 1: 10ml minder dan de standaardwaarde

Niveau 2: 5ml minder dan de standaardwaarde

Niveau 3: Gebruik de hoeveelheid vloeibaar wasmiddel die wordt gespecificeerd door de cyclus.

Niveau 4: 5ml meer dan de standaardwaarde

Niveau 5: 10ml meer dan de standaardwaarde

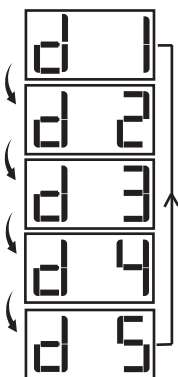

IonGuard Functie

(afhankelijk van het model)

Druk op de IonGuard-knop op het bedieningspaneel om de IonGuard functie te activeren. Het systeem wordt met tussenpozen geactiveerd als de functie actief is. De functie voorkomt vorming van geurtjes als gevolg van bederf. Als de functie geselecteerd is, wordt deze geactiveerd als het product is uitgeschakeld. De IonGuard indicator knippert op het bedieningspaneel en er kan een ventilatiegeluid klinken. Dit is normaal. Het systeem wordt met tussenpozen geactiveerd zolang de functie geactiveerd blijft.

Automatische vloeibaar/gel wasmiddel doseringsfunctie

(naargelang het model)

De selectie-indicator licht op en wordt ingeschakeld wanneer u de automatische vloeibaar/gel wasmiddel doseringsfunctie toets indrukt.

Als de functietoets opnieuw wordt ingedrukt, schakelt de selectie-indicator uit en wordt de functie uitgeschakeld.

Hij stelt automatisch de hoeveelheid vloeibaar/gel wasmiddel in naargelang de wascyclus die u hebt geïnstalleerd en uw instellingen.

- i** De automatische vloeibaar/gel wasmiddel doseringsfunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de wasmachine wordt ingeschakeld en wasmiddel de eerste maal wordt toegevoegd.
- i** Als de selectie-indicator knippert wanneer u de functie selecteert, moet u vloeibaar/gel wasmiddel toevoegen aan het wasmiddelvakje.
- i** De automatische vloeibaar/gel wasmiddel doseringsfunctie wijzigt de duur van de cycli.

3. Selecteer de "F:0" of "F:1" positie met de P3 knop. De filterreinigingsfunctie is ingeschakeld in de "F: 1" positie en uitgeschakeld in de "F: 0" positie.
4. Sluit het instellingenmenu af door de Aan/Uit-knop 3 seconden in te drukken. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen.

Vloerverlichting

Waarschuwing om aan te geven dat de machine zich in de wasfase bevindt

(afhankelijk van het model)

Uw machine reflecteert licht naar de vloer tijdens het wasproces. Dit licht gaat uit als het wasproces is voltooid.

i Vloerverlichting wordt automatisch geactiveerd als het wasprogramma start en blijft verlicht tot het einde van het programma.

i De vloerverlichting kan door de gebruiker niet worden geannuleerd.

Interne verlichting

(Afhankelijk van het model)

Geschikte modellen zijn uitgerust met een licht dat de binnenzijde van uw machine verlicht wanneer de deur wordt geopend.

1. Wanneer de deur is gesloten, nadat u uw machine hebt ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, gaat u naar het Submenu door de Aan/Uit-knop en de P2 programma knop gelijktijdig in te drukken gedurende 3 seconden.

2. Druk op de P2 Programmaknop en ga naar de "L:" positie op het scherm. Selecteer de gewenste positie met de P3 Programmaknop. In de "L:0" positie wordt de interne verlichting uitgeschakeld en in de "L:1" positie wordt ze ingeschakeld.

3. Sluit het instellingenmenu af door de Aan/Uit-knop 3 seconden in te drukken om deze instelling op te slaan. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen.

EverClean Functie

(Afhankelijk van het model)

Wanneer u deze functie inschakelt, wordt uw microfilter gereinigd met een speciaal systeem aan het einde van de wascyclus en is hij klaar voor het volgende gebruik. Dankzij dit reinigingsproces kan de reinigingsperiode van het microfilter worden verhoogd van 2 weken tot 3 maanden en de wasprestaties verbeteren. Om deze functie doeltreffend te gebruiken, is het raadzaam ze in elke wascyclus te gebruiken.

Er zijn twee opties voor deze functie, "Ingeschakeld" en "Uitgeschakeld".

De filterreinstelling wijzigen:

1. Wanneer de deur is gesloten, nadat u uw machine hebt ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, gaat u naar het submenu door de Aan/Uit-knop en de P2 programma knop gelijktijdig in te drukken gedurende 3 seconden.
2. Druk toets op de P2 Programmaknop en ga naar de "F:" positie op het scherm. De filterreinigingsfunctie indicator wordt tegelijkertijd ingeschakeld op het scherm.

Het programma starten

Sluit op de Deur om uw machine te starten nadat u het programma en de bijkomende functies hebt geselecteerd.

i De machine verzacht het water naargelang de hardheid van het leidingwater. De duur van het programma kan wijzigen tijdens de uitvoering van het programma als resultaat van de kamertemperatuur, de temperatuur van het leidingwater en de hoeveelheid vaatwas.

i Wees voorzichtig wanneer u de deur opent wanneer de machine in gebruik is. Opgelet, er kan stoom vrijkomen wanneer u de deur van de machine opent.

- i** Om zeker te zijn dat het resterende water op de vaat en in de machine volledig wordt afgevoerd en dat de wasverzachter wordt verwijderd na het spoelen, hervat uw machine de bewerking in de droogcyclus nadat het een tijdje is gestopt.

Het programma annuleren (Opnieuw Instellen)

Met de deur gesloten, drukt op de knop Start/Pauze/Annuleren gedurende 3 seconden. Het scherm geeft 0:01 weer na de 3 - 2 - 1 aftelling. Wacht tot het einde van de afvoer. De afvoer wordt voltooid binnen de 2 minuten en uw machine zal een geluidssignaal afgeven wanneer het voltooid is.

- i** Het is mogelijk dat er vaatwasmiddel of spoelglansmiddel in de machine en/of op de vaat aanwezig blijft naargelang de programmastap die u hebt geannuleerd.

Zout bijvullen waarschuwingsindicator (☹)

Controleer de zout bijvullen waarschuwingsindicator op het scherm om te bepalen of er voldoende zout aanwezig is in uw machine. U moet zout toevoegen aan het zoutreservoir als de zout bijvullen waarschuwingsindicator oplicht op het scherm.

- i** De instelling van de waterhardheid wordt beschreven in het hoofdstuk Water verzachtingssysteem.

Spoelglansmiddel bijvullen waarschuwingsindicator (☼)

Controleer het spoelglansmiddel bijvullen waarschuwingsindicator op het scherm om te bepalen of er voldoende spoelglansmiddel

aanwezig is in uw machine. U moet spoelglansmiddel toevoegen aan het spoelglansmiddelreservoir als de spoelglansmiddel bijvullen waarschuwingsindicator op het scherm oplicht.

De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen

1. Wanneer de deur is gesloten, nadat u uw machine hebt ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, gaat u naar het submenu door de Aan/Uit-knop en de P2 programma knop gelijktijdig in te drukken gedurende 3 seconden.
2. Ga naar de "P" positie op het scherm door te drukken op de P2.
3. Stel deze in op het gepaste niveau door een van de "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" of "P:4" posities te selecteren met de P3 programmaknop.
4. Sluit het instellingenmenu af door de Aan/Uit-knop 3 seconden in te drukken. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen.

Er wordt geen spoelglansmiddel toegepast in het wasprogramma in de P:0 positie.

1 dosis spoelglansmiddel wordt toegepast in de P:1 positie.

2 dosis spoelglansmiddel wordt toegepast in de P:2 positie.

3 dosis spoelglansmiddel wordt toegepast in de P:3 positie.

4 dosis spoelglansmiddel wordt toegepast in de P:4 positie.

Programma-einde

- i** Om energie te besparen wordt het product automatisch uitgeschakeld nadat het programma is voltooid of als het programma niet is gestart.

i Laat de schone vaat ongeveer 15 minuten in de machine staan om af te koelen. De schone vaat droogt sneller als u de machinedeur een stukje open laat staan gedurende deze fase. Dit proces verhoogt de droogeffectiviteit van de machine.

Watertoevoer is afgesloten waarschuwing

Als de watertoevoer is afgesloten of als de waterinlaat van de machine niet is geopend, kan er geen water in de machine stromen en zal het E:02 pictogram knipperen op de programma-indicator. Zo lang de fout aanhoudt, wordt het wasprogramma gestopt en wordt gecontroleerd of het water al of niet in de machine stroomt op bepaalde intervallen. Als er water instroomt, schakelt het E:02 pictogram uit na een bepaalde periode en hervat de wascyclus.

Waarschuwing overspoelen van water

Als er te veel water in de machine stroomt of als er een lek is in een van de onderdelen, zal de machine een overstroming detecteren en zal het E:01 pictogram beginnen knipperen op de programma-indicator. Zolang de overstroming aanhoudt, zal het veiligheidsproblemen werken en het water proberen afvoeren uit de machine. Als de overstroming stopt en de veiligheidsprocedure is voltooid, schakelt het E:01 pictogram uit. Als het E:01 pictogram niet uitschakelt, is de fout permanent en moet u de service bellen.





InnerClean

(afhankelijk van het model)

Wij raden u aan om elke 1-2 maanden dit programma uit te voeren om de machine te reinigen en hygiënisch te houden. Voer het programma uit met een lege vaatwasser. Voor een efficiënt resultaat raden wij u aan om speciaal reinigingsmiddel te gebruiken om de machine te reinigen.

i Gebruik het Machinereinigingsprogramma niet om vaat te wassen. Het programma maakt gebruik van zeer heet water wat schadelijk is voor vaatwerk.

7-Onderhoud en reiniging

-  Lees eerst het deel “Veiligheidsvoorschriften”!
-  Trek de stekker van het product uit het stopcontact en draai de kraan dicht voordat u met reinigingsprocedures van start gaat.
-  Gebruik voor de reiniging geen schurende middelen.
-  Reinig het filter en de rotorbladen voor een efficiënt werkende machine minstens eenmaal per week.

Indien de machine regelmatig wordt gereinigd, wordt de levensduur verlengd en zult u minder problemen ondervinden.

De buitenkant van het product reinigen

OPMERKING Reinig de buitenkant van de deuropakkingen van het product behoedzaam met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Veeg het “bedieningspaneel” enkel af met een vochtige doek.



De binnenkant van het product reinigen

- Reinig de binnenkant van de machine maandelijks door de machine op de hoogst mogelijke temperatuur te laten draaien met een detergent of een speciaal reinigingsmiddel. Hierdoor worden resten en kalk in de machine verwijderd.
- Indien er water in de machine is achtergebleven, voert u het water af door de procedures onder het onderwerp “Programma annuleren” uit te voeren. Als het water niet kan worden afgevoerd, verwijder dan de filters zoals gespecificeerd in de sectie “Reinigen van de filters” en controleer of er nog achtergebleven neerslagen zitten die zich hebben opgehoopt op de bodem van de machine en die het waterpad blokkeren. Reinig indien nodig.


De filters reinigen

Reinig de filters ten minste één keer per week om de machine efficiënt te laten werken. Controleer of er voedselresten op de filters zijn achtergebleven. Als er voedselresten zijn achtergebleven, verwijder ze dan en spoel ze goed schoon onder stromend water.


1. Draai het geheel van het microfilter (1) en het grove filter (2) tegen de klok in en trek het uit de behuizing. (afhankelijk van het model)

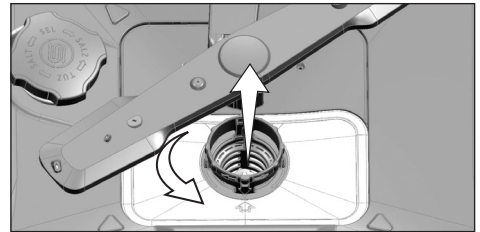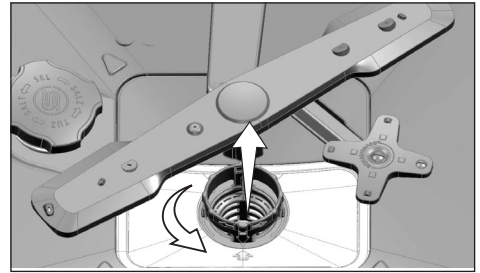

2. Trek het metalen/plastic filter (3) uit de behuizing.

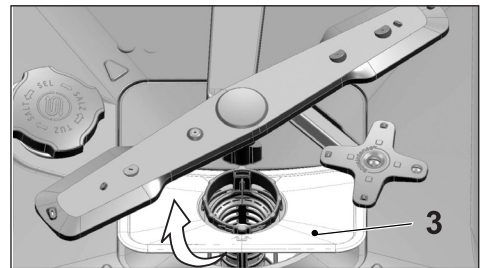

3. Druk de twee pallen op het grove filter naar binnen en maak het grove filter van het geheel los.

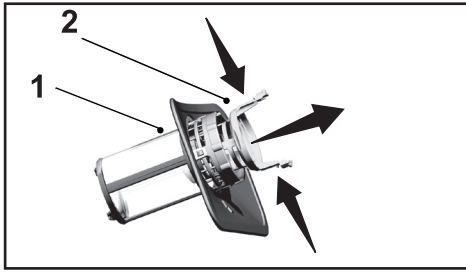

4. Reinig de drie filters onder kraanwater met behulp van een borstel.
5. Plaats het metalen/plastic filter.
6. Zet het grove filter in het microfilter. Zorg ervoor dat deze er goed in vastzit. Draai het grove filter naar rechts totdat er een 'klik' te horen is.

i Gebruik de vaatwasser niet zonder filter.


i Onjuiste plaatsing van de filters vermindert de wasefficiëntie.

Reinigingsmechanisme microfilter

(afhankelijk van het model)

i Het reinigingssysteem met microfilter op uw machine zorgt voor een 80 % schoner filter.

i Als uw machine is voorzien van een zelfreinigingssysteem voor filter, verwijder dan het reinigingsmechanisme met microfilter (4) niet voor reiniging.

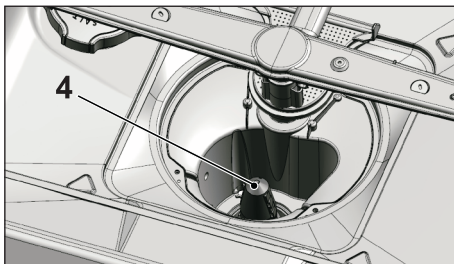


Het slangfilter reinigen

De onzuiverheden uit het leidingwater of uw eigen waterinstallatie (zoals zand, vuil, roest, enz.) kunnen schade aan de machine veroorzaken. Dit kan worden voorkomen door het filter dat aan de watertoevoerslang is bevestigd. Controleer het filter en de slang regelmatig en reinig ze indien nodig.

1. Draai de kraan dicht en verwijder de slang.
2. Haal het filter eruit en reinig het onder stromend kraanwater.
3. Plaats het schone filter terug op zijn plaats in de slang.
4. Sluit de slang aan op de kraan.

(afhankelijk van het model)

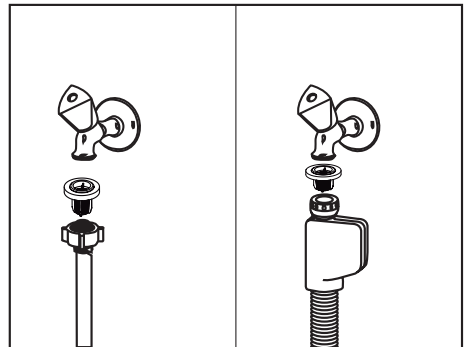


Reinigen van de sproeiarmen


Reinig de sproeiarmen voor een efficiënte werking van de machine ten minste eenmaal per week.

Sproeiarm onder


Controleer of de gaten op de sproeiarm onder (1) zijn verstopt. Indien ze verstopt zijn, verwijdert u de sproeiarm en reinigt u deze. U kunt de onderste sproeiarm omhoog trekken om hem te verwijderen. (afhankelijk van het model)

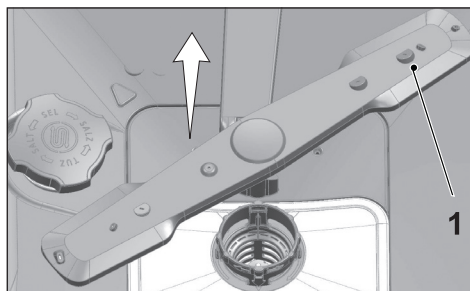

Controleer of de gaten op de sproeiarmsysteem onder zijn verstopt. Indien ze verstopt zijn, verwijdert u de sproeiarmmontage en reinigt u deze. (afhankelijk van het model)

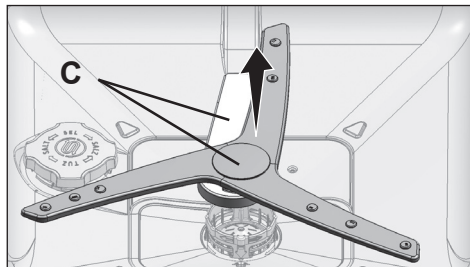



Om de gehele sproeiarmmontage schoon te maken, houdt u met een hand vast op de punten (C) en trekt u het geheel omhoog om te verwijderen. Na het reinigen volgt u de procedure in omgekeerde volgorde om terug te monteren.

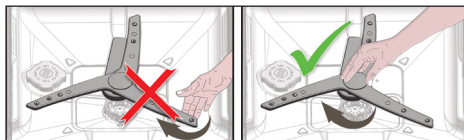

i Probeer de sproeiarm niet te draaien door deze aan de uiteinden vast te nemen. Het aandrijfsysteem in de sproeiarm kan breken als u de uiteinden probeert te draaien.

Sproeiarm boven

Controleer of de gaten op de sproeiarm boven (1) zijn verstopt. Indien ze verstopt zijn, verwijdert u de sproeiarm en reinigt u deze. Draai de moer naar links om de sproeiarm boven te verwijderen. Zorg ervoor dat de moer bij het terugplaatsen van de sproeiarm boven goed is vastgedraaid.

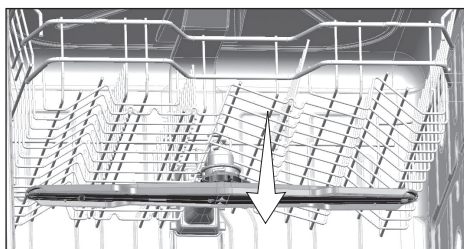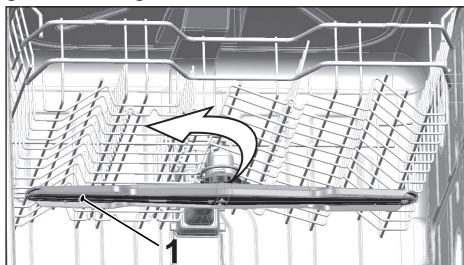

8-Probleemoplossing

Machine start niet.

- De stroomkabel is niet aangesloten op het stopcontact. >>> Controleer of de stroomkabel op het stopcontact is aangesloten.
- De zekering is doorgebrand. >>> Controleer de zekeringen in huis.
- Het water is afgesloten. >>> Zorg ervoor dat de kraan voor de watertoevoer open staat.
- De deur van de machine staat open. >>> Zorg ervoor dat u de deur van de machine heeft gesloten.
- De Aan/Uit-knop is niet ingedrukt. >>> Zorg ervoor dat u de machine heeft ingeschakeld door op de Aan/Uit-knop te drukken.

Vaat is niet schoongewassen

- De vaat is niet correct in de machine geplaatst. >>> Laad de vaat zoals is beschreven in de gebruikershandleiding.
- Het gekozen programma is niet geschikt. >>> Kies een programma met een hogere temperatuur en langere cyclusduur.
- Sproeiarmen worden geblokkeerd. >>> Draai voordat u het programma start de onder- en bovensproeiarm met de hand rond om te controleren of ze vrij rond kunnen draaien.
- De gaten in de sproeiarmen zijn verstopt. >>> De gaten van de onder- en bovensproeiarm kunnen verstopt zitten met voedselresten, zoals citroenpitten. Reinig de sproeiarmen regelmatig zoals weergegeven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem regelmatig zoals weergegeven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- Filters zijn onjuist geïnstalleerd. >>> Controleer het filtersysteem en zorg dat de filters juist zijn geplaatst.
- Manden zijn te vol geladen. >>> Laad de manden niet voller dan hun capaciteit.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>> Bewaar de verpakking van waspoeder niet in vochtige omgevingen. Bewaar het indien mogelijk in een afgesloten container. We bevelen u aan makkelijk te bewaren wastabletten te gebruiken.
- Er is niet voldoende wasmiddel gebruikt. >>> Pas bij het gebruik van waspoeder de hoeveelheid aan op de graad van vervuiling van de vaat en/of de programmabepalingen. We bevelen u aan voor optimale resultaten wastabletten te gebruiken.
- Er is niet voldoende glansspoelmiddel gebruikt. >>> Controleer de glansspoelmiddelindicator en voeg glansspoelmiddel toe indien nodig. Verhoog de instelling van het glansspoelmiddel indien de machine voldoende glansspoelmiddel bevat.

- Het deksel van het wasmiddelvak is open gelaten. >>> Zorg dat het deksel van het wasmiddelvak goed wordt gesloten nadat u er wasmiddel in heeft gedaan.

Vaat is niet droog aan het einde van de cyclus

- De vaat is niet correct in de machine geplaatst. >>> Laad de vaat dusdanig dat er geen water in kan blijven staan.
 - Er is niet voldoende glansspoelmiddel gebruikt. >>> Controleer de glansspoelmiddelindicator en voeg glansspoelmiddel toe indien nodig. Verhoog de instelling van het glansspoelmiddel indien de machine voldoende glansspoelmiddel bevat.
 - De machine is na de beëindiging van het programma meteen leeggehaald. >>> Laad uw machine niet meteen na het wasproces uit. Open de deur enigszins en wacht tot de stoom binnenin af is genomen. Laad de vaat uit als deze is afgekoeld naar aanraaktemperatuur. Begin eerste de ondermand uit te laden. Zo wordt voorkomen dat resten water op de vaat in de bovenmand op de vaat in de ondermand vallen.
 - Gekozen programma is niet geschikt. >>> Omdat de spoeltemperatuur laag is bij korte programma's, wordt het drogen ook op lage temperatuur uitgevoerd. Kies langere programma's voor een betere droogprestatie.
 - Het oppervlak van het kookgerei is beschadigd. >>> Er kan geen goede wasprestatie worden verkregen als kookgerei beschadigde oppervlakken hebben. Dergelijk kookgerei wordt uit hygiënisch oogpunt ook niet geschikt geacht voor gebruik. Van beschadigde oppervlakken kan ook het water niet makkelijk aflopen. Het wordt afgeraden dergelijk kookgerei in de vaatwasmachine te wassen.
- i** Het is normaal dat u droogproblemen ervaart met kookgerei met Teflonlaag. Dit is gerelateerd aan de structuur van Teflon. Omdat de oppervlaktespanning van Teflon en water anders zijn, blijven waterdruppels als kralen op het Teflonoppervlak liggen.

Thee-, koffie- of lippenstiftvlekken blijven op de vaat achter.

- Het gekozen programma is niet geschikt. >>> Kies een programma met een hogere temperatuur en langere cyclusduur.
- Het oppervlak van het kookgerei is beschadigd. >>> Thee- en koffievlekken of andere gekleurde vlekken kunnen niet in de vaatwasmachine worden verwijderd als ze in het beschadigde oppervlak zijn getrokken. Er kan geen goede wasprestatie worden verkregen als kookgerei beschadigde oppervlakken hebben. Dergelijk kookgerei wordt uit hygiënisch oogpunt ook niet geschikt geacht voor gebruik. Het wordt afgeraden dergelijk kookgerei in de vaatwasmachine te wassen.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>> Bewaar de verpakking van waspoeder niet in vochtige omgevingen. Bewaar het indien mogelijk in een afgesloten container. We bevelen u aan makkelijk te bewaren wastabletten te gebruiken.

Kalkresten blijven op de vaat achter en glaswerk krijgt een wazig uiterlijk

- Er is niet voldoende glansspoelmiddel gebruikt. >>> Controleer de glansspoelmiddelindicator en voeg glansspoelmiddel toe indien nodig. Verhoog de instelling van het glansspoelmiddel indien de machine voldoende glansspoelmiddel bevat.
- De waterhardheidsinstelling staat op laag of het zoutniveau is niet hoog genoeg >>> Meet de hardheid van het leidingwater op de juiste wijze en controleer de waterhardheidsinstelling.
- Er lekt zout. >>> Let erop dat u tijdens het bijvullen van zout, geen zout rond het gat morst. Zorg ervoor dat het deksel van het zoutreservoir na het bijvullen goed wordt gesloten. Draai het voorwasprogramma om ervoor te zorgen dat het gemorste zout in de machine wordt verwijderd. Controleer aan het einde van het programma het deksel nogmaals. Door het tijdens de voorwas oplossen van zoutkorrels onder het deksel kan het deksel loskomen.

De machine heeft een andere geur

- i** De nieuwe machine heeft een eigenaardige geur. Deze geur neemt na een paar keer wassen af.
- Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem regelmatig zoals weergegeven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- De vuile vaat is 2-3 dagen in de vaatwasmachine achtergebleven. >>> Als u niet van plan bent de machine meteen na het plaatsen van de vaat te starten, zorg er dan voor de resten van de vaat te verwijderen en draai om de 2 dagen het voorwasprogramma zonder wasmiddel. Sluit in dit geval de deur van de machine niet volledig om te voorkomen dat er geuren in de machine ontstaan. U kunt ook geurverwijderingsmiddelen of machinereinigingsmiddelen die in de handel zijn gebruiken.

Roest, verkleuring of oppervlaktebeschadigingen verschijnen op de vaat


- Er lekt zout. >>> Zout kan metalen oppervlakken beschadigen en laten roesten. Let erop dat u tijdens het bijvullen van zout, geen zout rond het gat morst. Zorg ervoor dat het deksel van het zoutreservoir na het bijvullen goed wordt gesloten. Draai het voorwasprogramma om ervoor te zorgen dat het gemorste zout in de machine wordt verwijderd. Controleer aan het einde van het programma het deksel nogmaals. Door het tijdens de voorwas oplossen van zoutkorrels onder het deksel kan het deksel loskomen.
- De vaat is lang blootgesteld aan zoute voedselresten. >>> Indien met dergelijk voedsel bevuild bestek in de machine wordt bewaard, moet het vuil met de voorwas worden verwijderd of moet de vaat zonder uitstel moeten gewassen.
- De elektrische installatie is niet geaard. >>>Controleer of uw machine is aangesloten op de huidige aarddraad. Anders kan de statische elektriciteit die in het product wordt gevormd bogen op het oppervlak van metalen voorwerpen veroorzaken. Dit zorgt voor poriën die de beschermende laag van het oppervlak verwijdert en verkleuring veroorzaakt.

- Er zijn intensieve reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel gebruikt. >>> De beschermende laag op metalen oppervlakken raakt beschadigd en verliest zijn werking met de tijd als het in contact komt met reinigingsmiddelen zoals bleek. Was uw vaat niet met bleekmiddel.
- Metalen voorwerpen, in het bijzonder messen, zijn voor andere doeleinden gebruikt dan waar ze voor zijn bedoeld. >>> De beschermende laag van messen kan beschadigen indien ze worden gebruikt voor bijvoorbeeld het openen van blikjes. Gebruik metalen kookgerei enkel waar het voor bedoeld is.
- Het bestek is vervaardigd uit roestvrij staal van een lage kwaliteit. >>> Roest op dergelijke voorwerpen is onvermijdelijk; ze moeten niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
- Er is kookgerei dat al geroest is in de vaatwasmachine gewassen. >>>Roest op een aangetast voorwerp kan ook roest op andere roestvrij stalen oppervlakken veroorzaken. Dergelijke voorwerpen moeten niet in de vaatwasmachine worden gewassen.


Wasmiddel blijft in wasmiddelvak achter.

- Het wasmiddelvak was vochtig toen er wasmiddel werd geplaatst. >>> Zorg ervoor dat het wasmiddelvak droog is als er wasmiddel in wordt gedaan.
- Het wasmiddel is lang voordat het wasproces werd gestart toegevoegd. >>> Let erop dat u wasmiddel kort voor de start van het wassen toevoegt.
- Het openen van het wasmiddelvak werd tijdens het wassen belemmerd. >>> Plaats de vaat dusdanig dat het het wasmiddelvak niet belemmert open te gaan en het water door de sproeiarmen in de machine kan komen.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>> Bewaar de verpakking van waspoeder niet in vochtige omgevingen. Bewaar het indien mogelijk in een afgesloten container. We bevelen u aan makkelijk te bewaren wastabletten te gebruiken.
- De gaten in de sproeiarmen zijn verstopt. >>> De gaten van de onder- en bovensproeiarm kunnen verstopt zitten met voedselresten, zoals citroenpitten. Reinig de sproeiarmen regelmatig zoals weergegeven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.

Decoraties en versieringen op keukengerei worden vervaagd.

-  Glas met decoraties en porselein met metaalglazuur is niet geschikt voor de vaatwasser. Fabrikanten van dergelijk glaswerk en porselein raden u ook niet aan deze voorwerpen in de vaatwasser te wassen.

Vaat is bekrast.

-  Voorwerpen van aluminium of die aluminium bevatten moeten niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

- Er lekt zout. >>> Let erop dat u tijdens het bijvullen van zout, geen zout rond het gat morst. Gemorst zout kan krassen veroorzaken. Zorg ervoor dat het deksel van het zoutreservoir na het bijvullen goed wordt gesloten. Draai het voorwasprogramma om ervoor te zorgen dat het gemorste zout in de machine wordt verwijderd. Controleer aan het einde van het programma het deksel nogmaals. Door het tijdens de voorwas oplossen van zoutkorrels onder het deksel kan het deksel loskomen.
- De waterhardheidsinstelling staat op laag of het zoutniveau is niet hoog genoeg >>> Meet de hardheid van het leidingwater op de juiste wijze en controleer de waterhardheidsinstelling.
- De vaat is niet geordend in de machine geplaatst. >>> Zet glazen en ander glaswerk niet leunend tegen andere vaat in de mand, maar tegen de randen van de mand of het glazenrek. Het tegen elkaar komen van glazen of andere vaat door de kracht van het water tijdens het wassen, kan breuken veroorzaken of het oppervlak krassen.

Er blijft een substantie op glazen achter die lijkt op een melkvlek die met de hand niet kan worden verwijderd. Er verschijnt een blauwachtige waas / regenboog als het glas tegen het licht wordt gehouden.

- Er is teveel glansspoelmiddel gebruikt. >>>Zet de glansspoelmiddelinstelling lager. Reinig tijdens het bijvullen het gemorste glansspoelmiddel.
- Door het zachte water is het glas aangetast >>> Meet de hardheid van het leidingwater op de juiste wijze en controleer de waterhardheidsinstelling. Gebruik geen zout als uw leidingwater zacht (<5 dH) is. Kies programma's die wassen op hogere temperaturen (bijv. 60-65°C). U kunt ook glasbeschermende wasmiddelen gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn.

Er vormt zich schuim in de machine.

- De vaat is met een handafwasmiddel gewassen, maar is niet afgespoeld voordat het in de machine is geplaatst. >>> Handafwasmiddelen bevatten geen antischuimmiddel. De vaat hoeft alvorens in de machine te worden geplaatst niet met de hand te worden afgewassen. Het is afdoende de grove resten van de vaat te verwijderen onder de kraan, met een stuk keukenpapier of een vork.
- Er is glansspoelmiddel gemorst tijdens het bijvullen. >>> Let erop dat er tijdens het bijvullen geen glansspoelmiddel wordt gemorst. Reinig het gemorste glansspoelmiddel met een stuk keukenpapier/handdoek.
- Het deksel van het glansspoelmiddelvak is open blijven staan. >>> Zorg er bij het bijvullen van glansspoelmiddel voor dat het deksel van het reservoir goed dicht wordt gedaan.

Keukengerei is gebroken.

- De vaat is niet correct in de machine geplaatst. >>> Laad de vaat zoals is beschreven in de gebruikershandleiding.
- Manden zijn te vol geladen. >>> Laad de manden niet voller dan hun capaciteit.

Aan het einde van het programma blijft er water in de machine achter.

- Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem regelmatig zoals weergegeven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
 - De afvoerslang is verstopt/geblokkeerd. >>> Controleer de afvoerslang. Verwijder indien nodig de afvoerslang, verhelp de verstopping en plaats hem weer zoals is weergegeven in de gebruikershandleiding.
- i** Raadpleeg uw dealer of een erkende servicedienst als u na het opvolgen van de instructies in deze sectie het probleem niet kon oplossen. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.