



Vaatwasser

Gebruiker Handleiding



BDIN16432

16 5035 0400/ NL/ AA/ 22.06.2026 14:22
7655093977



Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Beko hartelijk dank voor uw keuze van ons product. Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. Zo kunt u zichzelf en uw product beschermen tegen mogelijke gevaren.

Houd de handleiding bij de hand voor een eventueel gebruik in de toekomst. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossingsmethoden voor uw product worden vermeld in deze handleiding.

Symbolen en hun betekenis

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
BERICHT	Gevaar voor het product of de omgeving die kan resulteren in materiële schade.

1	Veiligheidsinstructies	5	6.5	Mechanische aanpassing van de waterhardheid	18
1.1	Beoogd gebruik	5	6.6	Het zout vullen	18
1.2	Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren	5	6.7	Wasmiddel	19
1.3	Elektrische veiligheid.....	6	6.8	Polijsmachine	22
1.4	Transportveiligheid.....	7	6.9	Onderdelen die niet geschikt zijn om in de vaatwasser te wassen ...	23
1.5	Veiligheid van de installatie	7	6.10	De vaat in de machine plaatsen....	23
1.6	Operationele veiligheid.....	8	6.11	Bestekmand	24
1.7	Onderhouds- en reinigingsveiligheid.....	9	6.12	Bestekmand	25
2	Milieurichtlijnen	10	6.13	Onderste korf multifunctioneel / in hoogte verstelbaar servicerek...	25
2.1	Conformiteit met de AEEA- regeling en de verwijdering van afvalproducten	10	6.14	In hoogte verstelbare bovenste mandplank.....	26
2.2	Informatie over de verpakking.....	10	6.15	Bottom basket bottle wire	27
2.3	Naleving van de AEEA-richtlijn en de verwijdering van afvalproducten.....	10	6.16	Bovenste korf multifunctionele service plank	27
2.4	Opmerking voor testinstellingen ..	11	6.17	De hoogte van de bovenkorf aanpassen	28
2.5	Standaard conformiteit en testgegevens / EC conformiteitsverklaring	11	6.18	De hoogte van de bovenkorf aanpassen	29
2.6	Deze sectie is enkel van toepassing voor producten met een wifi-functie.	11	6.19	Opvouwbare bovenkorfdraden.....	29
2.7	Energielabel	11	6.20	Plafondbestekmand	29
3	Technische specificaties.....	12	6.21	Plafondbestekmand	29
4	Algemeen overzicht	13	6.22	Plafondbestekmand [Soft Spike] ..	30
5	Installatie.....	13	6.23	Onderste propeller	31
5.1	Correcte locatie voor de installatie.....	14	6.24	Bovenste propeller.....	31
5.2	De watertoevoer aansluiten	14	7	Werking van het product	31
5.3	Aansluiten op de waterafvoer.....	15	7.1	Programma-informatie en tabel met gemiddelde verbruikswaarden	32
5.4	De voeten bijstellen	15	7.2	Extra functies	33
5.5	Elektrische aansluiting	15	7.3	Functies	34
6	Voorlopig	16	7.4	De waarschuwingstoon wijzigen ..	35
6.1	Wat te doen om energie te besparen.....	16	7.5	Monitoring van het programma	35
6.2	Wateronthardingssysteem	16	7.6	Programmering wastijd.....	35
6.3	Teststrip van het wateronthardingssysteem afstellen	17	7.7	Start van de cyclus.....	36
6.4	Het water onthardingssysteem instellen.....	17	7.8	De cyclus annuleren.....	36
			7.9	Waarschuwingsindicator laag zoutgehalte	36
			7.10	Waarschuwingsindicator laag spoelmiddel.....	36
			7.11	Het bedrag van het spoelmiddel instellen	37
			7.12	Einde van het programma	37
			8	Onderhoud en reiniging.....	37
			8.1	Onderhoud en reiniging	37

8.2	Reinigen van de filters.....	38
8.3	Reinigen van het slangfilter	38
8.4	Reinigen van de schroeven	39
9	Problemen oplossen	41
9.1	Foutcodes, oorzaken en oplossin- gen.....	41
9.2	Problemen oplossen	41
10	DISCLAIMER / WAARSCHUWING ...	46

1 Veiligheidsinstructies

Dit gedeelte bevat veiligheidsinstructies die helpen beschermen tegen het risico van persoonlijk letsel of materiële schade.

Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die kan ontstaan in geval van niet-naleving van deze instructies.

- Installatie- en reparatieprocedures moeten altijd worden uitgevoerd door erkende service-agenten.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het product, tenzij dit duidelijk is aangegeven in de gebruikershandleiding.
- Breng geen technische wijzigingen aan het product aan.

1.1 Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor gebruik in woningen en in de volgende soorten besloten ruimtes: Bijvoorbeeld;

- Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen;

- Gebieden voor het gebruik van gasten van hotels, motels en andere accommodatievoorzieningen;
- Plekken met bed & breakfast, hostelachtige omgevingen.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke afwas.
- Het product is niet geschikt voor commercieel of openbaar gebruik.
- De levensduur van het product dat je hebt gekocht is 10 jaar. Dit is de periode waarvoor de reserveonderdelen nodig zijn voor de werking van dit product zoals gedefinieerd.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in huis en onder het aanrecht.

1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- 8 jaar en ouder kinderen en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke vermogens, evenals ongeschoolde of onervaren personen kunnen dit apparaat gebruiken, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan en geïnstrueerd zijn over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het product worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren mogen niet met het product spelen, erop klimmen of erin komen.
- Vergeet niet om de deur van het product te sluiten wanneer u de ruimte verlaat waar het product zich bevindt. Kinderen en huisdieren kunnen in het product worden opgesloten en stikken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van de kinderen. Risico op letsel en verstikking.
- Houd alle reinigingsmiddelen en additieven die in het product worden gebruikt buiten het bereik van kinderen.
- Haal voor de veiligheid van kinderen de stekker uit het stopcontact en breek het vergrendelingsmechanisme voordat u het product weggooit.



1.3 Elektrische veiligheid

- Het product mag niet worden aangesloten tijdens installatie, onderhoud, reiniging, reparatie en transport.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend servicecentrum om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Knijp het netsnoer niet onder of achter het product. Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer. Het netsnoer mag niet overmatig gebogen of verbrijzeld zijn en mag niet in contact komen met een warmtebron.
- Gebruik geen verlengsnoer, meerdere stopcontacten of adapters om het product te bedienen.
- Draagbare meerdere stopcontacten of draagbare voedingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Houd daarom niet meerdere stopcontacten achter en in de buurt van het product.
- De stekker moet binnen handbereik zijn. Als dit niet mogelijk is, moet de elektrische installatie waarop het product is aangesloten, zijn uitgerust met een apparaat (zekering, schakelaar, stroomonderbreker,

enz.) dat voldoet aan de elektrische voorschriften en alle polen van het lichtnet ontkoppelt.

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker, niet aan de kabel.

1.4 Transportveiligheid

- Voordat u het product vervoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de afvoer- en wateraansluitingen loskoppelen. Tap het water dat in het product achterblijft volledig af.
- Draag het product niet alleen omdat het zwaar is.

OPMERKING Houd de deur of het paneel niet vast om het product te verplaatsen.

MERK OP Als u het product moet verplaatsen, verplaats het dan rechtop en houd het aan de achterkant vast. Als u het product naar voren kantelt, kunnen de elektronische onderdelen binnenin nat en beschadigd raken. LET er bij het plaatsen van het product na installatie of reiniging op dat u de slangen niet vouwt, knijpt of breekt.

1.5 Veiligheid van de installatie

- Om het product gebruiksklaar te maken, controleert u de informatie in de handleiding en installatie-instructies om er zeker van te zijn dat de elektrische installatie, installatie van schoon water en afvoer geschikt zijn. Bel anders een gekwalificeerde elektricien en loodgieter om de nodige regelingen te treffen. Deze processen zijn voor rekening van de klant.
- Voordat u het product installeert, moet u het product inspecteren op eventuele schade. Installeer het product niet als het beschadigd is.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur onder 0 °C daalt.
- Plaats het product niet op een tapijt of een soortgelijk oppervlak. Het veroorzaakt brandgevaar omdat het geen lucht van de bodem kan krijgen.
- Plaats het product op een schone, vlakke en harde vloer en balanceer het met behulp van verstelbare voeten. Als de voeten niet goed zijn afgesteld, kan de deur mogelijk niet volledig sluiten en kan hete damp ontsnappen. Het kan ernstige

brandwonden en verwondingen veroorzaken en kan ook je meubels beschadigen.

- Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen (radiatoren, kachels, enz.) en installeer het niet onder het kookgedeelte van een kookplaat.
- Als het product bedoeld is voor gebruik in een kast/kast/module, houd dan de kastdeuren open tijdens het gebruik als er geen openingen zijn om voldoende luchtcirculatie te garanderen.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact dat wordt beschermd door een zekering die is geclassificeerd in overeenstemming met de stroomclassificaties die op het typeplaatje zijn aangegeven. Laat de aardingsinstallatie uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Gebruik het product niet zonder aarding in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Steek de stekker van het product in een stopcontact dat voldoet aan de spannings- en frequentiewaarden die op het typeplaatje zijn aangegeven.

- Steek het product niet in losse stopcontacten, uit het stopcontact, kapot, vuil, vetig, in contact met water (bijv. water dat uit de werkbank kan lekken).

LET OP De nieuwe slangensets die bij het product worden geleverd, moeten worden gebruikt. Gebruik oude slangassemblages niet opnieuw. Splits de slangen niet.

OPMERKING Sluit de watertoevoerslang rechtstreeks aan op de waterkraan. De druk die door de kraan wordt geleverd, moet ten minste 0,05 MPa (0,5 bar) en niet meer dan 1 MPa (10 bar) zijn. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bar), moet een drukreducerklep worden geïnstalleerd. De maximaal toegestane watertemperatuur is 25°C.

- Plaats het netsnoer en de slangen zo dat er geen risico is op struikelen.



1.6 Operationele veiligheid

Alleen reinigingsmiddelen, spoelmiddelen en additieven bestemd voor vaatwassers mogen worden gebruikt.

Gebruik nooit chemische oplosmiddelen in het product. Deze stoffen vormen een explosiegevaar.

Drink het waswater in uw product niet.

Vaatwasmiddelen bevatten sterke alkali, die extreem gevaarlijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met huid en ogen en laat kinderen niet in de buurt van het product wanneer het deksel open is. Controleer of het reinigingsmiddelreservoir leeg is nadat de wascyclus is voltooid.

Wanneer u de bovenste en onderste manden volledig uittrekt, neemt de deur van het product de volledige lading van de manden mee. Ga niet zitten of andere ladingen op de deur plaatsen, anders kan het product omvallen.



Maximale wascapaciteit van het product: aangegeven op het energielabel en de kaart voor snel gebruik onder de cyclustabel.

Om mogelijk letsel te voorkomen, plaatst u lange en puntige gerechten zoals serveervorken, broodmessen, enz. altijd in de bestekmand met het puntige uiteinde naar beneden of horizontaal op de afwasmanden.

Als u de deur moet openen terwijl het product draait, open deze dan voorzichtig. Pas op voor hete stoom en spatten heet water.

De deur mag niet open worden gelaten, omdat dit struikelgevaar met zich meebrengt.

Gebruik geen defect of beschadigd product. Koppel het product los (of schakel de zekering waarop het is aangesloten uit), schakel de waterkraan uit en bel voor geautoriseerd onderhoud.

Plaats geen vlammenbron (brandende kaars, sigaret, enz.) op of in de buurt van het product.

Plaats geen ontvlambare/explosieve materialen in de buurt van het product.

Klim niet op het product.

Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de kraan uit wanneer u het product lange tijd niet zult gebruiken.

Dit product is ontworpen om te werken tot 2000 m. boven de zeespiegel.



1.7 Onderhouds- en reinigingsveiligheid



Was het product niet door er water op te spuiten of te gieten.



Gebruik geen scherp of schurend gereedschap om het product schoon te maken. Gebruik geen materialen zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, gas, benzine, alcohol, was, enz.



Draag handschoenen gedragen bij het reinigen van het product.



Pas op voor mogelijke verwondingen bij het reinigen van scherpe oppervlakken aan de achterkant van het product!

OPMERKING! Vergeet niet om het filter van uw machine terug te plaatsen na het reinigen.

2 Milieurichtlijnen

2.1 Conformiteit met de AEEA-regelgeving en de verwijdering van afvalproducten

Dit product bevat geen van de gevaarlijke en verboden materialen vermeld in de controleverordening met betrekking tot de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur, die is gepubliceerd door het Ministerie van Milieu en Stedenbouw van Turkije. Het voldoet aan de AEEA-reglementering.



Dit product is gemaakt met hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt. Om die reden mag u het product niet weggooien met

huishoudelijk of ander afval aan de einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw lokale autoriteit in uw regio voor deze inzamelpunten. Help de natuur en grondstoffen te beschermen door gebruikte producten te recyclen. Voor u het product weggooit, moet u de stekker verwijderen uit veiligheidsoverwegingen voor kinderen en moet u het vergrendelingsmechanisme van de laaddeur breken om het onbruikbaar te maken.

gen. Anders kunnen de pompen verstopt raken en kan het product beschadigd raken.

Binnenverlichting



Neem contact op met een service wanneer u de LED/lamp die wordt gebruikt voor verlichting moet vervangen volgens het model van uw machine.

2.2 Informatie over de verpakking

De verpakking van het product is vervaardigd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met de nationale wetgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

2.3 Naleving van de AEEA-richtlijn en de verwijdering van afvalproducten



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit symbool wijst erop dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Het gebruikte apparaat moet worden geretourneerd naar een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. U kunt contact opnemen met uw lokale autoriteiten of uw detailhandelaar waar u het product hebt gekocht om deze inzamelpunten te vinden. Elk gezin speelt een belangrijke rol in de recuperatie en recycling van oude apparaten. De correcte verwijdering van gebruikte apparatuur helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Naleving van de RoHS-richtlijn:

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

2.4 Opmerking voor testinstellingen

De vereiste informatie om de prestaties te testen is beschikbaar op aanvraag.

U kunt uw aanvraag verzenden naar het onderstaande e-mailadres:

dishwasher@standardloading.com

U moet uw contactgegevens en de code, het voorraadnummer en servicenummer van het product dat u wilt testen vermelden in de e-mail met uw aanvraag. De productcode, het voorraadnummer en serienummer staan vermeld op het typeplaatje op de zijkant van de deur.

2.5 Standaard conformiteit en testgegevens / EC conformiteitsverklaring

CE De ontwikkeling, productie en verkoop van dit product worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van alle relevante richtlijnen van de Europese Gemeenschap. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Deze sectie is enkel van toepassing voor producten met een wi-fi-functie.

Frequentieband 2.4Ghz

Max. geleidingsvermogen: < 100mW

CE conformiteitsverklaring Arçelik A.Ş. verklaart dat dit apparaat conform is met de 2014/53/EU richtlijn.

De volledige tekst van de CE verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op de website:

Producten, adres
support.beko.com

2.7 Energielabel



U hebt toegang tot de technische informatie van het product door de QR-code te scannen op het energielabel met een mobiel apparaat verbonden met het internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Technische specificaties

Maximale wascapaciteit: aangegeven op het energielabel en de kaart voor snel gebruik onder de cyclustabel.
Hoogte: Zie de installatiehandleiding voor de hoogte.
Breedte: 60
Diepte: 55-60
Elektriciteitsingang: 220-240 V, 50 Hz
Totaal vermogen: 1800-2100 W
Verwarmervermogen: 1800 W
Totale stroom: 10 A *
Pompvermogen: 90 W
Afvoer pompvermogen: 30 W *
* Zie voor gedetailleerde elektrische waarden het type-etiket op de deur van de vaatwasser.
Waterdruk 0,5 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.




De figuren in de handleiding zijn schematisch en zijn mogelijk niet exact in overeenstemming met het product.



De waarden die bij het apparaat of de bijbehorende documenten worden geleverd, zijn laboratoriumwaarden in overeenstemming met de respectieve normen. Deze waarden kunnen verschillen afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.

4 Algemeen overzicht

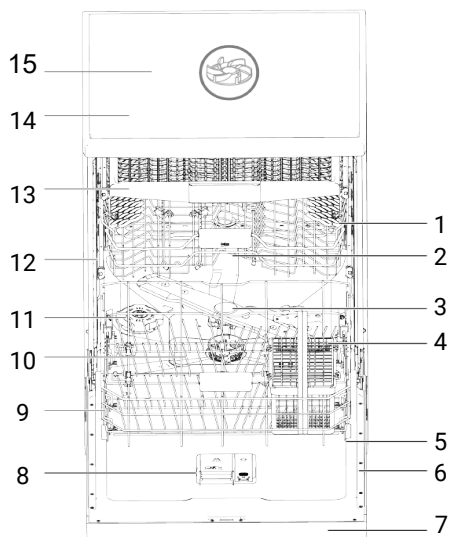

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Bovenste mandje | 2 Bovenste propeller |
| 3 Onderste propeller | 4 Bestekmand (afhankelijk van model) |
| 5 Deur | 6 Type label |
| 7 Bedieningspaneel | 8 Wasmiddelzone |
| 9 Onderste mandje | 10 Filters |
| 11 Zoutcompartimentafdekking | 12 Bovenste mandrail |
| 13 Bestekmand voor plafond (afhankelijk van het model) | 14 Bovenste tafel (modelafhankelijk) |
| 15 Plafondventilator (modelafhankelijk) | |

Typelabel varieert naargelang het model.



Illustratie 1:

5 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De voorbereiding van de elektrische, schoon water en afvalwater installatie van de plaats waar het product wordt geplaatst valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Voor u de geautoriseerde service belt om het product voor te bereiden op het gebruik, als de elektrische installatie, schoon water installatie en de waterafvoer niet toereikend zijn, moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige maatregelen te nemen.



De installatie en de elektrische verbindingen moeten worden uitgevoerd door de geautoriseerde service. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit werkzaamheden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.



Voor de installatie van het product moet u het inspecteren op eventuele schade. Installeer het apparaat niet als het beschadigd is. Beschadigde producten vormen een gevaar voor uw veiligheid.



Voor vrijstaande modellen en modellen onder het aanrecht mag u de stootplaat van het apparaat niet verwijderen. Dit vernietigt de garantie.

- Wanneer het product na de installatie of reiniging op een andere locatie wordt geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de waterinlaat- en afvoerslangen niet worden gevouwen, afgeknepen of gebroken.
- Zorg ervoor de vloer, buizen, muren, etc niet te beschadigen tijdens de plaatsing van uw apparaat. U mag nooit de deur of het paneel vasthouden om het product te verplaatsen.

5.1 Correcte locatie voor de installatie

- Er mogen geen vergrendelbare, schuif- of deuren met scharnieren aanwezig zijn op de plaats waar het product wordt geïnstalleerd die de volledige opening van de deur zou belemmeren.
- Plaats het product op een stevige en vlakke vloer die voldoende capaciteit heeft om de lading te dragen! De vaatwasmachine op een vlak oppervlak plaatsen is essentieel om de deur correct en stevig te kunnen sluiten.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0°C kan dalen.
- Plaats het product op een harde vloer. Plaats het product niet op een hoogpolig tapijt of een gelijkaardig oppervlak.
- Kies een plaats waar u de vaat gemakkelijk en snel kunt inladen en verwijderen.
- Plaats het product dichtbij een kraan en afvoer. Kies de locatie van het product zodanig dat u deze niet moet wijzigen nadat het is aangesloten.




Plaats het product nooit op het netsnoer. Het snoer kan worden beschadigd, wat een risico van elektrische schokken of brand vormt.

5.2 De watertoevoer aansluiten

Om te beletten dat vuil (zand, klei, roest, etc.) van het stadsnetwerk of van uw watertoevoersysteem de vaatwasmachine en uw vaat kan beschadigen, raden wij aan een filter te installeren op de waterinlaat.

De maximaal toegelaten waterinlaattemperatuur:

- Met modellen voorzien van AquaSafe+ is dit 60 °C.
- Maximaal 25 °C voor andere modellen.

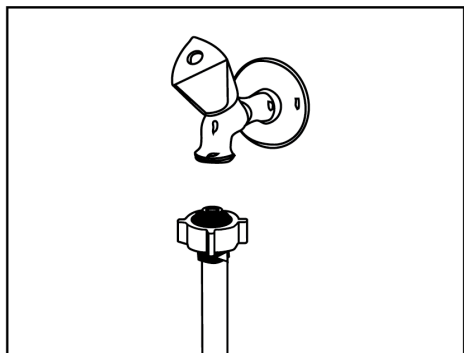


De vaatwasmachine mag niet worden aangesloten op warm water apparaten of ingeschakelde waterverwarmers.

OPMERKING Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op een nieuw product. Gebruik de nieuwe waterinlaatslang die wordt geleverd met de vaatwasmachine. U mag de slangen niet opsplitsen.

OPMERKING Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de waterkraan. De druk van de kraan moet minimum 0,3 bar en maximum 10 bar bedragen. Als de waterdruk hoger is dan 10 Bar moet een reductieventiel worden aangebracht.



OPMERKING De watertoevoer- en -afvoerslang moeten stevig worden aangebracht en mogen niet beschadigd zijn.

OPMERKING Nadat u de aansluitingen hebt uitgevoerd, moet u de kraan volledig openen en inspecteren op waterlekken.

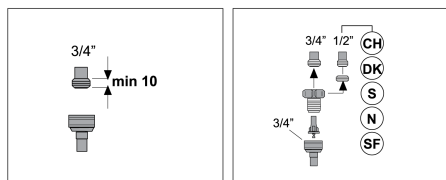

5.3 Aansluiten op de waterafvoer

De waterafvoerslang kan rechtstreeks op de afvalwaterafvoer of de afvoer van de afwasbak worden aangesloten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de installatie-instructies van de vaatwasmachine.

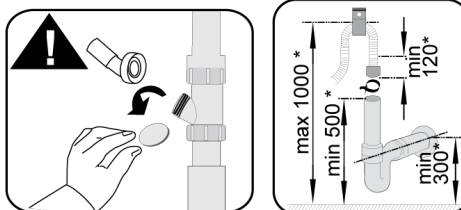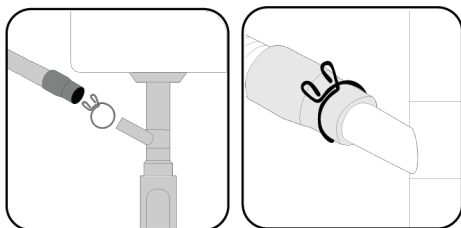

* mm

De afvalwaterafvoer moet worden aangesloten op de riolering en mag niet zijn verbonden met het oppervlaktewater.

5.4 De voeten bijstellen

Als de deur van het product niet correct sluit of schudt wanneer u er zachtjes op duwt met uw hand wijst dit erop dat de voeten niet zijn bijgesteld. Stel de voeten van het product bij zoals weergegeven in de handleiding van het product.



Er kan hete stoom ontsnappen als de deur van de vaatwasmachine niet correct is bijgesteld. Ernstige brandwonden kunnen letsels veroorzaken en schade aan uw meubel.

5.5 Elektrische aansluiting



Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact/leiding beschermd met een zekering in overeenstemming met de waarden vermeld in de tabel "Technische specificaties". Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale voorschriften.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk toegankelijk zijn na de installatie.
- Sluit het product aan op een geaard stop-contact beschermd met een zekering van 16 ampère.
- De gespecificeerde spanning moet overeenstemmen met uw elektrisch net.



Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of multistekkers.



Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een geautoriseerde dienst.

6 Voorlopig



Lees eerst de sectie "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Wat te doen om energie te besparen

De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.

Reinig al het grove afval op de vaat voordat u ze in de machine plaatst.



Het wordt niet aanbevolen om de vaat voor te reinigen voordat u ze in de machine laadt, omdat dit energie- en waterverbruik veroorzaakt.



Afwassen met een vaatwasser kost minder energie en water dan afwassen met de hand.

Nadat de machine volledig is gevuld, start u deze.

Let bij het kiezen van een programma op de "Tabel met programma-informatie en gemiddelde verbruikswaarden".

Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen op de verpakking van het wasmiddel.

6.2 Wateronthardingssysteem

De machine heeft een speciaal wateronthardingssysteem dat de hardheid van het leidingwater vermindert. Dit systeem ver-

zacht het water tot het vereiste niveau om de vaat tot de gewenste kwaliteit te wassen.



Als de hardheid van het leidingwater hoger is dan 7°dH, moet deze worden verzacht. Anders zullen hardheidsionen zich ophopen op de gewassen items en kunnen ze de was-, polijst- en droogprestaties van de machine beïnvloeden.

Het wateronthardersysteem afstellen

Wanneer het wateronthardingssysteem correct is afgesteld, zal de wasefficiëntie toenemen.

Lees eerst het gedeelte over het afstellen van het wateronthardersysteem.

De regeneratie van het wateronthardingssysteem kan in alle programma's tijdens de droogstap worden uitgevoerd. Wanneer het regeneratieproces wordt uitgevoerd, nemen de duur, het energie- en waterverbruik van het programma toe. Voor het regeneratieproces; wanneer de vaatwasser wordt gebruikt met een watertoevoer van 14 dH onder standaardomstandigheden in het Eco 50°C-programma, worden de frequentie van het regeneratieproces, de maximale extra tijd, het water- en energieverbruik afhankelijk van het waterverbruik van het Eco 50°C-programma weergegeven in de onderstaande tabel.

Eco 50°C waterverbruik (l)	 cyclus dan vernieuwing	Extra tijd (min)	Extra waterverbruik (l)	Extra energieverbruik (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05

9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Raadpleeg voor het waterverbruik in het Eco 50°C-programma van uw vaatwasser de tabel met programma-informatie en gemiddelde verbruikswaarden in de programmatabel.

6.3 Teststrip van het wateronthardersysteem afstellen

Wanneer het wateronthardingssysteem correct is afgesteld, zullen de was-, spoel- en droogprestaties van uw vaatwasser toenemen.

Om het systeem aan te passen, moet u eerst de waterhardheid in uw omgeving achterhalen en aanpassen zoals hieronder aangegeven.

- Haal de teststrip uit de verpakking.
- Draai de kraan open en laat het water ongeveer 1 minuut lopen.
- Dompel de teststrip 1 seconde onder in water.
- Haal de strip uit het water en schud deze. Wacht 1 minuut.




- Voer de nodige aanpassingen uit op basis van de teststrip.

6.4 Het water onthardingssysteem instellen

Door het wateronthardingssysteem correct in te stellen, worden de was-, spoel- en droogprestaties van uw vaatwasser verbeterd.

OPMERKING! Om het systeem in te stellen, moet u eerst het waterhardheidsniveau vragen aan de geautoriseerde service in uw regio en deze als volgt instellen.

1. Nadat je de vaatwasser hebt ingeschakeld, houd je respectievelijk de knoppen Vertraging en Start Wacht Annuleren ingedrukt.
2. Zet LED's 9 en 3 aan met behulp van de vertragingstoets.
3. U kunt het waterhardheidsniveau instellen met de functietoetsen.
4. Druk op de Aan/Uit-toets om deze waarde op te slaan.

Hardheidsniveau	Engelse hardheid °dE	Duitse hardheid °dH	Franse hardheid °dF	Waterhardheidsniveau indicator
0. Niveau 	0-5	0-4	0-8	De 1e programma-LED gaat branden op niveau 0.
1. Niveau 	6-9	5-7	9-13	De 1e programma-LED gaat branden op niveau 1.
2. Niveau 	10-15	8-12	14-22	De LED van het 2e programma gaat branden op niveau 2.
3. Niveau 	16-19	13-15	23-27	De LED van het 3e programma gaat branden op niveau 3.
4. Niveau 	20-24	16-19	28-34	De 4e programma-LED gaat branden op niveau 4.
5. Niveau 	25-62	20-50	35-90	Op niveau 5 gaat DE PROGRAMMA-LED 1,2,3,4 branden.

Tabel 1: Waterhardheidsniveau insteltabel


- Als de hardheid van het water dat u gebruikt hoger is dan 50°dH (Franse hardheid) of als u bronwater gebruikt, is het raadzaam filters en waterzuiveraars te gebruiken.

- Als de hardheid van het water dat u gebruikt lager is dan 7°dH moet u geen zout gebruiken in uw vaatwasmachine. In dit geval zal het "Indicatielampje Zout laag" op het bedieningspaneel van uw vaatwasser continu branden.
- Als uw waterhardheidsinstelling is ingesteld op 1 blijft het "Indicatielampje Zout laag" voortdurend branden, zelfs als u geen zout moet gebruiken. Als u in deze situatie zout gebruikt, wordt het niet verbruikt en blijft de lamp branden.

i Als u verhuist, moet u de waterhardheidsinstelling van uw machine opnieuw bijstellen volgens de waterhardheid van de plaats waar u verhuist, waarbij u rekening moet houden met de bovenstaande informatie. Als de waterhardheidsinstelling van uw vaatwasser voorheen is bijgesteld, wordt de waterhardheidsinstelling weergegeven op het scherm van uw vaatwasser

6.5 Mechanische aanpassing van de waterhardheid

(modelafhankelijk)

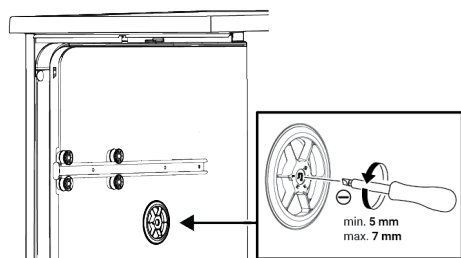

Als uw product een instelling voor glasonderhoud heeft, wordt deze gebruikt om het waterhardheidsniveau van het voorverzachte waswater in de vaatwasser aan te passen. Deze instelling moet worden gemaakt op basis van het instellingsniveau van de waterhardheid. De afstelling gebeurt met een brede, platte schroevendraaier. De schroevendraaier wordt gebruikt om de me-

chanische afstellingsschakelaar voor glasonderhoud te draaien. Zet de mechanische schakelaar gewoon in dezelfde stand als het instelniveau van de waterhardheid.

Bijvoorbeeld

Zet voor waterhardheidsniveau "r3" de instellingsschakelaar voor mechanische glasonderhoud in stand 3

Zet voor waterhardheidsniveau "r4" de instellingsschakelaar voor mechanische glasonderhoud in stand 4

Maak hetzelfde hardheidsniveau dat u instelt op het bedieningspaneel met de regeneratie-instellingsschakelaar. Als de instelling die u op het bedieningspaneel hebt gemaakt bijvoorbeeld 3 is, stelt u de regeneratie-instellingsschakelaar ook in op 3.

6.6 Het zout vullen


Om de machine continu met dezelfde prestaties te laten werken, moet het wateronthardingssysteem worden vernieuwd. Hiervoor wordt afwaszout gebruikt.

i Gebruik alleen speciaal onthardingszout dat is geproduceerd voor gebruik in vaatwassers.


i Het wordt aanbevolen om korrelige of poedervormige onthardingszouten te gebruiken in het wateronthardingssysteem. Gebruik geen keukenzout, steenzout, enz. dat niet volledig oplost in water. Anders kunnen de prestaties van het systeem na verloop van tijd verslechteren.

i Het zoutcompartiment vult zich met water wanneer u de machine inschakelt, dus vul het zoutcompartiment voordat u de machine start.

1. Om onthardingszout toe te voegen, verwijdert u eerst de onderste mand.
2. Open het deksel van het zoutcompartiment door het tegen de klok in te draaien (A).

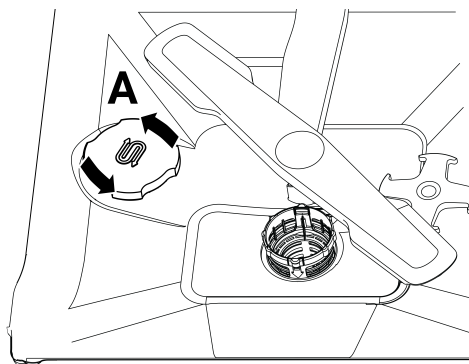

3. Voeg alleen 1 liter water toe aan het zoutcompartiment wanneer u uw machine voor de eerste keer gebruikt.
4. Vul het zoutreservoir met zout (D). Roer met een lepel om het oplossen van het zout in het water te versnellen.

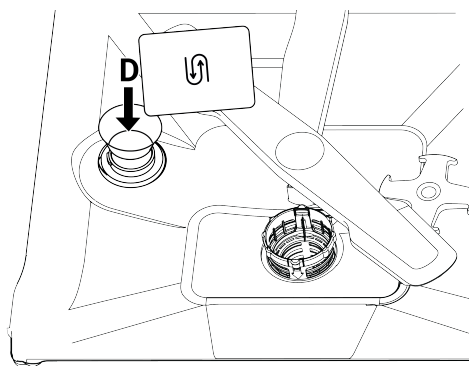

- i** Je kunt ongeveer 2 kg onthardingszout in het zoutcompartiment doen.
5. Zodra het compartiment vol is, plaatst u de dop terug en draait u deze.
- i** Zout moet net voor het starten van de machine worden toegevoegd. Op deze manier wordt het overlopende zoutwater onmiddellijk gereinigd en wordt het risico op corrosie in de machine voorkomen. Als u niet onmiddellijk gaat wassen, laat uw machine dan leeg en zonder wasmiddel in het kortste programma draaien.

i Afhankelijk van de verschillende merken zout op de markt en de hardheid van het water, kan het enkele uren duren voordat het zout in water is opgelost. Daarom zal, nadat het zout in de machine is gevuld, de "Waarschuwingsindicator voor zouttekort" gedurende een bepaalde periode blijven branden.

6.7 Wasmiddel

U kunt poeder, vloeistof/gel en tabletwasmiddel in de machine gebruiken.



Gebruik alleen reinigingsmiddelen die zijn ontworpen voor gebruik in vaatwassers. We raden u aan geen schoonmaakmiddelen te gebruiken die chloor of fosfaten bevatten, omdat deze schadelijk zijn voor het milieu.

Vullen van het afwasmiddel



Let op de waarschuwingen op de verpakking van het wasmiddel om goede was- en droogresultaten te verkrijgen. Neem voor aanvullende vragen contact op met de fabrikant van het wasmiddel.



Plaats geen oplosmiddelen in het wasmiddelcompartiment. Explosiegevaar!

Plaats het reinigingsmiddel als volgt in het reinigingsmiddelcompartiment voordat u de machine start.


1. Open het deksel van het wasmiddelcompartiment door de vergrendeling naar rechts te duwen (A). (afhankelijk van het model)

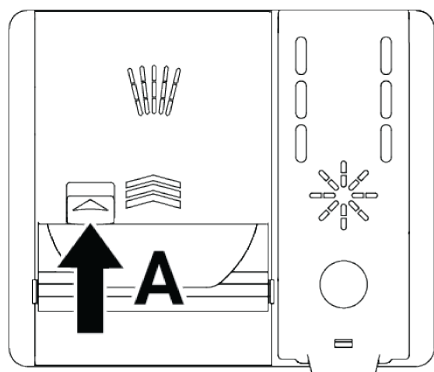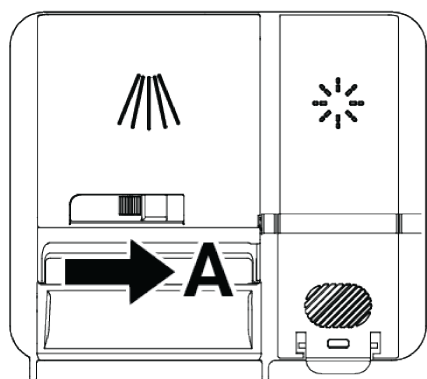




2. Doe de gespecificeerde hoeveelheid poeder, vloeistof/gel of tabletwasmiddel in het compartiment.



Er zijn vlakke lijnen in het wasmiddelcompartiment om u te helpen de juiste hoeveelheid poedervormig wasmiddel te gebruiken. Wanneer het wasmiddelcompartiment vol is, is er 45 cm³ wasmiddel nodig. Afhankelijk van het vulniveau van de machine en / of de vuilheid van uw vaat, vult u het wasmiddelcompartiment tot de waterpaslijnen van 15 cm³ of 25 cm³. In het geval van tabletwasmiddel is één tablet voldoende.

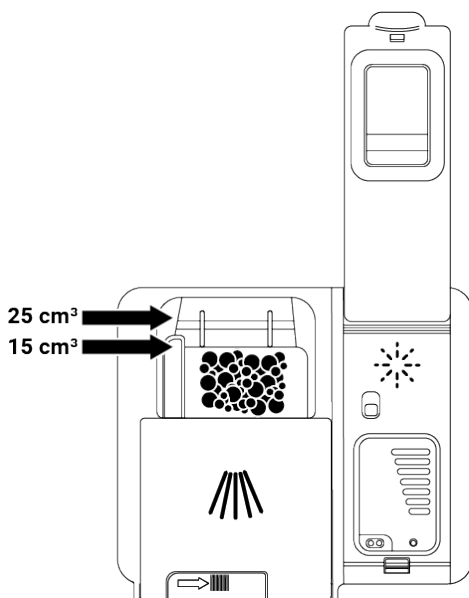

3. Sluit het deksel van het wasmiddelcompartiment door het in de richting van de pijl te duwen. Er klinkt een "klik"-geluid wanneer het deksel wordt gesloten.

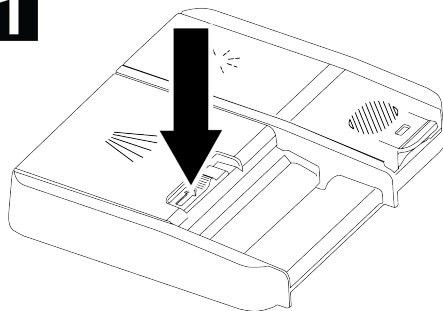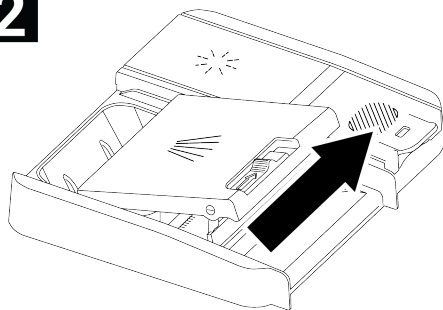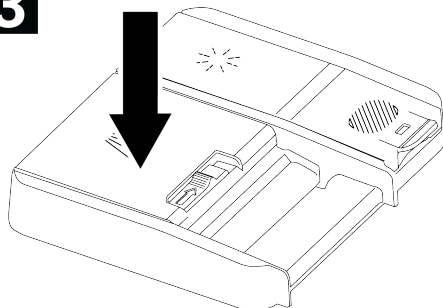1**2****3**


i Aangezien de oplosbaarheid van tabletwasmiddelen varieert afhankelijk van temperatuur en tijd, moet u poeder of vloeibaar /gelwasmiddel in korte programma's gebruiken zonder voor te wassen.

Tabletwasmiddelen

Naast klassieke tabletreinigingsmiddelen zijn er ook tabletreinigingsmiddelen op de markt die wateronthardingszout en/of glansspoelmiddel bevatten. Sommige bevatten ook speciale componenten zoals glasbeschermer en roestvrijstalen bescher-

mer. Deze tabletten werken tot een bepaalde waterhardheid (21°dH). Boven dit niveau moeten wateronthardingszout en glansmiddel samen met het tabletwasmiddel worden gebruikt.

De beste afwasprestaties in vaatwassers worden bereikt door afzonderlijk wasmiddel, glansmiddel en wateronthardingszout te gebruiken.

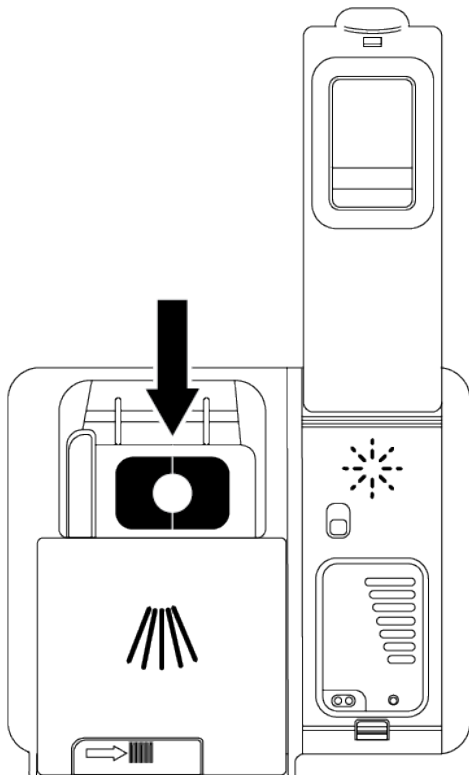

Volg bij het gebruik van tabletwasmiddelen de instructies van de fabrikant op de verpakking van het wasmiddel.

Als uw vaat nat is wanneer de wascyclus eindigt en/of u kalkvlekken ziet, vooral op uw bril, neem dan contact op met de fabrikant van het wasmiddel.

Wanneer u overschakelt van tabletwasmiddel naar poedervormig wasmiddel:

- Zorg ervoor dat de zout- en glansmiddelcompartimenten vol zijn.


- Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en voer een wasprogramma uit met de machine leeg.
- Pas na een lege wasbeurt de waterhardheidsinstelling aan die geschikt is voor uw leidingwater door de gebruikershandleiding te raadplegen.
- Pas de glansspoelmiddelinstelling op de juiste manier aan.

6.8 Polijstmachine

Het glansmiddel dat in vaatwassers wordt gebruikt, is een speciale verbinding die is ontworpen om de droogefficiëntie te verhogen en te voorkomen dat water- of kalkresten op de gewassen artikelen achterblijven. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat er glansspoelmiddel in het glansspoelmiddelcompartiment zit en dat alleen glansspoelmiddelen worden gebruikt die zijn geproduceerd voor gebruik in vaatwassers.


Het glansspoelmiddel vullen

1. Open het deksel van het glansspoelmiddel met behulp van de vergrendeling.

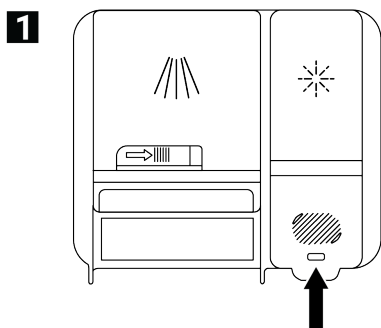


2. Vul het compartiment tot het MAX-NIVEAU.

2

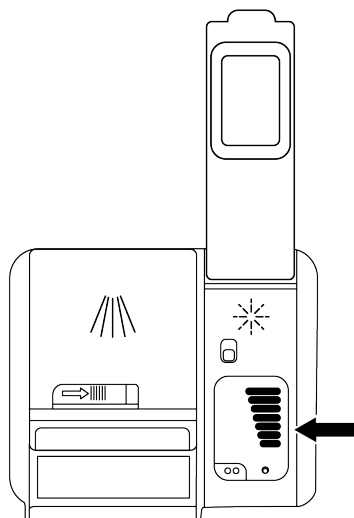

3. Sluit het deksel van het compartiment door er zachtjes op te drukken.

3

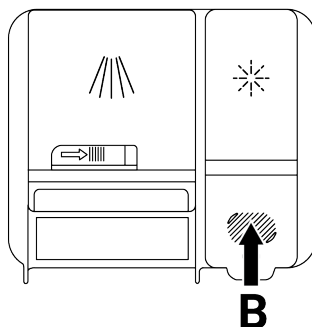

4. Als er na het wassen watervlekken op het servies zitten, is het noodzakelijk om de mate van de regelaar te verhogen en als er een blauwe markering overblijft wanneer deze met de hand wordt afgeveegd, is het noodzakelijk om deze te verlagen. Deze instelling is ingesteld op positie 3 bij het verlaten van de fabriek.



Spoelmiddelinstellingen worden uitgelegd onder het kopje "De hoeveelheid spoelmiddel aanpassen" in het bedieningsgedeelte van de machine.



Veeg eventueel gemorst glansspoelmiddel buiten het compartiment weg. Spoelmiddel dat per ongeluk wordt gemorst, veroorzaakt schuimvorming en vermindert de wasprestaties.

6.9 Onderdelen die niet geschikt zijn om in de vaatwasser te wassen

- Was nooit gerechten die verontreinigd zijn met sigarettenas, kaarsresten, polijstmiddel, verf, chemicaliën, enz. in de machine.
- Was vorken, lepels en messen niet met houten of botgrepen, gelijmde onderdelen, plastic onderdelen die niet hittebestendig zijn, koperen en tinnen containers in de machine.



Vaatwasserbestendig, zoals bij handen wassen, kan verkleuring en aantasting van decoratieve prints op porselein, aluminium en zilver veroorzaken. Sommige delicate glas- en kristalsoorten kunnen na verloop van tijd hun transparantie verliezen. We raden je aan om er vooral op te letten of het nieuwe servies dat je koopt vaatwasserbestendig is.

6.10 De vaat in de machine plaatsen

Als u de vaat correct plaatst in overeenstemming met de wascapaciteit van uw vaatwasser, gebruikt u de machine op de beste manier op het gebied van energieverbruik, was- en droogprestaties.

- Schraap eventuele voedselresten (botten, fruitzaden, enz.) op de vaat voordat u deze in de machine plaatst.
- Plaats indien mogelijk dunne, smalle stukken in de middelste compartimenten van de manden.
- Plaats zeer vuile en grote items in de onderste mand en kleine, delicate en lichte items in de bovenste mand.

- Plaats diepe containers zoals kommen, glazen en potten met hun mond naar beneden gericht. Dit voorkomt dat er zich water in ophoopt.




Om mogelijke verwondingen te voorkomen, plaatst u altijd lange en scherpe gerechten zoals servervorken, broodmessen, enz. in de bestekmand met hun scherpe punten naar beneden of horizontaal op de afwasmanden.


Leeg eerst de borden in de onderste mand, dan de borden in de bovenste mand.

Voorbeelden van alternatieve mandlay-outs






Onderste mandje

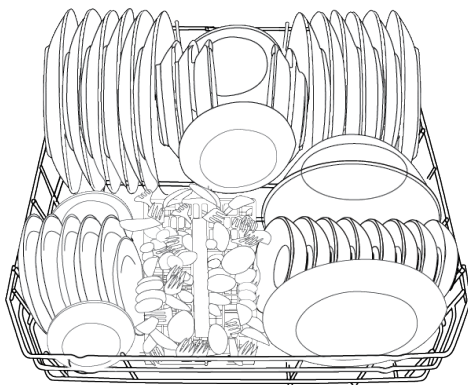

Bovenste mandje

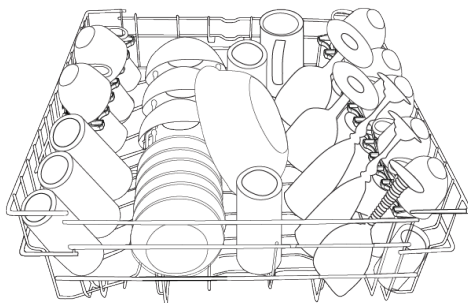

Onjuiste plaatsingen

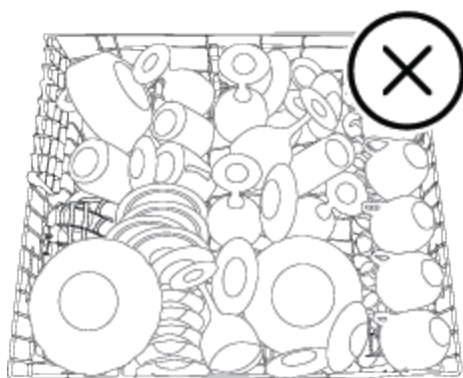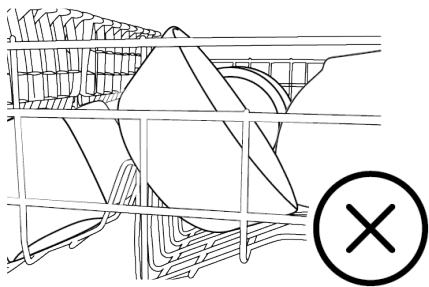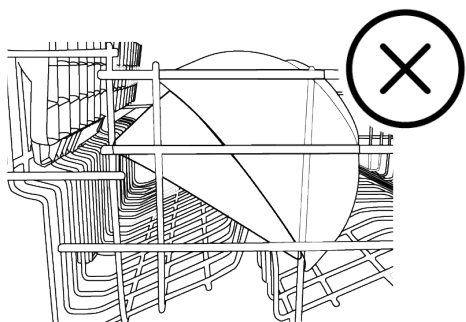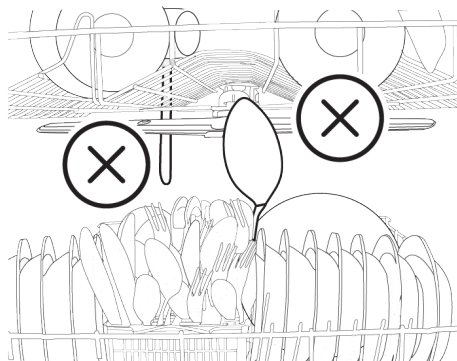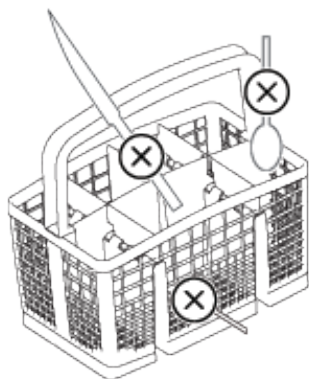


6.11 Bestekmand

(modelafhankelijk)

De bestekmand is speciaal ontworpen om uw borden zoals messen, vorken, lepels, enz. schoner te wassen.

Dankzij de verplaatsbare (A, B) functie van de bestekmand kunt u grotere oppervlakken creëren en ruimte maken voor gerechten van verschillende grootte wanneer u uw gerechten in de onderste mand plaatst.

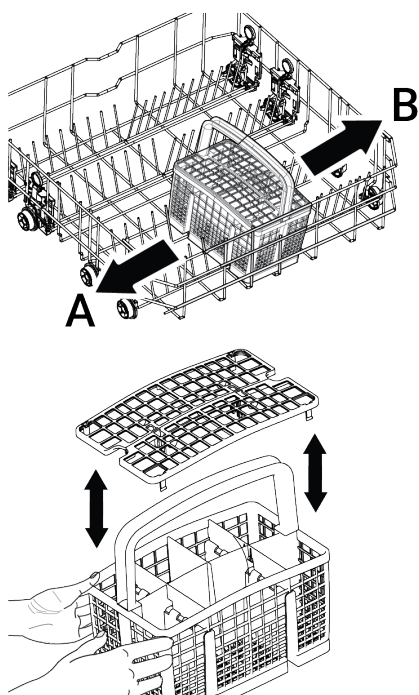


6.12 Bestekmand

(Afhankelijk van model)

De bestekmand is speciaal ontworpen om uw borden zoals messen, vorken, lepels, enz. schoner te wassen.




Dankzij de verplaatsbare functie van de bestekmand (A, B) kunt u grotere oppervlakken creëren bij het plaatsen van uw gerechten in de onderste mand en ruimte maken voor uw gerechten van verschillende grootte. Als je meer bestek wilt plaatsen, kun je de afscheiders opzij vouwen. (C)

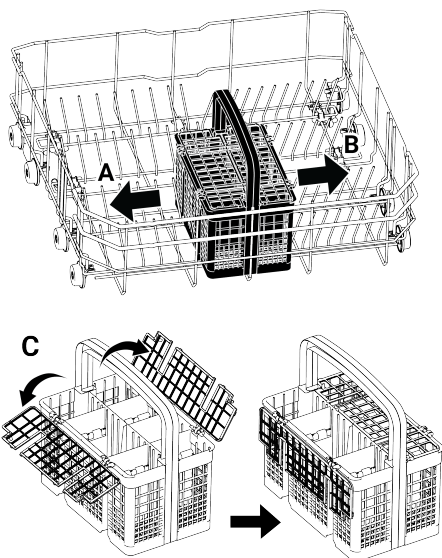

6.13 Onderste korf multifunctioneel /in hoogte verstelbaar servicerek

(modelafhankelijk)

Dankzij dit accessoire in de onderste mand van uw machine kunt u eenvoudig uw extra glazen of items zoals lange pollepels en broodmessen wassen.

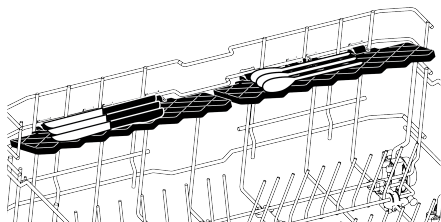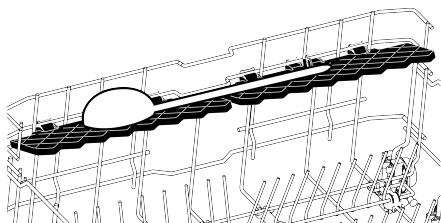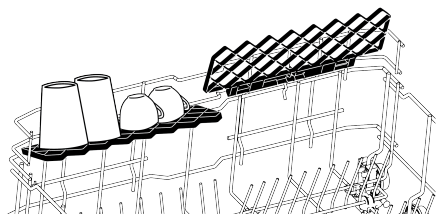


Je kunt de planken naar wens gebruiken door ze omhoog of omlaag te plaatsen, of je kunt ze sluiten om voldoende ruimte in je onderste mand te creëren.



Zorg ervoor dat de ventilator de borden die je op de planken plaatst niet raakt.

Om de planken in gesloten positie te brengen;


1. Vouw de plank (A).
2. Schuif de plank omhoog (B).
3. Plaats de plank in de rechtopstaande positie (C).
4. Schuif de plank naar beneden en vergrendel deze met behulp van de lipjes (D).

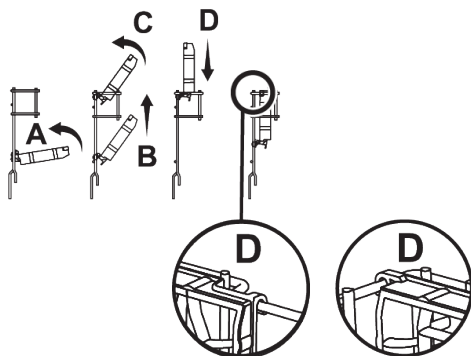

Je kunt de plank in open positie zetten door hetzelfde proces omgekeerd te doen.

Om de hoogte van de planken aan te passen:

1. Vouw de plank (E).
2. Schuif de plank omhoog (F).

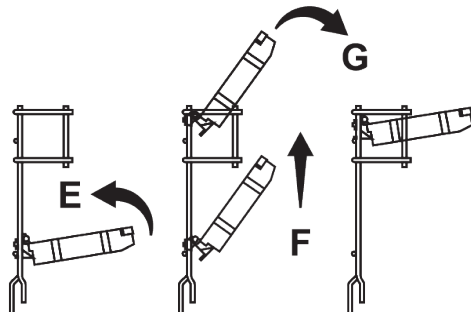


3. Open de plank tot het gewenste niveau (G).

6.14 In hoogte verstelbare bovenste mandplank

(modelafhankelijk)


U kunt de in hoogte verstelbare planken in de bovenste mand van de machine naar wens gebruiken door de onderste en bovenste delen omhoog of omlaag te bewegen, afhankelijk van de hoogte van de glazen, bekers, enz. (A, B, C).

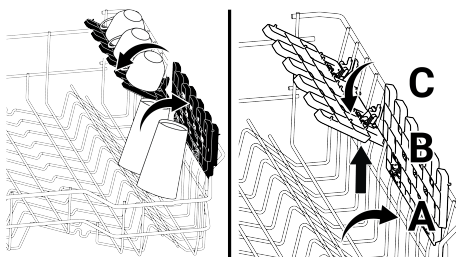

6.15 Bottom basket bottle wire

(Afhankelijk van het model)


Het flessendraad is ontworpen om je te helpen om items met een brede mond en hoge voorwerpen gemakkelijker te wassen. Wanneer u het flessendraad niet gebruikt, kunt u het uit uw mand halen door het aan beide zijden naar buiten te trekken (H).

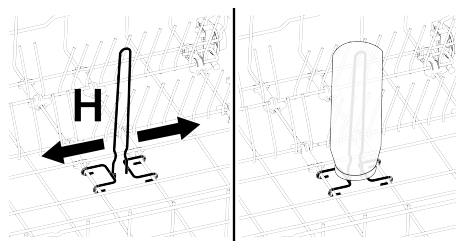


6.16 Bovenste korf multifunctionele service plank

(Afhankelijk van het model)


Dankzij de multifunctionele service plank in de bovenste mand van uw machine, kunnen lange service en keukengerei gemakkelijk worden geladen en gewassen. Bovendien helpen de bevestigingssecties van de glazen voet aan de voorkant van dit accessoire om glazen van de juiste grootte gemakkelijker in de bovenste mand te plaatsen.

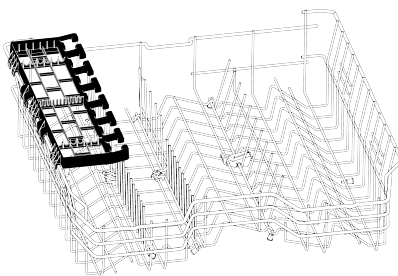

Wanneer u het niet wilt gebruiken, kunt u de multifunctionele serviceplank van de bovenste mand verwijderen door deze op te tillen.

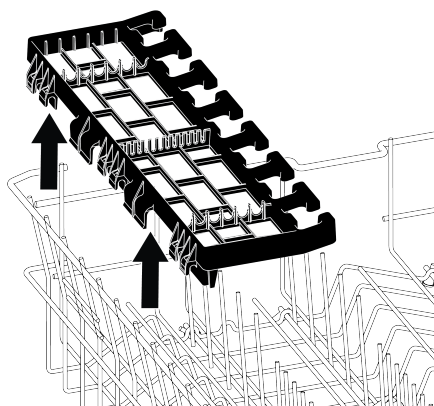

U kunt de multifunctionele serveerplank van de bovenste mand eenvoudig aan de rand van uw bovenste mand bevestigen voor hergebruik.

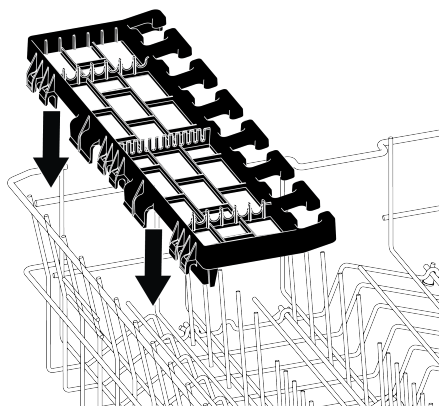

Illustratie 2:

6.17 De hoogte van de bovenkorf aanpassen


(Afhankelijk van het model)

Het hoogteverstelmechanisme van de bovenste mand is ontworpen om grote gebieden in de bovenste of onderste delen van de machine te creëren volgens uw behoeften door de hoogte omhoog of omlaag aan te passen wanneer uw mand leeg of vol is. Met dit mechanisme kunt u uw mand in drie verschillende posities gebruiken: onder, midden en boven.

Om de mand te laten zakken terwijl deze zich in de bovenste positie bevindt;


1. Houd de bovenste manddraden met beide handen vast en til de hendel op het mechanisme naar boven zoals weergegeven in de afbeelding (A).
2. Laat de mand van zijn huidige positie naar de onderste positie zakken.
3. Zodra uw mand het lagere niveau bereikt, laat u de mand los.

Als de hoogte niet voldoende is, herhaal dan hetzelfde proces.

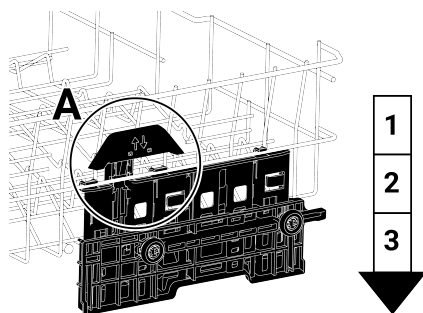

1. Om uw mand omhoog te brengen, houdt u de draden van de bovenste mand met beide handen vast en trekt u deze omhoog terwijl de mand in de laagste positie staat (B).
2. Wanneer de mand het bovenste niveau bereikt met een "Klik"-geluid afkomstig van de rechter en linker mechanismen, laat u de mand los.

Als de hoogte niet voldoende is, herhaal dan hetzelfde proces.

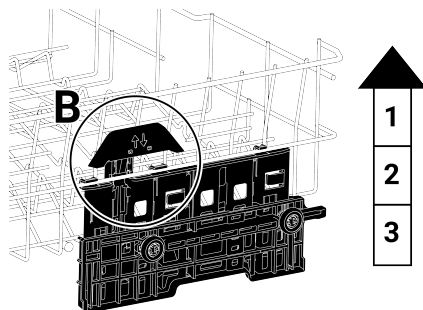


i Het bewegingsmechanisme werkt mogelijk niet goed als de bovenste mand overbelast is of als de gewichtsverdeling niet in balans is. Bij zwaardere omstandigheden bestaat het risico om naar het lagere niveau te vallen.

i Zorg ervoor dat het verstelmechanisme zich rechts en links van de bovenste mand in dezelfde positie bevindt.

6.18 De hoogte van de bovenkorf aanpassen

(Afhankelijk van het model)

Plaats grote items zoals potten enz. in de onderste mand. Je kunt de hoogte van de bovenste mand aanpassen aan de grootte van de vaat die je gaat wassen. Om de hoogte van de mand te veranderen, gebruikt u de mandwielen, draait u de houders aan het einde van de bovenste mandrails naar de zijkanten en opent u ze, haalt u de mand eruit. Verander de positie van de wielen, plaats de mand terug op de rail en sluit de houders.

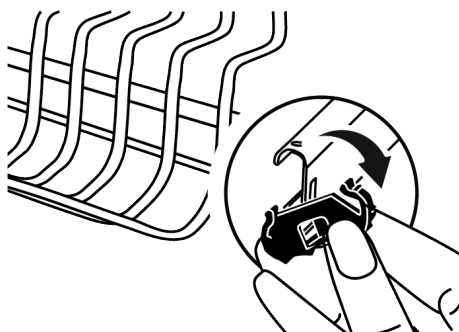


6.19 Opvouwbare bovenkorfdraden

(Afhankelijk van model)

Wanneer u voldoende ruimte nodig heeft voor uw grote vaat in de bovenste mand van de machine, kunt u de opvouwbare draden gebruiken.

Om de opvouwbare draden naar een horizontale positie te brengen, houdt u de draden in het midden en duwt u ze in de richting van de pijl in de afbeelding. Plaats uw grote gerechten in het gebied dat zal worden gecreëerd. Til de draden op om ze weer rechtop te zetten.

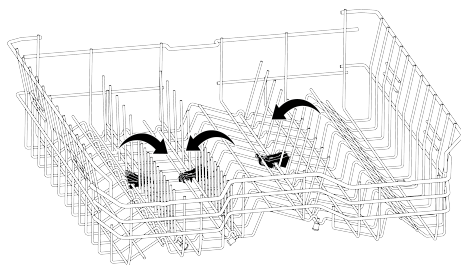


i Door de draden vanaf de uiteinden vast te houden en ze in een horizontale positie te plaatsen, kunnen ze buigen. Houd daarom de draden in het midden vanaf hun basis vast en duw ze in de richting van de pijl en plaats ze in een horizontale of verticale positie.

6.20 Plafondbestekmand

(Afhankelijk van model)




De plafondbestekmand is ontworpen om uw borden zoals vorken, lepels, enz. te wassen door ze tussen de kammen op het dienblad te plaatsen.

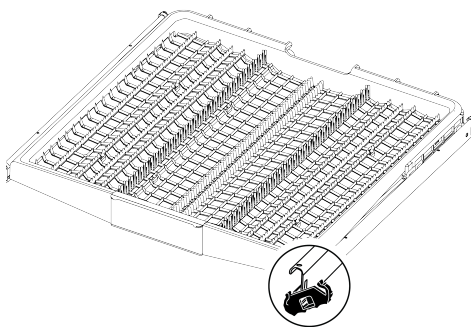

6.21 Plafondbestekmand

(Afhankelijk van het model)

De plafondbestekmand is ontworpen om uw borden zoals vorken, lepels, enz. te wassen door ze tussen de kammen op het dienblad te plaatsen.

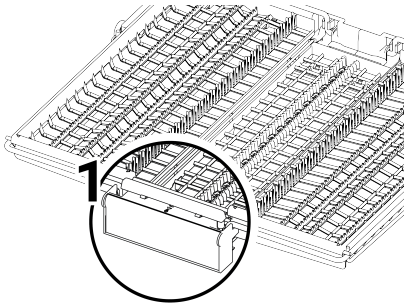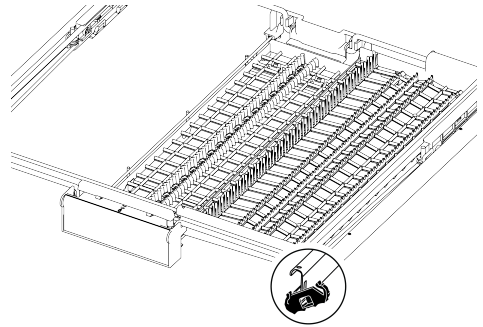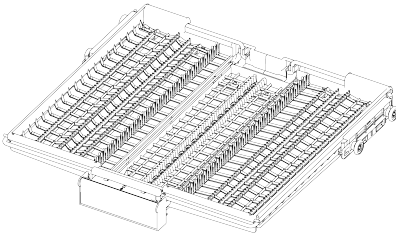

Bij modellen met gedeeltelijke bewegingsfunctie, door op de hendel (1) op de hendel te drukken, daalt de lade in het middelste deel van de mand naar de onderste positie en kunnen de rechter- en linkerszijbakken beweegbaar worden gebruikt door het systeem te ontgrendelen.

De ruimte die door de zijbakken wordt vrijgemaakt, maakt het mogelijk om hoge items in de bovenste mand te laden.



Wanneer de middelste lade zich in de onderste positie bevindt, kunnen hoge gerechten zoals koffiekopjes, pollepels, enz. op de lade worden geladen. Wanneer de zijplaten aan de twee randen rusten, kan aan de handgreep worden getrokken om de middelste lade op te tillen en het systeem te vergrendelen.

6.22 Plafondbestekmand [Soft Spike]

(modelafhankelijk)


De kammen zijn geoptimaliseerd op de besteklade om specifiek vorken, lepels en messen te ondersteunen, met symbolen die aangeven welk type idealiter in welk deel van de lade moet worden geplaatst.

De linker lade kan op en neer worden bewogen door aan de hendel te trekken of naar beneden te duwen. In de onderste positie kunnen bekken op dit dienblad worden geplaatst voor extra flexibiliteit.

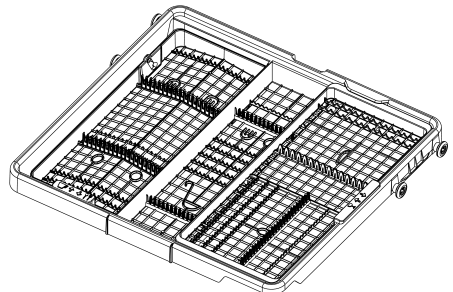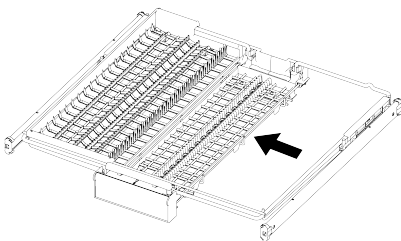

Illustratie 3: De rechter tray is vrij om zijdelings te bewegen. Wanneer het rechter dienblad naar links wordt verplaatst, creëert

het extra ruimte eronder om grotere glazen in de bovenste mand te plaatsen en wordt het ondersteund door een zachte spike.

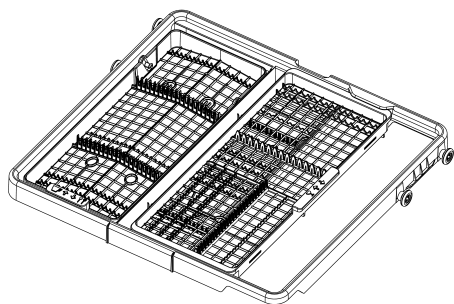


6.23 Onderste propeller

De onderste waaier wast de vaat in de onderste mand.

6.24 Bovenste propeller

De bovenste ventilator wast de vaat in de bovenste mand.

7 Werking van het product

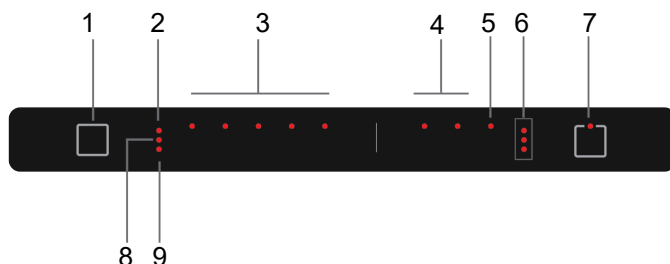

- | | |
|--|--|
| 1 Aan/uit-knop | 2 Waarschuwingindicator laag spoelmiddel |
| 3 Cyclusindicatoren/ Wateroverloopwaarschuwing (P1 knippert) | 4 Hulpfuncties |
| 5 Vertragingssleutel | 6 Vertraging aftelindicator |
| 7 Start / Pauze /Annuleringstoets | 8 Waarschuwingindicator laag zoutgehalte |
| 9 Waarschuwingindicator voor wateruitval | |



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidswaarschuwingen"!

Aan/uit-knop

Wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, schakelt uw vaatwasser in met de Ecocycle in de Aan-stand.

Cyclusselectie/Cyclustoets

Om de cyclus te selecteren, drukt u op de gewenste cyclusknop. Druk 3 seconden op de toets Start / Hold / Cancel om het lopende programma te annuleren.

Functieknoppen

Wanneer de functieknoppen worden ingedrukt tijdens de cyclusselectie of vertragingselectie, als de geselecteerde cyclus de geselecteerde functie ondersteunt, gaat de indicator van de geselecteerde functie branden. Om de functieselectie te annuleren, drukt u nogmaals op de FUNCTION-knop.

Vorbereiden van DE vaatwasser

1. Open de deur van de vaatwasser.

2. Laad uw gerechten zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
3. Zorg ervoor dat de onderste en bovenste spoeiarmen vrij kunnen draaien.
4. Voeg voldoende wasmiddel toe in het wasmiddelcompartiment.
5. Inspecteer of de indicatoren voor weinig zout en weinig glansspoelmiddel zijn verlicht; en voeg indien nodig zout en/of glansspoelmiddel toe.

Cyclusselectie

1. Schakel uw vaatwasser in door op de aan/ uit-toets te drukken.

2. Selecteer de juiste wascyclus voor uw gerechten, rekening houdend met de tabel met cyclusinformatie en gemiddelde verbruikswaarden.
3. De geselecteerde cyclus begint wanneer u de deur van uw vaatwasser sluit.

7.1 Programma-informatie en tabel met gemiddelde verbruikswaarden

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden						
Programmanr	0	1	2	3	4	5
Programmanaam	-	Intensief	Eco *	Delicaat	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Reinigings temperatuur	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Mate van vervuiling	-	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid vuil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleving van de EU eco-design richtlijn te beoordelen.	Speciaal programma voor behoeftzaam wassen van fijn glaswerk.	Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.
	-	Hoog	Medium	Weinig	Medium	Weinig
	-	+	+	+	-	-
	-	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+
Programmatijd (minuten)	-	120	280	115	58	30
Waterverbruik (liter)	-	17,6	10,9	15,40	11,8	11,80
Energieverbruik (kWh)	-	1,65	0,849	0,92	1,2	0,8
Selecteerbare functies	-	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Laadvermogen: 14

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. * Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol nagiensmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50°C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.

7.2 Extra functies

Vaatwasprogramma's zijn ontworpen voor optimale reiniging, rekening houdend met bodemtype, bodembelasting en vaatwerkkenmerken.

Extra functies zijn beschikbaar om uw was te optimaliseren, tijd, water en energie te besparen en tegelijkertijd de hygiëne en het gemak te verbeteren.

 Extra functies kunnen een verandering in de duur van het programma veroorzaken.

 Extra functies zijn niet geschikt voor alle wasprogramma's. De weergave van de functie die niet geschikt is voor het programma zal niet actief zijn.

 De functies die in de wasprogramma's kunnen worden gebruikt, worden aangegeven met letters zoals "A, B, D, E, G, F, F, K..." in de tabel "Programma-informatie en gemiddelde verbruikswaarden". U vindt instructies over het gebruik van deze functies in het gedeelte "Extra functies" van de gebruikershandleiding.

 Sommige hulpfuncties kunnen niet samen worden gebruikt. Als de functie die u hebt geselecteerd niet actief is, hoewel deze wordt weergegeven in de tabel "Programma-informatie en gemiddelde verbruikswaarden", kunt u deze activeren nadat u de andere hulpfuncties hebt uitgeschakeld.

Om extra functies aan het programma toe te voegen:

1. Selecteer het gewenste wasprogramma.
2. Wanneer u een extra functie selecteert, gaat de indicator voor de extra functie branden. Wanneer u nogmaals op de functietoets drukt, gaat de indicator uit en wordt de selectie geannuleerd.

Als uw machine submenufuncties heeft, afhankelijk van het model, raadpleeg dan de instructies in het gedeelte extra functies voor het gebruik ervan.

 "Niet alle functies aangegeven met letters zoals "A,B, D, E, G, F,K..." in de tabel met programma-informatie en gemiddelde verbruikswaarden kunnen in uw machine worden gebruikt, de functies die in uw machine kunnen worden gebruikt, worden beschreven in het gedeelte extra functies van deze handleiding.

Binnenverlichting

(modelafhankelijk)

Geschikte modellen hebben een lamp die de binnenkant van uw machine verlicht wanneer de deur wordt geopend.

De binnenverlichtingsinstelling wijzigen

1. Nadat u uw machine hebt ingeschakeld, drukt u 3 seconden op de knoppen Vertraging en Start / Pauze / Annuleren.
2. Druk op de SNOOZE-knop om de SNOOZE-indicator naar positie 9 te brengen.
3. U kunt de binnenverlichting in- en uitschakelen door op de functietoetsen te drukken. Als de 1e programma-LED brandt, wordt de binnenverlichting uitgeschakeld en als de 2e programma-LED brandt, wordt deze ingeschakeld.
4. Druk op de Aan/Uit-knop om het instellingenmenu te verlaten. Uw instelling wordt automatisch opgeslagen.

7.3 Functies

Hygiene Intense functie (H)

(Modelafhankelijk)

Ontworpen om te worden gebruikt wanneer er meer hygiëne nodig is bij het afwassen. Deze functie verhoogt de was- en spoeltemperaturen en de duur van het geselecteerde programma. Daarnaast wordt er ook extra gespoeld om ervoor te zorgen dat uw vaat hygiënischer wordt gewassen en gespoeld.

 In sommige modellen wordt de HygieneMax-functie geactiveerd via de HomeWhiz-applicatie.

Als de functie Automatische Deuropening op sommige producten actief is, kan functie Hygiene Intense worden geselecteerd.

Halve belasting functie (Y)

(Modelafhankelijk)

Dit wordt gebruikt wanneer u uw machine wilt laten draaien zonder deze volledig te laden.

1. Laad uw vaat naar wens in de vaatwasser.

2. Schakel de machine in met de Aan/Uit-knop.

3. Nadat u het gewenste programma hebt geselecteerd, drukt u op de knop Half laden.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, gaat de functietoetsindicator branden.

Dankzij de halfplastfunctie kunt u water en energie besparen door zowel de bovenste als onderste manden van de machine tegelijkertijd te gebruiken.

4. Run het programma door op Start / Wait / Cancel te drukken.

Lichtreflectie op de vloer (waarschuwing voor machinewas)

(Modelafhankelijk)

Je wasmachine projecteert tijdens het wasprogramma een lampje op de vloer. Het lampje gaat uit wanneer de wascyclus is voltooid.

- Wanneer het wasprogramma start, wordt de vloerlichtprojectiefunctie automatisch geactiveerd en blijft deze branden totdat het programma is voltooid.
- Lichtreflectie op de grond is geen functie die door de gebruiker kan worden geannuleerd.
- Bij volledig geïntegreerde modellen moet de deur op een minimale hoogte van 40 mm van de vloer worden geïnstalleerd, zodat de "Machinewaswaarschuwing" duidelijk zichtbaar is.

7.4 De waarschuwingstoon wijzigen

1. Nadat u uw vaatwasser hebt ingeschakeld, houdt u respectievelijk de knoppen Vertraging en Start Wacht Annuleren ingedrukt.

2. Schakel LED's 9 en 6 in met behulp van de vertragingstoets.

3. U kunt het geluidsniveau instellen met de functietoetsen.

1. Als de programma-indicator aan is - Geluid uit

2. Als de cyclusindicator is ingeschakeld - Geluidsgemiddeld niveau

3. Als de cyclusindicator is ingeschakeld - Volumeniveau hoog.

4. Schakel uw vaatwasser uit met de aan/uit-toets om de instelling op te slaan.

7.5 Monitoring van het programma

Tijdens het wasproces kunnen de cyclusfasen worden gemonitord via de cyclusopvolgingslampen op de vaatwasser. Wanneer de door u geselecteerde wascyclus is voltooid, gaat de Done-lamp op de vaatwasser branden.

7.6 Programmering wastijd

Schorsing

Als er bij jou in de buurt een voordelig elektriciteitsstarief geldt, kun je de vertragingfunctie gebruiken om je vaat tijdens de betreffende uren te wassen.



Houd de vertragingknop 1 seconde langer ingedrukt dan de andere knoppen.

U kunt de starttijd van uw geselecteerde programma tot 9 uur uitstellen.

1. Druk na het selecteren van het wasprogramma en andere extra functies op de vertragingknop.

2. Wanneer u op de knop drukt, begint de "3 uur" indicator op het scherm te knippen.

3. Druk op de knop om de gewenste tijd in te stellen. Elke keer dat u op de knop drukt, neemt de tijd in stappen van 3 uur toe tot 9 uur.

4. Nadat u de vertragingstijd hebt ingesteld, sluit u de deur van uw machine. Het programma start automatisch wanneer de vertragingstijd voorbij is.

 Als de deur wordt gesloten nadat de vertragingstijd is geselecteerd, begint de vertraging te werken.

 Als de deur wordt geopend terwijl de vertragingstijd actief is, wordt het aftellen gestopt en begint het startpictogram te knipperen.

De instellingen wijzigen terwijl de sluimerfunctie actief is

Terwijl de vertragingstijd actief is, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in het wasprogramma, extra functies of de vertragingstijd.

 Hulpfuncties kunnen niet worden ingesteld nadat het programma is gestart.

Om de functie te annuleren

Om de vertragingstijd te annuleren terwijl deze actief is, moet het programma worden geannuleerd.

 De vertragingstijd kan niet worden ingesteld nadat het programma is gestart.

7.7 Start van de cyclus

Sluit de deur van uw vaatwasser om uw vaatwasser te starten na het selecteren van de cyclus en extra functies.

 De vaatwasser verzacht het water volgens de hardheid van het leidingwater. De periode van de wascyclus kan ook veranderen terwijl het programma wordt uitgevoerd als gevolg van de kamertemperatuur, de temperatuur van het leidingwater en de hoeveelheid vaat.

 Zorg ervoor dat u de deur niet opent terwijl de vaatwasser wordt gebruikt. Wees voorzichtig, er kan stoom uitkomen wanneer u de deur van de vaatwasser opent.

 Om ervoor te zorgen dat het water dat achterblijft op de vaat en in de vaatwasser volledig wordt afgetapt en dat de waterontharder wordt verwijderd na het spoelen, wordt de werking hervat tijdens de droogcyclus na een tijdje stil te zijn.

7.8 De cyclus annuleren

Open de deur van de vaatwasser en druk drie seconden op de knop Cyclus selecteren/Cyclus annuleren. Laat de toets los wanneer de Start Hold-indicator begint te knipperen. Het weggooiproces is binnen 2 minuten voltooid en je vaatwasser piept als het klaar is.

 Wasmiddel of glansmiddel kan in de vaatwasser en/of de afwas achterblijven volgens de stap van het programma dat u hebt geannuleerd.

7.9 Waarschuwingsindicator laag zoutgehalte

Controleer de zoutarmindicator op het scherm van je vaatwasser om te zien of je onthardingszout in je vaatwasser hebt. Voeg zout toe aan het zoutreservoir wanneer de zoutarme indicator op het display gaat branden.

 Het gedeelte Wateronthardingssysteem beschrijft hoe het waterhardheidsniveau moet worden ingesteld.

7.10 Waarschuwingsindicator laag spoelmiddel

Controleer de indicator voor laag spoelmiddel op het scherm van uw vaatwasser om te zien of u voldoende spoelmiddel in uw vaatwasser heeft. Voeg glansspoelmiddel

toe aan het glansspoelmiddelreservoir wanneer de zoutarme indicator op het display gaat branden.

7.11 Het bedrag van het spoelmiddel instellen

1. Nadat je de vaatwasser hebt ingeschakeld, houd je respectievelijk de knoppen Vertraging en Start Wacht Annuleren ingedrukt.

2. Schakel LED 6 in met behulp van de vertragingstoets.

3. U kunt het doseringsniveau instellen met de functietoetsen.

1. Als de cyclusindicator is ingeschakeld - Spoelmiddel wordt niet gebruikt

2. Als de cyclusindicator is ingeschakeld, voegt u 1 dosis glansspoelmiddel toe.

3. Als de cyclusindicator is ingeschakeld, voegt u 2 doses glansmiddel toe.

4. Als de cyclusindicator is ingeschakeld, voegt u 3 doses glansmiddel toe.

1,2,3,4. Als de cyclusindicatoren samen branden, voeg dan 4 doses glansmiddel toe.

4. Verlaat het instellingenmenu door op de aan/uit-knop te drukken. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen.

7.12 Einde van het programma



Wanneer de door u geselecteerde wascyclus is voltooid, zal een signaaltoon u waarschuwen om de vaatwasser uit te schakelen. Deze signaaltoon waarschuwt u met bepaalde tussenpozen en schakelt u vervolgens uit.

De indicator voor het einde van de cyclus gaat branden wanneer de wascyclus is beëindigd.

1. Open het deksel van de vaatwasser.

2. Schakel uw vaatwasser uit door op de aan/ uit-toets te drukken.

3. Schakel de kraan uit.

4. Verwijder de stekker uit het stopcontact.



Je vaatwasser wordt na een bepaalde periode automatisch uitgeschakeld om energie te besparen wanneer de cyclus wordt beëindigd of niet wordt gestart.



Houd ze na het afwassen ongeveer 15 minuten in de vaatwasser om af te koelen. Je vaat droogt sneller als je de deur van je vaatwasser gedurende deze tijd op een kier laat staan. Dit zal de droogefficiëntie van de vaatwasser verbeteren.

8 Onderhoud en reiniging

8.1 Onderhoud en reiniging



Lees eerst de sectie 'Veiligheidsinstructies'!



Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de kraan uit voordat u deze schoonmaakt.



Gebruik geen schurende materialen bij het schoonmaken.



Reinig het filter en de sproeiarmen minstens één keer per week voor een efficiënte werking van de vaatwasser.

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van het product en vermindert veelvoorkomende problemen.

Reinigen van het buitenoppervlak van de vaatwasser

Veeg de buitenkant van uw vaatwasser en de deurafdichtingen voorzichtig schoon met een delicaat reinigingsmiddel en een vochtige doek. Veeg het "bedieningspaneel" alleen af met een licht vochtige doek.

Reinigen van de binnenkant van de vaatwasser

Reinig de vaatwasser maandelijks met wasmiddel of speciale reinigingsmiddelen voor de vaatwasser door de vaatwasser op de hoogst mogelijke temperatuur te laten draaien. Dit helpt om vuil en kalkaanslag uit de vaatwasser te verwijderen.


Als er water in de vaatwasser achterblijft, laat u het water uit de vaatwasser lopen door de procedure in het gedeelte "De cyclus annuleren" te volgen. Als het water niet kan worden afgevoerd, verwijder dan de filters zoals beschreven in het gedeelte "De filters reinigen" en controleer de bodem van de vaatwasser op vuildeeltjes die zich hebben opgehoopt en de waterweg hebben geblokkeerd, en reinig ze indien nodig.

8.2 Reinigen van de filters


(Afhankelijk van het model)

Reinig de filters minstens één keer per week voor een efficiënte werking van de vaatwasser. Controleer of er geen voedselresten op de filters achterblijven. Als er voedselresten achterblijven, verwijder dan de filters en reinig ze grondig onder de kraan.


1. Verwijder het microfilter en de grove filtergroep door ze tegen de klok in te draaien en eruit te trekken.

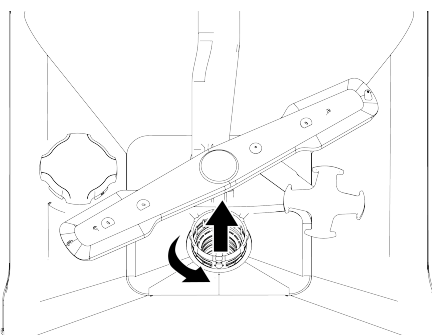

2. Trek het metalen/plastic filter (3) eruit.

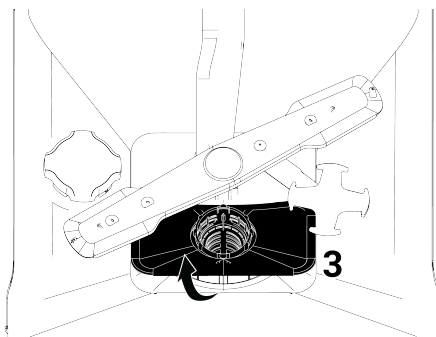

3. Druk de twee vergrendelingen op het grove filter naar binnen om het grove filter van de groep te scheiden.

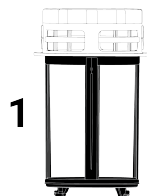

4. Reinig alle drie de filters onder de kraan met een borstel.
5. Vervang het metalen/plastic filter.
6. Plaats het grove filter in het microfilter. Zorg ervoor dat het correct is gepositioneerd. Draai met de klok mee totdat het klikt.



De vaatwasser mag niet zonder filters worden gebruikt.




Het niet correct installeren van de filters zal de wasefficiëntie verminderen.


8.3 Reinigen van het slangfilter

Door middel van een filter in de watertoevoerslang wordt voorkomen dat de vaatwasser beschadigd raakt door vuil (zand, klei, roest, etc.) van het lichtnet of uw watertoevoersysteem. Controleer het filter en de slang van tijd tot tijd en reinig ze indien nodig.


1. Schakel de kraan uit en koppel de slang los.
2. Nadat u het filter uit de slang hebt verwijderd, reinigt u het onder de kraan.
3. Plaats het gereinigde filter terug op zijn plaats in de slang.
4. Bevestig de slang aan de kraan.
(afhankelijk van het model)

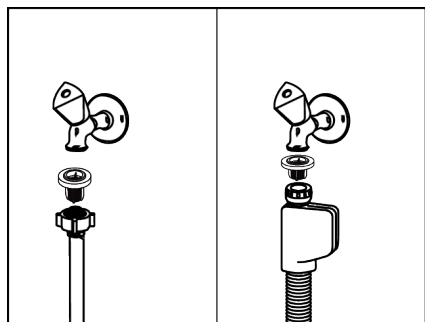

Controleer of de gaten van de waaierconstructie verstopt zijn. Als er een verstopping is, verwijder dan de waaier en reinig deze. (Afhankelijk van het model)

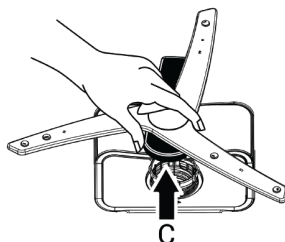

Om de onderste schroefgroep te verwijderen en schoon te maken, houdt u deze met één hand vast vanaf de punten (C) in de afbeelding en trekt u deze omhoog. Bevestig na het reinigen de schroefgroep opnieuw door dezelfde stappen in omgekeerde volgorde te volgen. (Afhankelijk van het model)

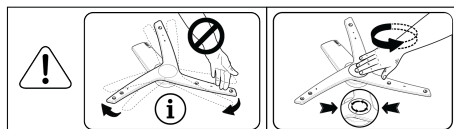


8.4 Reinigen van de schroeven


Reinig de waaiers minstens één keer per week om een efficiënte werking van de machine te garanderen.

Onderste schroef

Controleer of de gaten van de onderste waaier (1) verstopt zijn. Als er een verstopping is, verwijder dan de waaier en reinig deze. U kunt de onderste waaier verwijderen door deze naar boven te trekken (afhankelijk van het model)

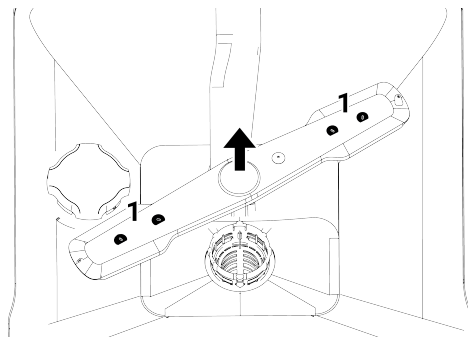

i Probeer de schroef niet te draaien door de uiteinden vast te houden. Als u het aan de uiteinden probeert te draaien, kan het tandwielsysteem in de schroef breken.

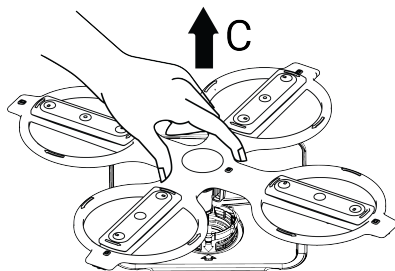


Om de onderste schroefgroep te verwijderen en schoon te maken, houdt u deze met één hand vast vanaf de punten (C) in de afbeelding en trekt u deze omhoog. Bevestig na het reinigen de schroefgroep opnieuw door dezelfde stappen in omgekeerde volgorde te volgen. (Afhankelijk van het model)

Bovenste schroef

Controleer of de gaten van de bovenste waaier (1) verstopt zijn. Als er een verstopping is, verwijder dan de waaier en reinig deze. U kunt de bovenste waaier verwijderen door de moer naar links te draaien.

Zorg er bij het opnieuw bevestigen van de bovenste schroef voor dat u de moer volledig vastdraait.

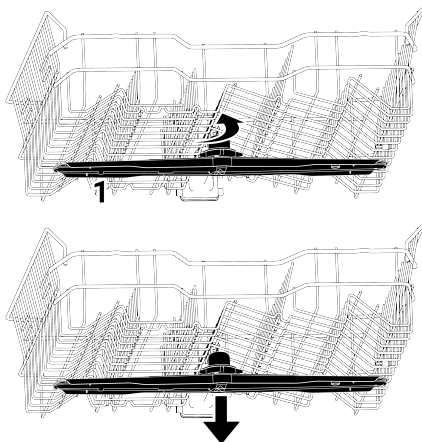

9 Problemen oplossen

9.1 Foutcodes, oorzaken en oplossingen

Foutcode	Reden	Oplossing
E01 Waarschuwing P1 Blinks De aan/UIT-LED knippert.	Fout bij binnendringen van water in het chassis	1- Het foutdetectie-algoritme is geactiveerd. 2- Het programma eindigt. Als je de fout blijft zien, 1-Schakel de elektriciteit uit. 2. Sluit de klep. 3. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
E02 Waarschuwing P2 Blinks Het waterafsnijdingspictogram licht op. Het LED-lampje van de wasmachine brandt.	Fout bij wateruitval	Controleer het netwerk.
	Het filter is verstopt.	1-Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Koppel de watertoevoer los. 3. Verwijder de watertoevoerslang. 4. Controleer en reinig het filter. 5. Sluit de watertoevoer aan. 6. Sluit de elektriciteit aan.
	Anders	Als de fout aanhoudt, 1- Schakel uw machine uit. 2. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
E06 Waarschuwing P2 knippert P6 knippert	De temperatuursensor in de machine is defect.	Als je deze fout blijft zien en je wasprestaties zijn afgenomen, 1- Schakel uw machine uit. 2. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
E07 Waarschuwing F2 knippert F1 en F2 knipperen	De watermeter is defect.	1- Het foutdetectie-algoritme is geactiveerd. 2- Het programma eindigt. Als je de fout blijft zien, 1-Schakel de elektriciteit uit. 2. Sluit de klep. 3. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.



Foutcodes kunnen variëren afhankelijk van het model.

9.2 Problemen oplossen

De machine werkt niet.

- De stekker mag niet in het stopcontact zitten. >>> Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- De zekering is mogelijk doorgebrand. >>> Controleer de zekeringen in uw huis.
- Er is misschien geen water. >>> Zorg ervoor dat de waterinlaatkraan open staat.

- De machinedeur kan open zijn. >>> Zorg ervoor dat u de machinedeur sluit.
- De "Aan/Uit-knop" is mogelijk niet ingedrukt. >>> Zorg ervoor dat u de machine hebt ingeschakeld door op de "Aan/Uit-knop" te drukken.

De vaat wordt niet goed gewassen.

- De gerechten worden lukraak geplaatst. >>> Plaats de gerechten zoals aangegeven in de handleiding.
- Het verkeerde programma is geselecteerd. >>> Kies een programma dat op een hogere temperatuur en voor een langere duur wast.
- De vaat is erg vies >>> Verwijder grof vuil van je vaat met een servet voordat je ze in de vaatwasser zet.
- De schroeven zitten vast. >>> Voordat u met het programma begint, moet u zowel de bovenste als de onderste propellers handmatig draaien om ervoor te zorgen dat ze vrij kunnen draaien.
- De ventilatieopeningen van de propeller zijn verstopt. >>> De ventilatieopeningen van de onderste of bovenste schroef kunnen verstopt zijn met voedselresten zoals citroenpitten. Reinig de schroeven met regelmatige tussenpozen, zoals weergegeven in het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- De filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem met regelmatige tussenpozen, zoals weergegeven in het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- De filters zijn niet correct geïnstalleerd. >>> Controleer het filtersysteem en zorg ervoor dat ze correct zijn geïnstalleerd.
- De manden zijn overbelast. >>> Overbelast de manden niet boven hun capaciteit.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden opgeslagen. >>> Als u poedervormig wasmiddel gebruikt, bewaar het wasmiddelpakket dan niet op vochtige plaatsen. Bewaar het indien mogelijk in een bak met een deksel. We raden aan om tabletwasmiddel te gebruiken voor gemakkelijk opbergen.

- Er is niet genoeg wasmiddel toegevoegd. >>> Als u poedervormig wasmiddel gebruikt, voeg dan de juiste hoeveelheid toe op basis van de mate van vervuiling van uw vaat en de instructies van het programma. We raden aan om tabletwasmiddel te gebruiken voor het beste resultaat.

- Glansspoelmiddel is onvoldoende. >>> Controleer de waarschuwingsindicator voor laag glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Als er voldoende glansspoelmiddel in de machine zit, verhoogt u de instelling van het glansspoelmiddel.
- Het deksel van het wasmiddelcompartiment is niet gesloten. >>> Sluit na het vullen met afwasmiddel het deksel van het afwasmiddelcompartiment.

De gerechten worden niet gedroogd.

- De gerechten worden lukraak geplaatst. >>> Zet je vaat zo neer dat er zich tijdens het wassen geen water in ophoopt.
- Glansspoelmiddel is onvoldoende. >>> Controleer de waarschuwingsindicator voor laag glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Als er voldoende glansspoelmiddel in de machine zit, verhoogt u de instelling van het glansspoelmiddel.
- De machine werd onmiddellijk geleegd nadat de wascyclus was voltooid. >>> Leeg uw machine niet onmiddellijk nadat de wascyclus is voltooid. Laat de stoom ontsnappen door de deur iets te openen en leeg de machine wanneer de vaat is afgekoeld tot een aanraakbaar niveau. Begin met het legen van de onderste mand. Dit voorkomt dat er water achterblijft op items in de bovenste mand op items in de onderste mand druppelen.
- Het verkeerde programma is geselecteerd. >>> Programma's met een korte duur hebben lage spoeltemperaturen, wat resulteert in slechte droogprestaties. Kies langere programma's voor betere droogprestaties.

- Tabletwasmiddel is gebruikt, maar de tabletknop is niet ingedrukt > >> Als uw machine een "tabletwasmiddel" -functie heeft bij gebruik van multifunctioneel wasmiddel, activeer deze dan.
- De oppervlaktekwaliteit van het keukengerei is slecht. >>> Keukengerei met beschadigde oppervlakken kan niet de verwachte wasprestaties leveren en is niet hygiënisch veilig in gebruik. Bovendien is water moeilijk af te voeren van beschadigde oppervlakken. Het wassen van dergelijk keukengerei in een vaatwasser wordt niet aanbevolen.
- Het is normaal om droogproblemen te ervaren met teflon kookgerei. Dit heeft te maken met de aard van Teflon. Omdat teflon en water verschillende oppervlaktespanningen hebben, blijven waterdruppels als kralen op het teflonoppervlak achter.

Thee-, koffie- of lippenstiftvlekken blijven op de vaat achter.

- Het verkeerde programma is geselecteerd. >>> Kies een programma dat op een hogere temperatuur en voor een langere duur wast.
- De oppervlaktekwaliteit van het keukengerei is verslechterd. >>> Thee, koffie-vlekken en andere geverfde vlekken zijn in de beschadigde oppervlakken gesijpeld, waardoor ze niet geschikt zijn voor gebruik in de vaatwasser. Verwachte wasprestaties kunnen niet worden bereikt met keukengerei van beschadigde oppervlakken en het gebruik ervan is niet hygiënisch. Het wassen van dergelijk keukengerei in een vaatwasser wordt niet aanbevolen.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden opgeslagen. >>> Als u poedervormig wasmiddel gebruikt, bewaar het wasmiddelpakket dan niet op vochtige plaatsen. Bewaar het indien mogelijk in een bak met een deksel. We raden aan om tabletwasmiddel te gebruiken voor gemakkelijk opbergen.

Gerechten blijven achter met kalkaanslagvlekken en glaswerk krijgt een troebel uiterlijk.

- Glansspoelmiddel is onvoldoende. >>> Controleer de waarschuwingsindicator voor laag glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Als er voldoende glansspoelmiddel in de machine zit, verhoogt u de instelling van het glansspoelmiddel.
- De instelling voor de waterhardheid is te laag of het zoutgehalte is onvoldoende. >>> Controleer de instelling van de waterhardheid door de hardheid van het leidingwater nauwkeurig te meten.
- Er is een zoutlek. >>> Let er bij het vullen met zout op dat u het niet rond de vulopening morst. Zorg er na het vullen met zout voor dat het deksel van het zoutreservoir gesloten is. Voer het voorwasprogramma uit om gemorst zout uit de machine te verwijderen. Controleer het deksel opnieuw aan het einde van het programma, aangezien eventuele zoutdeeltjes die onder het deksel achterblijven tijdens de voorwasstap zullen oplossen en daarom kunnen losraken.

Er zit een vreemde geur in de machine.

- Een nieuwe wasmachine heeft zijn eigen karakteristieke geur. Deze geur verdwijnt na een paar wasbeurten.
- De filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem met regelmatige tussenpozen, zoals weergegeven in het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- De glansmiddeldispenser bevat chemicaliën die geurtjes kunnen veroorzaken. >> > Gebruik geen chemicaliën zoals azijn, handwasmiddel of ontkalker.
- Vuile vaat blijft 2-3 dagen in de vaatwasser staan. >>> Als u de machine niet onmiddellijk na het plaatsen van de vaat gaat starten, verwijder dan het vuil van de vaat en voer om de twee dagen het wasmiddelvrije voorwasprogramma uit. Sluit in dergelijke gevallen de machinedeur niet volledig om geurvorming in de ma-

chine te voorkomen. Je kunt ook geurverwijderaars en machinereinigingsgebruiken die op de markt verkrijgbaar zijn.

Roestvlekken, verkleuring en aantasting van het oppervlak van gerechten.

- Er is een zoutlek. >>> Zout kan bederf en roest op metalen oppervlakken veroorzaken. Let er bij het vullen met zout op dat u het niet rond de vulopening morst. Zorg er na het vullen met zout voor dat het deksel van het zoutreservoir gesloten is. Reinig gemorst zout uit de machine door het voorwasprogramma uit te voeren. Controleer het deksel opnieuw aan het einde van het programma, aangezien eventuele zoutdeeltjes die onder het deksel achterblijven tijdens de voorwasstap zullen oplossen en daarom kunnen losraken.
- Zout voedselresten zijn lange tijd op de gerechten achtergebleven. >>> Als bestek dat verontreinigd is met dergelijk voedsel in de vaatwasser moet worden achtergelaten, moet het vooraf worden gewassen om het vuil van het oppervlak te verwijderen, of de vaat moet onmiddellijk worden gewassen.
- De elektrische installatie heeft geen aardleiding. >>> Controleer of uw machine is aangesloten op een goede aardleiding. Anders zal statische elektriciteit die in de machine wordt opgewekt, bogen en putjes op het oppervlak van metalen voorwerpen veroorzaken, waardoor de beschermende laag wordt verwijderd en verkleuring wordt veroorzaakt.
- Er zijn sterke reinigingsmiddelen gebruikt, zoals bleekmiddel. >>> De beschermende laag op metalen oppervlakken wordt beschadigd wanneer deze in contact komt met reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel en verliest na verloop van tijd zijn effectiviteit. Was uw vaat niet met bleekmiddel.
- Metalen gebruiksvoorwerpen, met name messen, zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. >>> Het gebruik van messen voor doeleinden zoals het openen van blikken beschadigt

de beschermende coating op de uiteinden. Gebruik geen metalen keukengerei voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.

- Het bestek is gemaakt van roestvrij staal van lage kwaliteit. >>> Roestvorming is onvermijdelijk voor dergelijke artikelen en ze mogen niet in de vaatwasser worden gewassen.
- Eerder geroest keukengerei werd in de vaatwasser gewassen. >>> Tijdens het wassen kan roest van een roestig voorwerp migreren naar andere roestvrijstaal oppervlakken, waardoor ook op die oppervlakken roest ontstaat. Dergelijke items mogen niet in de vaatwasser worden gewassen.

Er zitten wasmiddelresten op de wasmiddeldispenser.

- Het wasmiddel werd lang voordat de wascyclus begon toegevoegd. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel toevoegt vlak voordat u met de was begint.
- Het deksel van de wasmiddeldispenser kan tijdens het wassen niet worden geopend. >>> Plaats de vaat op een manier die de opening van het deksel van de wasmiddeldispenser en de waterstroom van de waaiers naar de dispenser niet belemmert.
- Het wasmiddel is onder ongeschikte omstandigheden opgeslagen. >>> Als u poedervormig wasmiddel gebruikt, bewaar het wasmiddelpakket dan niet op vochtige plaatsen. Bewaar het indien mogelijk in een bak met een deksel. We raden aan om tabletwasmiddel te gebruiken voor gemakkelijk opbergen.
- De ventilatieopeningen van de propeller zijn verstopt. >>> De ventilatieopeningen van de onderste of bovenste schroef kunnen verstopt zijn met voedselresten zoals citroenpitten. Reinig de schroeven met regelmatige tussenpozen, zoals weergegeven in het gedeelte "Reiniging en onderhoud".

De patronen en decoraties op het keukengerei vervagen.

- Gedessineerde glazen en porselein met overglazuurpatronen zijn niet geschikt om in de vaatwasser te wassen. Fabrikanten van glazen en porseleinen serviesgoed raden af om dit soort kookgerei in een vaatwasser te wassen.

De vaat wordt bekrast.

- Keukengerei en accessoires gemaakt van of met aluminium mogen niet in de vaatwasser worden gewassen.
- Er is een zoutlek. >>> Let er bij het vullen met zout op dat u het niet rond de vulopening morst. Gemorst zout kan krassen veroorzaken. Zorg er na het vullen met zout voor dat het deksel van het zoutreservoir gesloten is. Voer het voorwasprogramma uit om gemorst zout uit de machine te verwijderen. Controleer het deksel opnieuw aan het einde van het programma, aangezien eventuele zoutdeeltjes die onder het deksel achterblijven tijdens de voorwasstap zullen oplossen en daarom kunnen losraken.
- De instelling voor de waterhardheid is te laag of het zoutgehalte is onvoldoende. >>> Controleer de instelling van de waterhardheid door de hardheid van het leidingwater nauwkeurig te meten.
- Onjuiste plaatsing van gerechten. >>> Wanneer u glazen en ander glazen keukengerei in de manden plaatst, leg ze dan tegen de rand, planken of glasdraad van de mand, niet op andere borden. Tijdens het wassen kan de impact van water waardoor twee glazen of andere vaat tegen elkaar botsen, krassen/breuk op de oppervlakken veroorzaken.
- De glazen bekken hebben een wazige, melkvlekachtige markering die niet loslaat wanneer ze met de hand worden afgeveegd. Wanneer hij tegen het licht wordt gehouden, komt er een blauwachtig/regenboogkleurig uiterlijk tevoorschijn.

- Er is te veel glansspoelmiddel gebruikt. >>> Verlaag de glansmiddelinstelling. Reinig eventueel gemorst glansspoelmiddel bij het bijvullen.
- Corrosie is opgetreden op het glas door zacht water. >>> Controleer de instelling van de waterhardheid door de hardheid van uw leidingwater nauwkeurig te meten. Als uw leidingwater zacht is (<5 dH), gebruik dan geen zout. Gebruik wasprogramma's die op hogere temperaturen wassen (zoals 60-65 graden). Je kunt ook in de handel verkrijgbare glasbeschermende reinigingsmiddelen gebruiken.

Er vormt zich schuim in de machine.

- De borden werden met de hand afgewassen met afwasmiddel voordat ze in de vaatwasser werden geplaatst en vervolgens in de machine geplaatst zonder af te spoelen. >>> Handwaszeppen hebben geen schuimcontrole. Het is niet nodig om de vaat met de hand af te wassen met afwasmiddel voordat je ze in de vaatwasser doet. Spoel gewoon grof vuil van het oppervlak van de vaat af met water of schraap het eraf met een papieren handdoek of vork.
- Spoelmiddel werd gemorst in de machine tijdens het bijvullen. >>> Pas op dat u tijdens het bijvullen geen glansspoelmiddel in de machine morst. Ruim eventueel gemorst spoelmiddel op met keukenpapier of servet.
- Het deksel van het spoelmiddelcompartiment was opengelaten. >>> Zorg ervoor dat u het deksel van het glansspoelmiddelcompartiment sluit nadat u het met glansspoelmiddel hebt gevuld.
- Het wasmiddel is mogelijk verlopen of is mogelijk niet onder de juiste omstandigheden bewaard. >>> Controleer de informatie op de verpakking van het wasmiddel.

Er lekt schuim uit de vaatwasser.

- De machine staat mogelijk niet waterpas of de voeten zijn mogelijk niet goed afgesteld. >>> Zorg ervoor dat de machine waterpas staat.

- Het kan te wijten zijn aan het wasmiddel dat je gebruikt. >>> Vervang het wasmiddel.

Keukengerei breekt.

- De gerechten worden lukraak geplaatst. >>> Plaats de gerechten zoals aangegeven in de handleiding.
- De manden zijn overbelast. >>> Overbelast de manden niet boven hun capaciteit.

- Het water blijft in de vaatwasser nadat het programma is voltooid.
- De filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is. Reinig het filtersysteem met regelmatige tussenpozen, zoals weergegeven in het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- De afvoerslang is verstopt/verstopt. >>> Controleer de afvoerslang. Verwijder het indien nodig, verwijder de verstopping en installeer het opnieuw zoals aangegeven in de installatie-instructies.

10 DISCLAIMER / WAARSCHUWING

Sommige (eenvoudige) storingen kunnen adequaat worden afgehandeld door de eindgebruiker zonder enig veiligheidsprobleem of onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de grenzen en in overeenstemming met de volgende instructies (zie de sectie "Zelfreparatie"). Daarom moeten reparaties, tenzij anders geautoriseerd in het gedeelte "Zelfreparatie" hieronder, worden gericht aan geregistreerde professionele reparateurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele reparateur is een professionele reparateur die door de fabrikant toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product volgens de methoden die zijn beschreven in wetgevingshandelingen op grond van Richtlijn 2009/125/EG.

Alleen de serviceagent (d.w.z. geautoriseerde professionele reparateurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer in de gebruikershandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde dealer, mag echter service verlenen onder de garantievoorwaarden. Houd er daarom rekening mee dat reparaties door professionele reparateurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) vervalt de garantie.

Zelfreparatie

Zelfreparatie kan door de eindgebruiker worden uitgevoerd met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: pakkingen, filters, deurscharnier, manden, propellers,

plastic accessoires enz. (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar in support.beko.com vanaf 1 maart 2021).

Om de veiligheid van het product te garanderen en om het risico op ernstig letsel te voorkomen, moet de genoemde zelfreparatie bovendien worden uitgevoerd volgens de instructies in de gebruikershandleiding voor zelfreparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com. Trek voor uw veiligheid de stekker uit het stopcontact voordat u een poging tot zelfreparatie onderneemt. Reparatie- en reparatiepogingen door eindgebruikers voor onderdelen die niet op een dergelijke lijst staan en/of die niet voldoen aan de instructies in de gebruikershandleidingen voor zelfreparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com, kunnen aanleiding geven tot veiligheidsproblemen die niet te wijten zijn aan Beko, en zullen de garantie van het product ongeldig maken. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen dat eindgebruikers zich onthouden van pogingen om reparaties uit te voeren die buiten de genoemde lijst met reserveonderdelen vallen, en in dergelijke gevallen contact opnemen met erkende professionele reparateurs of geregistreerde professionele reparateurs. Integendeel, dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen veiligheidsproblemen veroorzaken en het product beschadigen en vervolgens brand, overstroming, elektrocutie en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden gericht aan erkende professionele herstell-ers of geregistreerde professionele herstell-ers: motor, circulatiepomp, afvoerpomp, warmtepomp, verwarmingstoestellen, lei-dingen, slangen, klemmen, klepfilters, aqua stop, deur, paneel, elektronische kaarten, displaykaarten, waterniveauschakelaar, de-bietmeter, thermostaat, temperatuursenso-ren enz.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprake-lijk worden gesteld in gevallen waarin eind-gebruikers het bovenstaande niet naleven. De beschikbaarheid van reserveonderdelen van de vaatwasser die je hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn er originele reserveonderdelen beschikbaar om de vaat-wasser goed te laten werken.

