


Guide rapide

Fonctionnement de l'appareil

⚠️ Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

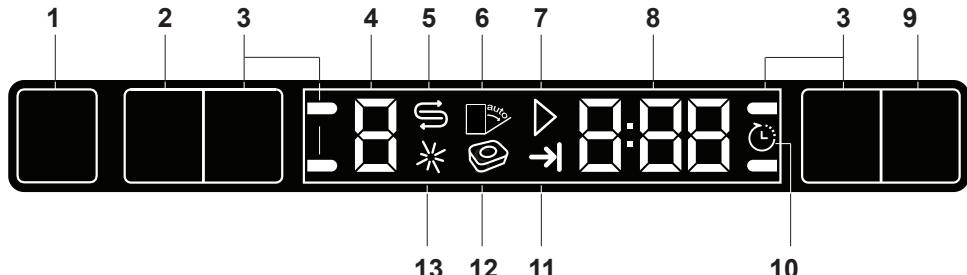

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Sélection de programme / Annulation de programme (3 secondes)
3. Touches de fonction
 - F1 Fonction Hygiène Intense
 - F2 Fonction SteamGloss
 - F3 SelfDry Fonction
 - F4 Fonction Demi-charge
4. Indicateur de programme
5. Indicateur de sel
6. SelfDry Indicateur
7. Voyant Départ / Annulation
8. Indicateur de Départ différé / durée du programme
9. Touche de Départ différé
10. Indicateur de Départ différé
11. Indicateur de fin de programme
12. (N'est pas utilisé)

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne						
Numéro du programme	0	1	2	3	4	5
Nom du programme	Nettoyage cuve	Intensif	Eco *	Délicat	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Température de nettoyage	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Degré de saleté	Il est recommandé de procéder au nettoyage et à l'entretien de la machine tous les 1 à 2 mois. Cette opération doit se faire lorsque la machine est vide. Pour un résultat efficace, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage spécialement adaptés	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.	Adapté au lavage de la vaisselle avec une quantité normale de terre. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la directive européenne sur l'écoconception.	Programme spécial de nettoyage en douceur pour verres délicats.	Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de salissure normal.	Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.
Prélavage	-	Élevé	Moyen	Faible	Moyen	Faible
Lavage	-	+	-	-	-	-
Séchage	+	+	+	+	+	+
Durée (mn)	75	173	245	135	58	30
Eau (l)	15,20	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Énergie (kWh)	0,7	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8

Capacité de chargement: 15

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans les conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. * Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont donc indicatives. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les durées du programme.

Guide rapide

Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patiencez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

Après avoir détecté la dureté de l'eau :

- Après avoir mis en marche la machine, appuyez simultanément sur les touches Démarrage différé et P+/P. Après l'affichage du compte à rebours (3, 2, 1), maintenez ces touches enfoncées pendant un moment.
- Appuyez sur la touche P+/P pour activer la position(r..) .
- Avec la touche de démarrage différé, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau fournie. Référez-vous au « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau » pour un réglage adéquat.
- Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 2. (r2)
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 3. (r3)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 4. (r4)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 5. (r5)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
 - Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
 - Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.
- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.