

Koffiezetapparaat

Gebruikershandleiding



CFM4350B

NL

01M-8836593200-2618-01



beko









INHOUDSOPGAVE




NEDERLANDS

6-11



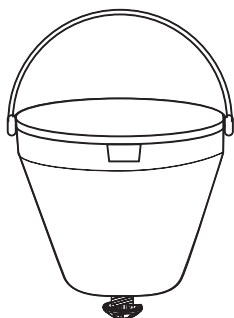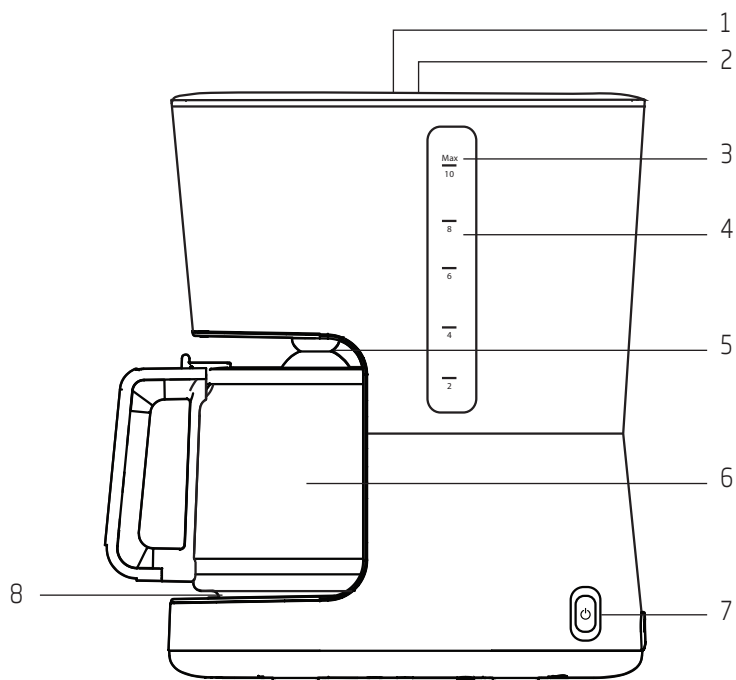

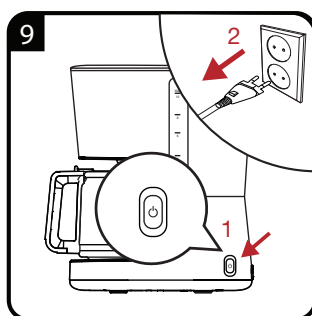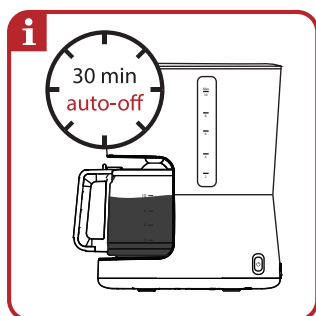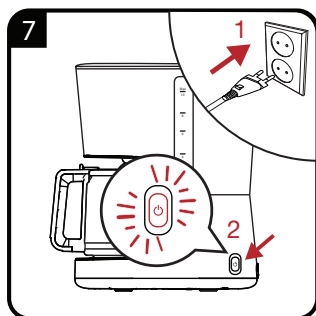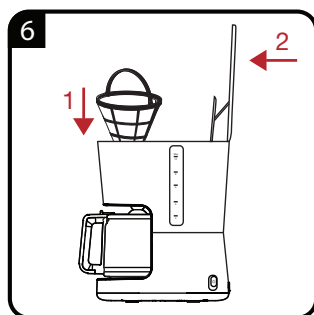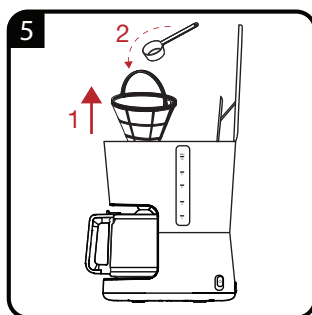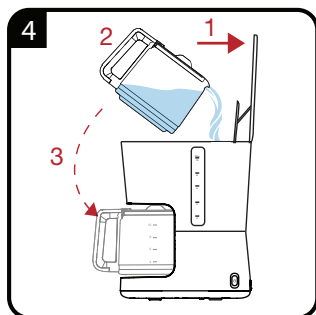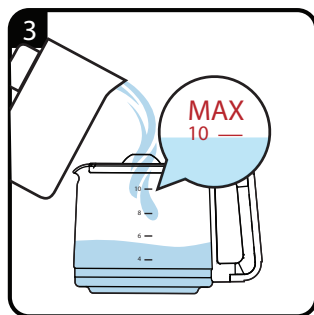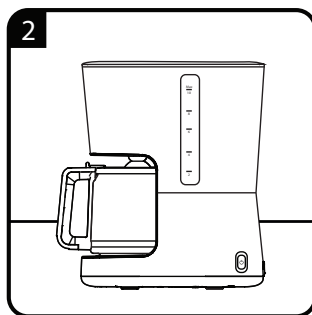

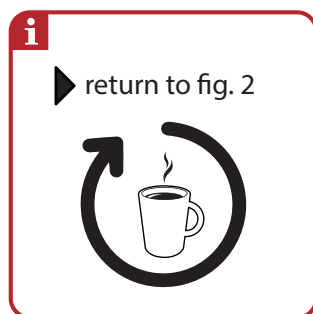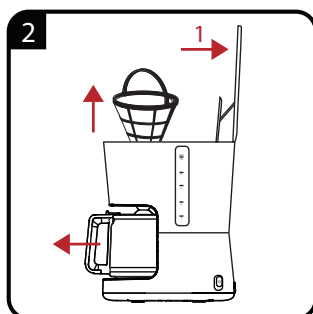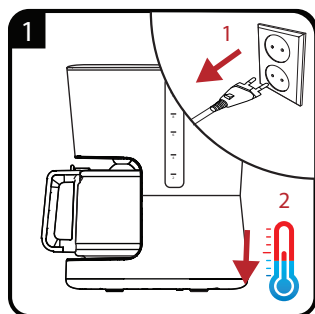

NL	BEDIENING	REINIGING EN ONDERHOUD

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

1. Filterhouderdeksel
2. Filterhouder
3. Indicator waterpeil
4. Waterreservoir
5. Druppelstop
6. Glazen kan
7. Aan-/uitknop
8. Warmhoudplaat

Accessoires

Koffiemaatschepje

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.



Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.

Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50-60Hz

Vermogen: 900 W

Automatische uitschakeling: 30 min.

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-norm.



Het bevat geen pcb.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

Dit deel bevat veiligheidinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als deze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de betrokken gevaren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer altijd uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik op plaatsen zoals:
 - winkels, kantoren en personeelskeukens in andere werkomgevingen,
 - boerderijen,
 - door gasten in hotels, motels en andere typen overnachtingsomgevingen,
 - bed and breakfasts.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Voor extra bescherming moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van maximaal 30 mA.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een geaard stopcontact.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Beknel of buig het stroomsnoer niet en wrijf het niet langs scherpe randen, om elke schade te voorkomen.
- Raak het apparaat of zijn stekker als die in het stopcontact zit niet aan met natte of vochtige handen.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor professionele cateringsdoeleinden.
- Vul het apparaat nooit tot voorbij de maximale niveau-indicator, want er kan dan kokend water uitspatten.
- Vul de waterkoker ook niet tot onder de minimale niveau-indicator.
- Open het deksel niet terwijl het water opwarmt.
- Plaats het deksel van het apparaat zodanig dat de hete stoom niet naar u is gericht.
- Houd het apparaat alleen vast bij het handvat.
- Als er geen water uit de filterhouder druppelt tijdens de werking, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 10 minuten afkoelen. Open daarna het filterdeksel en controleer.
- Laat het apparaat nooit werken als er geen water in zit.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel en vlak oppervlak.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning.
- Dompel het apparaat of de stroomstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare of ontvlambare plaatsen en materialen.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, sla ze dan op buiten het bereik van kinderen.

2 Bediening



Het wordt voor een goede koffiesmaak aanbevolen met het apparaat minstens 4 koppen koffie te zetten.



Om de warmte beter te kunnen vasthouden, bevelen wij aan om de pot om te spoelen met heet water voordat u start met het koffiezetproces.



Gebruik alleen schoon, koud en vers drinkwater.



Er bevindt zich een druppeluitsparing in de achterkant van het waterreservoir om te voorkomen dat de capaciteit van het koffiezetapparaat overschreden wordt. Indien u teveel water toevoegt, zal dit eraan de achterkant van het apparaat uitdruppelen.



WAARSCHUWING: Als de glazen kan (6) niet goed geplaatst is, werkt de druppelstopfunctie (5) niet goed. Dit kan overlopen van heet water of hete koffie veroorzaken.



Het koffiezetproces kan op elk willekeurig moment worden gestopt door nogmaals op de Aan-/uitknop (7) te drukken.



Het apparaat is voorzien van een druppelstop (5) die zich onder de filterhouder (2) bevindt en maakt het mogelijk de glazen kan (6) kort te verwijderen om koffie in te schenken voordat de machine klaar is met het doorlopen van het water.



WAARSCHUWING: Verzekert u er wel van de glazen kan (6) snel (max. 30 seconden) op het warmhoudplaatje (8) te zetten. Anders zou de gezette koffie uit het filter kunnen overlopen. Schakel, indien u de glazen kan langer dan 30 seconden wilt gebruiken, het apparaat uit.



WAARSCHUWING: Haal nooit de filterhouder (2) eruit tijdens het koffiezetproces, zelfs als er geen water meer uit loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit de filterhouder lopen en letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING: Als er na een aantal seconden geen water/koffie uit de filterhouder (2) loopt terwijl de glazen kan (6) correct op zijn plaats staat (8), trek dan direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht 10 minuten voordat u de filterhouder (2) opent en controleert.



WAARSCHUWING: Wanneer het koffiezetproces eindigt en de waterniveau-indicator (3) die "10" aangeeft leeg is, zit er nog steeds hete vloeistof in de filterhouder (2). Wacht een paar minuten zodat de resterende vloeistof in de glazen kan druppelt (6).



Als u door wilt gaan met het koffiezetproces, herhaal dan de procedure van 1 - 12. Laat het apparaat ten minste 15 minuten afkoelen tussen elk koffiezetproces.

2 Bediening

Aanwijzingen en tips

- Gebruik zacht of gefilterd water om kalkaanslag te vermijden.
- Bewaar ongebruikte koffie op een koele, droge plaats. Na het openen van een pak koffie dient u dit goed af te sluiten om de versheid te behouden.
- Het koffiedik in het filter niet hergebruiken, want dit vermindert de smaak.
- Het wordt niet aanbevolen de koffie op te warmen aangezien het zijn beste smaak heeft meteen na het zetten.

3 Informatie

3.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: Plaats het apparaat of het stroomsnoer nooit in water of een andere vloeistof.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek of keukenpapier, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.



U kunt ook witte azijn en citroensap gebruiken in plaats van een commercieel verkrijgbare ontkalker.

3.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. Zorg dat de stekker van het apparaat uitgetrokken is en dat het volledig droog is.
- Berg het apparaat op een koele, droge plaats op. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is.

3.3 Hantering en transport

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt het tegen fysieke beschadiging.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

3.4 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

3.5 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het product dat u gekocht heeft, voldoet aan de EU RoHS Richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

3.6 Verpakkingsinformatie



De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.



Raadpleeg de omslag van de gebruikershandleiding voor hoofdstukken over eerste gebruik, algemeen gebruik en reiniging.

