

# Compact Smoothie Maker

Gebruikershandleiding



TBP 7354 X

**NL**

01M-8838023200-2618-01

**beko**

## Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

### Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



**WAARSCHUWING:** Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.



Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.



Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.



Beschermingsklasse tegen een elektrische schok.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-norm.



Het bevat geen pcb.

# INHOUDSOPGAVE

---

**NEDERLANDS**      **4-19**

---

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect gebruik te voorkomen!

Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging. Als dit apparaat aan een derde partij wordt doorgegeven, dient deze handleiding ook te worden overhandigd.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor professionele cateringsdoeleinden. Het mag niet commercieel gebruikt worden.
- De messen zijn zeer scherp! Hanteer de scherpe messen met uiterste voorzichtigheid, vooral tijdens het verwijderen en reinigen, om letsel te voorkomen en volg alle instructies op.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Voor extra bescherming moet dit apparaat

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg een elektricien voor advies.

- Dompel de motorbehuizing, stroomkabel of stekker niet onder in water of enige andere vloeistof. Houd het niet onder stromend water. Alleen het deksel en de plastic kan kunnen veilig worden gereinigd met water en afwasmiddel in de vaatwasser.
- Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte verlaat of indien er zich een defect voordoet. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen.
- Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Gebruik voor het apparaat geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of het apparaat beschadigd is.

- Haal het apparaat onder geen enkel beding uit elkaar. Bij schade veroorzaakt door onjuiste hantering worden geen garantieclaims geaccepteerd.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt! Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor deze laatste indien zij het gebruik van het apparaat werd aangeleerd of als ze het gebruiken onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Er wordt uiterste voorzichtigheid geboden als het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vaardigheden.
- Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met voedsel in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor details het deel "Reiniging en onderhoud".
- Gebruik of plaats het apparaat nooit op of in de buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, kookplaat of warme oven.
- Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is.
- Gebruik het apparaat nooit in of in de buurt van brandbare of ontvlambare plaatsen en materialen.
- Bedien het apparaat alleen met de bijgeleverde onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte handen.

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Plaats het apparaat, bevestigingen, stroomsnoer of stekker nooit op hete oppervlakken zoals gas- of elektrische branders of oppervlakken van hete ovens en gebruik het nooit met hete vloeistoffen of voedsel. Laat heet voedsel en vloeistoffen tot min. 80°C of minder afkoelen vóór het in het apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak, schoon, droog en slipvrij oppervlak.
- Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in gebruik is.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd toegankelijk is.
- Het mes is heel scherp! Hanteer om letsel te voorkomen het scherpe mes zeer voorzichtig, in het bijzonder bij het verwijderen en reinigen.
- Gebruik het apparaat niet als het mes beschadigd is of tekenen van slijtage vertoont.

Reinig het apparaat nooit met blote handen.



# 1

## Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Probeer het apparaat nooit te gebruiken zonder het deksel.
- Probeer het deksel niet te verwijderen voordat de messen volledig stilstaan.
- Er kan een spatel worden gebruikt om het voedsel uit de plastic kan te verwijderen. Het apparaat dient uitgeschakeld te zijn voordat u dit doet.
- Laat het apparaat voor het verwerken van voedsel nooit langer draaien dan nodig.
- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat het mes en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor korte gebruikperiodes en mag slechts maximaal 1 minuut continu achter elkaar gebruikt worden. Laat het apparaat na gebruik voldoende afkoelen.
- Vermaal geen ijsblokjes.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit alvorens accessoires te vervangen of onderdelen aan te raken die tijdens gebruik bewegen.

## 1.1 Naleving van de WEEE-richtlijn en verwerking van afvalproducten



Dit product bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals bepaald in de "Richtlijn voor toezicht op verwijdering van elektrische en elektronische apparaten" uitgegeven door het Ministerie van milieu en stadsplanning. Voldoet aan de WEEE-verordening. Dit apparaat werd van hoogwaardige onderdelen en materialen gemaakt die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil aan het einde van zijn levensduur. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Vraag bij uw gemeente naar de inzamelpunten. Help mee het milieu en natuurlijke bronnen te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

## 1.2 Verpakkingsinformatie



De verpakking van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale wetgeving. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.

## 1.3 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat doet, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Volg de andere instructies en tijden gespecificeerd in de gebruikershandleiding op. Kies lage snelheidsniveaus indien geschikt voor het te bereiden voedsel. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.

## 2 Compact Smoothie Maker

### 2.1 Overzicht



## 2 Compact Smoothie Maker

1. Kan (x2)
2. Hakmes
3. Motorbehuizing
4. Lage snelheidsknop "I"
5. Hoge snelheidsknop "II"
6. Antislipvoetjes
7. Kabelhaspel
8. Deksel

### 2.2 Technische gegevens

**Voedingsspanning:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Vermogen:** 350 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

## 3 Bediening

### 3.1 Voorbereiding

**WAARSCHUWING:**

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit alvorens accessoires te vervangen of onderdelen aan te raken die tijdens gebruik bewegen.


1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen.
2. Neem de volledige eenheid van de motorbehuizing (3) eraf en plaats dit op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld op het aanrecht.

**WAARSCHUWING:**

De meseenheid (2) is heel scherp! Hanteer om letsel te voorkomen het scherpe mes zeer voorzichtig, in het bijzonder bij het verwijderen en reinigen.


3. Reinig alle onderdelen, met uitzondering van de motorbehuizing (3) zoals beschreven in "Reiniging en onderhoud".

4. Zet vervolgens de blenderkan in de omgekeerde volgorde weer in elkaar.
5. Plaats de hakmeseenheid (2) op de kan (1) door hem met de wijzers van de klok mee te draaien. U kunt de richting van de "vergrendel"-pijl zien aan de onderkant van de hakmeseenheid (2).

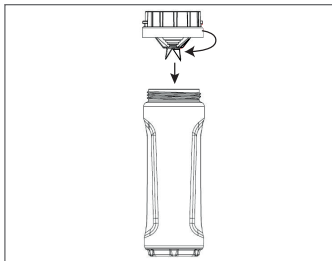

6. Zet de kan (1) op de motorbehuizing (3). Vergrendel de kan met de wijzers van de klok mee in overeenstemming met de "vergrendel"-pijl op de motorbehuizing (3).
7. Om de kan (1) weer los te maken, draai hem tegen de wijzers van de klok in.

## 3 Bediening

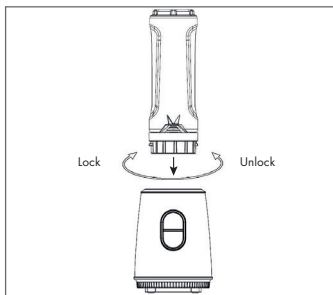

Zorg dat de uitsparingen aan de onderkant van de kan (1) passen in die van de motorbehuizing (3).

8. Snij, voordat u het apparaat gebruikt, het voedsel in kleine stukjes.

### 3.2 Mixen

1. Plaats het apparaat op een vlakke en droge ondergrond. De antislipvoetjes (6) zorgen voor de stabiliteit van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de stroomkabel uit de stroomvoorziening gehaald is.

3. Verwijder de kan (1) van de motorbehuizing (3); hiervoor draait u de kan tegen de wijzers van de klok in en u tilt hem op; zet het hakmes (2) uit en draai met de wijzers van de klok mee.
4. Doe nu de te mengen ingrediënten in de kan (1). De ingrediënten mogen slechts ongeveer 2-5 cm lang zijn.



Voeg water of melk toe om de blender soepel te laten functioneren.



Meng 3 eenheden hard voedsel en 2 eenheden water om soepel te kunnen mengen/pureren.

(d.w.z. 60 g hard voedsel op 40 ml water).

## 3 Bediening



**WAARSCHUWING:** Doe geen heet voedsel of hete vloeistoffen in de kan (1). Als u soep pureert, zorg dan dat de temperatuur van de vloeistof niet boven de 40 °C komt.



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit leeg (zonder voedsel) draaien.



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit werken zonder dat de kan op de motorbehuizing (3) is geplaatst.

5. Sluit het reservoir met het hakmes (2).

6. Plaats het reservoir op de motor eenheid recht op zodat het hakmes (2) naar onder wijst.



**WAARSCHUWING:** Verplaats of draai de kan nooit nadat deze correct op zijn plaats is bevestigd.

7. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.

8. Druk op de vereiste snijsnelheid (4) of (5).



Om de blender op lage snelheid (4) te laten draaien, draait u de regelknop (9) op "1".



Om met hoge snelheid (5) te mengen, zet u de snelheidsregelaar op "II".



**WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit langer dan 1 minuut draaien, anders kan deze oververhit raken.



**WAARSCHUWING:** Laat het apparaat nadat het 1 minuut heeft gedraaid afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.



**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is en geheel gestopt is voordat u de kan (1) uit de motorbehuizing (3) verwijdert.

## 3 Bediening



### **WAARSCHUWING:**

Plaats geen keukengeri (schraper, vork enz.) in de kan (1) terwijl de blender draait.

9. Trek de stekker uit het stopcontact.
10. Verwijder de kan (1) uit de motorbehuizing (3) ; om dit te doen draait u de kant (1) tegen de wijzers van de klok in.
11. Verwijder het hakmes (2) door het tegen de wijzers van de klok in te draaien en zet het deksel van de kan (8) op de kan (1).



## 3 Bediening

### 3.3 Maximale hoeveelheden en verwerkingstijd

- Zie de tabel met maximale hoeveelheden en verwerkingstijd.

| Ingrediënten | Maximale hoeveelheden                  | Verwerkingstijd  |
|--------------|--|------------------|
| Vruchten     | 100 - 200 g                            | 20 - 30 seconden |
| Vruchtensap  | 100-200 g vruchten + water (optioneel) | 20 - 30 seconden |
| Milkshake    | 100 g vruchten + 300 ml melk           | 20 - 30 seconden |

### 3.4 Tips voor mengen

- Snij bij het mengen van vast voedsel zoals rauwe groente, gebakken of ongebakken vlees en vruchten deze altijd in stukken van niet groter dan 2-5 cm voordat u ze in de kan doet (1). Meng niet meer dan 2 koppen van dit voedsel in één keer. Dit versnelt het mengproces en vermindert slijtage aan de blendermessen.
- Doe altijd eerst vloeibare ingrediënten in de kan (1), tenzij anders staat aangegeven in een recept.
- Om dranken te mengen doet u alle ingrediënten op hetzelfde moment in de kan (1).
- Meng niet te lang. Normaal gesproken hoeft u niet langer dan een paar seconden te mengen.
- Te lang mengen kan voedsel papierig maken.

## 4 Informatie

### 4.1 Reiniging en onderhoud

**WAARSCHUWING:**

Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.

**WAARSCHUWING:**

De messen (2) van de snij-eenheid zijn zeer scherp! Hanteer de messen zeer voorzichtig om letsel te voorkomen.

**WAARSCHUWING:**

Reinig het apparaat nooit met blote handen.

**WAARSCHUWING:**

Reinig de blenderkan na elk gebruik. Laat geen etensresten hard worden op of binnenin de blenderkan. Dit maakt het moeilijker om hem later te reinigen.

**WAARSCHUWING:**

Gebruik geen kokend water. De lagers van de messenassemblage (2) zijn ontworpen met een levenslang smeermiddel; blootstelling aan kokend water kan deze lagers beschadigen en de levensduur van de blender verkorten.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de kan (1) uit de motorbehuizing (3). Spoel met water om alle grote voedseldeeltjes te verwijderen die zich opgehoopt kunnen hebben in de kan.
4. Vervang de kan (1) op de motorbehuizing (3).
5. Doe 1 tot 1 ½ koppen water met enkele druppels van een mild schoonmaakmiddel in de kan (1) en schakel gedurende enkele seconden naar snelheid "II" (5). Verwijder de kan (1) van de motorbehuizing (3) en spoel met water. Herhaal indien nodig.

## 4 Informatie



Dompel de motorbasis of messeneenheid niet onder in vloeistof en plaats ze niet in de vaatwasser. Alleen het deksel (8) en de kan (1) mogen worden ondergedompeld en in de vaatwasser worden geplaatst.

6. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
7. Veeg de motorbehuizing (3), het hakmes (2) en het deksel (8) af met een pluisvrije doek vóór het volgende gebruik.


### 4.2 Opbergen

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat afgekoeld en volledig droog is.

- Draai het stroomsnoer niet rond het apparaat.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

### 4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt het tegen fysieke beschadiging.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.



Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Cad. No: 2-6 Sötlöce,  
34445, İstanbul, Türkiye

[www.beko.com](http://www.beko.com)