


Digestoř

Návod k použití

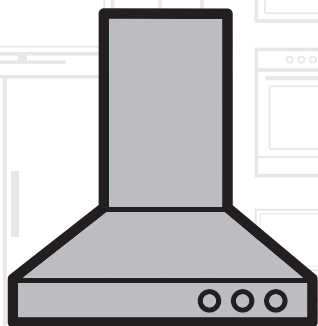

CTB 6407 XH | CTB 6407 W
CTB 9407 X | CTB 6407 X

01M-8851503200-0316-01

beko

Nejprve si tento návod přečtěte!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Nezapomeňte, že tento návod se může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně popsány.

Význam symbolů

V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:



Důležité informace o užitečných tipech k použití.



VAROVÁNÍ: Upozornění na nebezpečné situace týkající se ohrožení života a majetku.



Varování na zásah elektrickým proudem.



Upozornění na horké povrchy.



Tento produkt byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez poškození přírody.

1 Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí 4

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny	4
1.1.1 Elektrická bezpečnost	4
1.1.2 Bezpečnost výrobku	4
1.1.3 Bezpečnost dětí	6
1.2 Zamýšlené použití	6
1.3 Shoda s nařízením WEEE a likvidace produktu	7
1.4 Informace o balení	7

2 Charakteristiky 8

2.1 Části spotřebiče	8
2.1 Instalační materiál	8

3 Montáž 9

3.1 Provrtání nosné desky a připevnění odsavače pomocí šroubů	9
3.2 Připojení	9
3.2.1 Připojení v odsávacím režimu	9
3.2.2 Připojení v cirkulačním režimu	10
3.2.3 Připojení k elektrické síti	10

4 Obsluha 11

4.1 Ovládací panel	11
--------------------------	----

5 Údržba 12

5.1 Tukový filtr	12
5.1.1 Čištění kovových tukových filtrů	12
5.2 Filtr s aktivním uhlím - uhlíkový filtr	12
5.2.1 Výměna filtru	12
5.3 Osvětlení	12
5.3.1 Výměna žárovky	12

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Instalaci a opravy vždy svěřte pracovníkům autorizovaného servisu. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou způsobit jím neautorizované osoby.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, vjemovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností, ani znalostí. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

1.1.1 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a opravy vždy odpojte výrobek od sítě.
- Je-li napájecí kabel vadný, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou certifikovanou výrobcem, poprodejním servisem apod. (nejlépe elektrikářem) nebo osobou určenou dovozcem.

- Provozní napětí je 220 až 240 voltů.
- Pokud dojde k poruše zařízení, nemělo by se používat, dokud je neopraví pracovník autorizovaného servisu. Existuje zde nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Neved'te napájecí kabel v blízkosti varné desky. Napájecí kabel by se mohl vznítit, jelikož se snadno roztaví.
- Nikdy nezapojujte digestoř před dokončením instalace.
- Chcete-li dosáhnout optimálního výsledku, nesmí být vnější vývod delší než 4 m. Nesmí obsahovat více než 2 kolmé (90°) úhly a jeho průměr musí být nejméně $\varnothing 120$ mm.
- Spotřebič odpojte od napájení před jakoukoli prací na vnitřních součástkách spotřebiče.
- Spotřebič zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.

1.1.2 Bezpečnost výrobku

- Pro připojení odvodu digestoře můžete použít trubici o průměru 120 nebo 150 mm.

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se životního prostředí

- Nepoužívejte připojení k odvodu využívaná sporáky, odvětrací šachty nebo odvody se stoupajícími plameny. Dodržujte pravidla stanovená úřady pro odvod odpadního vzduchu.
- Vzdálenost mezi spodní plochou digestoře a horní plochou sporáku/trouby by neměla být menší než 50 cm v případě plynových hořáků a 45 cm v případě elektrických plotýnek.
- Nepoužívejte digestoř bez hliníkových filtrů a nedemontujte filtry za provozu.
- Nikdy se nedotýkejte světel digestoře po dlouhodobém použití. Horké žárovky vás mohou popálit.
- Vyvarujte se používání prudkých plamenů pod výrobkem. Jinak by se mohly částice na olejovém filtru vznítit a způsobit požár.
- Zapněte digestoř poté, co na sporák postavíte pánve či hrnce. Jinak by stoupající teplota mohla poškodit některé součásti vašeho výrobku.
- Digestoř vypněte, než pánve nebo hrnce odeberete.
- Pod digestoř neumísťujte hořlavé materiály.
- Olej se může vznítit během smažení. Dávejte pozor na používání hadříků a závěsů.
- Při smažení nikdy nenechávejte sporák bez dozoru; jinak může dojít ke vznícení horkého oleje.
- Abyste předešli riziku požáru, čistěte digestoř ve stanovených intervalech.
- Dávejte velký pozor a používejte rukavice při čištění digestoře.
- Doporučujeme vám zapnout spotřebič pár minut před začátkem vaření, čímž zvýšíte sací výkon. Jakmile začne stoupat pára, budete již mít k dispozici stálý a stabilní sací výkon.
- Digestoř nechte v provozu 15 minut po konci vaření nebo pečení, abyste odstranili zápach z vaření a z kuchyně.
- Když digestoř používáte, zejména společně s plynovými sporáky, zkontrolujte, zda je v místnosti zajištěno odvětrávání.
- Dávejte pozor, abyste nepřipojili spotřebič k odvodům používaným neelektrickými zařízeními. (Např.: odvod od topení).

- Současný a hladký provoz digestoře a dalšího zařízení, které využívá vzduch je možné pouze je-li dosaženo nízkého tlaku 4 Pa (0.04 mbar) a tak se zabrání opětovnému vstřebání plynu. Toho lze dosáhnout pouze pomocí vzduchu vycházejícího z nezakrytých otvorů (dveře, okno, větrací otvory nebo jiná technická opatření). Velkou péči věnujte zajištění dostatečného průtoku vzduchu. K tomuto účelu nestačí průduch, který poskytuje průnik/východ vzduchu.

1.1.3 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály představují pro děti nebezpečí. Obalové materiály uchovejte ho mimo dosah dětí.
- Elektrické spotřebiče představují nebezpečí pro děti. Udržujte děti mimo dosah výrobku. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Tento spotřebič mohou použít děti starší 8 let a lidé s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo které nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, pokud na ně a bezpečné použití produktu dospělá osoba nebo jsou-li poučeni o rizicích souvisejících s použitím produktu. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

- **UPOZORNĚNÍ:** Dostupné části se mohou rozehrát při použití s vařícím zařízením.

1.2 Zamýšlené použití

- Tento spotřebič je určen jen pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat jinak, než je stanovené zamýšlené použití.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody plynoucí z nesprávného použití či manipulace.
- Životnost vašeho spotřebiče činí 10 let. Jde o období nutné pro dostupnost náhradních dílů nutných pro provoz výrobku.
- **VAROVÁNÍ:** Neprovedení opravy šroubů v souladu s pokyny uvedenými v návodu mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

1.3 Shoda s nařízením WEEE a likvidace produktu



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

1.4 Informace o balení



Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Odveďte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

2 Charakteristiky

2.1 Časti spotřebiče

Díl č.	počet	popis
1	1	skelet odsavače se spínači, osvětlením, ventilátorem a filtrem
8	1	mřížka vývodu vzduchu

2.1 Instalační materiál

Díl č.	počet	popis
12a	4	šrouby 4,2 x 44,4
12e	2	šrouby 2,9 x 9,5






Návod k použití 1ks

12e




12a

1

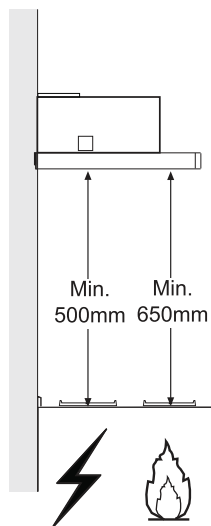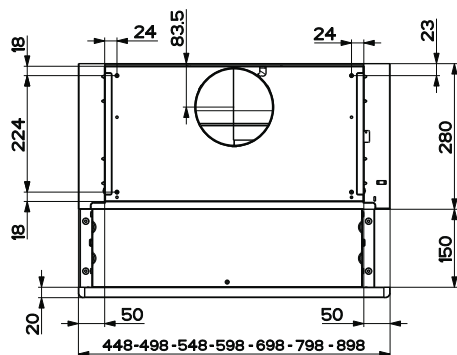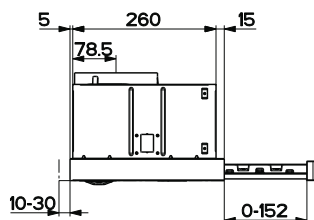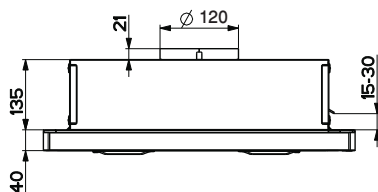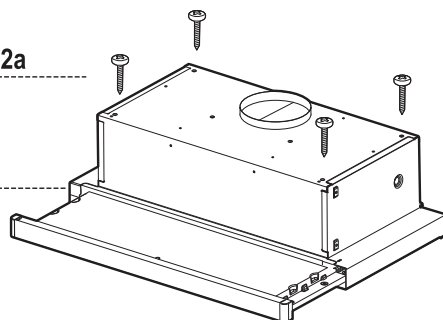


3.1 Provrtání nosné desky a připevnění odsavače pomocí šroubů

- Nosná deska odsavače par musí být umístěná 135 mm nad dolní plochou horní kuchyňské skříňky.
- S pomocí přiložené montážní šablony vyvrtejte v nosné desce otvory o průměry 4,5 mm.
- S pomocí přiložené montážní šablony vyvrtejte v nosné desce otvor o průměru 125 mm.
- Odsavač par připevněte pomocí 4 přiložených šroubů 12a (4,2 x 44)

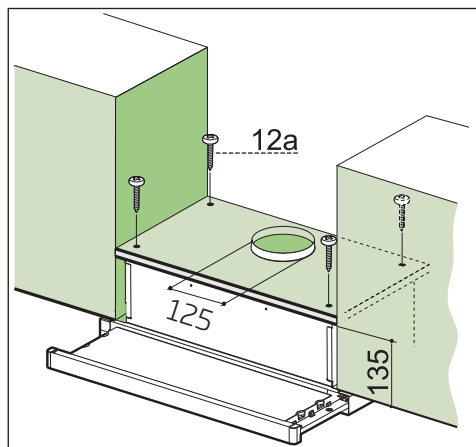

Krycí profil

- Mezeru mezi hranou odsavače a zadní stěnou můžete zakrýt pomocí přiloženého krycího profilu 20 a připevnit pomocí šroubů k tomu určených.

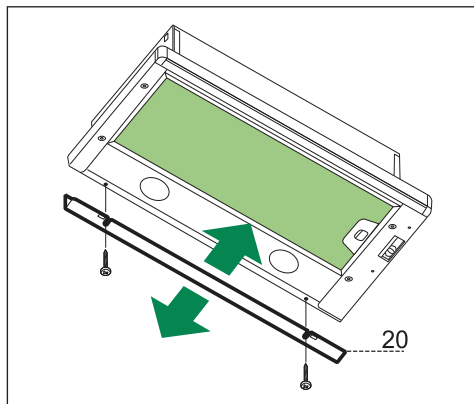


3.2 Připojení

3.2.1 Připojení v odsávacím režimu


V odsávacím režimu lze podle potřeby připojit odsavač k vnějšímu odvodu, pomocí potrubí nebo pomocí flexibilní trubice o průměru 120 mm.

- Trubicu připevněte pomocí vhodných hadicových sponek (není součástí dodávky).
- Z odsavače případně vyjměte uhlíkový filtr, pokud je tam nainstalován.

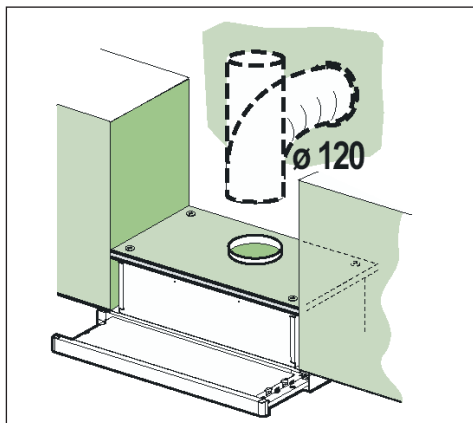


3.2.2 Pripojenie v cirkulačnom režime

- Do desky nad odsavačem (je-li použita) vyvrtejte otvor o průměru 125 mm.
- Přírubu u vývodu vzduchu propojte s deskou nad odsavačem pomocí potrubí nebo flexibilní trubice o průměru 120 mm.
- Trubicu připevněte pomocí vhodných hadicových sponek (není součástí dodávky).
- Mřížku vývodu vzduchu 8 připevněte na otvor pro vývod vzduchu pomocí dvou přiložených šroubů 12e (2,9x9,5)
- Zkontrolujte zda je v odsavači nainstalovaný uhlíkový filtr.

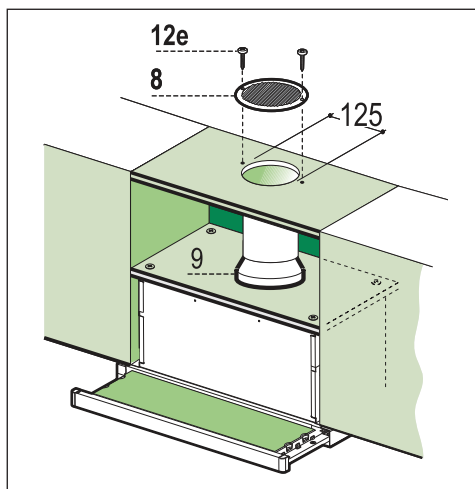


3.2.3 Připojení k elektrické síti

- V případě pevného připojení k elektrické síti, je třeba do instalace namontovat dvojpólový ochranný vypínač s minimální vzdáleností otevřených kontaktů 3 mm.
- Po montáži odsavače je třeba poprvé vysouvací část energicky vysunout až na doraz. Po dosáhnutí koncové polohy uslyšíte cvaknutí.

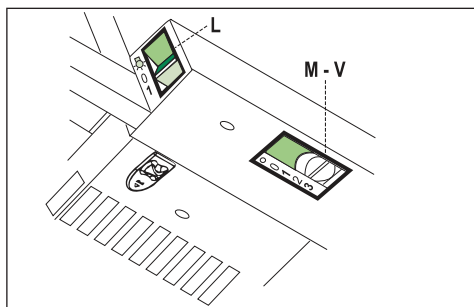

4.1 Ovládací panel

L	světlo	zapíná a vypíná osvětlení
M	motor	zapíná a vypíná ventilátor
V	rychlost	nastavuje provozní rychlost ventilátoru 1. Nejnižší rychlost - vhodné pro dlouhodobější provoz při malém množství kuchyňských výparů, umožňuje tichou výměnu vzduchu. 2. Střední rychlost - vhodné pro většinu provozních podmínek, poskytuje dobrý poměr výkonu a hlučnosti. 3. Nejvyšší rychlost - vhodné při velkém množství kuchyňských výparů i pro delší provoz.

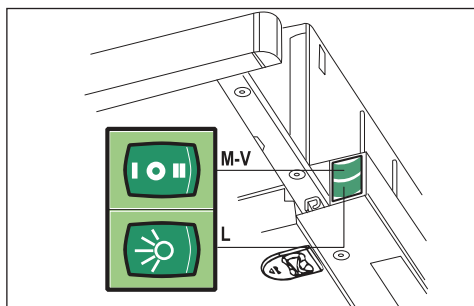


L	světlo	zapíná a vypíná osvětlení
M	motor	zapíná a vypíná ventilátor
V	rychlost	nastavuje provozní rychlost ventilátoru 1. Nejnižší rychlost - vhodné pro dlouhodobější provoz při malém množství kuchyňských výparů, umožňuje tichou výměnu vzduchu. 2. Střední výkonový stupeň - vhodný na většinu situací, poskytuje dobrý poměr výkonu a hlučnosti

5.1 Tukový filtr

5.1.1 Čištění kovových tukových filtrů

- Filtry můžete mýt v myčce nádobí a je nutné je čistit alespoň každé dva měsíce. V případě intenzivnějšího provozu i častěji.
- Vytáhněte výsuvnou část odsavače pro zachycování výparů.
- Západku filtru nejprve zatlačte dozadu a následně zatáhněte směrem dolů. Vyměňte jeden filtr, následně druhý.
- Při mytí filtrů dbejte na to, aby se neohnuly či jinak nepoškodily. Před opětovnou montáží filtrů do odsavače počkejte až filtry úplně vyschnou. Během času může filtr změnit barvu. Tato skutečnost není vadou a nijak neovlivňuje jeho funkčnost.
- Filtry znovu namontujte. Dbejte na to aby byla viditelná západka filtru.
- Zasuňte výsuvnou část odsavače.

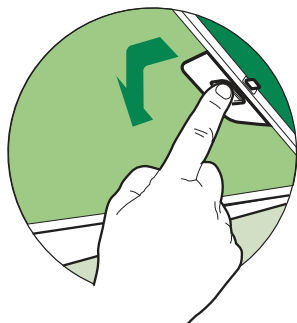

5.2 Filtr s aktivním uhlím - uhlíkový filtr

5.2.1 Výměna filtru

- Uhlíkové filtry se nedají čistit ani regenerovat. Je nutné je vyměňovat nejpozději po čtyřech měsících provozu, při intenzivnějším používání i častěji.

- Vytáhněte výsuvnou část odsavače pro zachycování výparů.
- Vyměňte tukové filtry.
- Uvolněte příslušnou západku a vyndejte nasycený uhlíkový filtr a vyměňte za nový.
- Nasad'te zpět tukové filtry.
- Zasuňte výsuvnou část odsavače.



5.3 Osvětlení

5.3.1 Výměna žárovky

Používejte žárovky s výkonem 28W

- Vyměňte tukové filtry.
- Vyšroubujte žárovky a nahraďte je novými se stejným výkonem
- Nasad'te zpět tukové filtry.

